


Fasadenor.no

Monteringsinstruksjoner

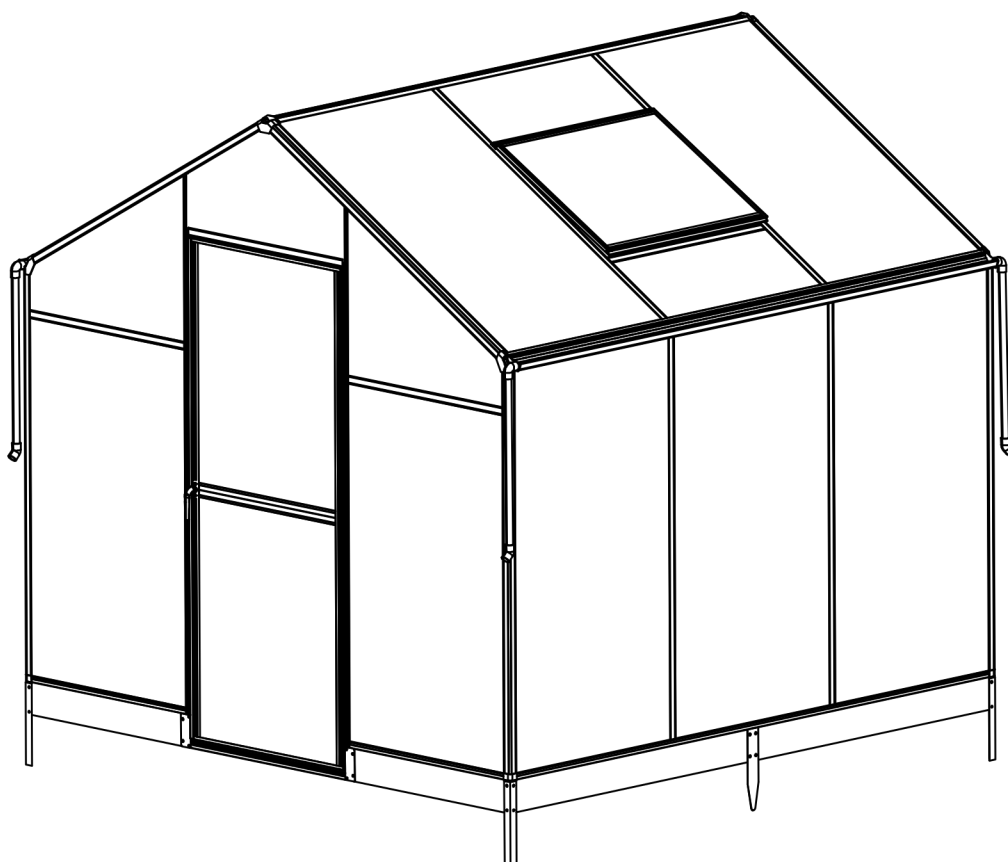

MODELL: AMT1303

PRODUKTSTØRRELSE (LxBxH): 244X237X235CM

LES NØYE FØR MONTERING




INNHold

1. Monteringsråd	Side 1
2. Produktergenskaper	Side 2
3. Delteliste	Side 3 - 6
4. Dørmontering	Side 7 - 8
5. Takvindu Montering	Side 9 - 11
6. Bunnmontering	Side 12 - 14
7. Rammeverk og Glassmontering	Side 15 - 29







Råd for Montering og Vedlikehold.

1. Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi sterkt at dette produktet monteres av minst to personer.
2. Noen komponenter har skarpe metallkanter. Vær forsiktig når du håndterer metallkomponenter. Bruk hansker, sko og vernebriller under monteringen.
3. Legg alle komponentene på et mykt teppe eller en dyne for å unngå riper eller skader.
4. IKKE klatre eller stå på taket. Tunge gjenstander bør ikke lener seg mot drivhuset.
5. Hold taket og takrennen fri for snø, skitt og blader. Hvis snø får bygge seg opp på taket, kan det skade produktet.
6. I motsetning til stål, vil det ikke skade aluminiumen under hvis malingslaget ripes opp.
7. Når produktet trenger rengjøring, bruk en mild såpeløsning og skyll med kaldt rent vann. Ikke bruk aceton, slipende rengjøringsmidler eller sterke vaskemidler til å rengjøre panelene.

Verktøy Som Følger Med.

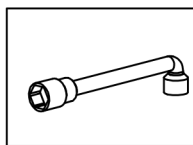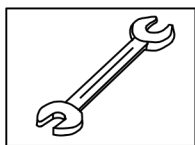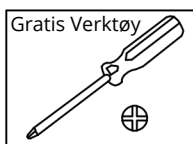

Verktøy Nødvendig ved Montering (Ikke Inkludert).

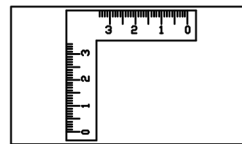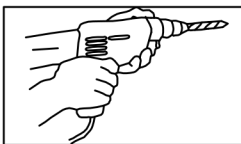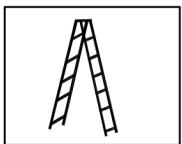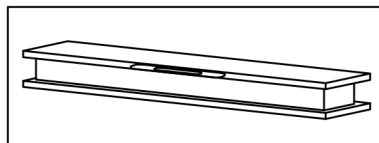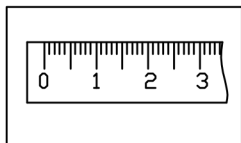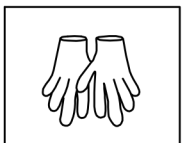

Montering Skal Utføres av Minst To Personer.




Viktig:


Gummi følger ikke med hvis du velger polykarbonatplate som glasspanel.

Funksjoner og Egenskaper:


1. Den sterke, to-delte gesimsbjelken inkluderer en integrert takrenne. Nedløpsrør følger også med som standard, slik at du kan samle regnvann.

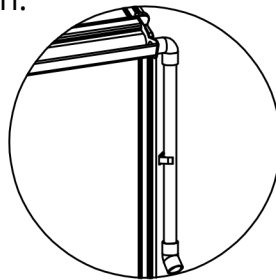

2. Manuelle vindushåndtak følger med som standard med takvinduer. Hvis nødvendig, er automatiske takvindusåpnere tilgjengelige som et rimelig tilleggvalg.

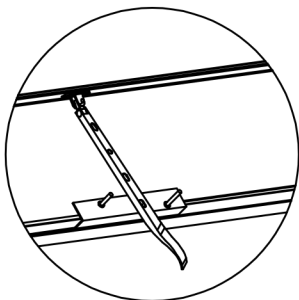


Manuell Åpner.

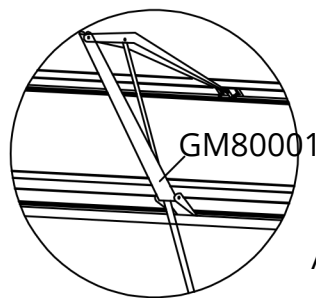

Automatisk Åpner.

GM80001 selges separat.





3. Fjern omtrent 5 cm av filmen fra alle arkkeranter før montering, og fjern all filmen umiddelbart etter at konstruksjonen er fullført. Vennligst sørg for at siden med den hvite filmen vender utad.


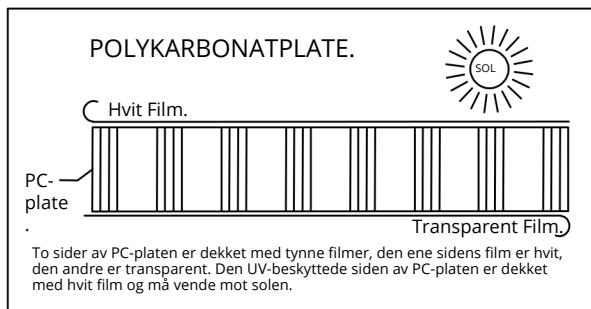



4. Dette kvalitetsdrivhuset har selvskjærende skruer for å gi sterke ledd. Som navnet antyder, tapper skruene sin egen gjenge. Innskruing av selvskjærende skruer krever mer kraft enn vanlige skruer. En elektrisk skrutrekker anbefales derfor.


5. Muttere skal ikke strammes før monteringen er ferdig! Med mindre annet er angitt, ikke stram boltene/mutterne/skruene før skuret er endelig oppført!

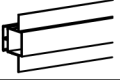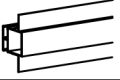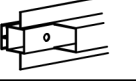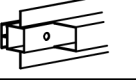


	DEL	NR	ANT
1		L01B	2
	1335mm		
2		L01C	2
	1335mm		
3		L02B	4
	1335mm		
4		L03A	1
	2086.6mm		
5		L03B	1
	2086.6mm		
6		L10A	2
	1475mm		
6		L10B	2
	1335mm		

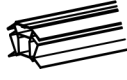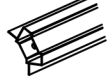	DEL	NR	ANT
6		L06B	2
	1584.8mm		
7		L07B	4
	1584.8mm		
8		L08B	4
	1584.8mm		
9		L03C	1
	1966.6mm		
10		L03D	1
	1966.6mm		

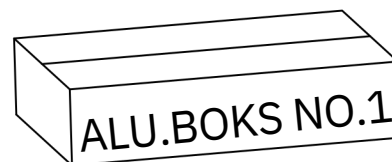

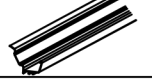
	DEL	NR	ANT
1		L05B	8
	1583.8		
2		L09B	4
	1608.8mm		
3		L15A	2
	758.5mm		
4		L16A	1
	1830mm		
5		L17	1
	695.3mm		
6		L18A	1
	1830mm		

DEL	NR	ANT
	A1	2
	B2	4
A1:806 B2:1627.. C1:1219	C1	2
	D306	4
	D307	3
	D330	2

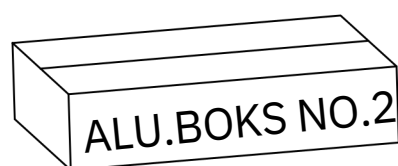



	DEL	NR	ANT
1	 1475mm	L01A	3
1	 1475mm	L01D	1
2	 1475mm	L02A	4
3	 777.4mm	L02H	1
4	 777.4mm	L04A	7

DEL	NR	ANT
	S01	36
	M6X12	
	S20	96
	M5X10	
	S26	120
	M5X12	
	S28	6
	M4X10	
	S69	16
	M6X60	
	S76	2
	M4X32	
	M01	36
	M6	
	M02	8
	M4	
	M08	104
	M5	
	Z02	22
	Ø4X16D	
	Z08	12
	M4.2X16	
	Z17	5
	M4.8X16	

	DEL	NR	ANT
5	 776.4mm	L05A	5
6	 777.4	L08A	2
7	 A:777.4 F:825.4	L08A	1
		L08F	1
8	 777.4mm	L08D	1
		L08E	1
9	 650mm	L25	4
10	 800mm	L11A	2
		L12A	2
11	 648.4mm	L19	4
12	 800mm	L20	2
13	 800mm	L21	2


Verktøy Som Følger Med:




DEL	NR	ANT
	A03	2
	A51	2
	A79	2
	D05 25	
	D47	1
	D114 16	
	H152	1
	D371	4
	J93	4
	J94	4
	J166	4
	A95L	2
	J168L	
	A95R	2
	J168R	
	A96	2
	J169	
	A97	6
	J170	
	J172R	2
	J172L	2
	J173	2

"PC&GLASS NR. 1.

DEL	NR	ANT
 1363X798mm	Y8	4
 346X798mm	Y9	4
 614X798mm	Y10	2
 (174 + 635)X798mm	Y1	2
 (174 + 635)X798mm	Y2	2
 441X798mm	Y3	1
 861X798mm	Y4	1
 1327X798mm	Y5	5
 1499X798mm	Y6	6
 898X715mm	Y7	2

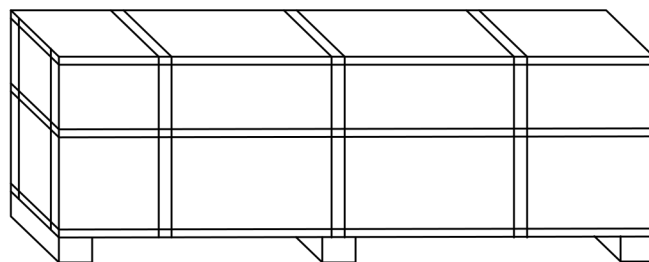


PC&Glass NR.1

DEL	NR	ANT
	J107	95M



DEL	NR	ANT
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	5
	Y6	6
	Y7	2
	Y8	4
	Y9	4
	Y10	2

Panel Explodert Visning.


Bakvegg

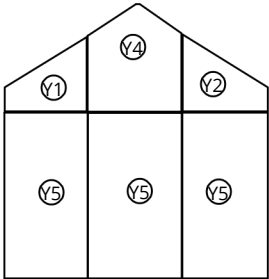




Side vegg

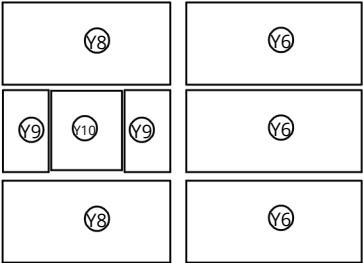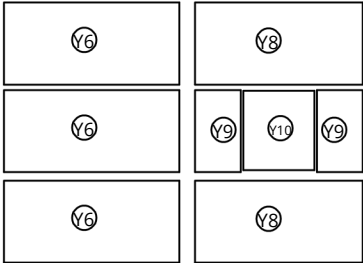

Side veg

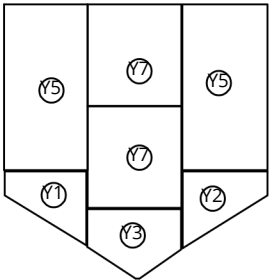


Frontvegg

DEL	NR	ANT
	L15A	2
	L16A	1
	L17	1
	L18A	1
	H152	1
	D47	1
	S26 M5X12	8
	S76 M4X32	2
	M08 M5	4
	Y7	2



Dørmontering




! Vær oppmerksom: Sjekk retningen på L16A og L18A.

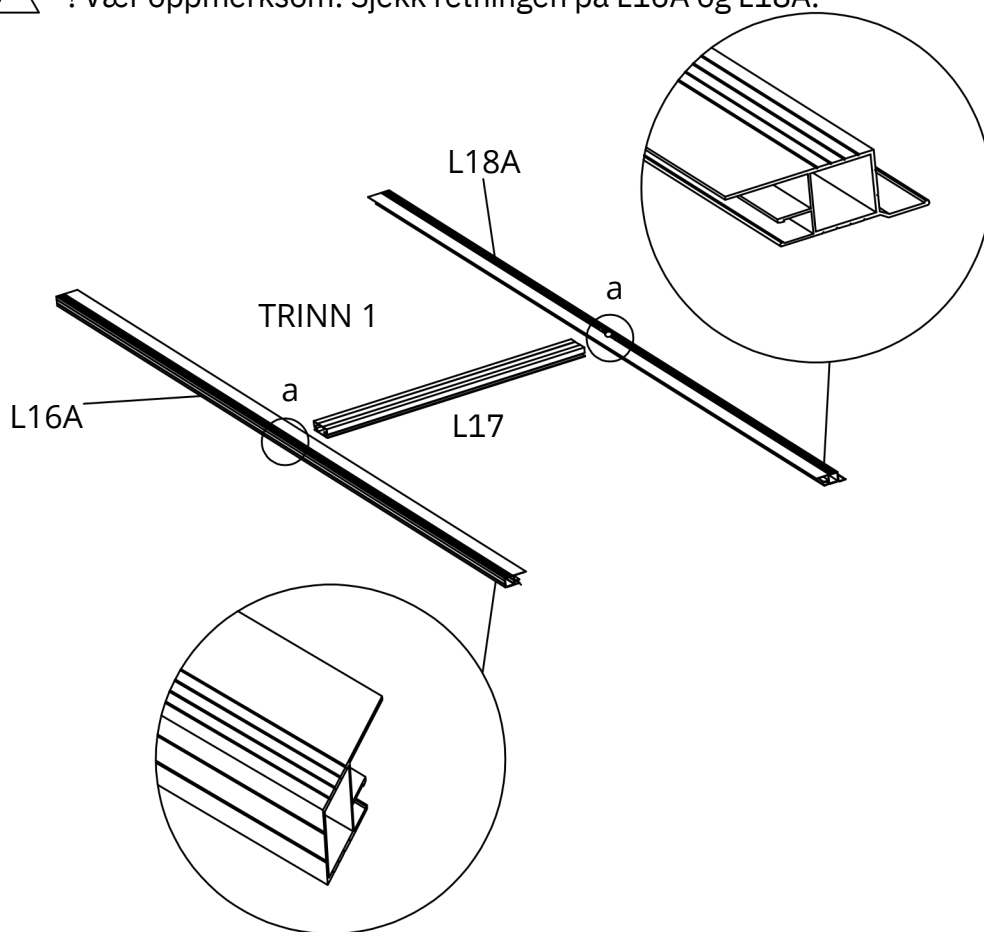

Fest L17 i sporet til L16A og L18A, ved å bruke S26 og M08.

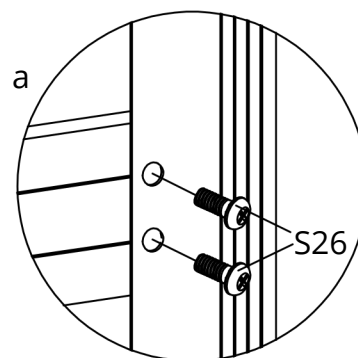
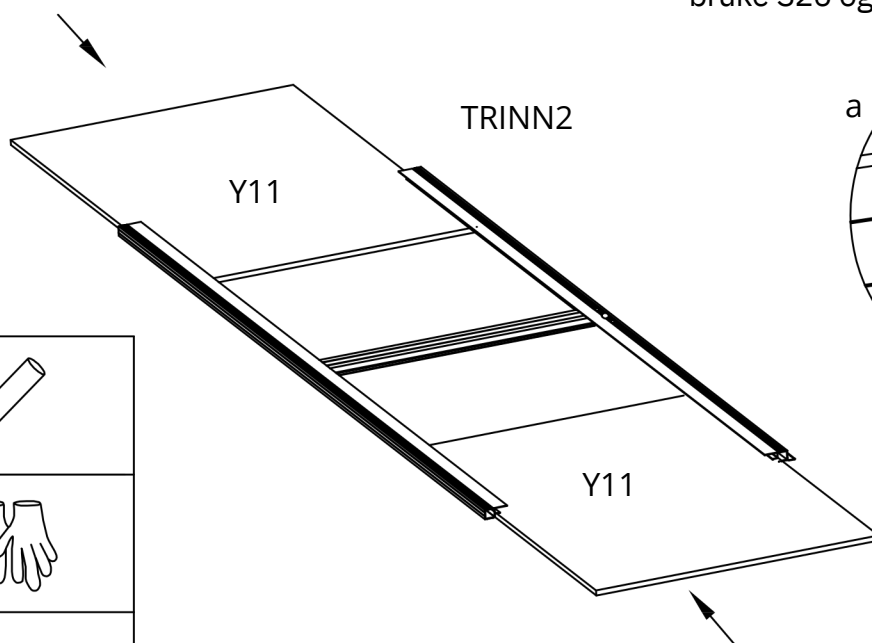


Deretter skyver du Y11 inn i kanalen til L16A og L18A.

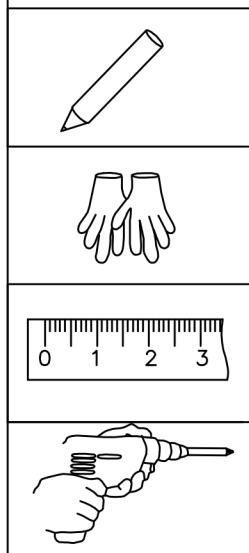




Dørmontering

Installer 2L15A ved å bruke S26 og M082.

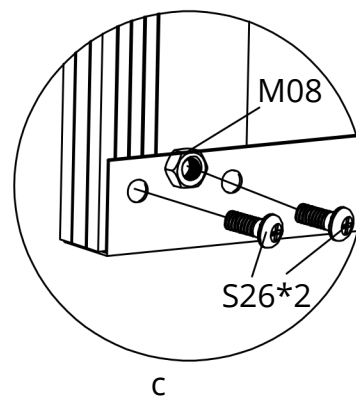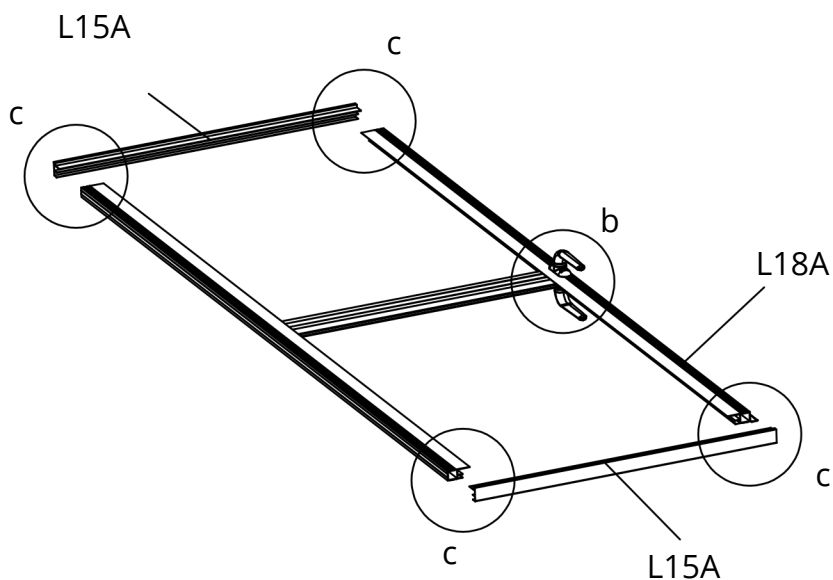





! Vær oppmerksom: Sjekk retningen på tilbehøret.


Etter at døren er installert: Vennligst vær oppmerksom på å gjøre håndtaket på H152 vendt mot dørkanten, justere hullet med D47, bruke S76 for å feste dem og deretter installere dekorativt deksel.

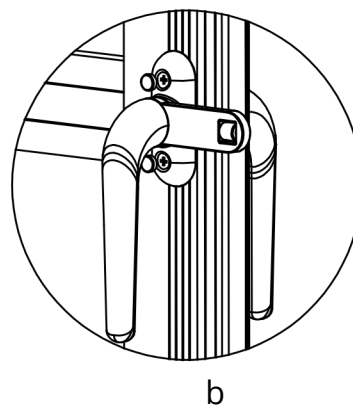
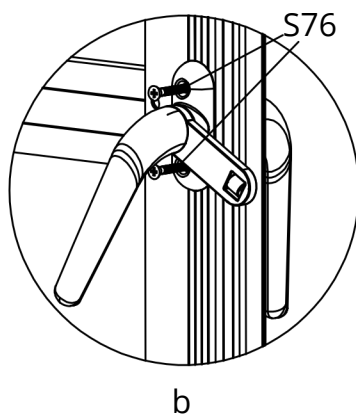
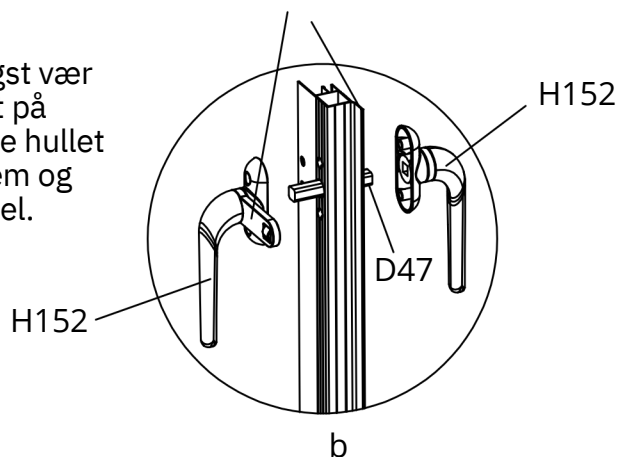


Montering av Takventil.

Explodert Visning:

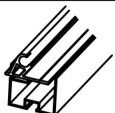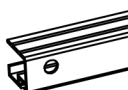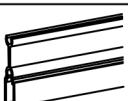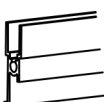DEL	NR	ANT
	L11A	2
	L12A	2
	L19	4
	L20	2
	L21	2
	Y10	2
	A79	2
	Z02	12
	Ø4X16D	
	S28	4
	M4X10	
	M02	4
	M4	

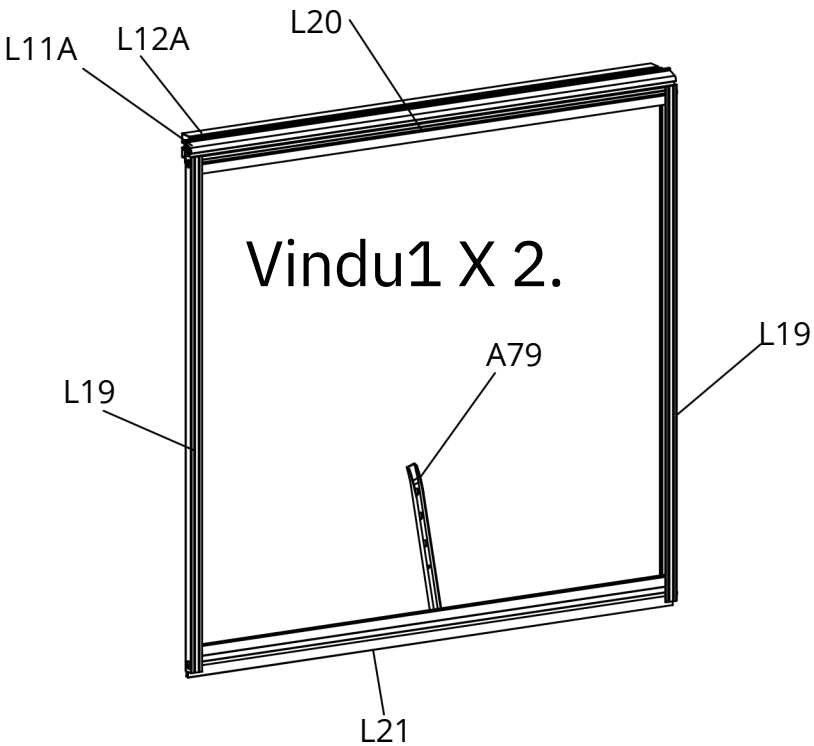


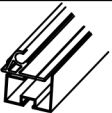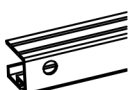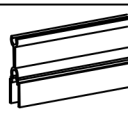DEL	NR	ANT
	L11A	1
	L12A	1
	L19	2
	L20	1
	L21	1

DEL	NR	ANT
	Y10	1
	A79	1
	Z02 Ø4X16D	6
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2

Montering av Takventil.


Skyv 2*S28 inn i sporet til L21, installer A79 på L21 ved å bruke S28 og M02.

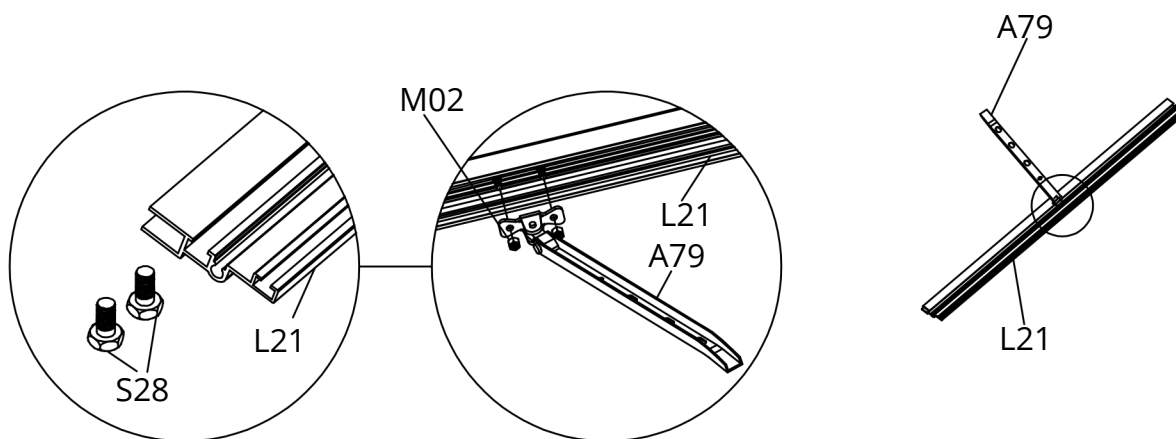

Step 1




! Vær oppmerksom: Fjern beskyttelsesfilmene fra begge sider av hver polykarbonatpanel før du setter dem inn i aluminiumsprofiler. Sørg for at den melkehvite filmen vender mot solen.

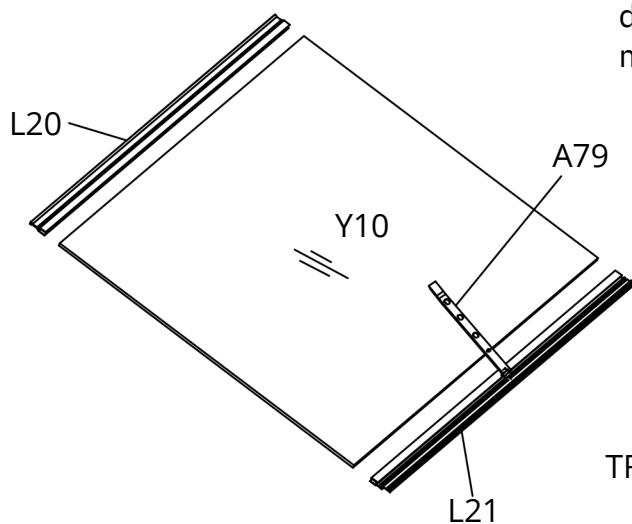


TRINN 2

Montering av Takventil.

To vinduer er standard:



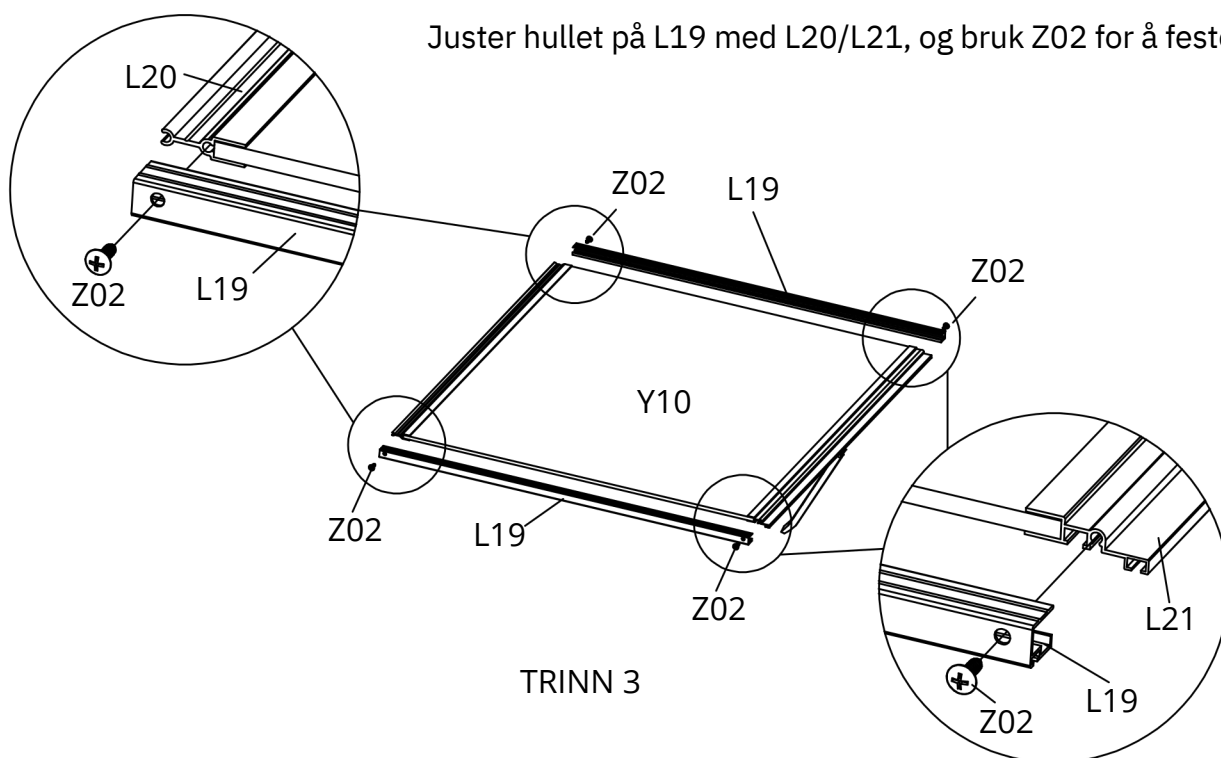


Etter at installasjonen av L19, L20 og L21 er ferdig, skyv L20 inn i kanalen til L12A.

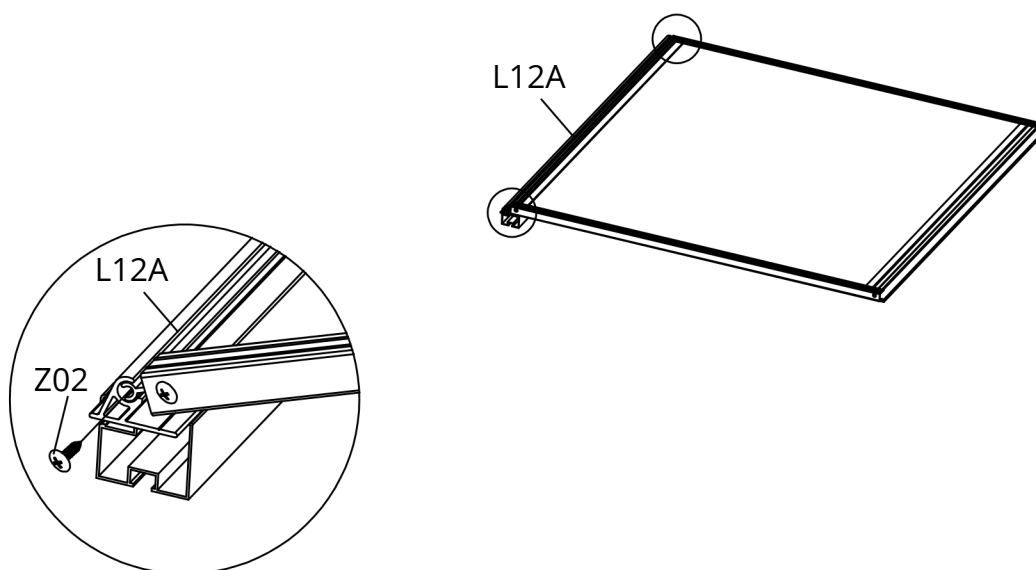

DEL	NR	ANT
	A1	2
	C1	2
	B1	4
	D306	4
	D307	3
	S01 M6X12	28
	M01 M6	28


Montering av Base.

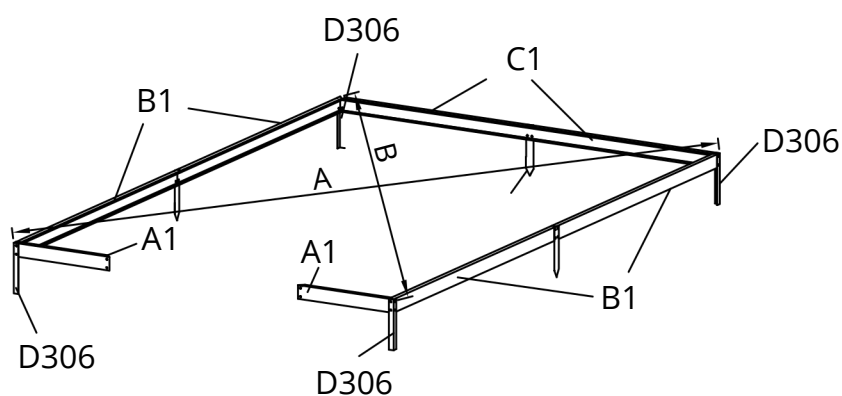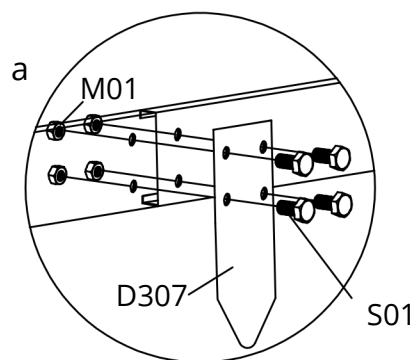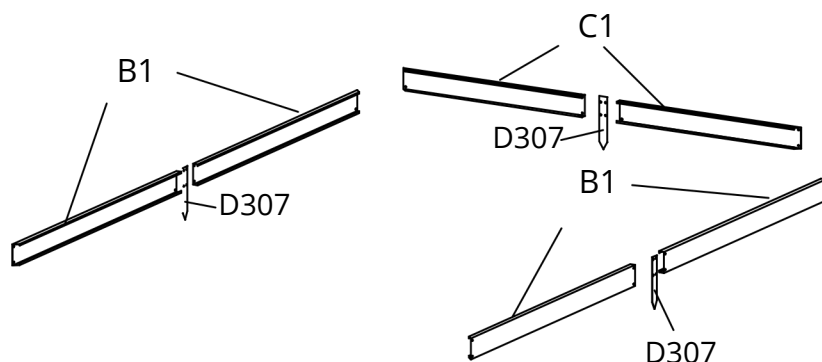

Oppmerksomhet! D306 og D307 må settes ned i jorden eller installeres omvendt!

Ⓐ = Ⓑ

Fest basen før montering av drivhuset. Slik fester du basen.

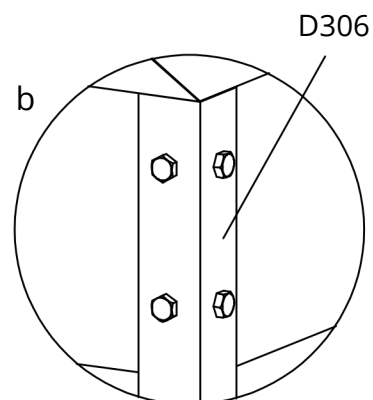


Montering av basen.




! Oppmerksomhet:

Velt de stålplintene D306 og D308 for å fullføre baseinstallasjonen som vist nedenfor, når drivhuset IKKE er satt inn og sikret i det myke jorden.






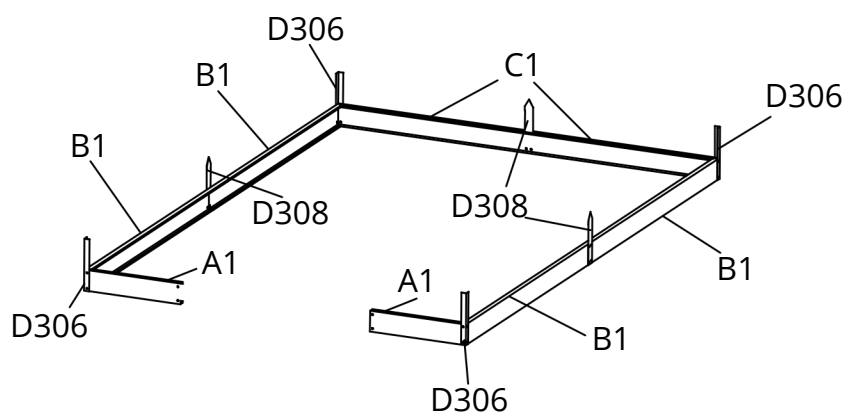




DEL	NR	QTY
	D114	16
	S69 M6X60	16

Montering av basen.






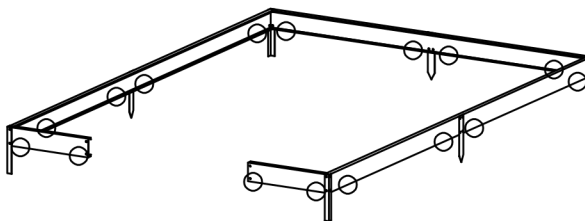


1. Fest baseankerklappen D114 på hver baseseksjon med en avstand på 5-10 cm fra hver ende.
2. Merk midten av D114-hullet for å bore Ø8-hullet, og bruk deretter S69 for å feste D114 til bakken.

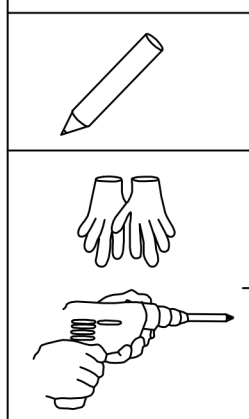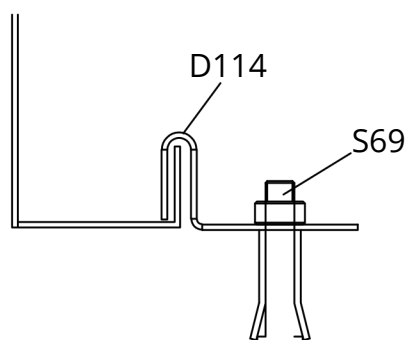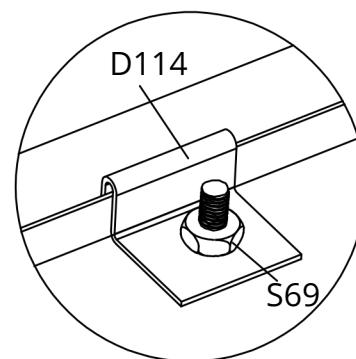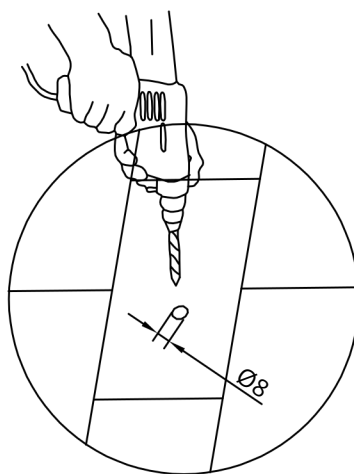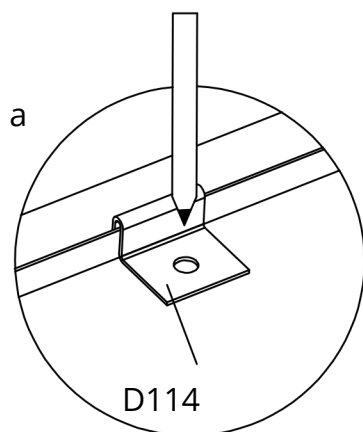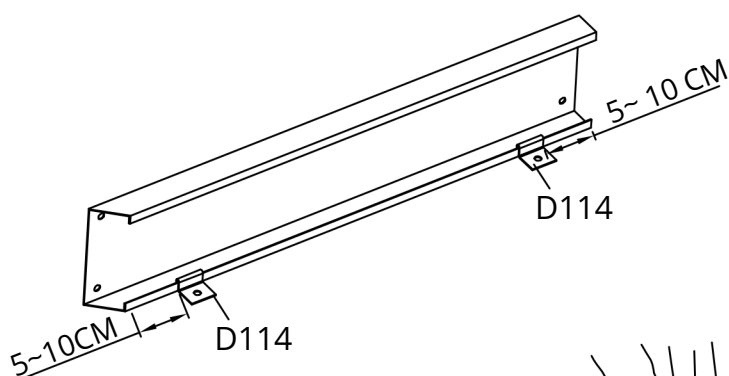





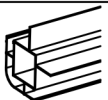
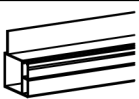
DEL	NR	ANT
	L01A	2
	L03C	1
	L03D	1
	L05A	3
	L08A	3
	A95L J168L	1
	A95R J168R	1
	A96 J169	2
	D05	9
	S20 M5X10	6
	M08	6
	S26 M6X12	11





Veggmontasje

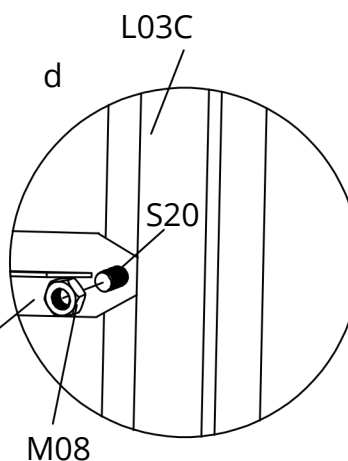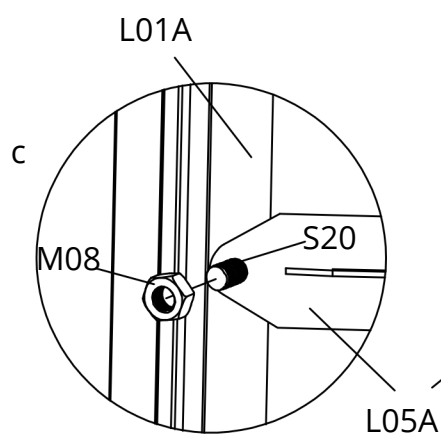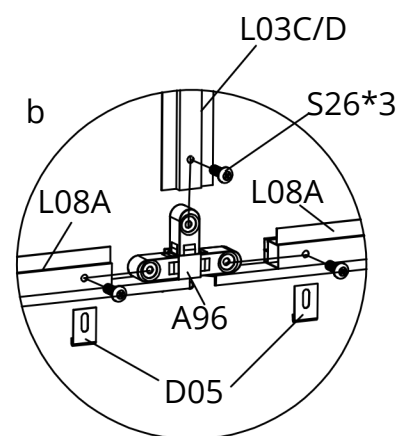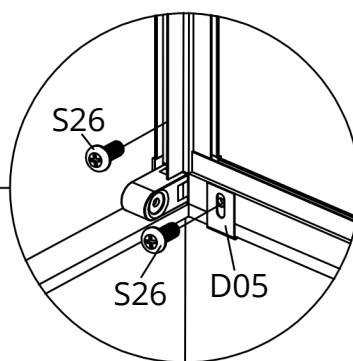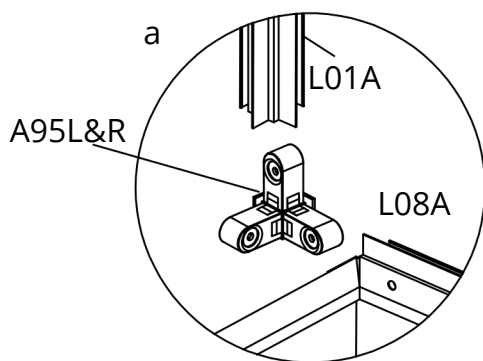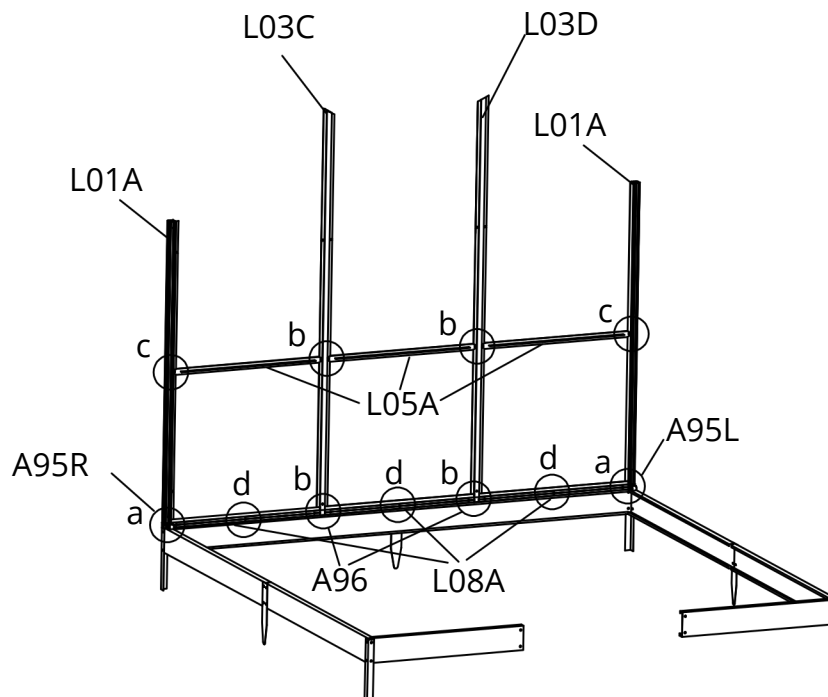









DEL	NR	ANT
	L05C	2
	L08C	2
	L02A	4
	D05	4
	S20	10
	M5X10	
	M08	10
	M5	
	S26	12
	M6X12	



Veggmontering

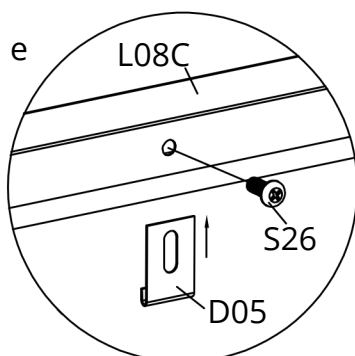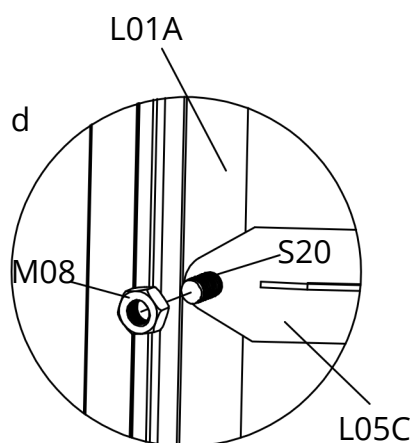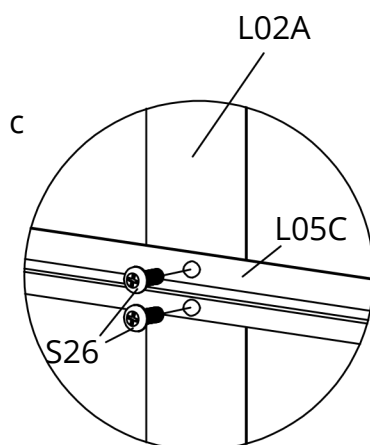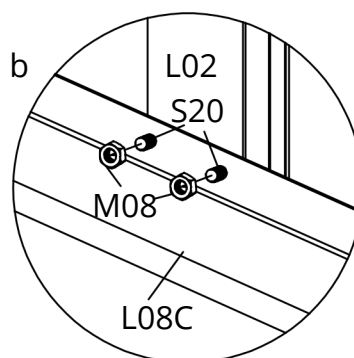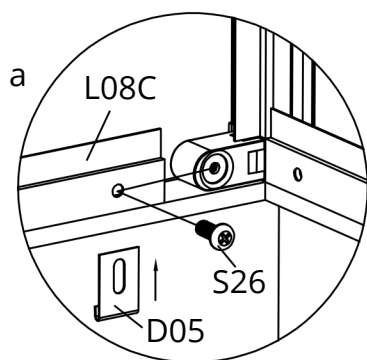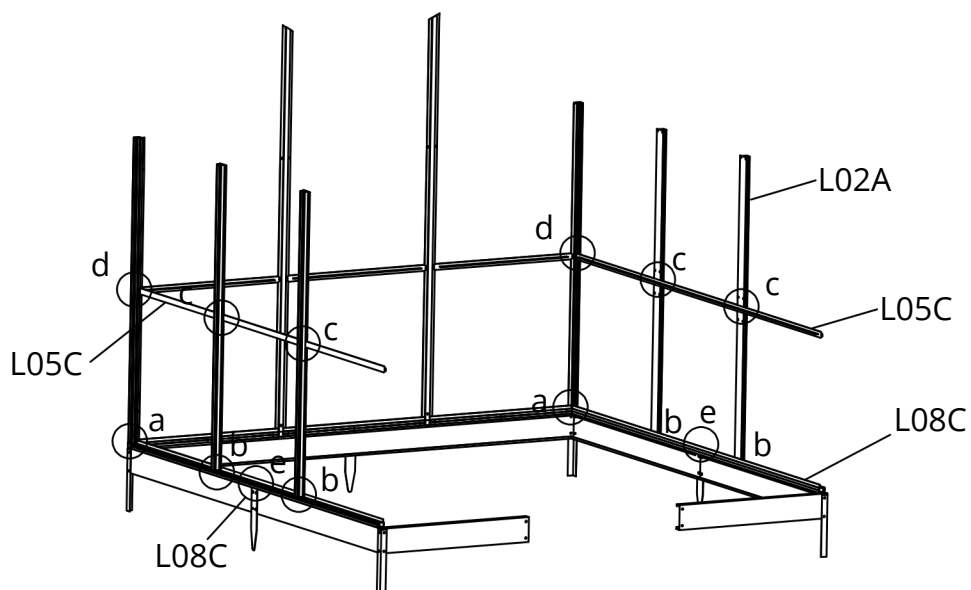







DEL	NR	ANT
	L01A	1
	L01D	1
	L08D	1
	L08E	1
	A95L J168L	1
	A95R J168R	1
	D05	4
	S20 M5X10	2
	M08 M5	2
	S26 M6X12	4

Veggmontering

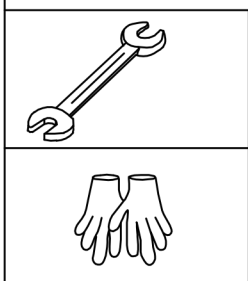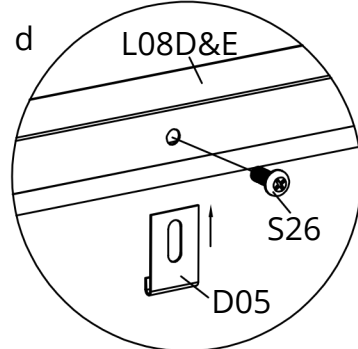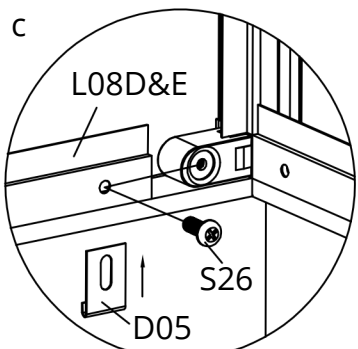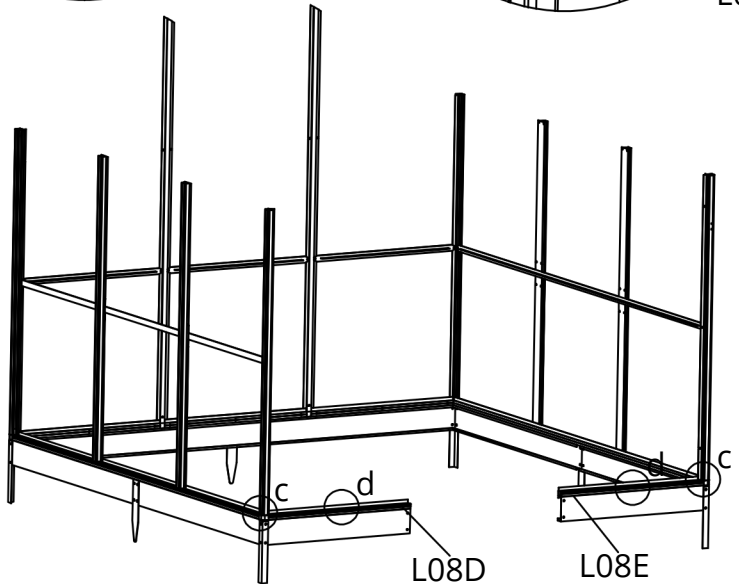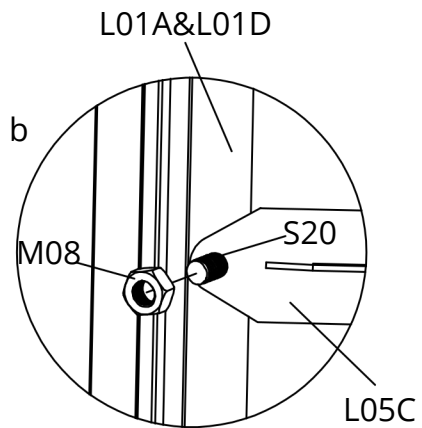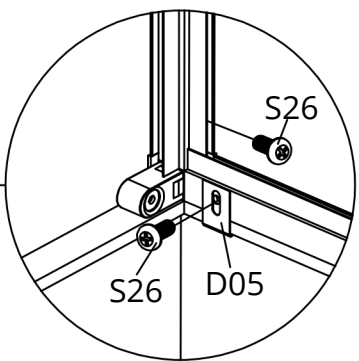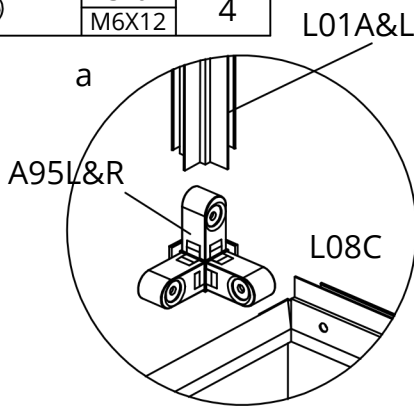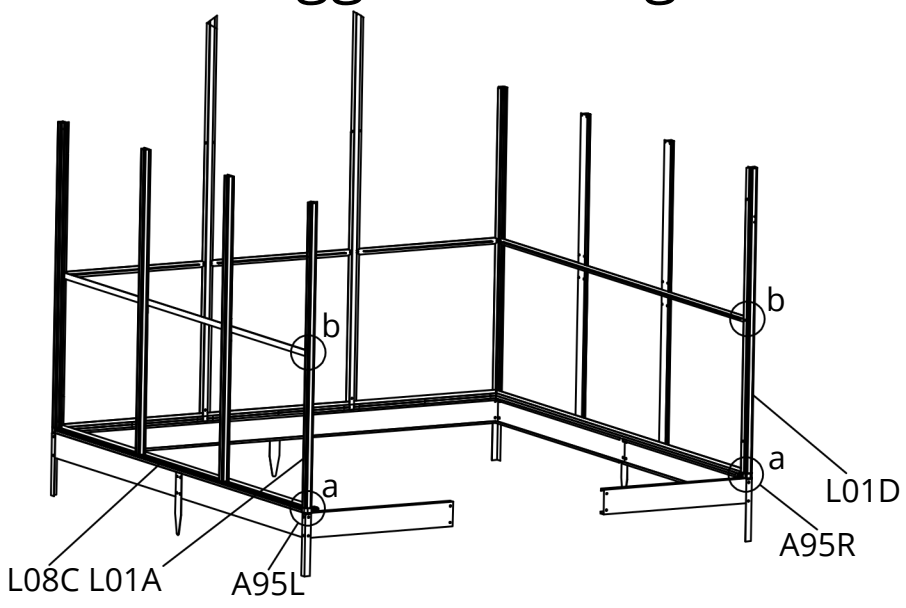


DEL	NR	ANT
	L03A	1
	L03B	1
	L05A	2
	L08F	1
	D330	2
	S20	8
	M5X10	
	M08	8
	M5	
	S26	4
	M5X12	
	S01	4
	M6X12	
	M01	4
	M6	

Veggmontering

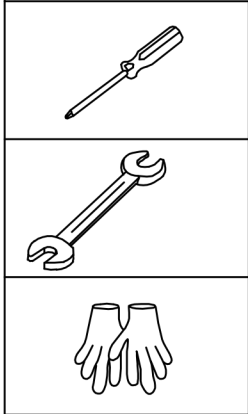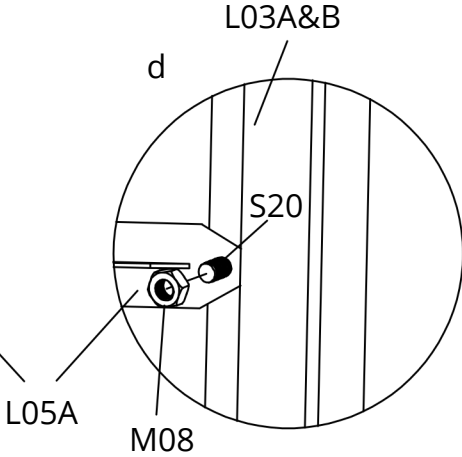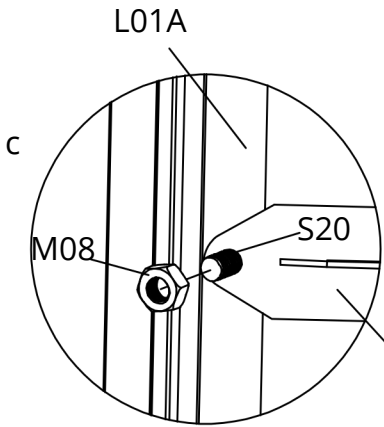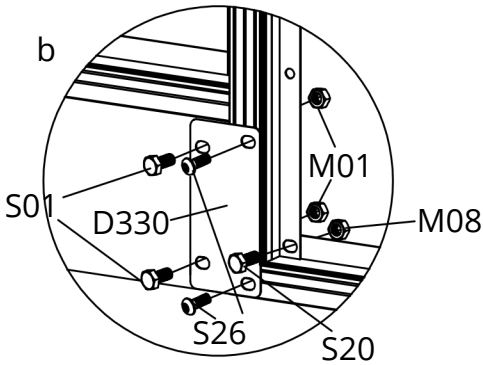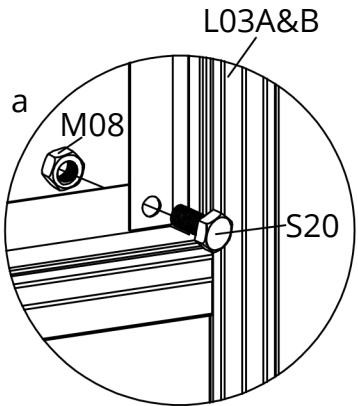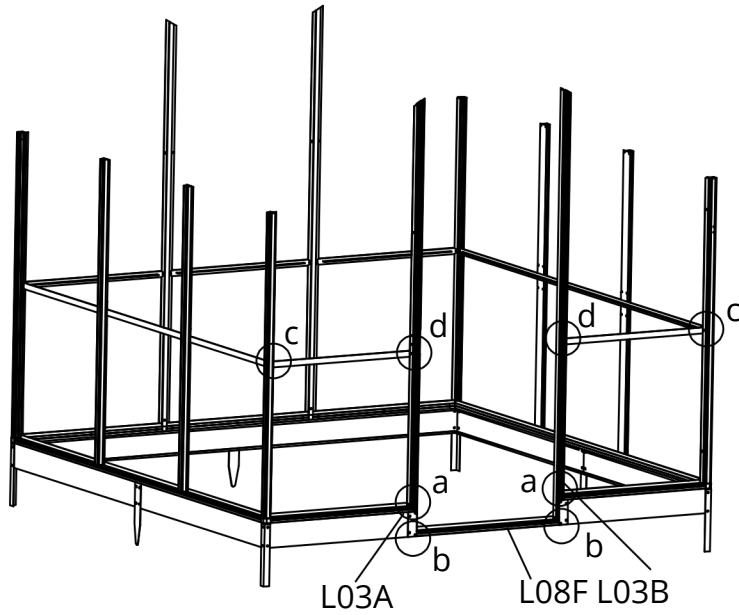

DEL	NR	ANT
	Y5	5

Veggmontering






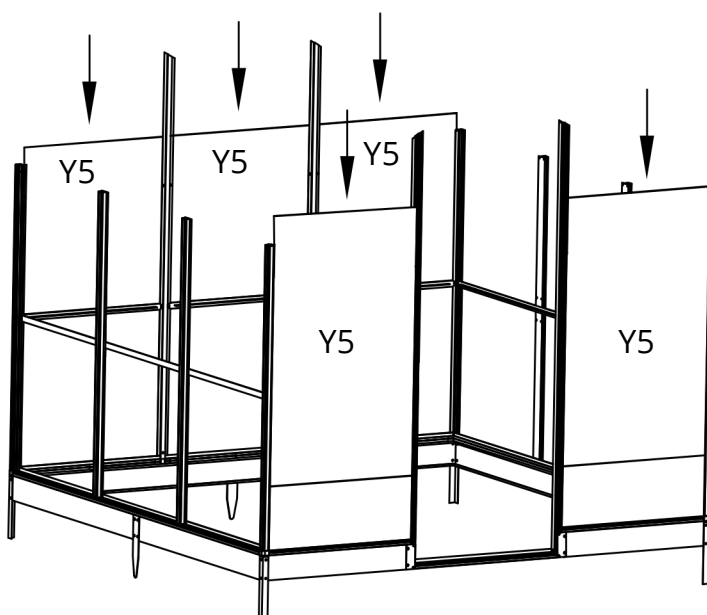



Skyv Y5 inn i kanalen.









DEL	NR	ANT
	L04A	5
	L02H	1
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	1
	Y4	1
	S20	14
	M5X10	
	M08	14
	M5	


Veggmontering

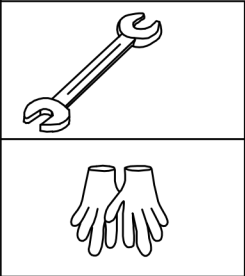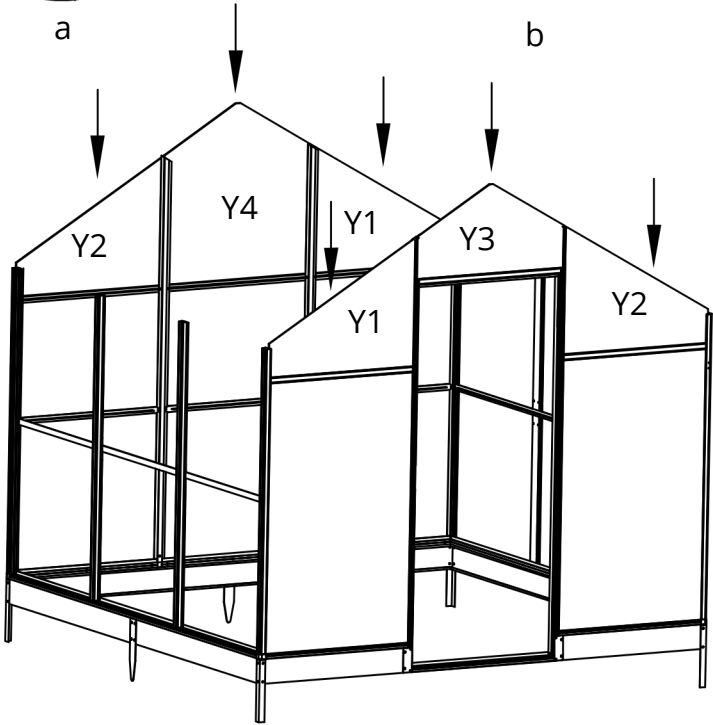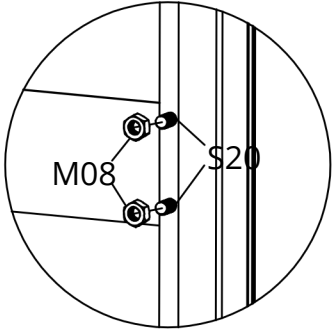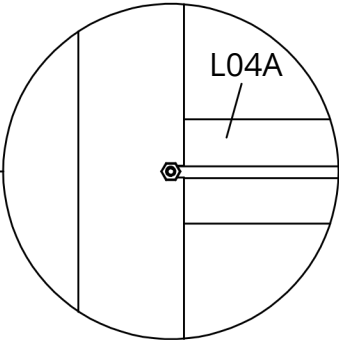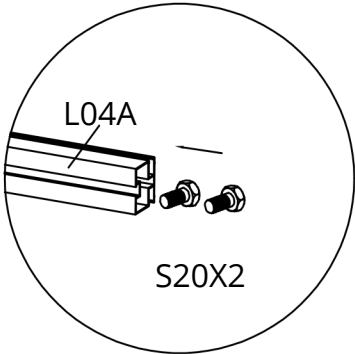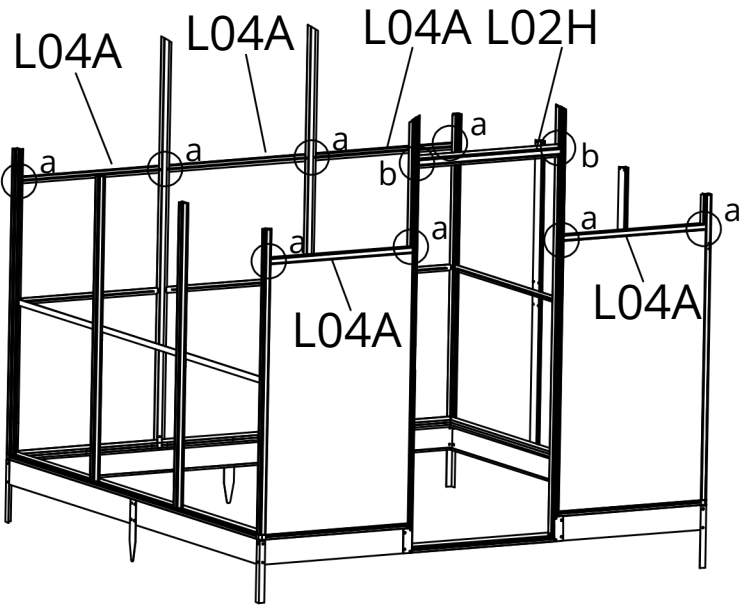

DEL	NR	ANT
	S26	24
	M5X12	
	A97	6
	J170	
	D371	4
	L01B	2
	L01C	2



Veggmontering

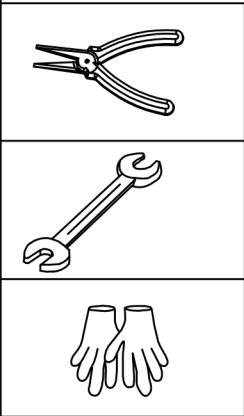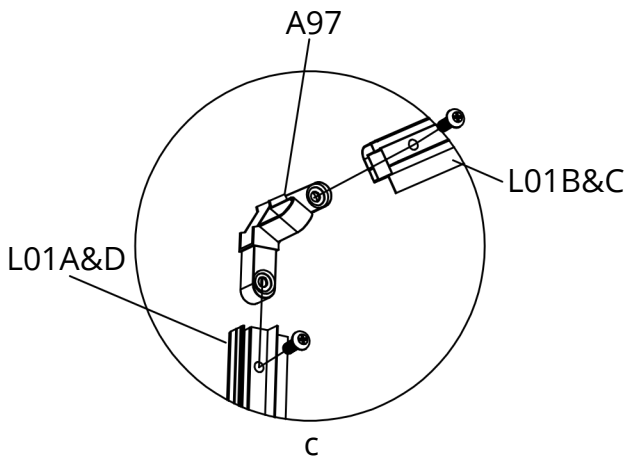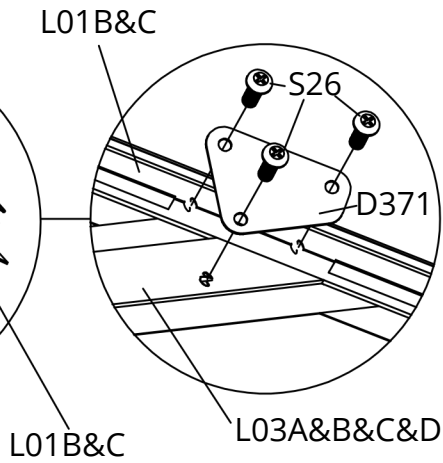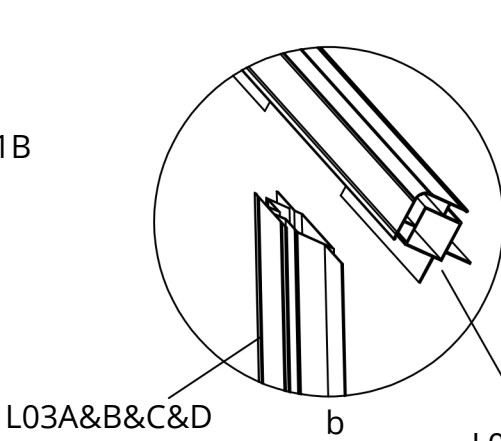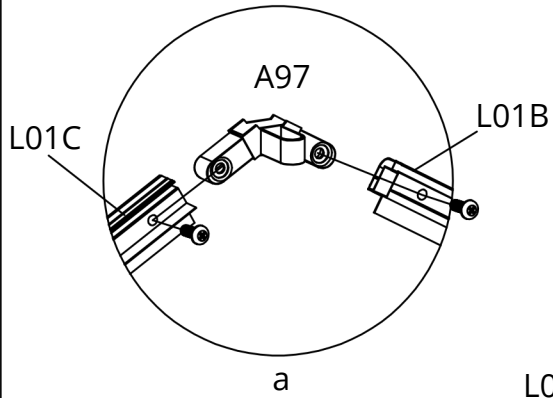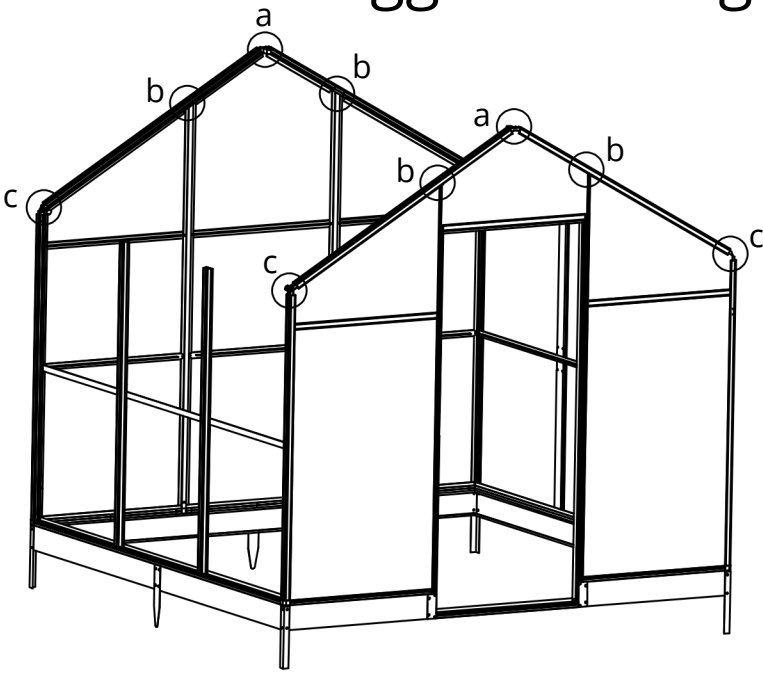




DEL	NR	ANT
	L07C	2
	S26 M5X12	4
	S20 M5X10	8
	M08 M5	8
	Y6	6

Veggmontering


Sett panelene på plass.

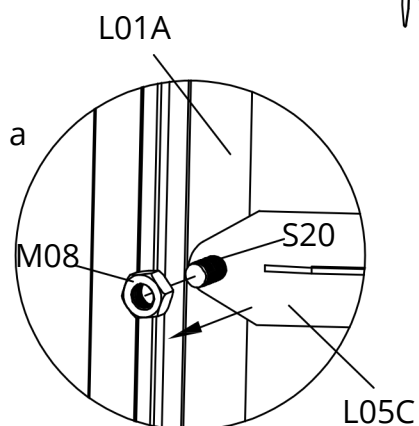
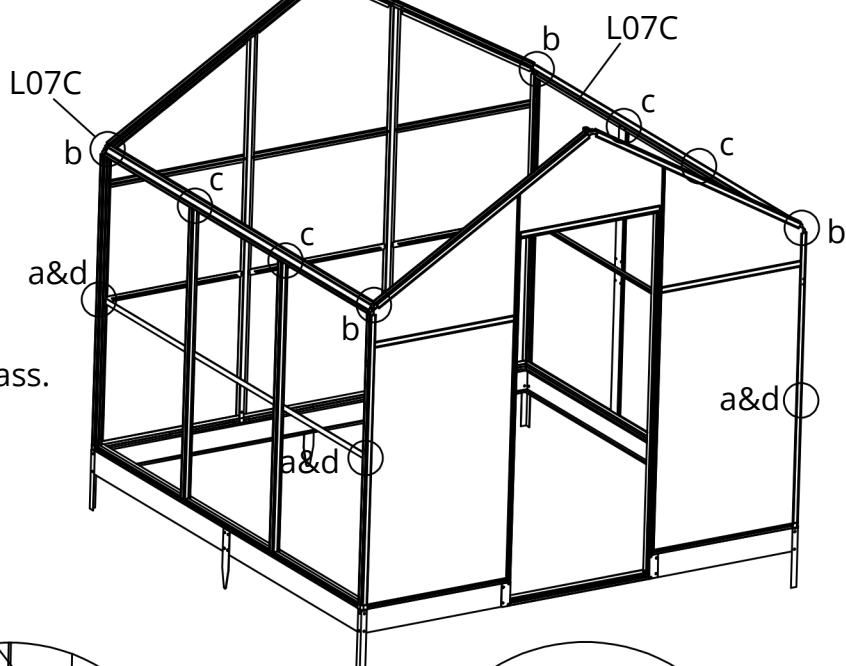



Løsne skruene i de fire hjørnene av L01A og L05C før du installerer L07C.

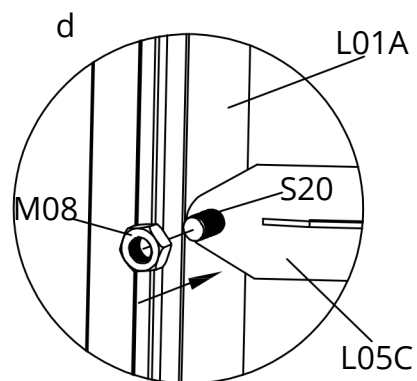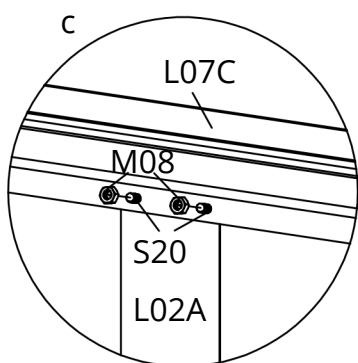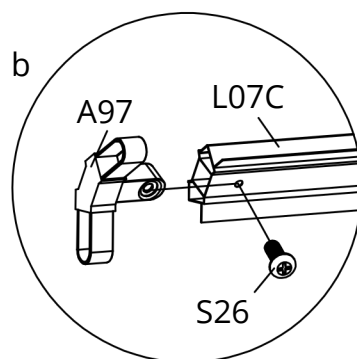





Etter å ha installert L07C, fest L01A og L05C igjen.

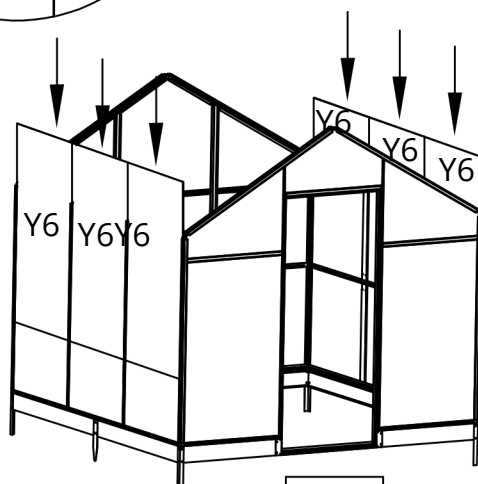

DEL	NR	ANT
	L02B	4
	L06C	1
	S20 M5X10	16
	M08 M5	16
	S26 M5X12	2

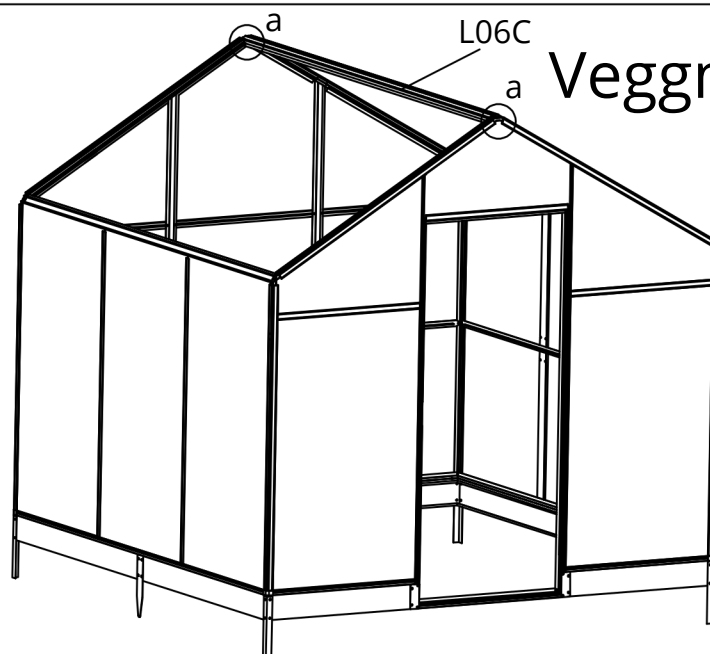


Veggmontering

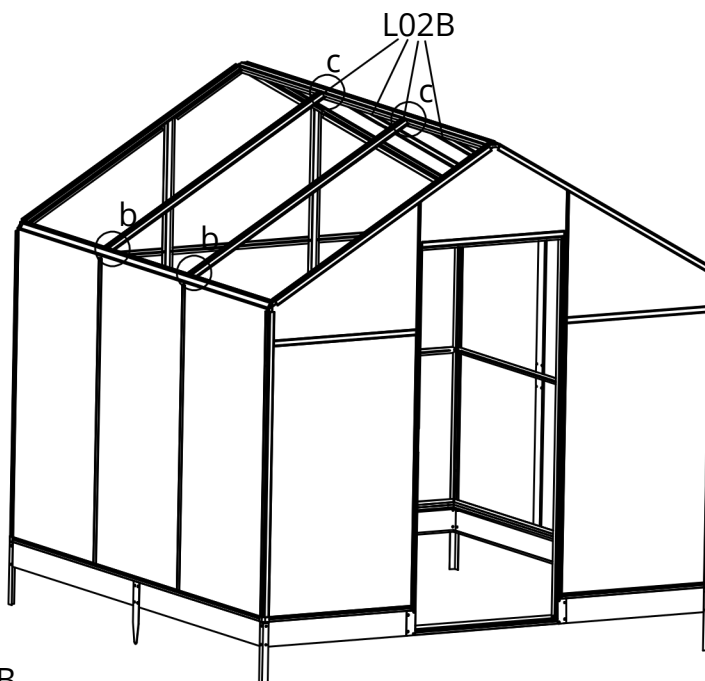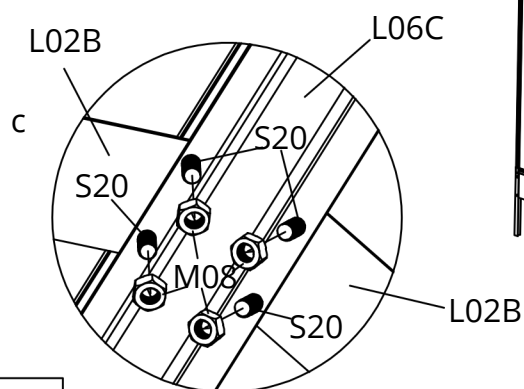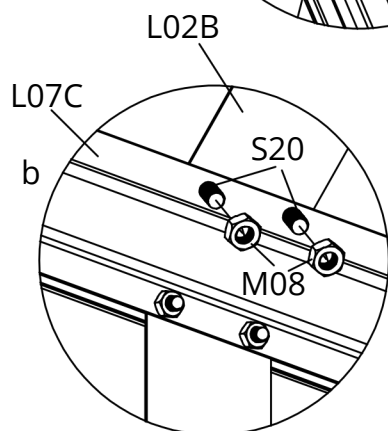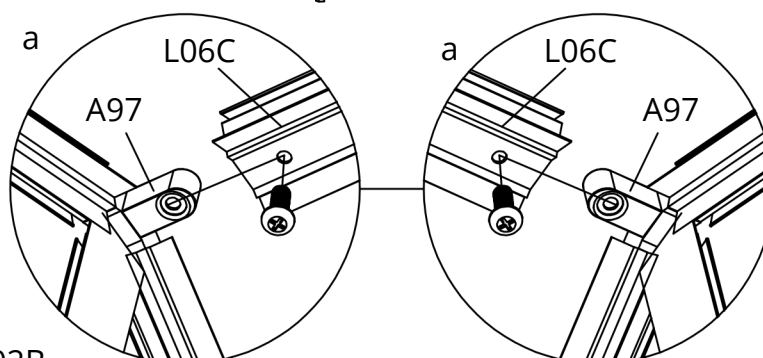



Fest glaseringsstengene L02B
(4 stk) til takutspringene og
ryggprofilene med S20 og
M08.

DEL	NR	ANT
	L05C	2
	S20 M5X10	4
	M08 M5	4
	S26 M5X12	8
	Y8	4
	Y9	2

Toppmontering




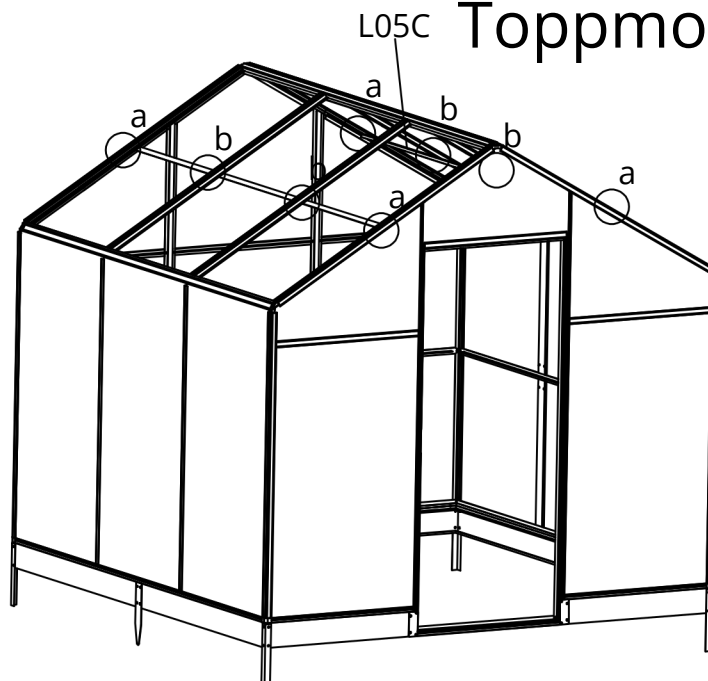


L05C med den ekstra forsterkede kanten i midten skal vende inn.

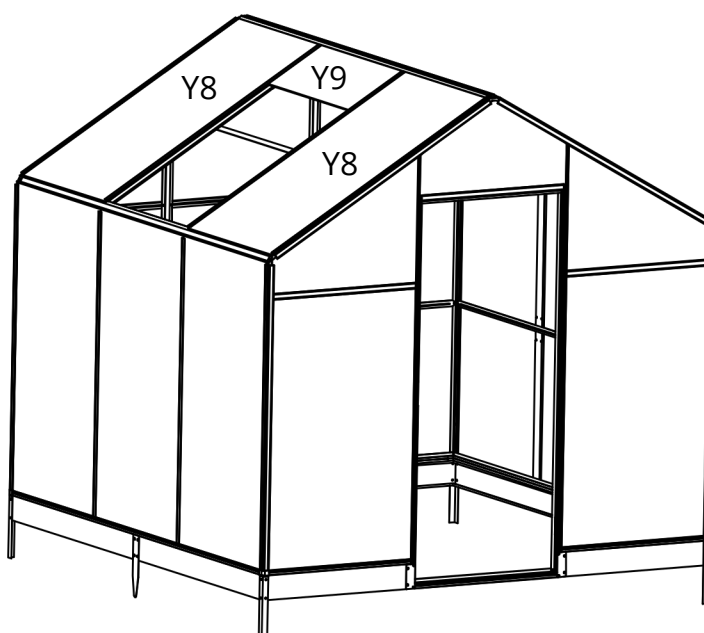
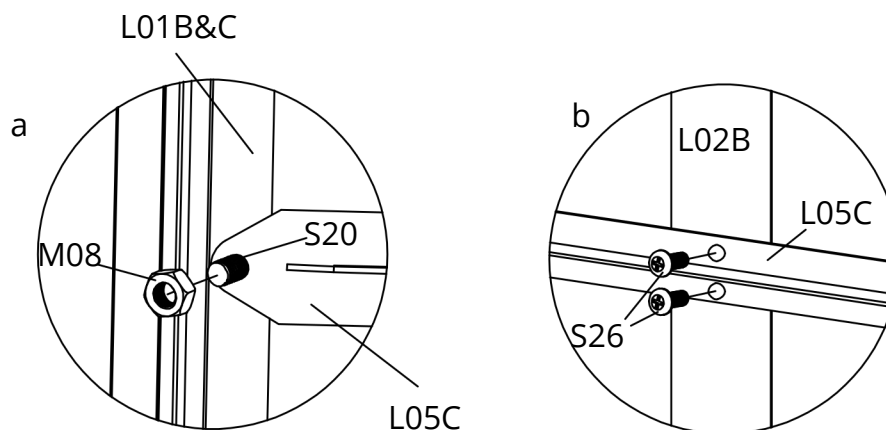


DEL	NR	ANT
	L04A	2
	A03	2
	VINDU	2
	S20 M5X10	12
	M08 M5	12


Toppmontering

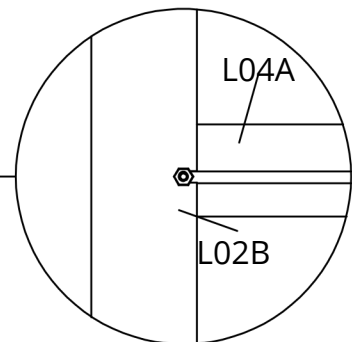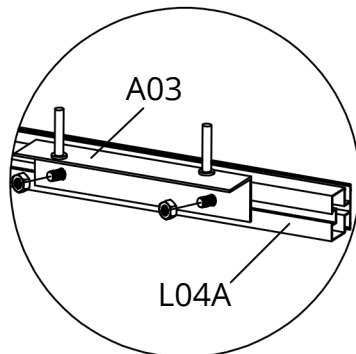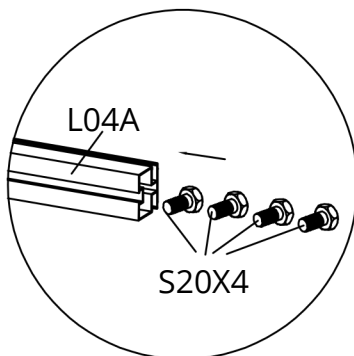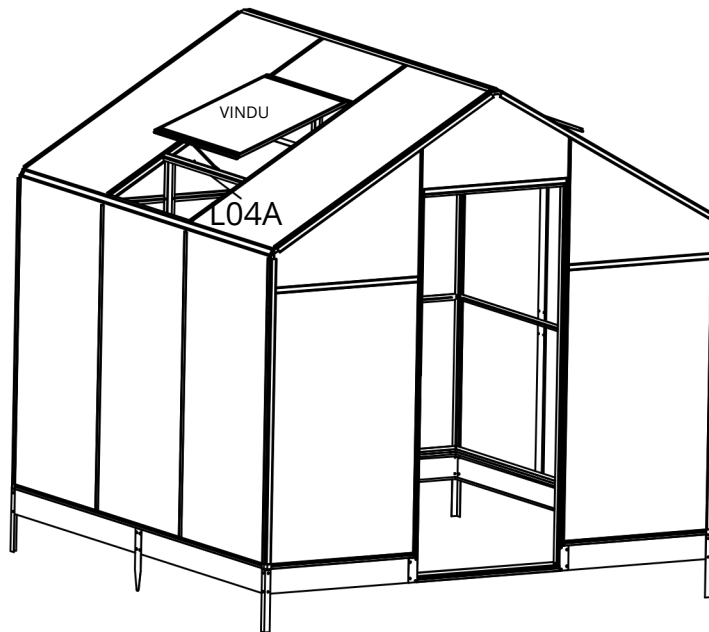


Når du installerer L04A, må vinduet løftes opp for å unngå at vinduet ikke åpner etter at installasjonen er fullført.

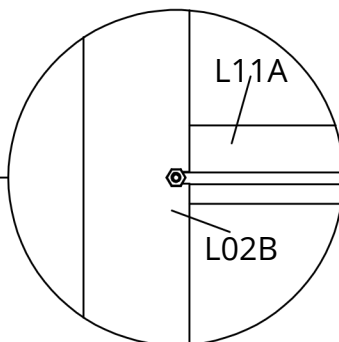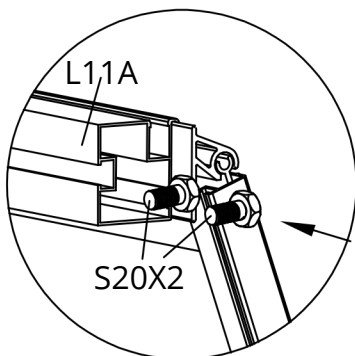

Skyv 2 bolter (S20) inn i hver L11A, og bolte det til L02B ved å bruke S20 og M08.

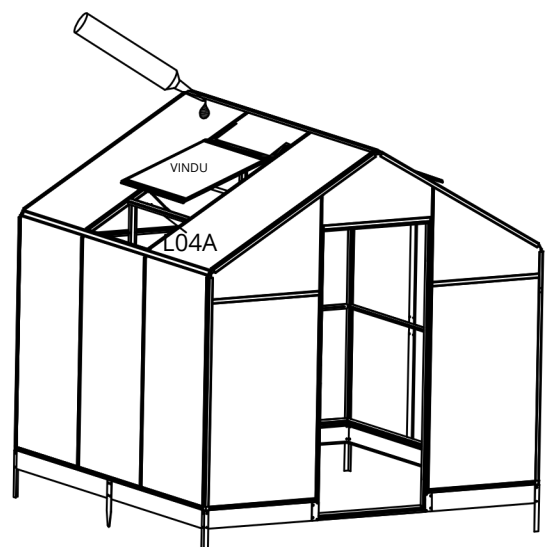


Etter at panelene og vinduene er på plass, påfør silikon tetningsmasse rundt for å unngå lekkasje av vann.


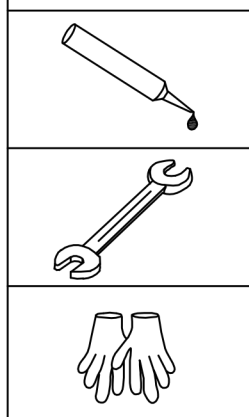


DEL	NR	ANT
	L09C	2
	S26 M5X12	14
	Y9	2

Toppmontering

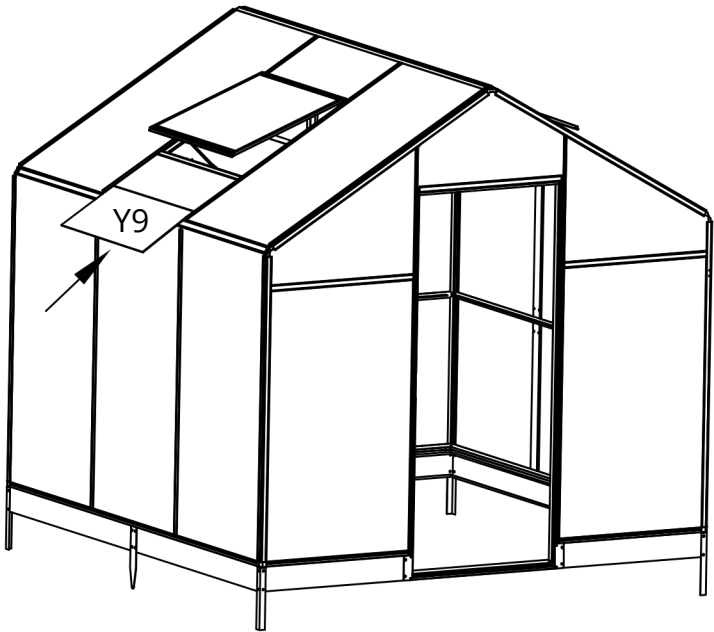


After the panels and windows are in position, apply some silicone sealant around to prevent water leakage.

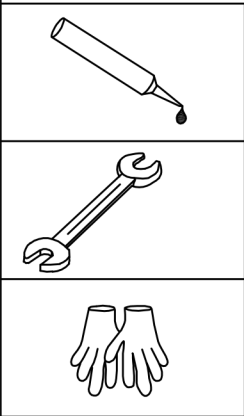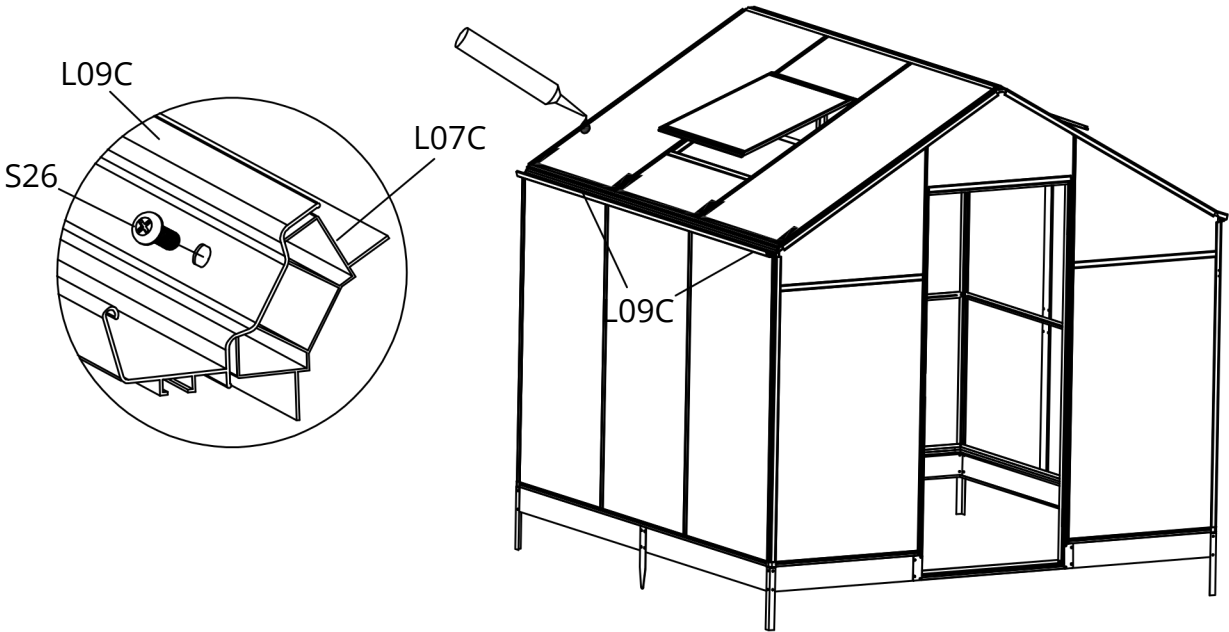


DEL	NR	ANT
	DØR	1
	A51	2
	Z17 M4.8X16	4
	S27 M5X12	12


Dørmontering

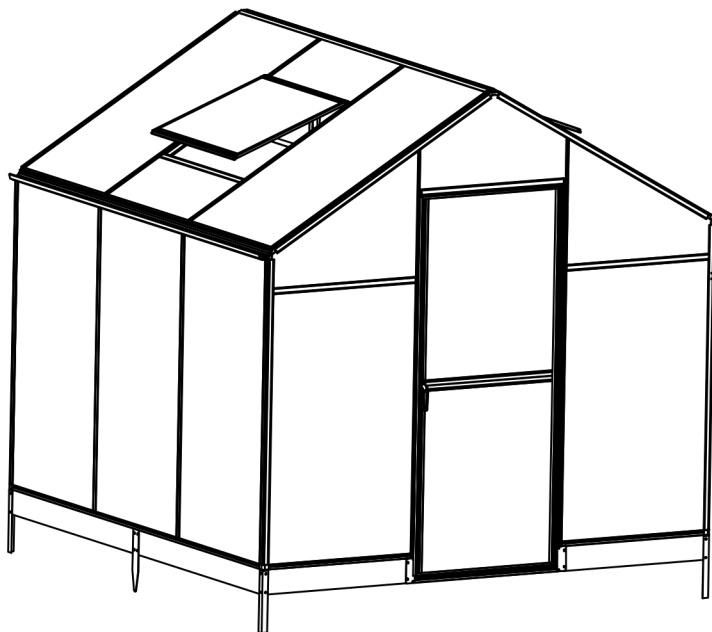


S27

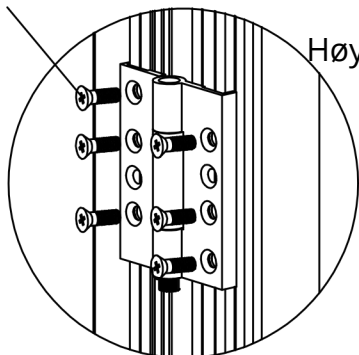


Høyre Dør

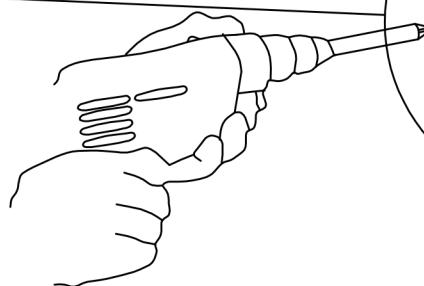

Z17


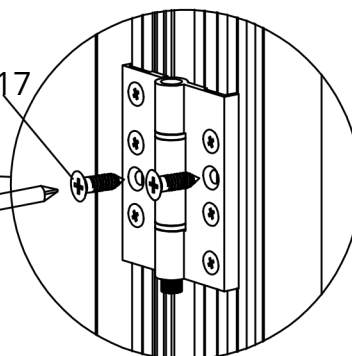


Fiks A51 (2 STK) på den ene siden av dørprofilen og den andre siden til L03B med S27. Sikre deretter med Z17.


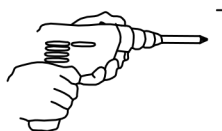


DEL	NR	ANT
	J172R	2
	J172L	2
	J173	2
	J94	4
	L25	4
	J93	4
	J166	4
	Z08 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X16D	10



Montering av tilbehør

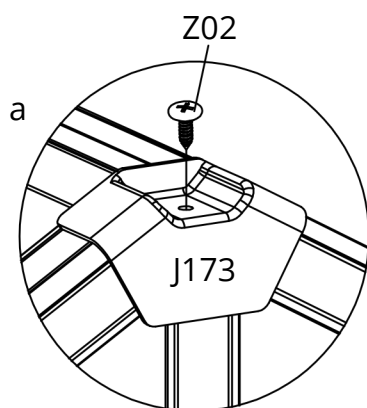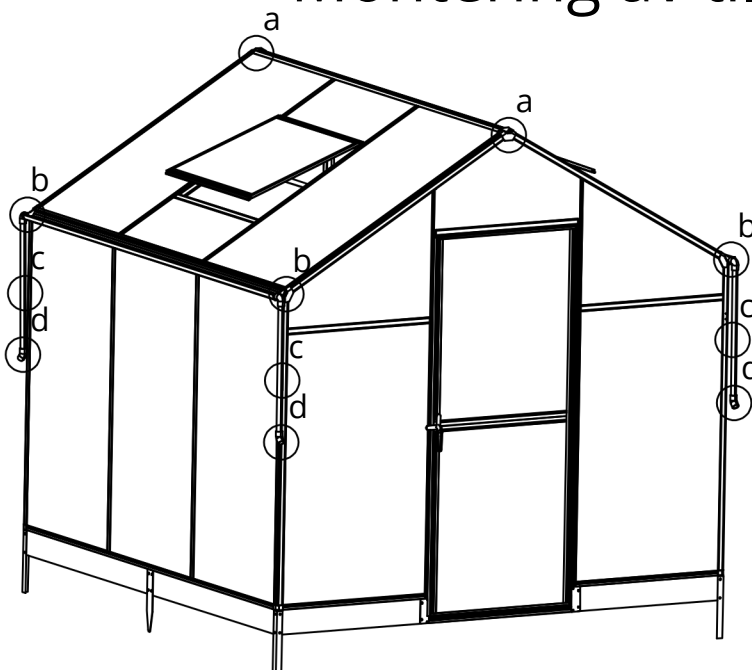

Fiks dekkhettene J173 inn i rygprofilen.

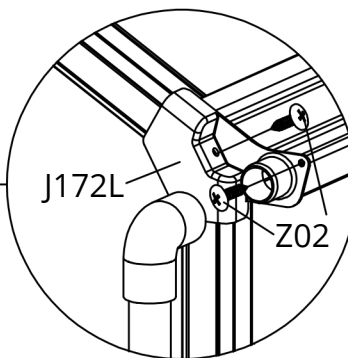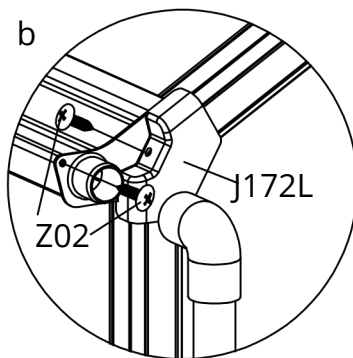



Fiks dekkhettene (J172L/R) forsiktig med Z02. Vær forsiktig med å sikre at skruene er drevet rett inn og i riktig posisjon (se detaljerte tegninger).

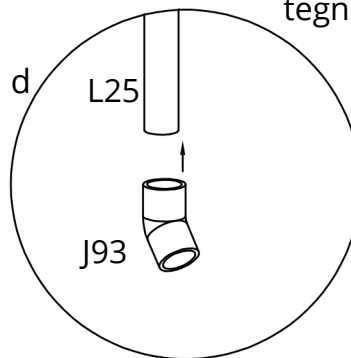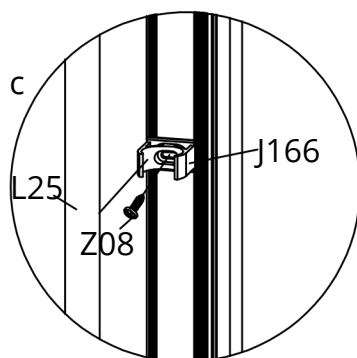


Bore et hull i L01A/L01B, omtrent 3 mm i diameter og 400 mm ned fra takrenna. Fest J166 nedløpsbraketten med Z08-skruer og klipp deretter L25 nedløpet inn i J166-braketten.


Hvis du ønsker å eliminere lekkasjer, bruk lim når du fester nedløpsbøynene (ikke inkludert).

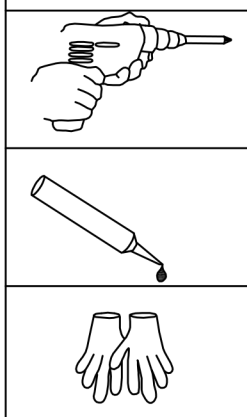

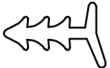DEL	NR	ANT
	J107	96M

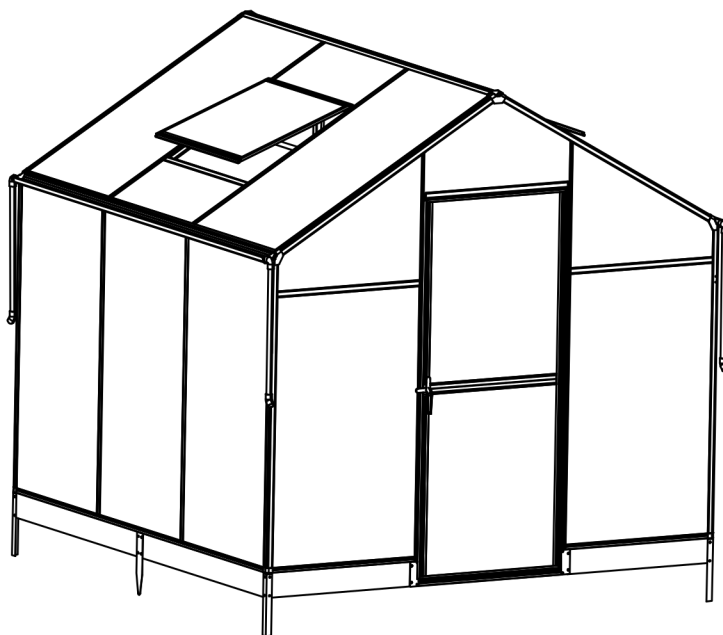

Når du installerer glass, installer gummien J107.

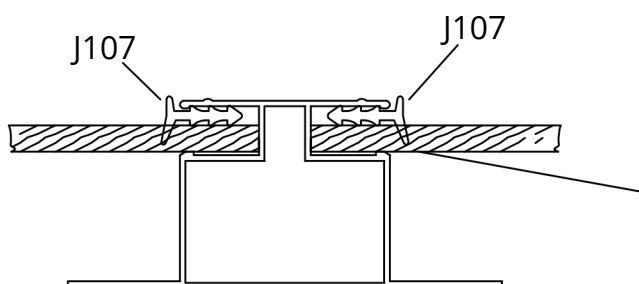

Oppmerksomhet: Under installasjonen festes den lange siden av J107 til panelet.

