Fasadenor.no

MONTERINGSHÅNDBOK FOR CARPORT GARASJE Modell#122009R B3.66xL6.1xH2.72m

ANBEFALT VERKTØY

OPPMERKSOMHET:

Dette tilfluktsproduktet er produsert med kvalitetsmaterialer. Den er designet for å passe til vårt spesialtilpassede stoffdeksel inkludert. Våre tilfluktsrom tilbyr oppbevaring og beskyttelse mot skader forårsaket av sol, lett regn, tresaft, dyr - fugleekskrementer og lett snø. Vennligst forankre denne strukturen riktig. Se håndboken for flere forankringsdetaljer. Riktig forankring, holde dekselet tett og fritt for snø og rusk er forbrukerens ansvar. Vennligst les og forstå installasjonsdetaljene, advarslene og forsiktighetsreglene før du starter installasjonen. Hvis du har spørsmål, kontakt din lokale forhandler.

FARE:

Før installasjon, velg plasseringen av krisesenteret ditt nøye.

FARE: Hold deg unna elektriske ledninger.

Se etter luftledninger, grener eller andre strukturer. Se etter underjordiske rør eller ledninger før du graver. IKKE installer i nærheten av taklinjer eller andre strukturer som kan kaste snø, is eller overdreven avløp på lyet ditt. IKKE heng gjenstander fra taket eller støttekabler.

ADVARSEL:

Fare for brann. IKKE røyk eller bruk enheter med åpen ild (inkludert griller, bålpanner, frityrkokere, røykere eller lanterner) i eller rundt tilfluktsrommet. IKKE oppbevar brennbare væsker (bensin, parafin, propan, etc.) i eller rundt ly. Ikke utsett toppen eller sidene av tilfluktsrommet for åpen ild eller andre flammekilder.

FORSIKTIGHET:

Vær FORSIKTIG når du setter opp rammen. Bruk vernebriller under installasjonen. Sikre og skru sammen overliggende stenger under montering. Pass på stangender.

RIKTIG FORANKRING OG INSTALLASJON AV RAMME:

RIKTIG FORANKRING AV RAMMEN ER FORBRUKERENS ANSVAR.

Vi er ikke ansvarlige for skade på enheten eller innholdet fra naturhandlinger. Ethvert tilfluktsrom som ikke er sikkert forankret har potensial til å fly bort og forårsake skade, og dekkes ikke av garantien. Kontroller ankrene med jevne mellomrom for å sikre stabilitet av ly. Vi kan ikke være ansvarlige for ly som blåser bort.

MERK: Dekselet til krisesenteret ditt kan raskt fjernes og oppbevares før vanskelige værforhold. Ved sterk vind eller sterk Det er varslet vær i ditt område, vi anbefaler fjerning av dekselet.

STELL OG RENGJØRING:

Et tett deksel sikrer lengre levetid og ytelse. Hold alltid et tett deksel. Løst stoff kan fremskynde forringelse av dekkstoffet. Fjern umiddelbart oppsamlet snø eller is fra takkonstruksjonen med en kost, mopp eller annet instrument med myke sider. Vær ekstremt forsiktig når du fjerner snø fra dekket - fjern alltid fra utsiden av strukturen. IKKE bruk verktøy eller instrumenter med harde kanter som river eller spader for å fjerne snø. Dette kan føre til punkteringer i dekselet. IKKE bruk blekemiddel eller sterke slipende produkter for å rengjøre stoffdekselet. Dekselet rengjøres enkelt med mild såpe og vann.

GARANTI:

Dette tilfluktsrommet har full begrenset garanti mot defekter i utførelse. Vi garanterer overfor den opprinnelige kjøperen at produktet og alle tilknyttede deler, hvis det brukes og installeres på riktig måte, er fri for produsentens defekter i en periode på:

1 ÅR FOR DEKKSTOFF, ENDEPANELER OG RAMMEVERK

Carport Garasje B3,66xL6,1xH2,72m Deleliste

Delkode	Beskrivelse av deler		ANT	Eske
1	Takbøyd rør		5	A
2	Sidevegg bøyd rør		10	A
3	Oppreist for mellombuer		6	A
4	Oppreist foran og bak buer		4	A
5	Purlin		5	A
6	Purlin med den ene enden svidd		15	A
7	Avstivningsrør		2	A
8	Bolt M8x80		25+2	A
9	Bolt M6x35		2	A
10	Stake Peg		12	A
11	Bolt M8x50		20+2	A
12	Vinsj for oppspenning av takdeksel		4	A
13	Strikketau		1 bundle	A
14	Kabelbinder		45+10	A

15	Plastplugg for purliner nr. 5, 6		10	A
16	Plastplugg for stående nr.4		4	A
17	Takdekke, frontdeksel og bakdeksel		1 hver	B
18	Jordbore for 4 hjørner		4	A
19	Stålkabelløkke for nr.18		4	A
20	Duct Tape for reparasjon av deksel i etui		1	A

1. Installasjon av buer og purliner

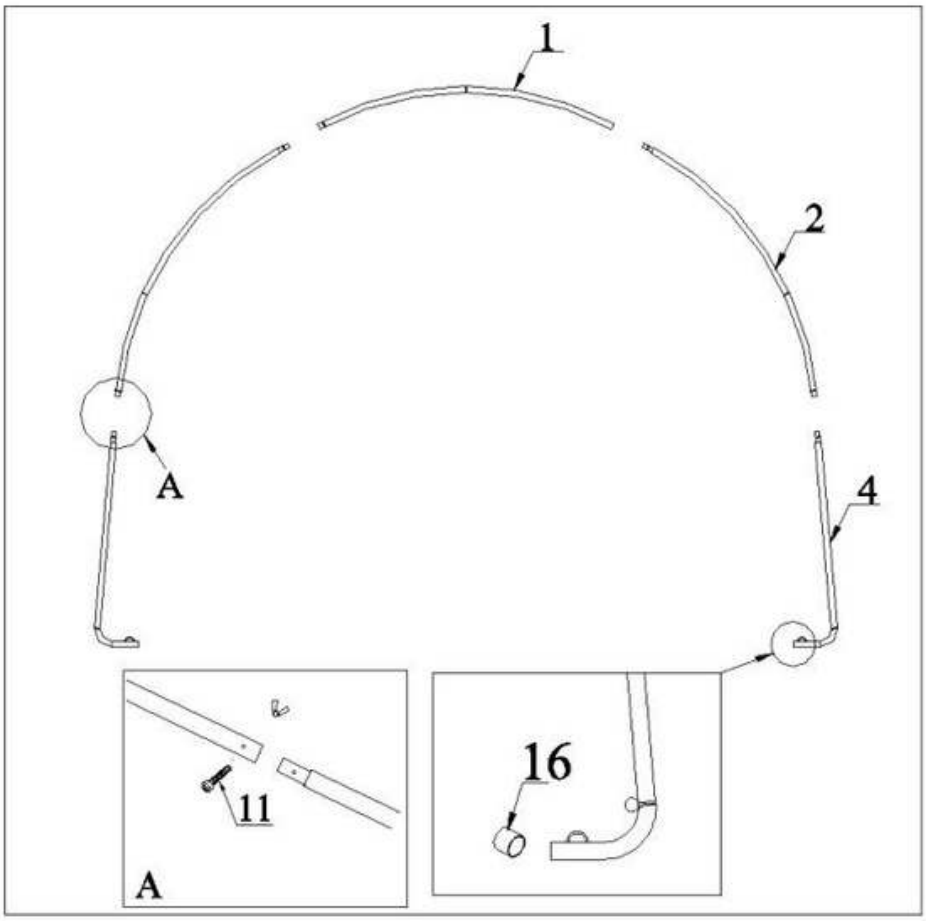

Figur.1 For- og bakbue

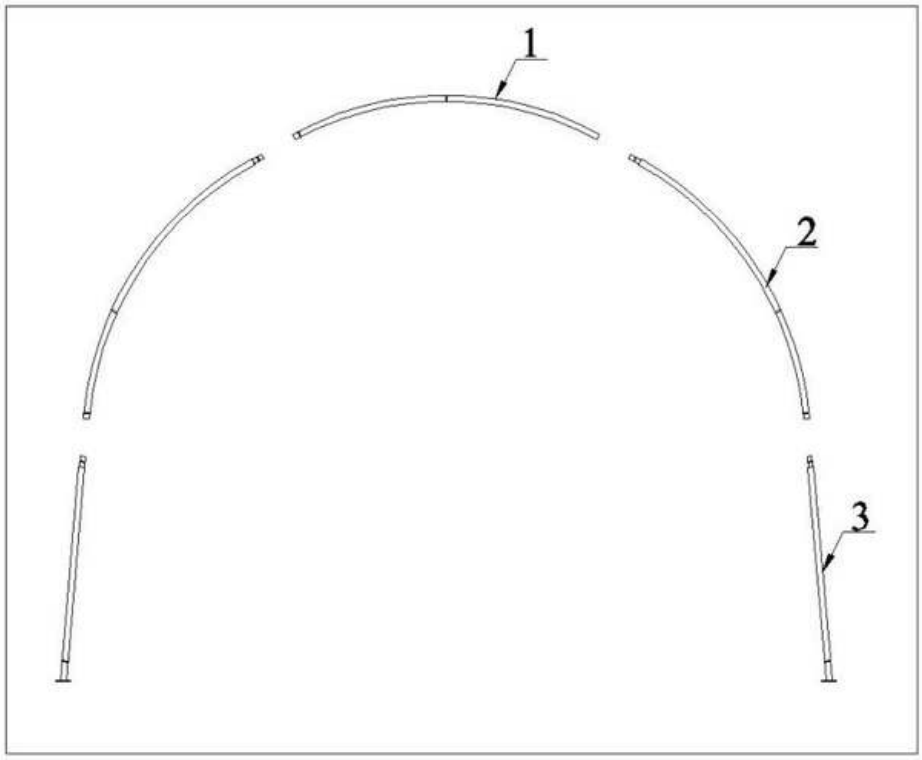

Figur.2 Interiørbue

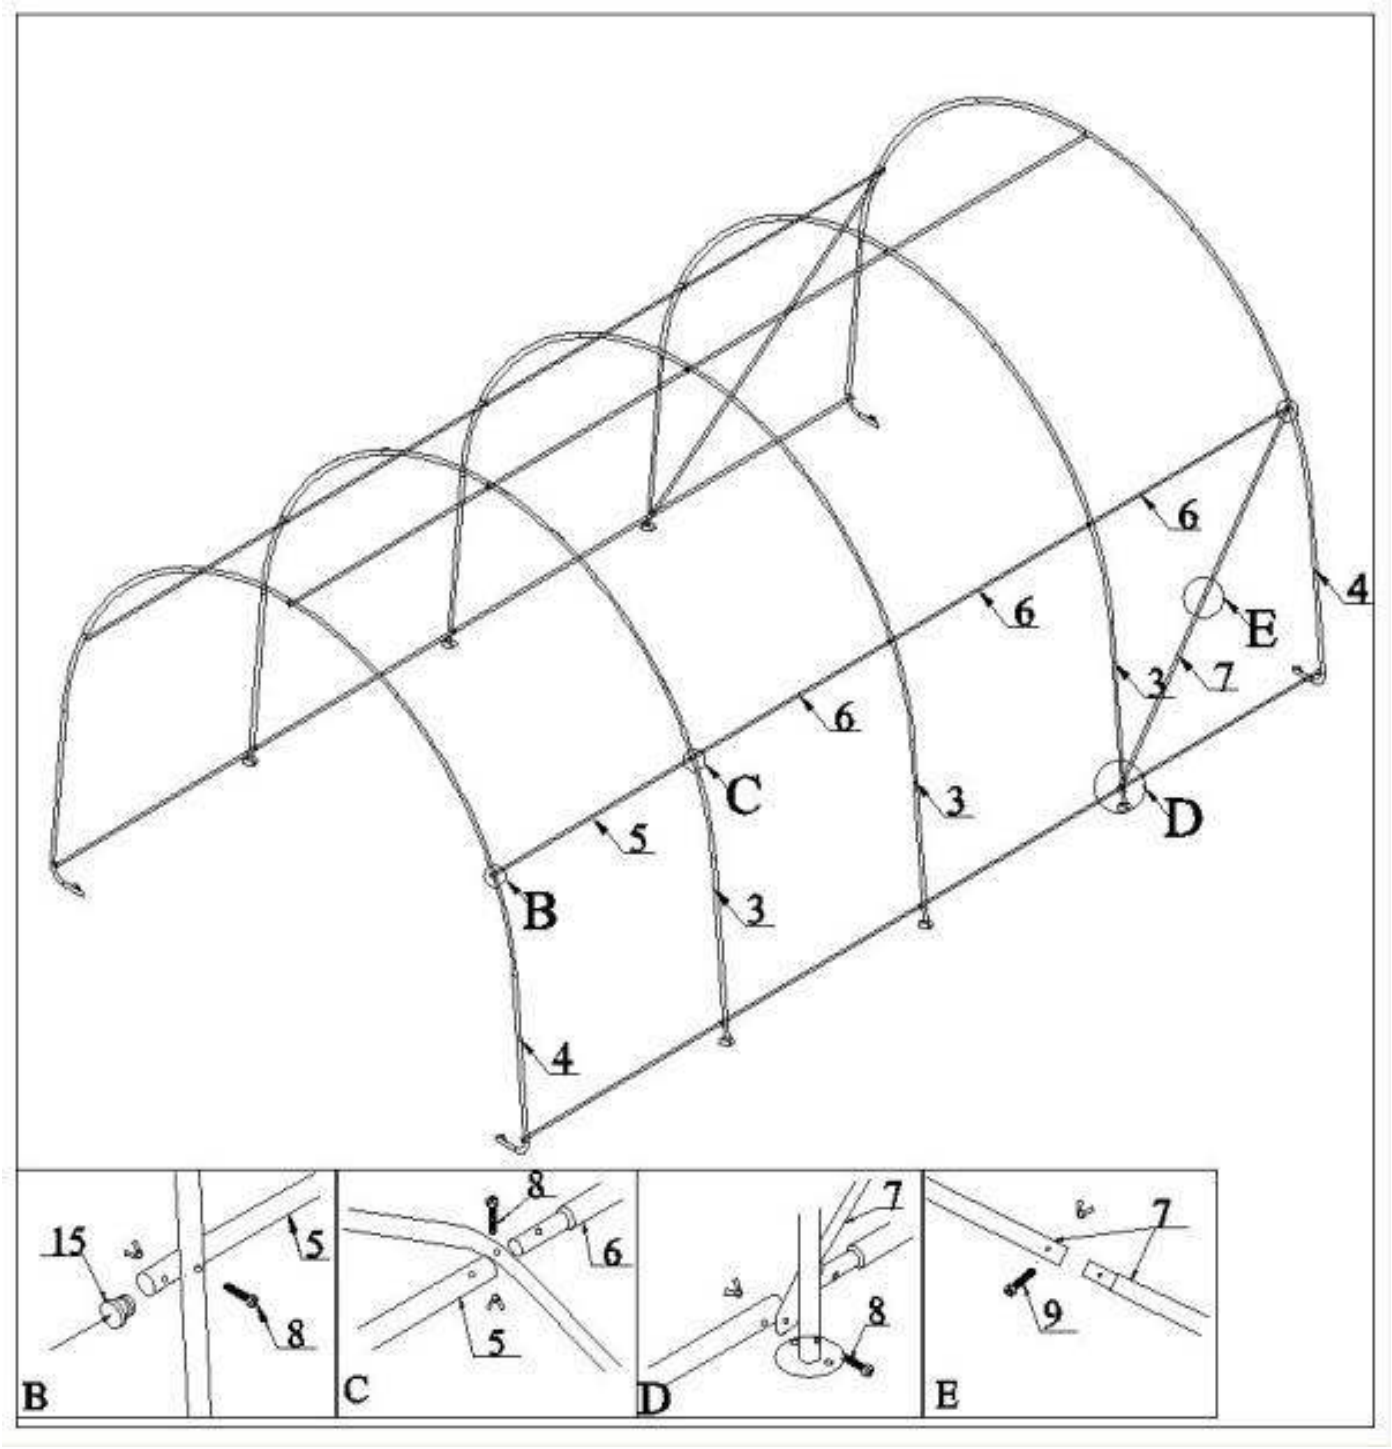

Figur.3 Purlins

2. Skru opp rammen og installer stakepinnene og jordskruene

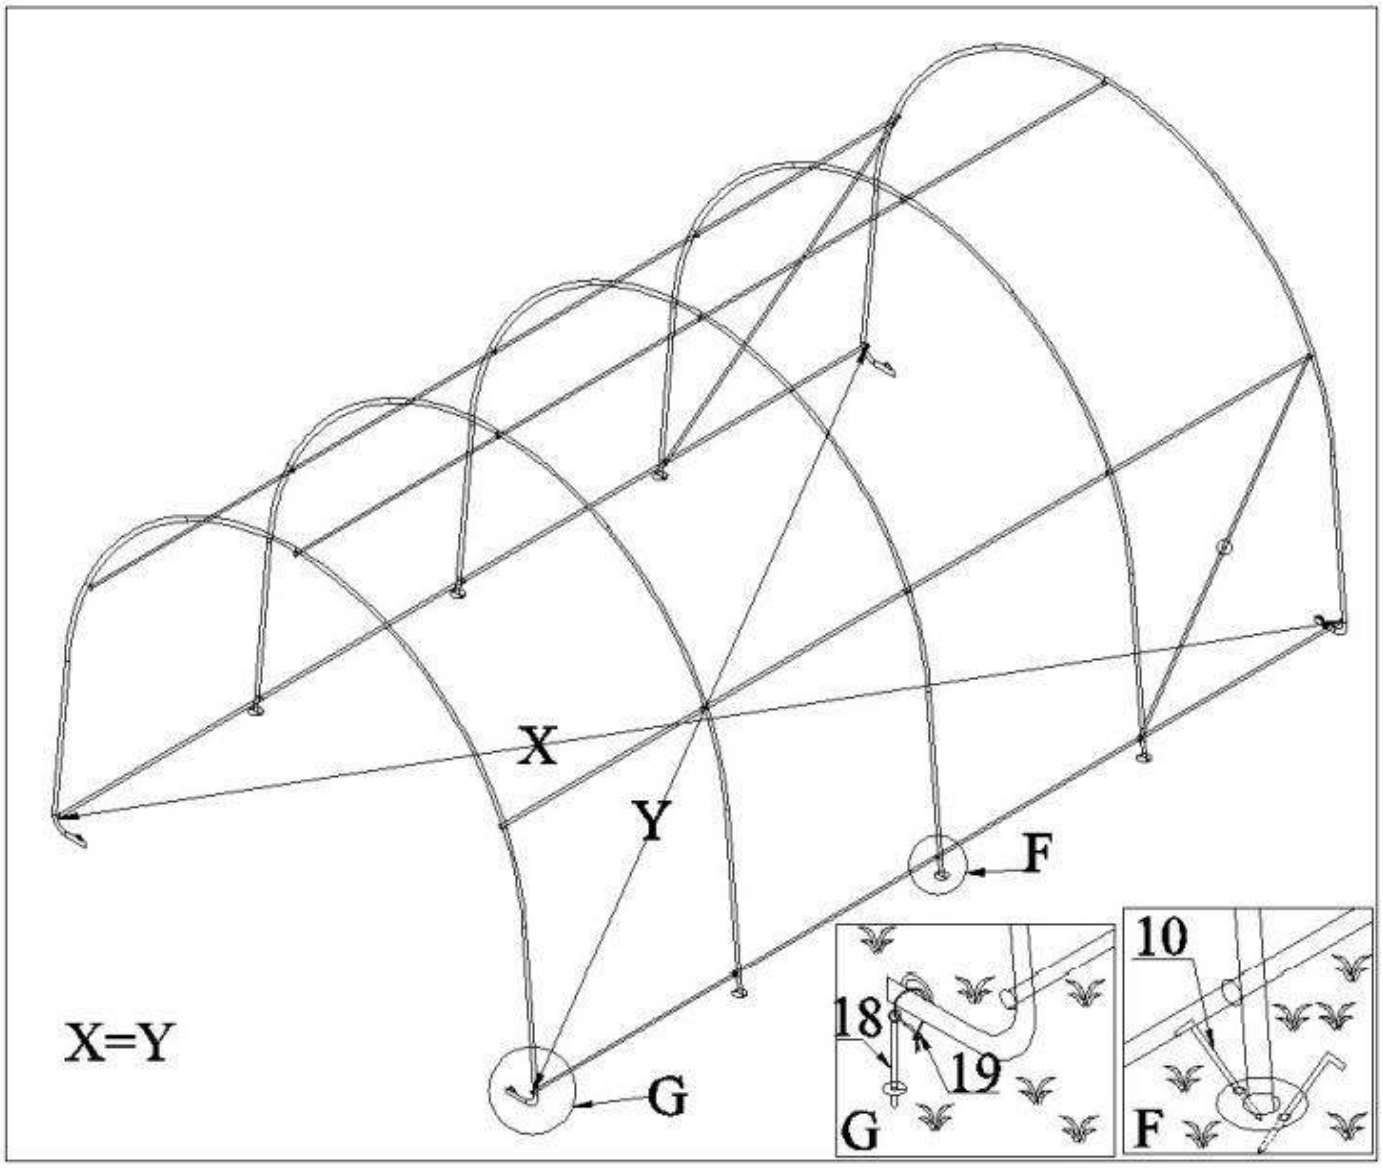

Figur.4

3. Montering av deksel

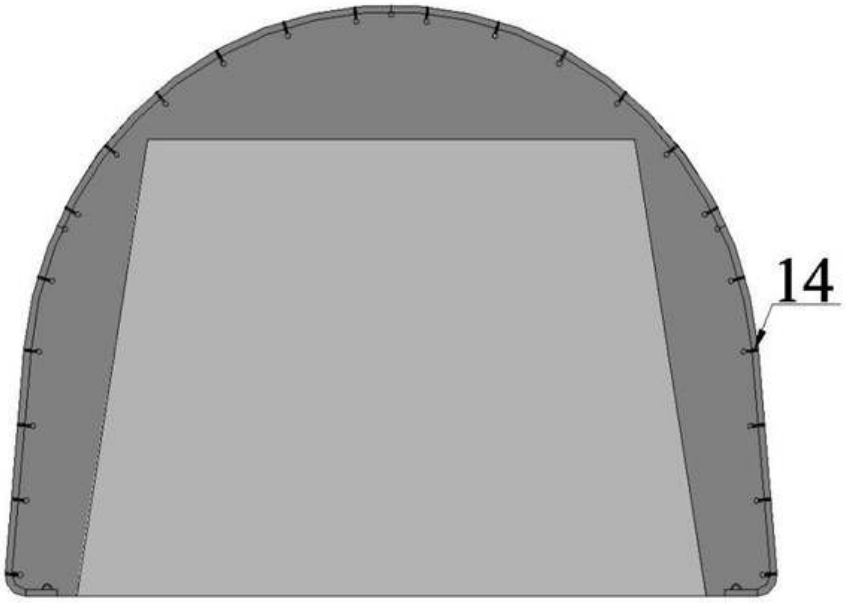

Figur.5 Forside og bakside

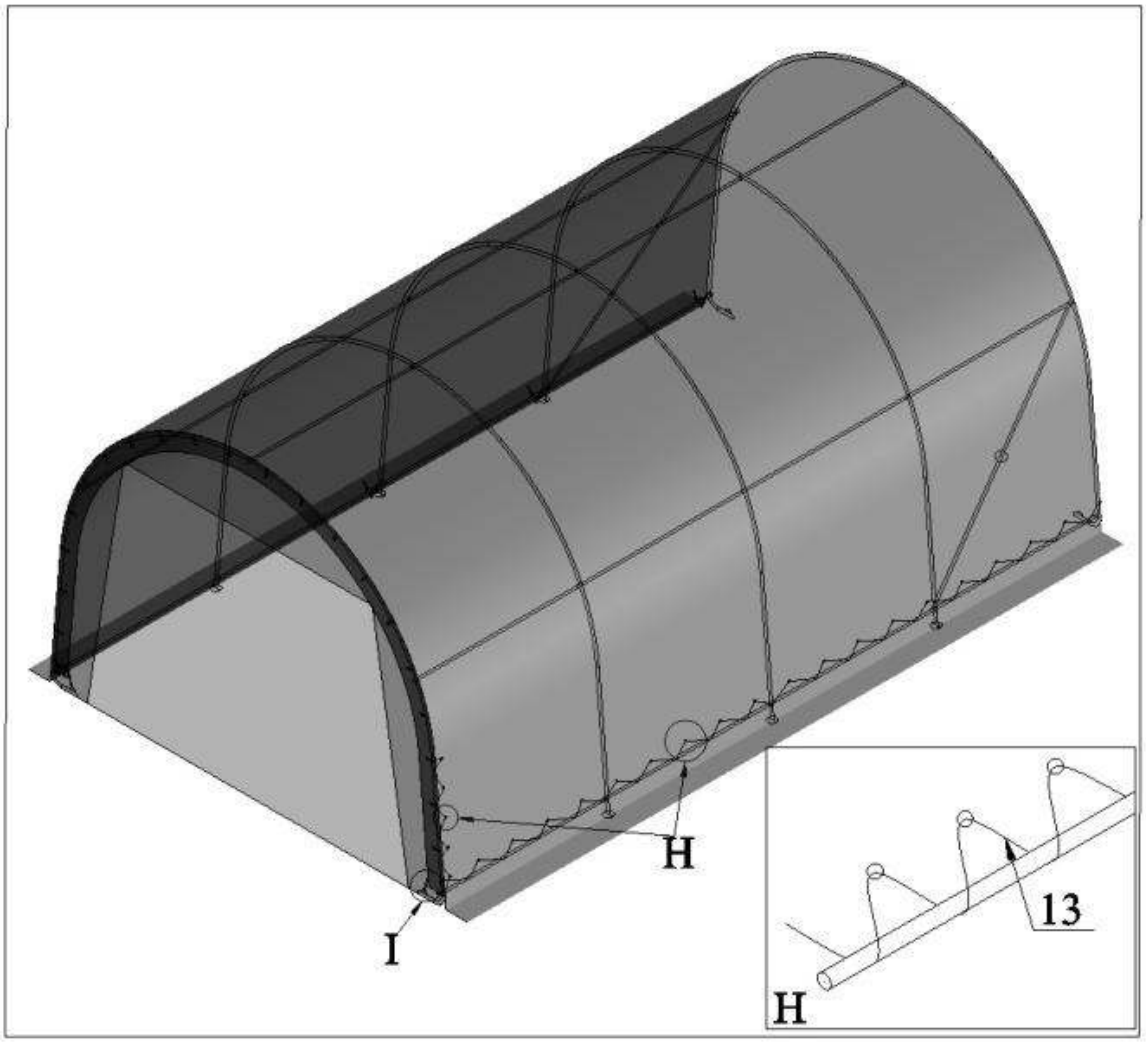

Figur.6 Takdekke

1. Sett båndet inn i endelommen på takdekselet til vinsj (nr. 12) og ringen på stående for fremre og bakre buer (nr. 4). Båndet går gjennom punkt a, b, c (ringen) og b igjen. Merk: Vinsjene må trekkes så langt som mulig fra ringen. 2. Kjør vinsjen frem og tilbake og deretter strammes takdekselet.

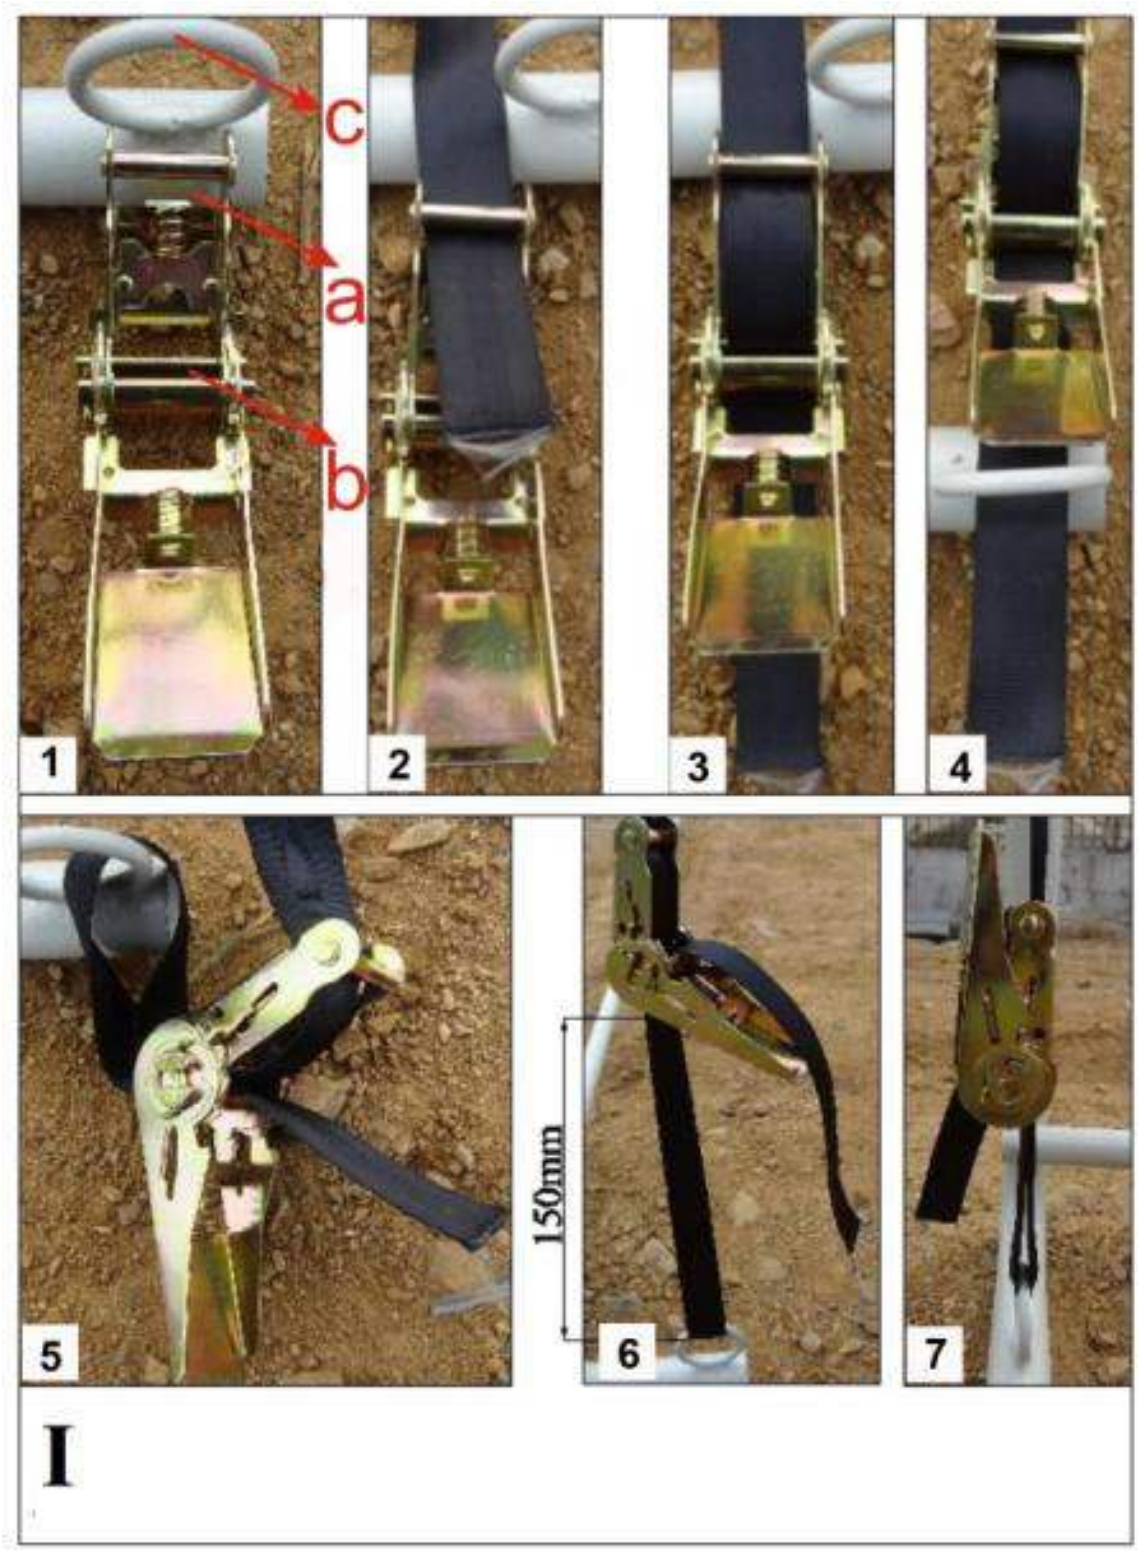

Nå er monteringen ferdig.