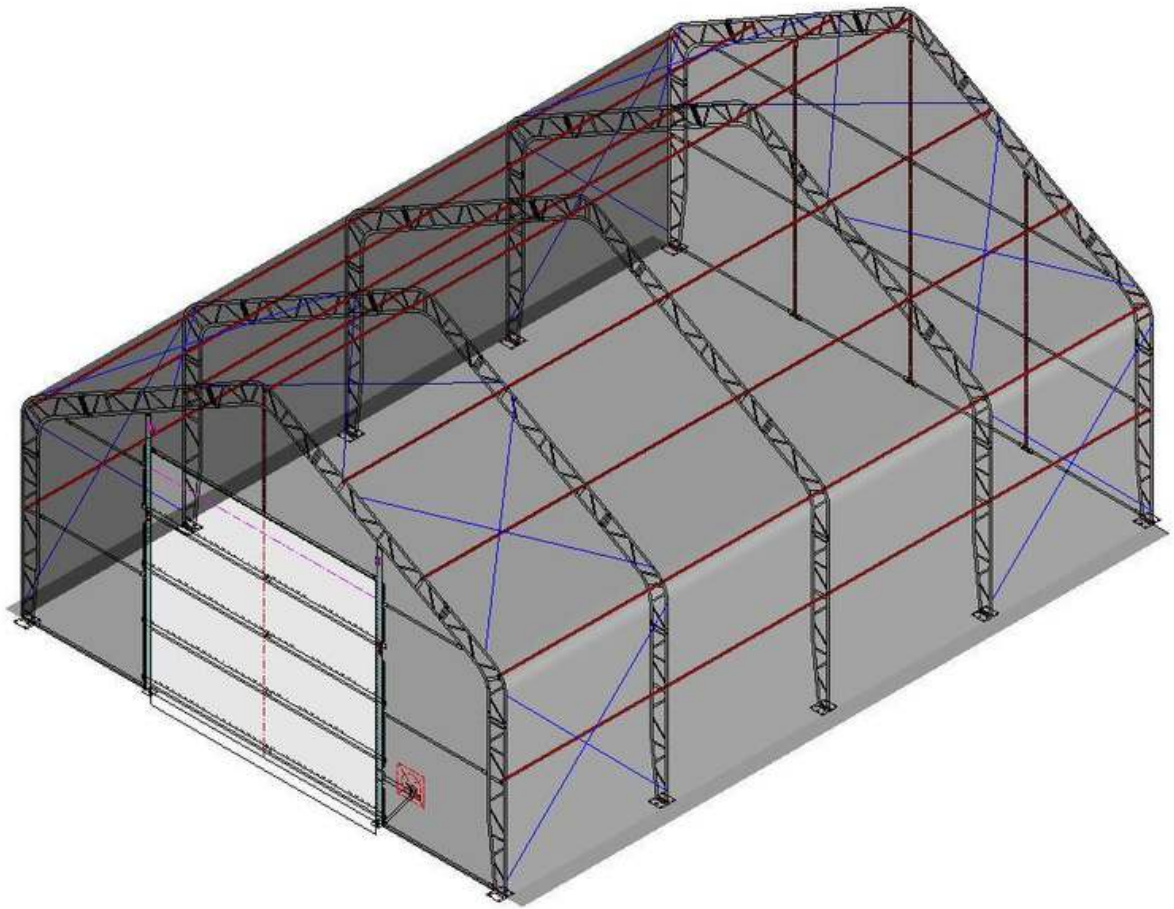


MONTERINGSHÅNDBOK FOR SHELTER Modell#304020P W9,15m*L12,2m*H6,1m



ANBEFALT VERKTØY

Utstyrsliste

Hastighetsnøkk el 22#.23#.24#	
Hammer (30lb)	
Tau (12#)	
Lang tape (50m)	
Hammerbor*1	
Løfter*2	
Kran*1	
Gaffeltruck*1	
Verneutstyr	

DU MÅ LESE DETTE DOKUMENTET FØR DU BEGYNNER Å MONTERE LYET.

Takk for at du kjøpte krisesenteret vårt. Når det er riktig montert og vedlikeholdt, vil dette produktet gi årevis med pålitelig service. Disse instruksjonene inneholder nyttige tips og viktig informasjon nødvendig for å montere og vedlikeholde ly på en sikker måte. Vennligst les disse instruksjonene før du begynner. Hvis du har spørsmål under monteringen, vennligst kontakt den lokale forhandleren for å få hjelp.

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

. Bruk øyevern. . Bruk hodebeskyttelse.

Bruk hansker når du håndterer metallrør.

Bruk en bærbar GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) når du arbeider med elektroverktøy og ledninger.

. Ikke klatre på ly eller innramming under eller etter bygging.

. Ikke okkuper ly under sterk vind, tornadoer eller orkaner. . Sørg for tilstrekkelig ventilasjon hvis strukturen er lukket.

. Ikke oppbevar farlige materialer i ly. . Sørg for riktig inn- og utgang for å forhindre fastklemming.

FORANKRINGSINSTRUKSJONER

Før du monterer dette tilfluktsrommet, vennligst les MÅ LESE-dokumentet som følger med forsendelsen.



ADVARSEL:

Ankermontasjen er en integrert del av shelterkonstruksjonen. Feil forankring kan forårsake ustabilitet i ly og svikt i strukturen. Unnlattelse av å forankre tilfluktsrommet på riktig måte vil ugyldiggjøre produsentens garanti og kan forårsake alvorlig personskade og skade.

STED











Å velge riktig plassering er et viktig skritt før du begynner å montere strukturen. Følgende forslag og forholdsregler vil hjelpe deg med å finne ut om det valgte stedet er det beste stedet. . Bygg aldri opp under kraftledninger. . Identifiser om underjordiske kabler og rør er tilstede før du klargjør stedet eller forankrer strukturen. . Plassering bør være borte fra strukturer som kan føre til at snø driver på eller rundt bygningen. Ikke plasser tilfluktsrommet der store laster som snø og is, store tregrener eller andre hindringer kan falle ned. . Dekselet til krisesenteret ditt kan raskt fjernes og lagres før vanskelige værforhold. Hvis det er varslet sterk vind eller hardt vær i ditt område, anbefaler vi å fjerne dekslet.









NETTSTED








Etter å ha valgt en plassering, er riktig forberedelse av nettstedet avgjørende. Følgende stedsegenskaper vil bidra til å sikre integriteten til strukturen. . Bærekonstruksjonen må være i vater for å kunne reise og forankre rammen på en forsvarlig og sikker måte. . Drenering: Vann som drenerer fra strukturen og fra områder rundt området bør renne bort fra stedet for å forhindre skade på stedet, strukturen og innholdet i strukturen.















ADVARSEL: Personene som monterer denne strukturen er ansvarlige for å designe og innrede all midlertidig avstivning, støtte og støtte som er nødvendig under monteringsprosessen. Av sikkerhetsmessige årsaker må de som ikke er kjent med anerkjente byggemetoder og -teknikker søke hjelp hos en kvalifisert entreprenør.

DELLISTE Takseksjon				
Kode	Beskrivelse		Ant	Ligger i boks
1	Takbue		3	B
1A	Roof Top Arch Frontpanel		2	B
2	Takkurvebue		6	A
2A	Takbuet bue for front bakpanel		4	A
3	Skulderbue		6	B
3A	Skulderbue for front bakpanel		4	A
4	Stående bue		6	A
4A	Stående bue for front- og bakpanel		4	A
5	Bunnplate for Four Corners		4	B
6	Innvendig bunnplate		6	B
7	Purlin		36	A
8	Kobling		20	B

9	Spenningsrør for takdekke		8 stk lang 2 stk kort	A
10	Klipp		40	B
11	M8*60 sekskantbolt		120	B
12	M10*70 sekskantbolt		45	B
13	M14*30 sekskantbolt		40	B
14	Plasthette		4	B
15	Bånd for feste skralle på bunnplate		10	B
16	Tau		1 pose	B
17	Anti-slitasetape		2	B
18	Stake Peg		40	B
19	Turnbuckle		20	B
20	Spenne		40	B
21	Ståltråd		20	B
22	Frontdeksel		1	B


Frontpanelseksjon				
23	Venstre Nedre Stående Firkantet rør for front Dør		1	A
24	Høyre Nedre Stående Firkantet rør for front Dør		1	A
25	Venstre øvre stående Firkantet rør for front Dør		1	A
26	Høyre øvre stående Firkantet rør for front Dør		1	A
27	Kobling for øvre og Nedre Square Tube		2setts	A
28	Dørbjelke for front Dør		1sett	A
29	Bar for dørbjelke		1	A
30	Øvre skinne for front Panel		2	A
31	Mellomskinne for front Panel		2	A
32	Nedre skinne for front Panel		2	A
33	Støtteskinne for Håndvinsj		1	A
34	Avstivning for del #33		1	A
35	Stang for hjelpende front Dørdeksel		1	A
36	Dørslipprør		3sets	A
37	Bottom Door Drop Tube		1set	A
38	M8*60 sekskantbolt		2	B
39	M10*30 sekskantbolt		18	B

40	M10*50 sekskantbolt		4	B
41	M10*40 sekskantbolt		4	B
42	M12*130 sekskantbolt		10	B
43	M10*70 sekskantbolt		9	B
44	Tau for oppspenning Front- og bakpanel		1 pose	B
45	Zap stropp		30	B
46	Stake Peg		8	B
47	Ståltråd for håndvinsj		1bount	B
48	Klips for ståltråd		4	B
49	Håndvinsj		1	B
50	Takdekke		1	B
Bakpanelseksjon				
51	Nedre stående ben for bakpanel		3	A
52	Øvre stående Legat to sider		2	A
53	Øvre stående ben i midten		1	A
54	Bunnplate for bakpanel		3	B
55	Øvre skinne på to sider		2	A
56	Center Rail på to sider		2	A
57	Nedre skinne på to sider		2	A
58	Center Rail i Midten		4	A

59	Nedre jernbane i midten		2	A
60	M10*30 sekskantbolt		12	B
61	M10*50 sekskantbolt		6	B
62	M8*70 sekskantbolt		12	B
63	M10*80 Vognbolt		6	B
64	Tau for oppspenning Bakpanel		1 pose	B
65	Zap stropp		30	B
66	Stake Peg		12	B
67	Bakside		1	B

1. Grunnplatefundament

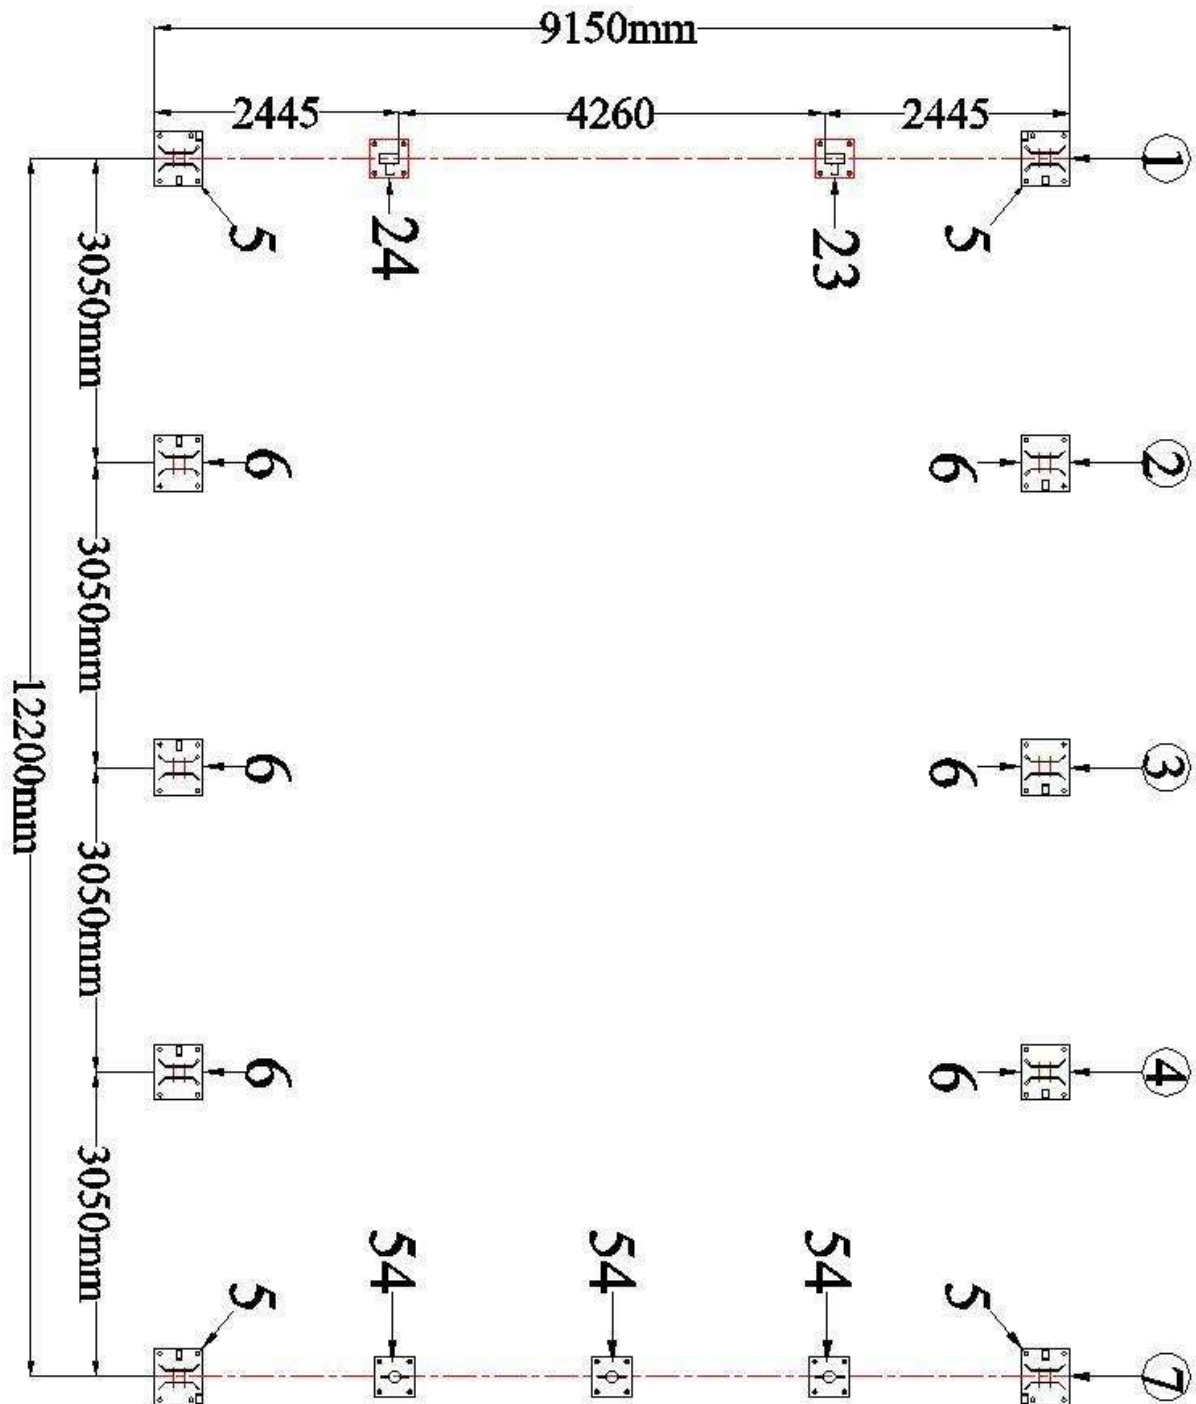
1. Se diagrammet (Figur 1) for å markere posisjonen til bunnplatene.



Figur. 1


2. Koble buen (nr. 1A, 2A, 3A, 4A) med bolten M8x60 (nr. 11) for å være en hel panelbue.
3. Sett stående ben (nr. 4A) inn i bunnplaten (nr. 5) og fest den med bolt M8x60 (nr. 11), på samme måte som den motsatte bunnplaten.
4. Koble buen (nr. 1, 2, 3, 4) med bolt M8x60 (nr. 11) for å være en hel panelbue.
5. Sett stående ben (nr. 4) inn i bunnplaten (nr. 6) og fest den med bolten M8x60 (nr. 11), på samme måte som den motsatte bunnplaten.
6. Når 2 hele panelbuer er på plass, kobler du Purlin (nr.7) mellom dem med bolt M10x70(nr.12). Vær oppmerksom på retningen på bolten, ikke la akselen stå utenfor der stoffet vil hvile. På denne måten, panelbuer og purlins mellom det i sin tur, er rammer installert.
7. Installer kryssståltråd (nr. 21) med spenner (nr. 20) og spenne (nr. 19) og klips (nr. 10) og koblinger (nr. 8) . 8. Finn de tilhørende delene for å installere den innvendige rammen for panel.

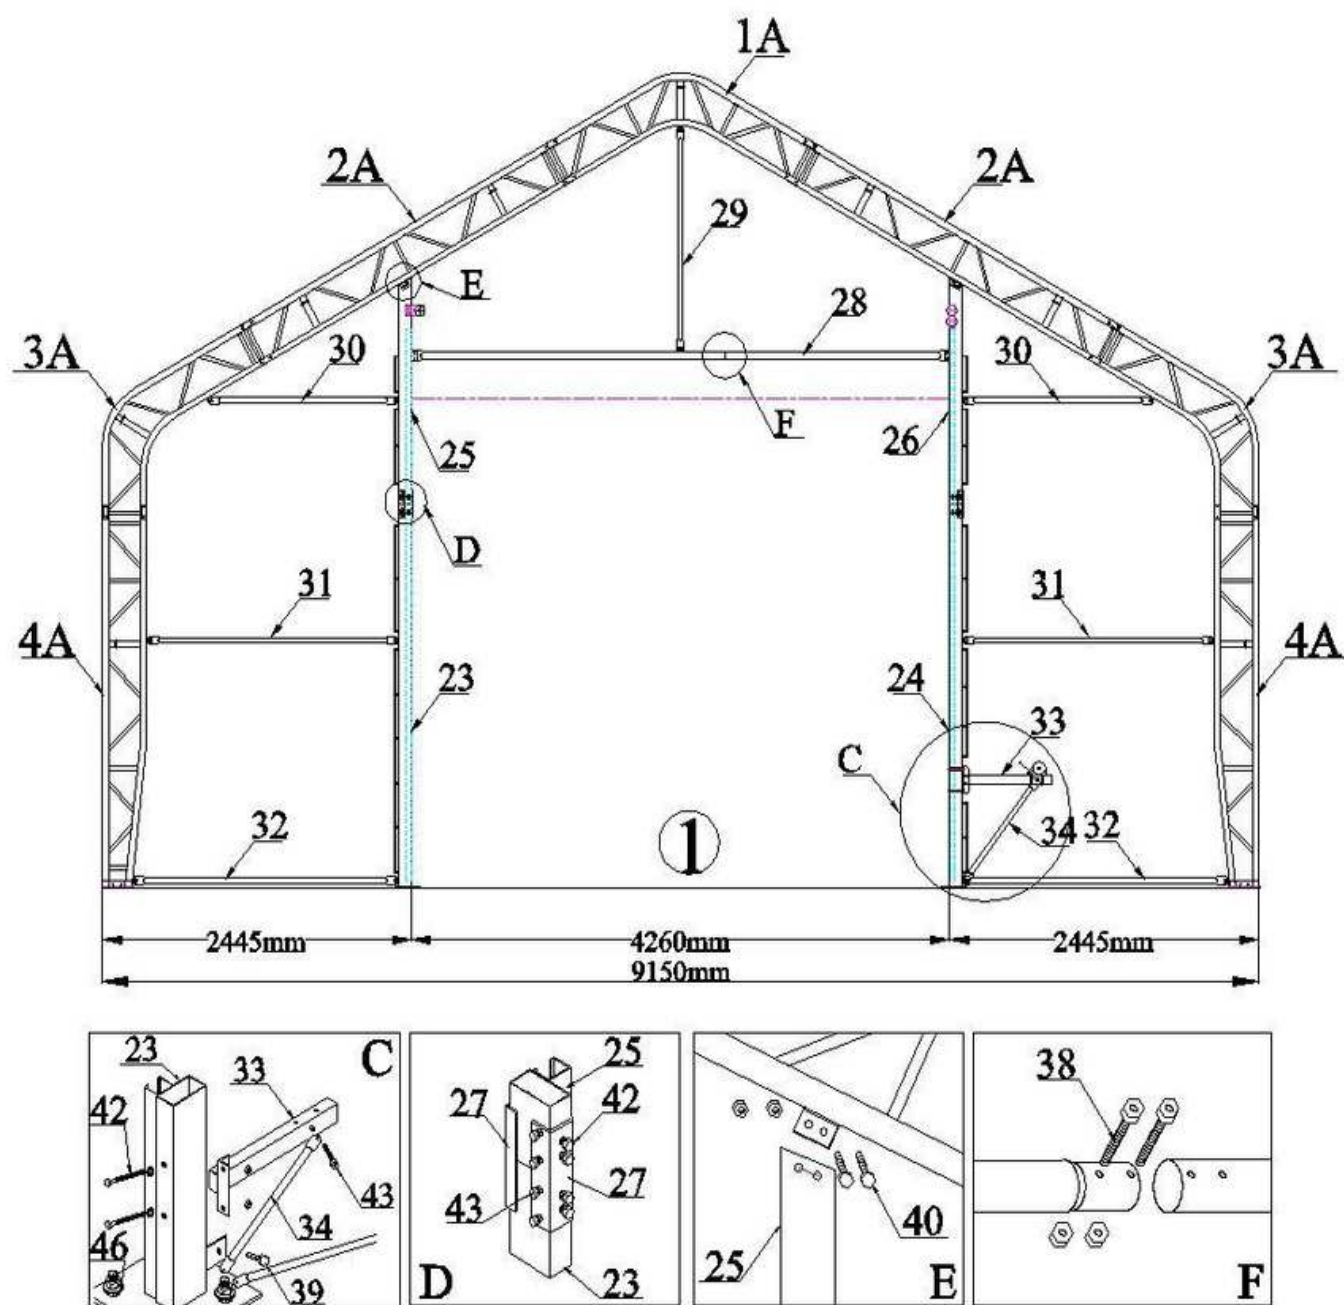2. Montering av frontpanel (bue nr. 1)





Figur.2

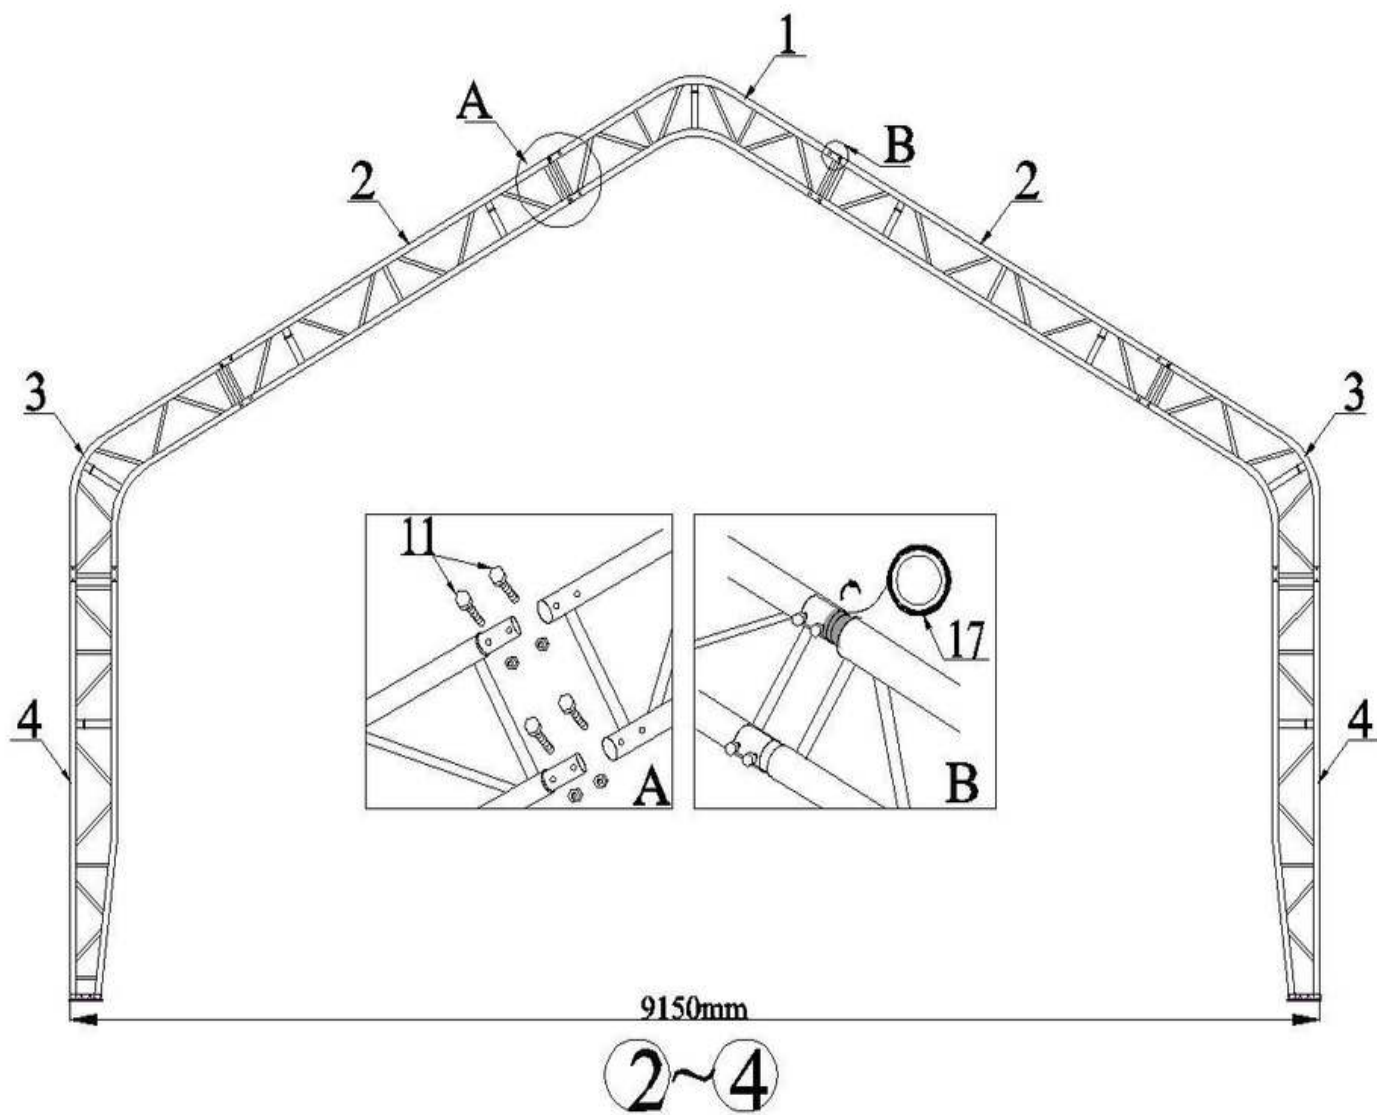3. Innvendig bueinstallasjon (bue nr. 2.3.4.)




Figur.3

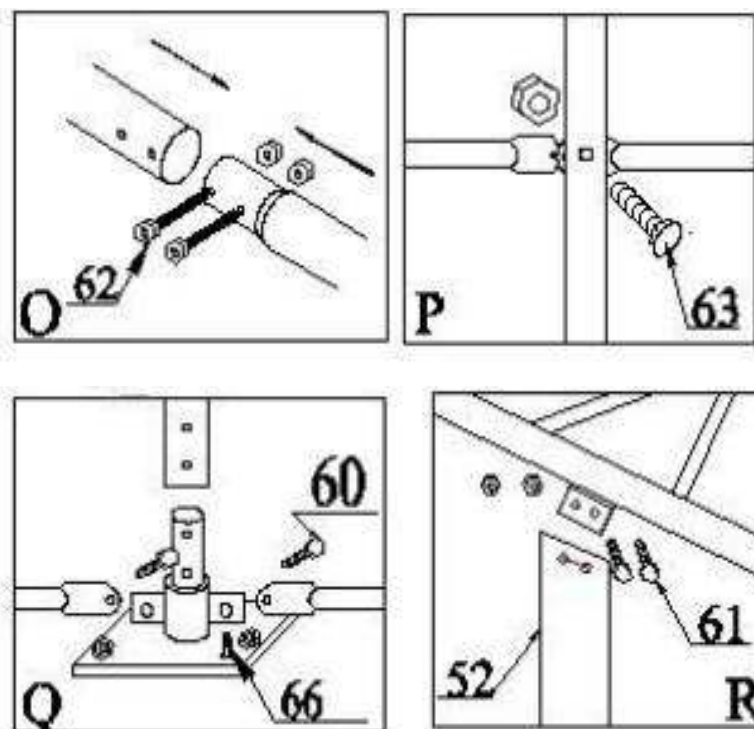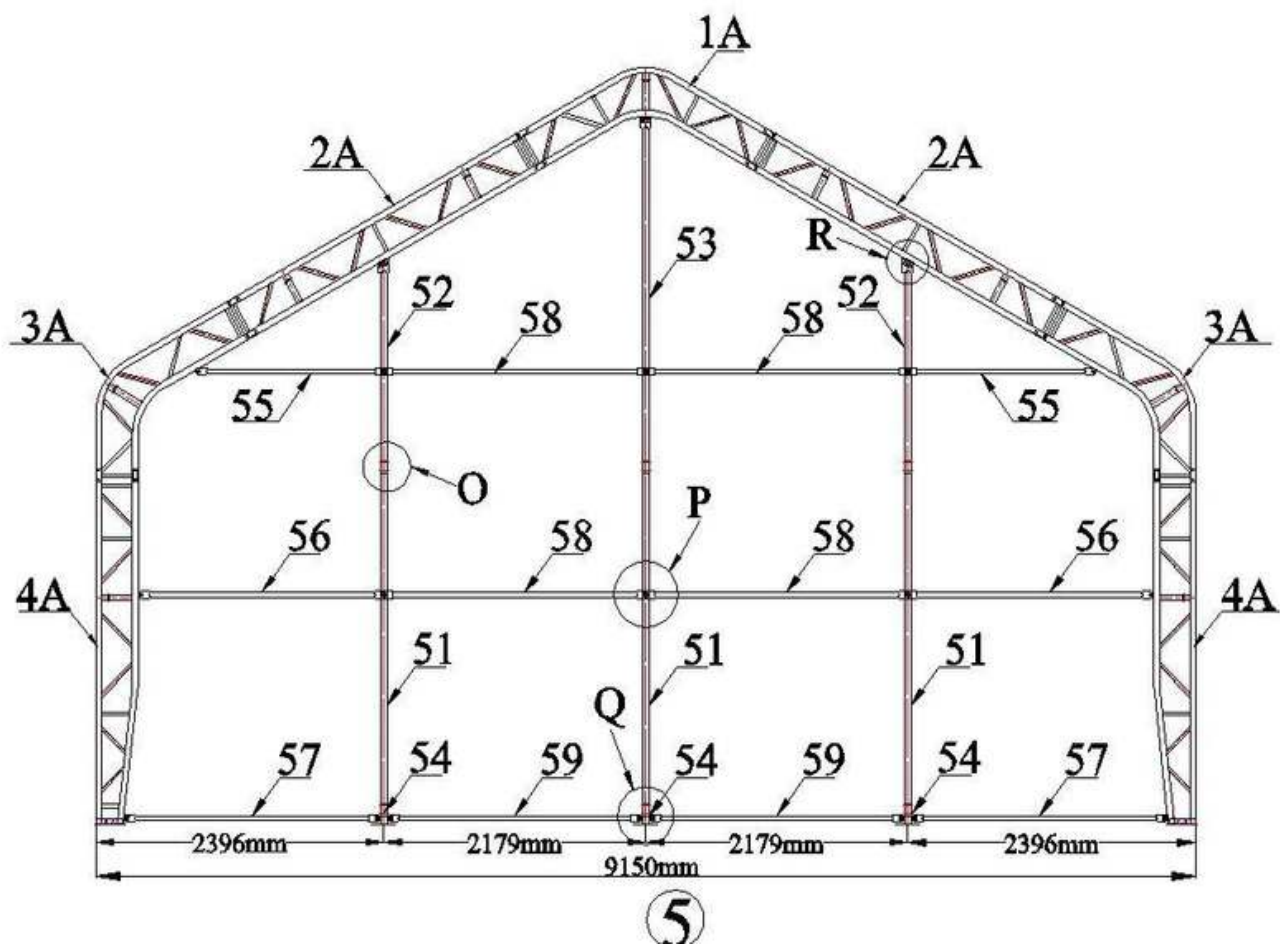4. Installasjon av bakpanel (bue nr. 5)




Figur.4

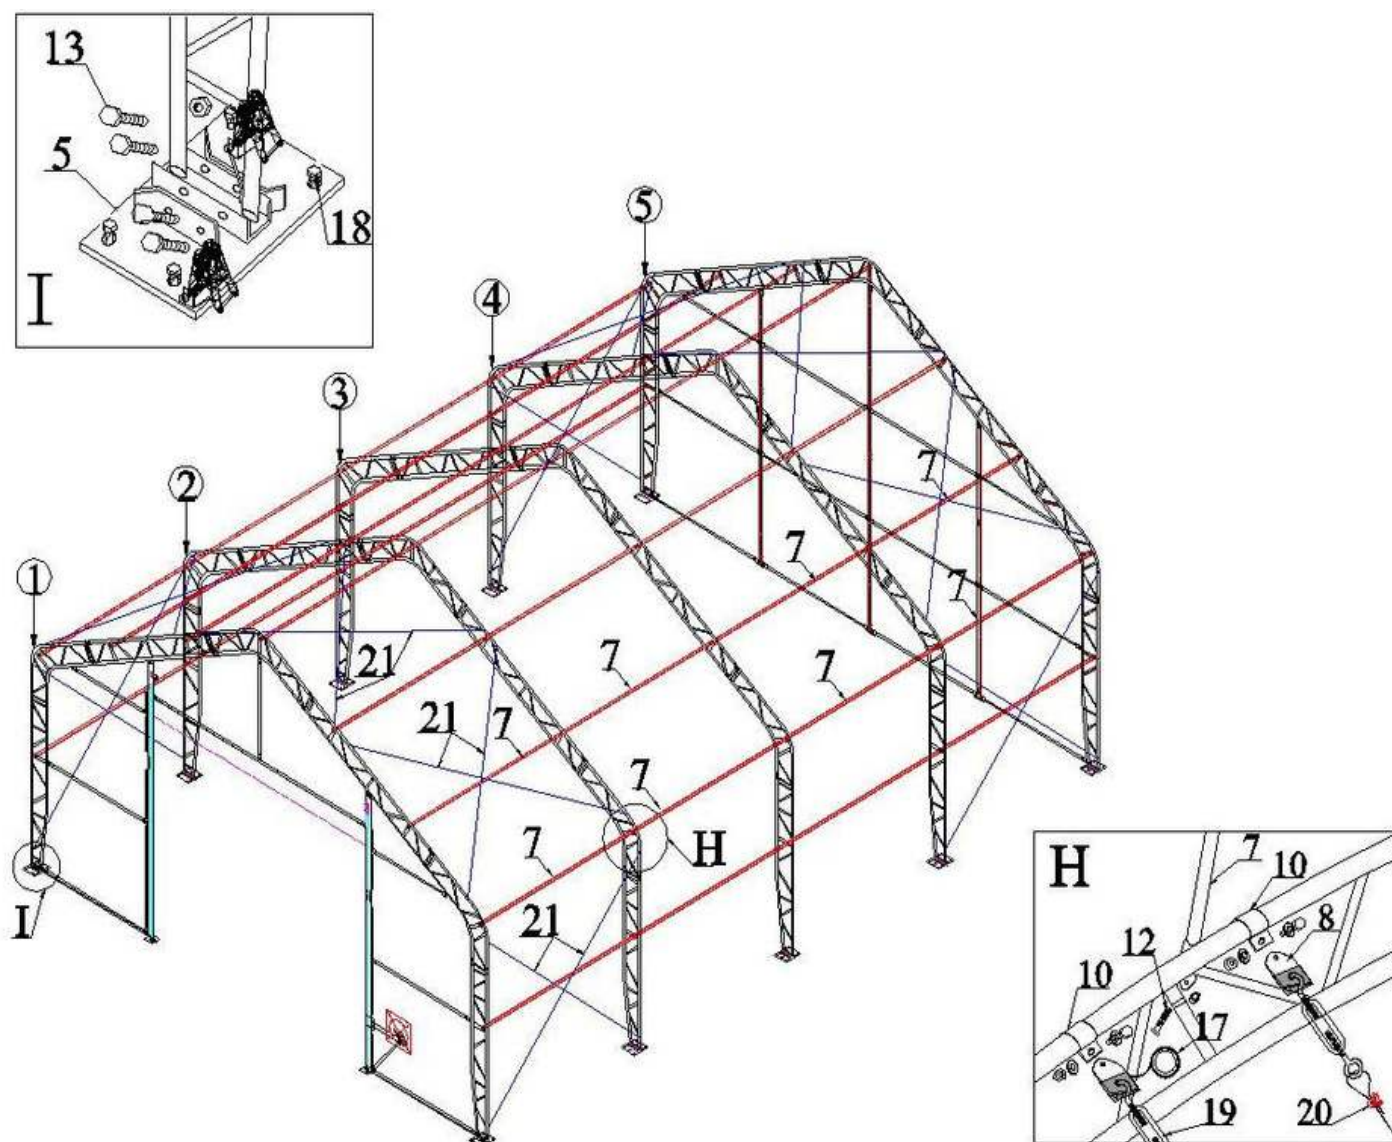5. Montering av furlin og kryssståltråd




Figur.5

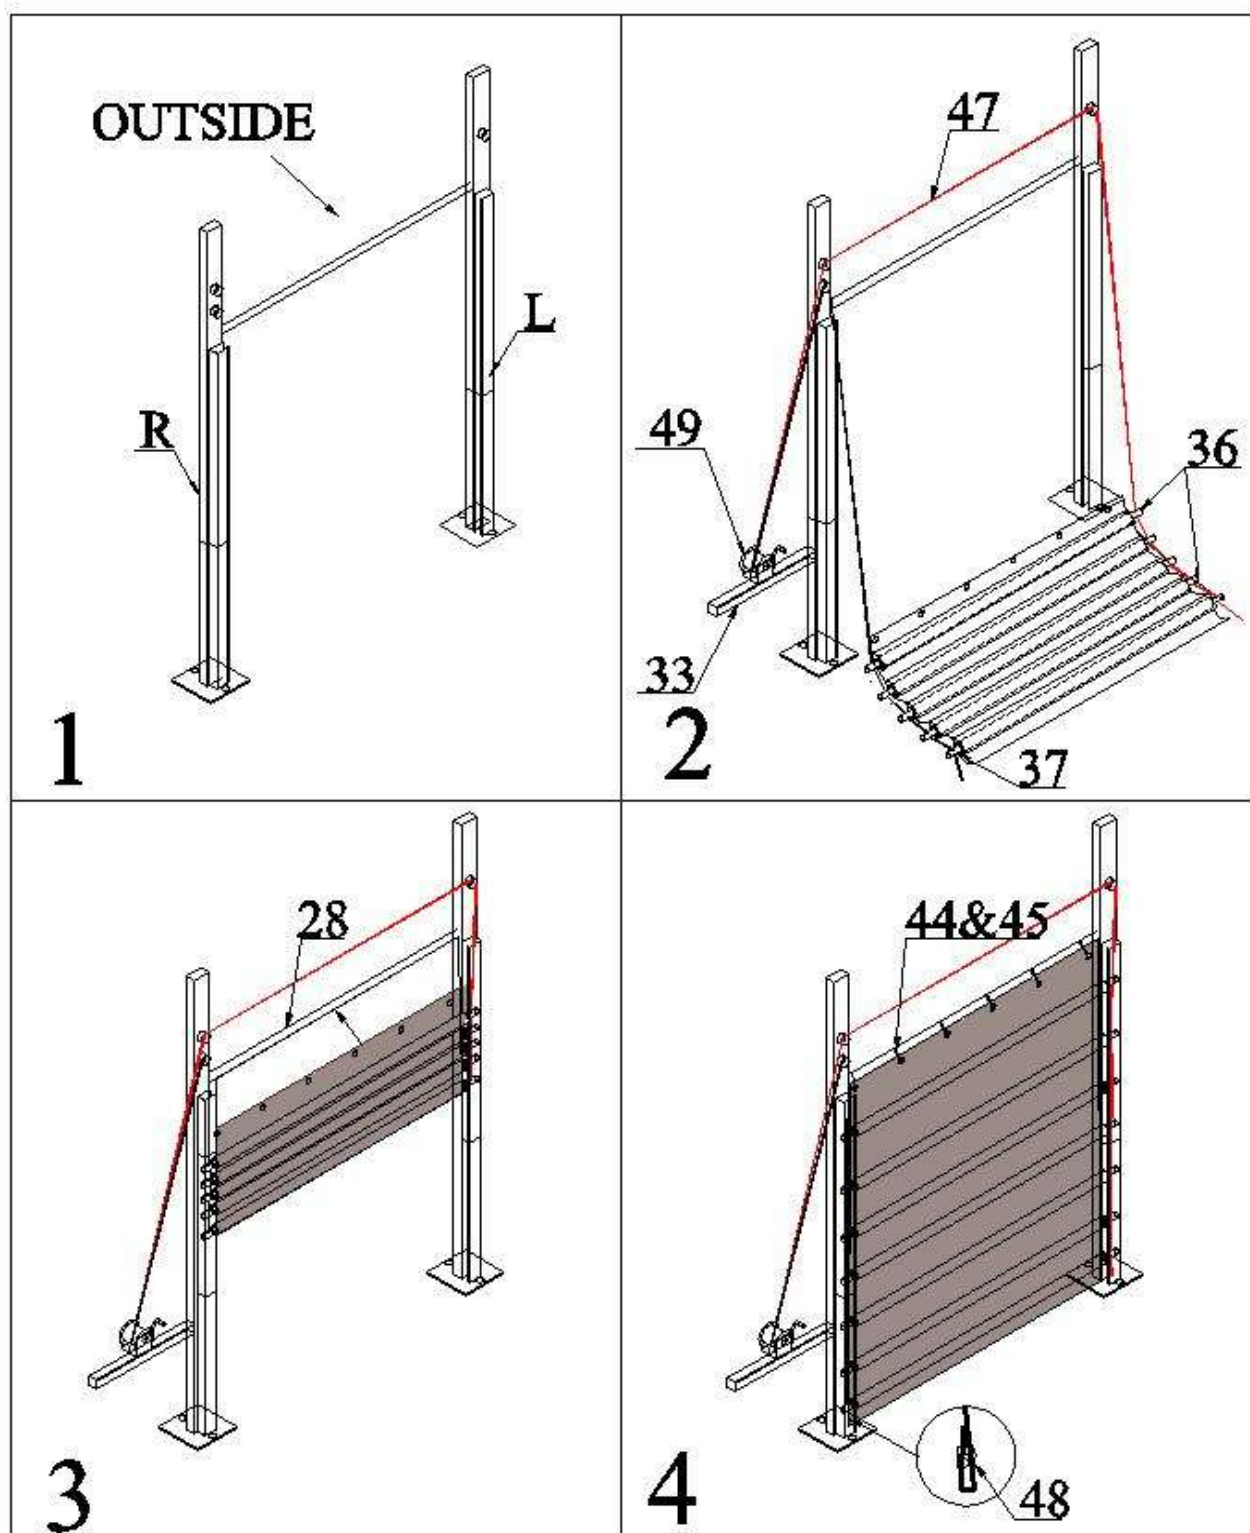
6. Installasjon av mekanisk vinsjdør





Figur.6

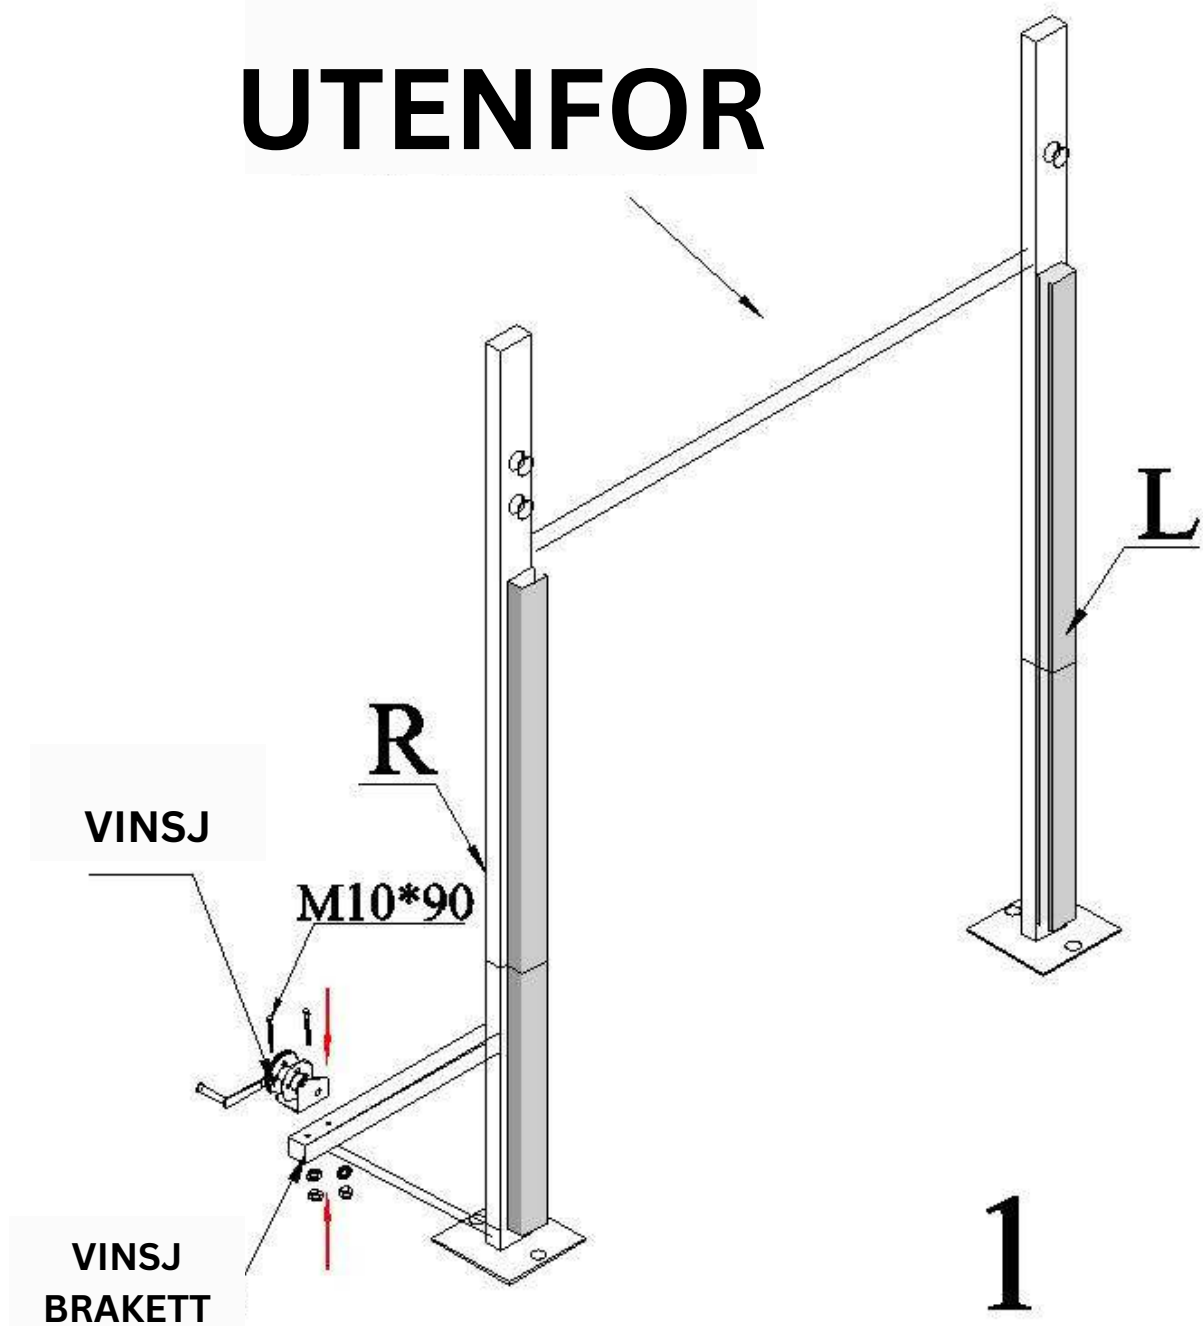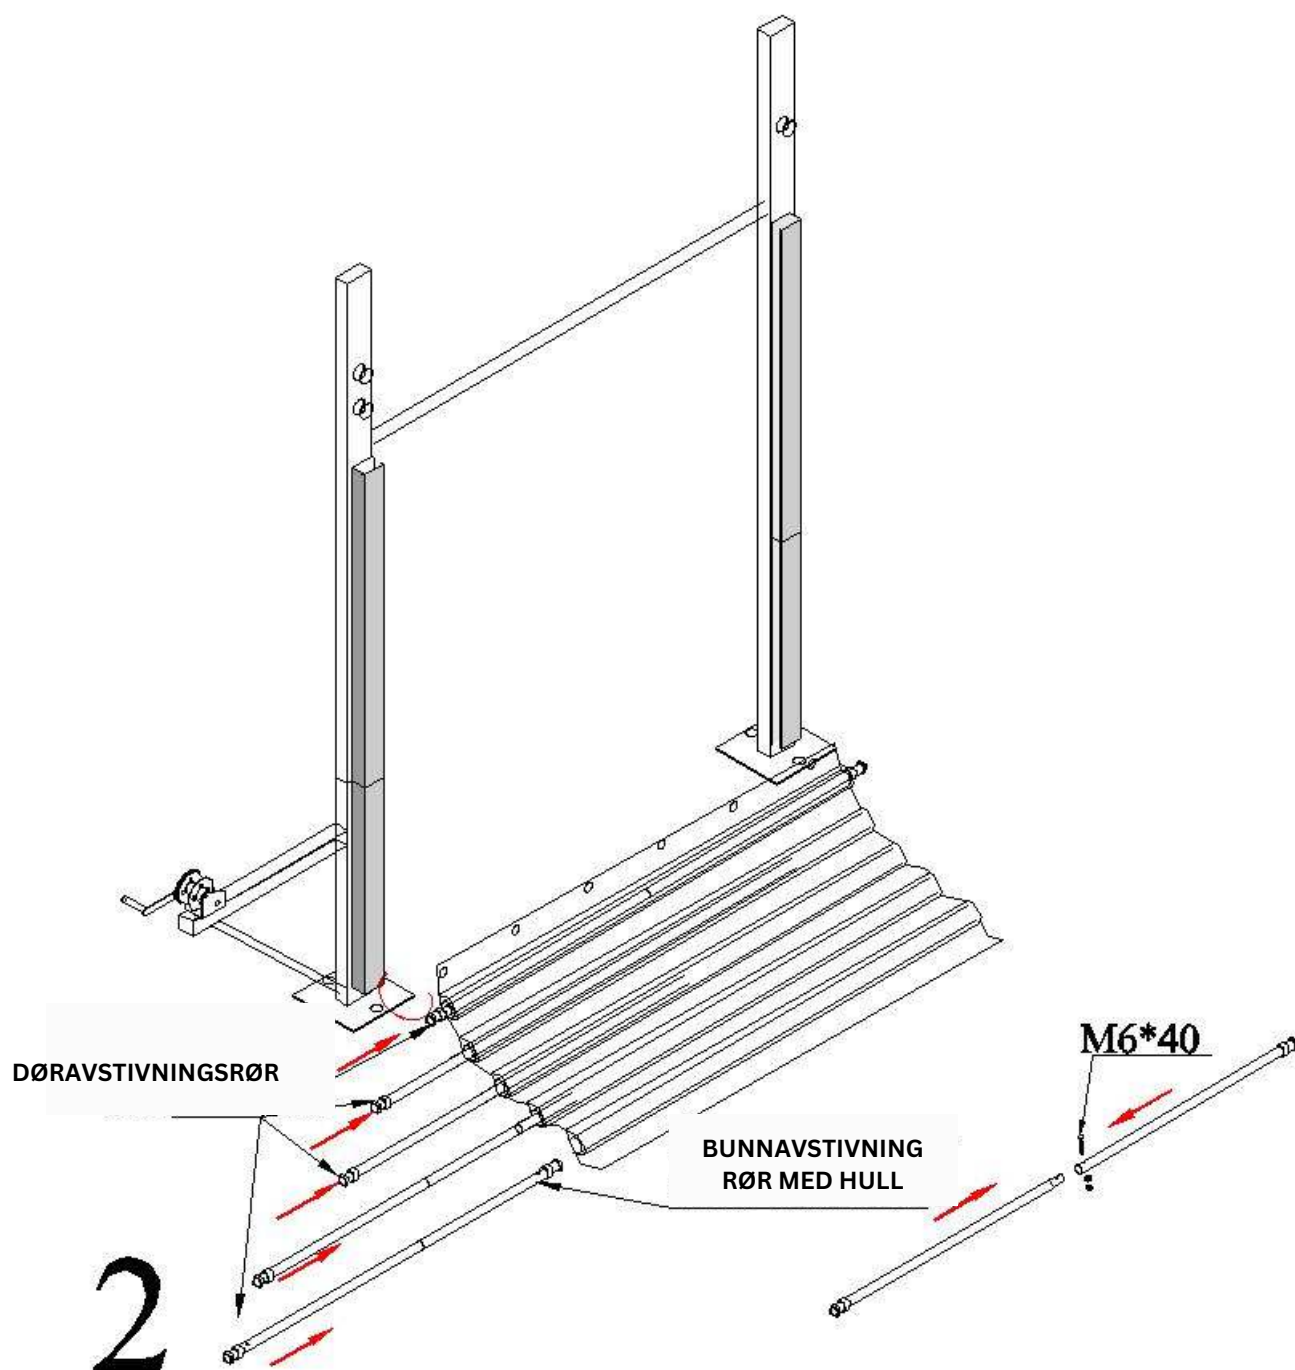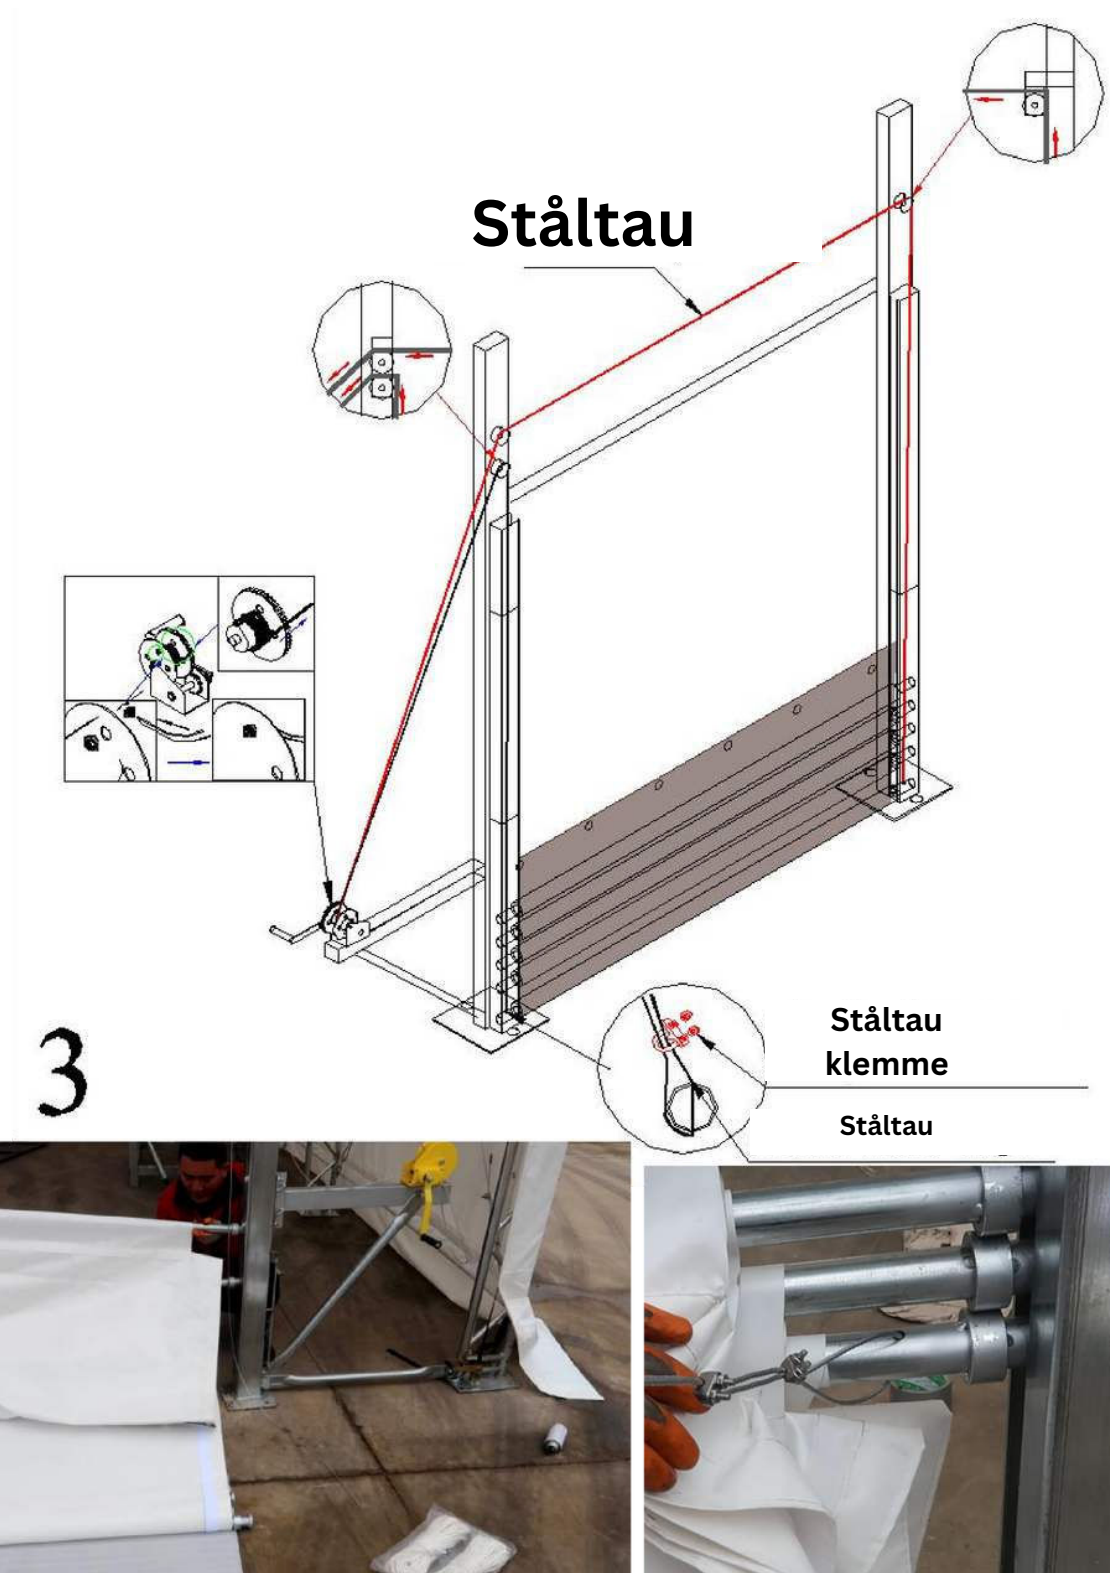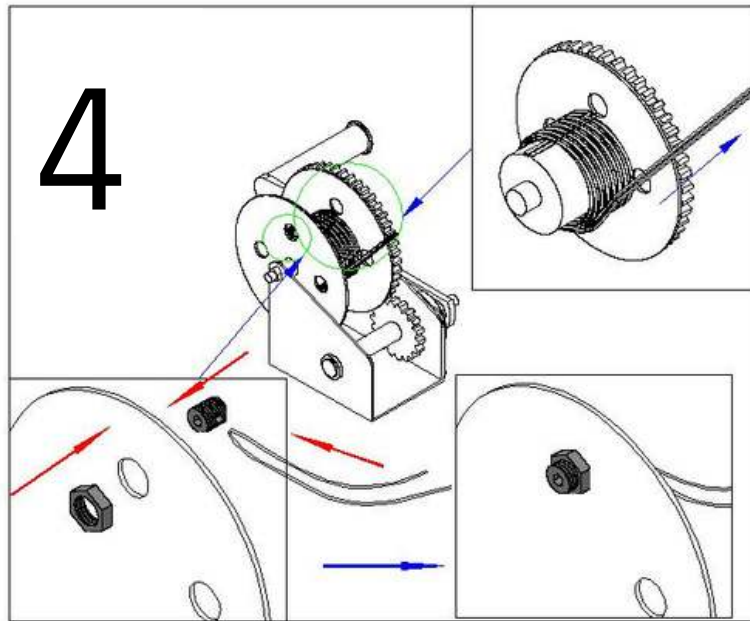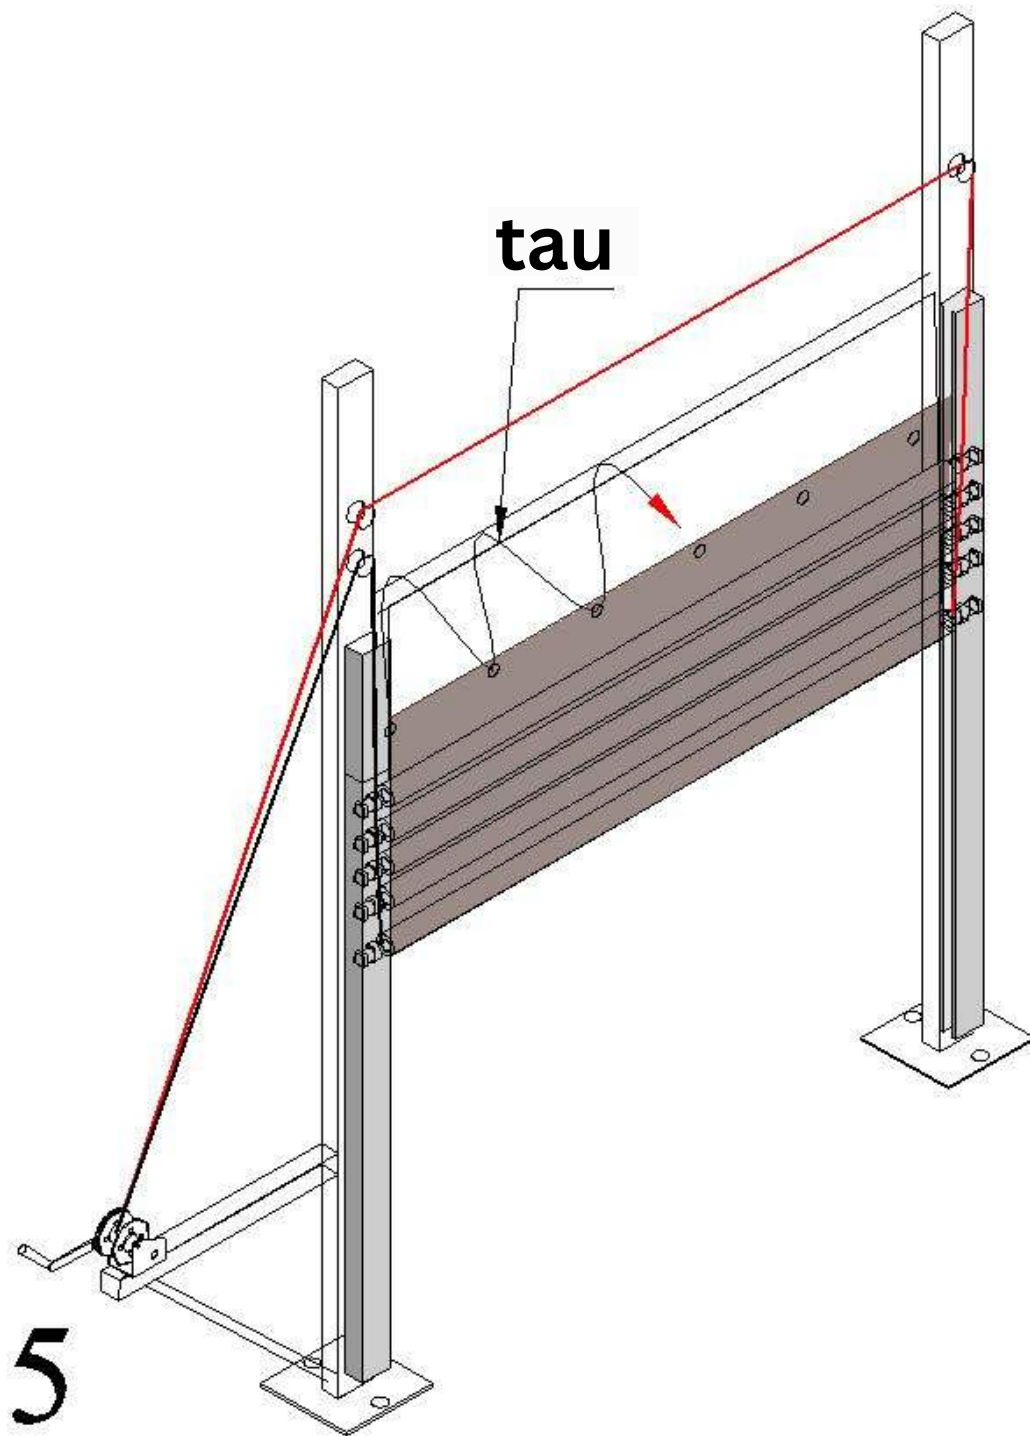
UTENFOR













6

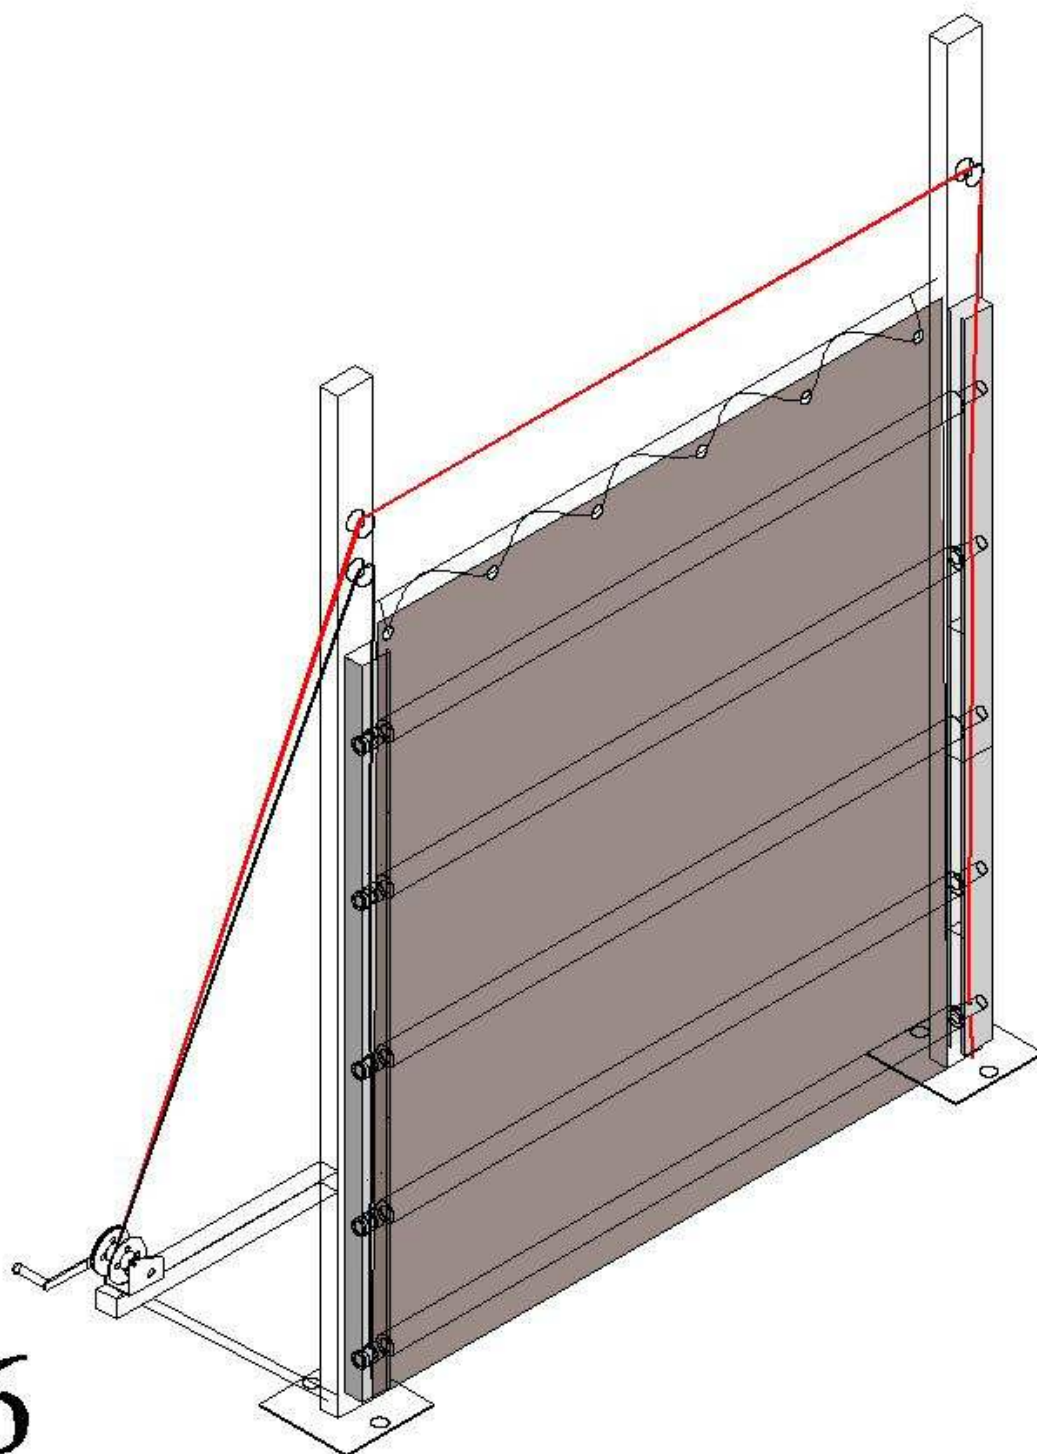

This technical drawing shows a cross-section of a building with a gabled roof. The roof structure is composed of rafters (45) and a central ridge beam (41). The roof is covered with a layer (44) and has a sloped exterior surface (50). The interior features a central vertical space with horizontal structural elements (36) and a base layer (37). A vertical support or partition (35) is shown in the lower right. A red square with a cross symbol is located near the base of the right wall, with a diagonal line (47) pointing towards it. The walls are shown with a textured, possibly insulated, exterior layer (44).

Side 21

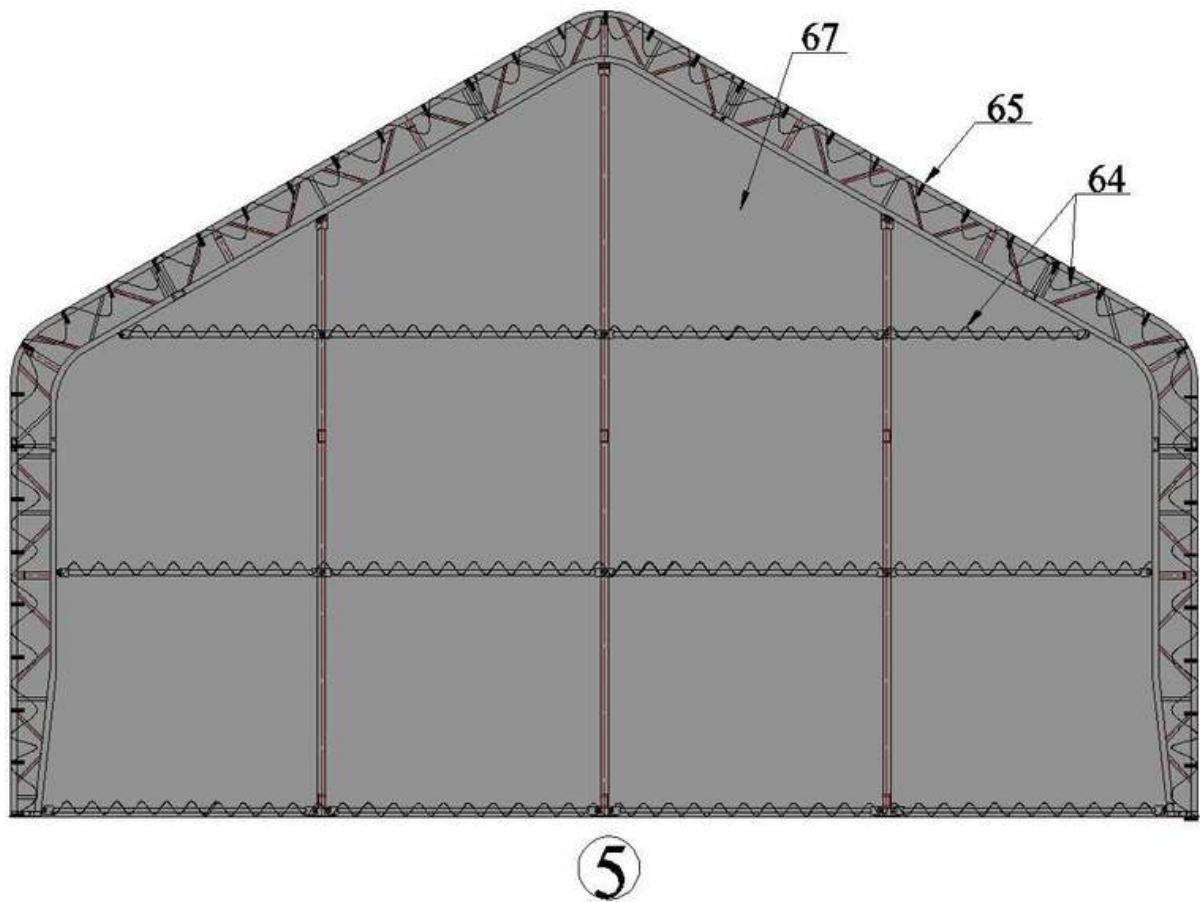8. Montering av bakpaneldeksel



Figur.8

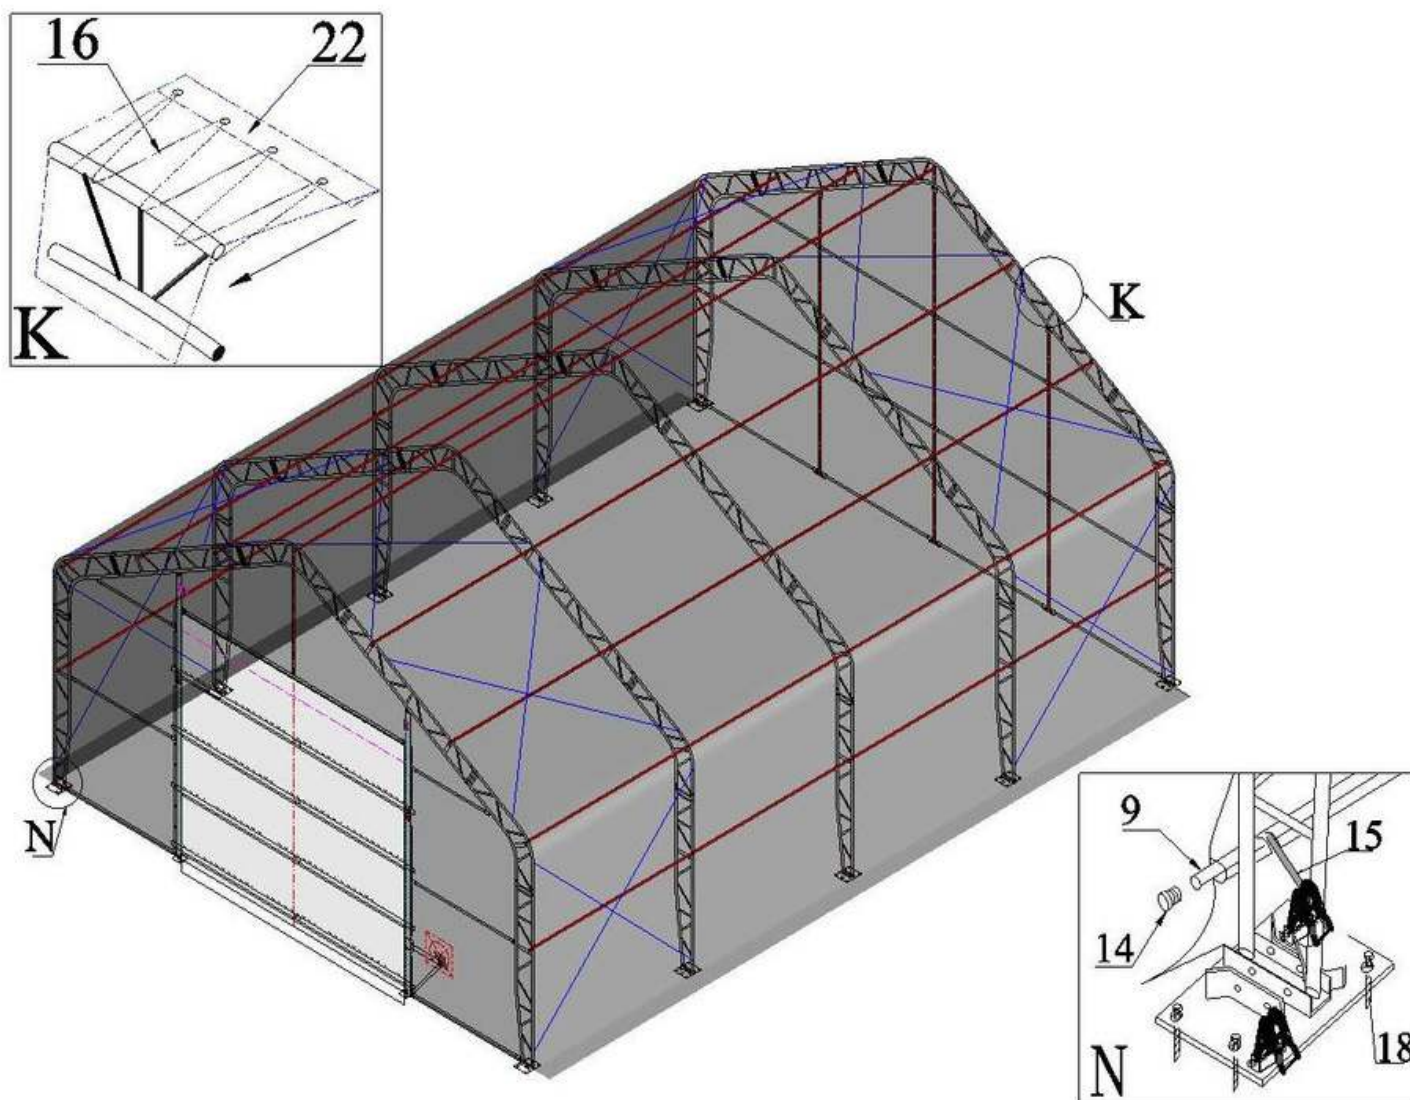
9. Montering av takdeksel

1. Sett takdekselet JEVLIG, FORSIKTIG OG SAKTE på rammen. Sett spennrørene (nr. 9) inn i dekselrørlommene og fest beltet (nr. 15) løst i vinsjen på det baserte firkanttrøret. IKKE STRAM. Juster dekselet slik at det er firkantet og jevnt sentrert på rammen.

Merk: Endeklaffene må henge jevnt over i begge ender.

2. Når takdekselet er ryddig og klart, kjører du skralle på bunnplatefeste ned frem og tilbake og deretter strammes takdekselet i vertikal retning.

Merk: UNDER NOEN OMSTENDIGHETER IKKE LA DEKSLET UFESTET.



Figur.9

Nå er monteringen ferdig.