


Fasadenor.no

Monteringsveiledning

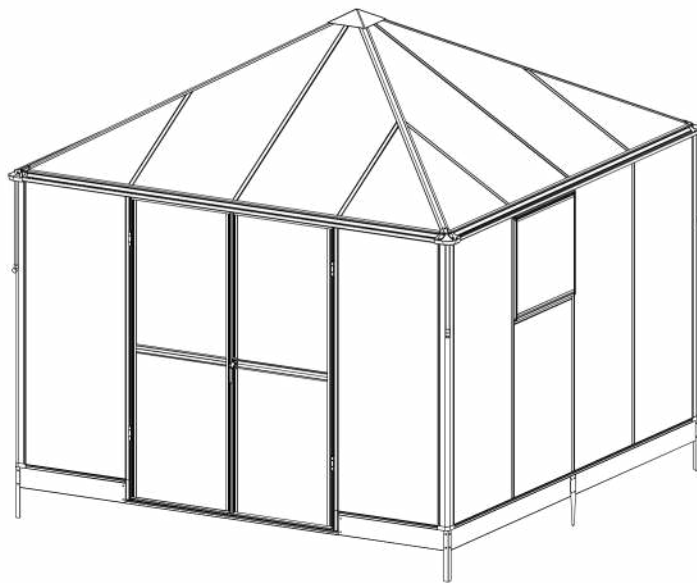

MODELL:AMG404

PRODUKTSTØRRELSE(LxBxH):286X286X268CM

VENNLIGST LES NØYE FØR MONTERING


INNHold

1. Monteringsråd	Side 1
2. Produktfunksjoner	Side 2
3. Deleliste	Side 3 -5
4. Dørmontering	Side 6 - 9
5. Takventilasjonsenhet	Side 10 - 12
7. Basemontering	Side 13-15
8. Rammeverk og glassmontering	Side 16 - 28



Råd om montering og vedlikehold

1. Av sikkerhetshensyn anbefaler vi på det sterkeste at dette produktet monteres av minst to personer.
2. Noen komponenter har skarpe metallkanter. Vær forsiktig når du håndterer metallkomponenter. Vennligst bruk hansker, sko og vernebriller under montering.
3. Legg alle komponentene på et mykt teppe eller teppe for å unngå riper eller skader.
4. IKKE klatre eller stå på taket. Tunge artikler bør man ikke lene seg mot drivhuset.
5. Hold taket og rennen fri for snø, skitt og løv. La snø bygge seg opp på taket kan skade produktet.
6. I motsetning til stål, hvis malingen er riper, vil dette ikke skade aluminiumet under.
7. Når produktet ditt trenger rengjøring, bruk et mildt vaskemiddel og skyll med kaldt rent vann. Ikke bruk aceton, skurende rengjøringsmidler eller sterke rengjøringsmidler til å rengjøre panelene.

Medfølgende verktøy:

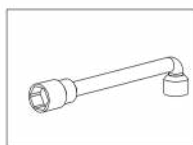

Verktøy som kreves ved montering (medfølger ikke)

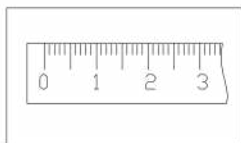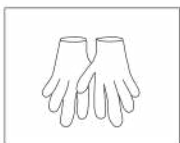

Montering av minst to personer




Viktig:


Rubber is not provided if you choose polycarbonate sheet as glazing panel.

Funksjoner og funksjoner:

1. Den kraftige todelte takbjelken inkluderer en integrert takrenne. Nedløpsrør følger også med som standard slik at du kan samle opp regnvann.

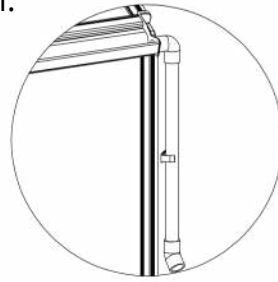

2. Manuelle vindushåndtak følger som standard med takventilene. Ved behov er automatiske takventilåpnere tilgjengelig som et rimelig tilleggsutstyr.

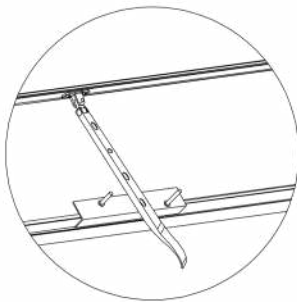


Manuell åpner



Automatisk åpner


GM80001 selges separat



3. Fjern ca. 2 tommer film fra alle arkanter før installasjon og fjern all film umiddelbart etter konstruksjon. Sørg for at siden med den hvite filmen vender utover.

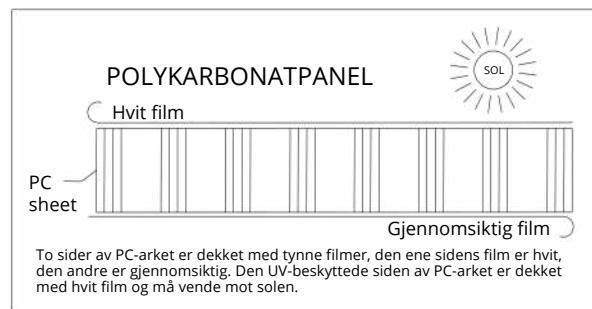



4. Dette kvalitetsdrivhuset har selvskruende skruer for å gi sterke skjøter. Som navnet foreslår, skruene tapper sin egen gjenge. Å kjøre i selvskruende skruer krever mer kraft enn konvensjonelle skruer. En elektrisk skrutrekker anbefales derfor











5. Muttere skal ikke trekkes til før slutten av monteringen! Med mindre annet er oppgitt, ikke gjør det stram til boltene/mutrene/skruene til skuret endelig er reist!

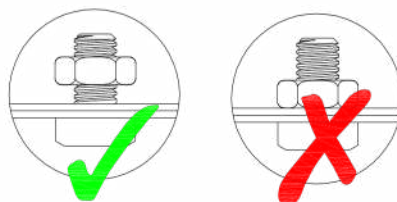

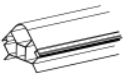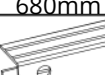
	DEL	NR	ANT
1	 1678mm	L01A	2
		L01B	1
		L01C	1
2	 1678mm	L02A	3
			2
3	 1678mm	L02B	2
			2
4	 1540mm	L02F	2
5	 657mm	L04A	2
6	 1343mm	L05B	4
7	 565mm	L05C	2
8	 680mm	L11B	2
		L12A	2
11	 648mm	L19	4
9	 680mm	L20	2
10	 680mm	L21	2

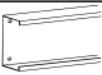DEL	NR	ANT
 A1:1425 B1:722	A1	6
	B1	2
	D306	4
	D307	3
	D330	2


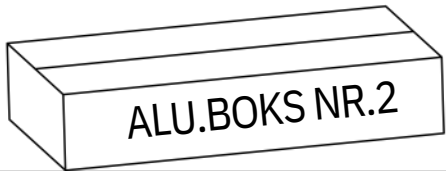


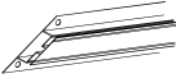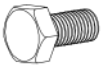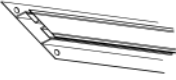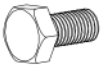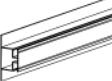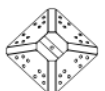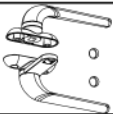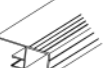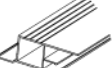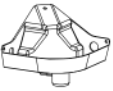	DEL	NR	ANT		DEL	NR	ANT		DEL	NR	ANT
1	 812mm	L02D	2 2			A03	2			S01 M6X12	32
2	 812mm	L02E	2 2			A51	4			S20 M5X10	132
3	 1798mm	L02G	1			A79	2			S26 M5X12	42
		L02H	1								
4	 2718mm	L05A	3			D05	17			S28 M4X10	4
5	 2719mm	L07A	2 2	4		D47	1			S69 M6X60	16
6	 A:2719 E:1404	L08A	3			D114	16			S76 M4X32	2
		L08F	1								
7	 657mm	L08D	1			D170	1			M01 M6	32
		L08E	1								
8	 2719mm	L09A	2 2			D408	1			M02 M4	4
9	 649mm	L15A	4			H152	1			M06 M8	2
10	 1782mm	L16A	2			J92	4			M08 M5	140
11	 586mm	L17	2			J93	4			Z02 Ø4X16D	26
12	 1782mm	L18A	1			A99	4			Z08 M4.2X16	4
		L18B	1								
11	 650mm	L25	4			A100	4			Z17 M4.8X16	8
12	 2034mm	L30	2 2			J177	4				

Medfølgende verktøy:



DEL	NR	ANT
	Y1	4
801X678mm		
	Y2	4
801X678mm		
	Y3	4
1580X678mm		
	Y4	4
1580X678mm		
	Y6	12
1702X678mm		
	Y7	2
1001X678mm		
	Y10	2
615X678mm		
	Y11	4
875X606mm		

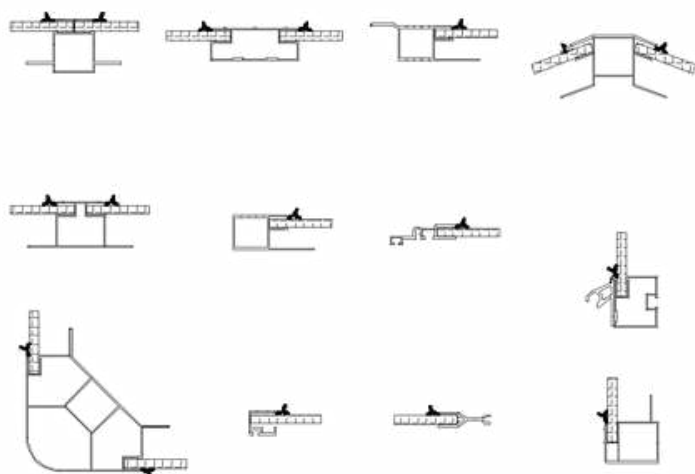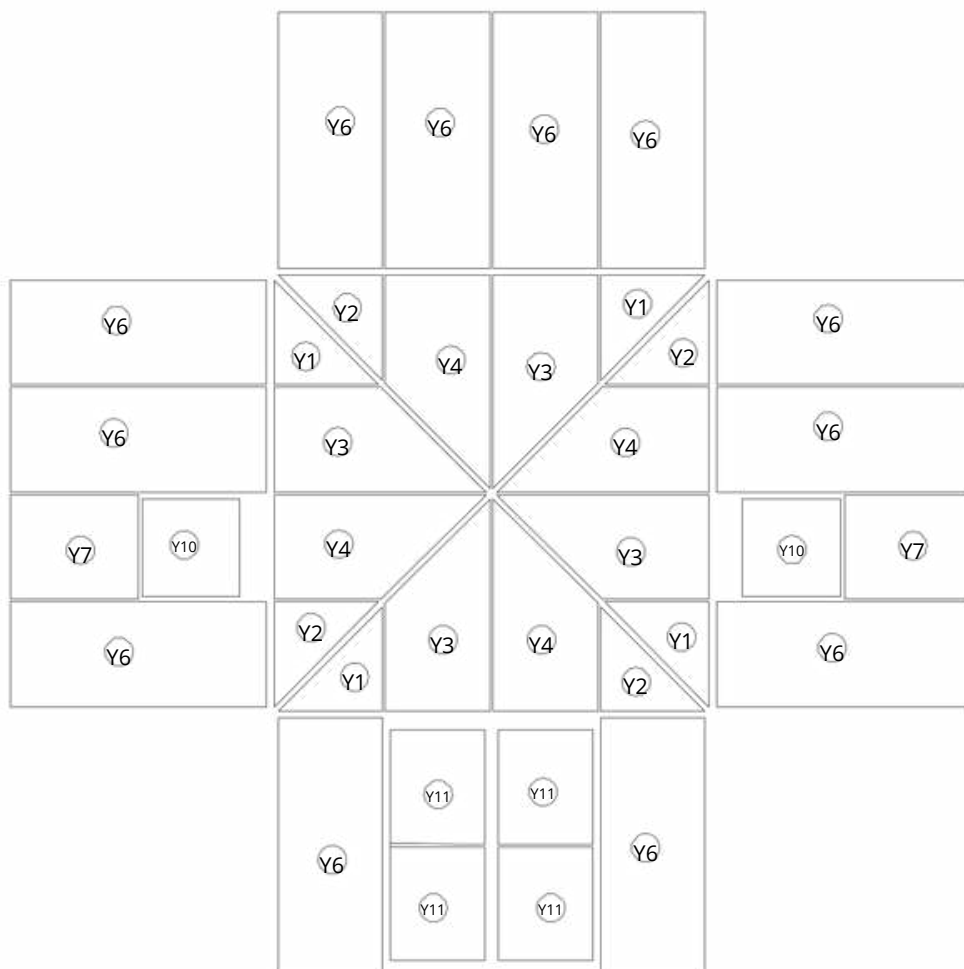

Gummi for vegger og tak
(kun for glass)




DEL	NR	ANT
	J107	134+25M

DEL	NR	ANT
	J107	76+25M





Gummi kun til vegger
(Gjelder kun for glass)



PC+KLASSE


DEL	NR	ANT
	L15A	2
	L16A	1
	L17	1
	L18B	1
	S26 M5X12	8
	M08 M5	4
	Y11	2

Venstre dør

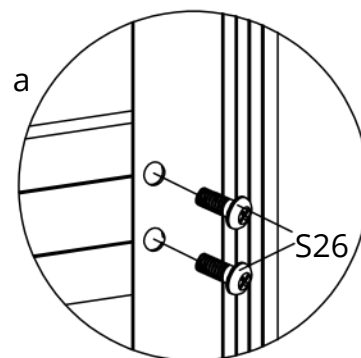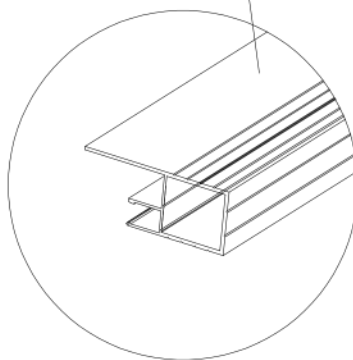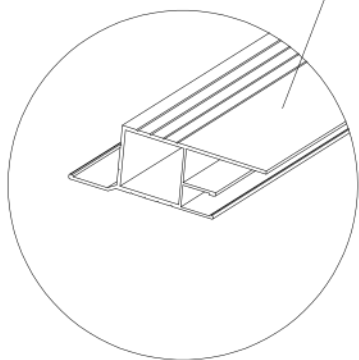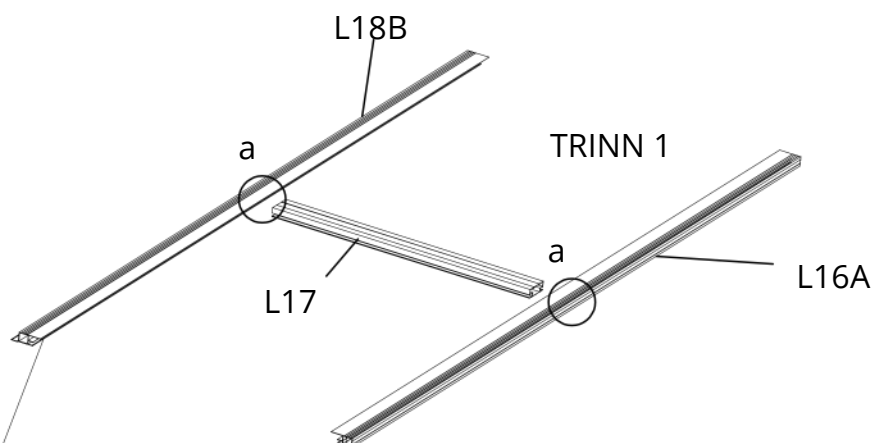




! OBS: Kontroller retningen på tilbehøret





TRINN 2

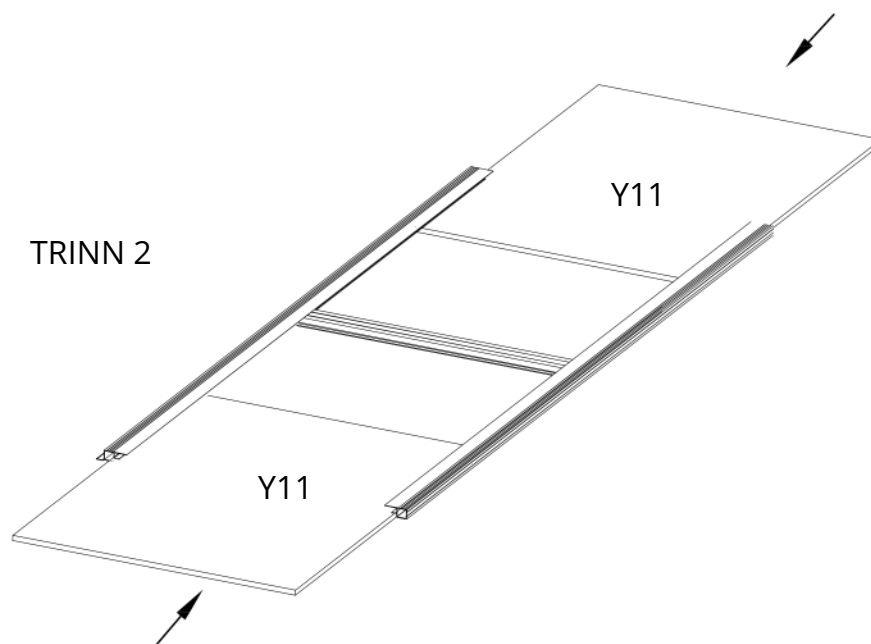


! OBS: Fjern beskyttelsesfilmene fra begge sider av hvert polykarbonatpanel før du setter det inn i aluminiumskanaler. Sørg for at den melkehvite filmen vender mot solen.

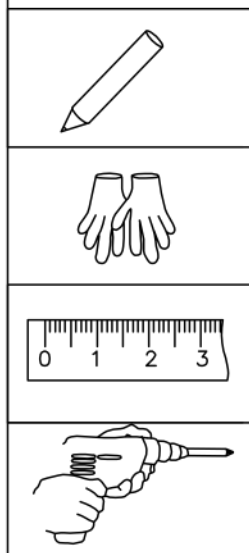


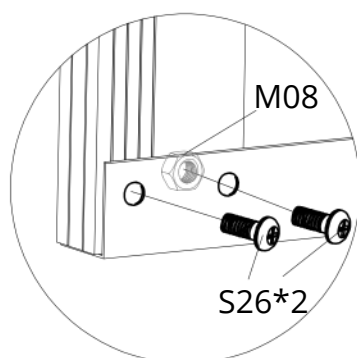
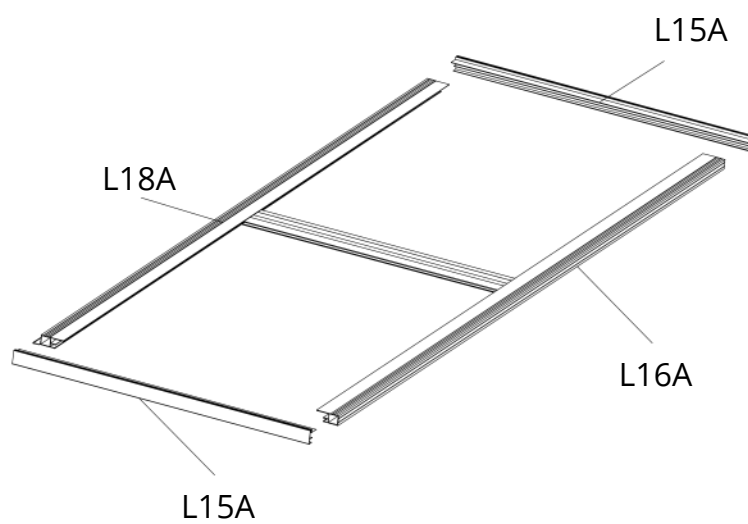


DEL	NR	ANT
	L15A	2
	L16A	1
	L17	1
	L18A	1
	H152	1
	D47	1
	S26 M5X12	8
	S76 M4X32	2
	M08 M5	4
	Y11	2


Høyre dør

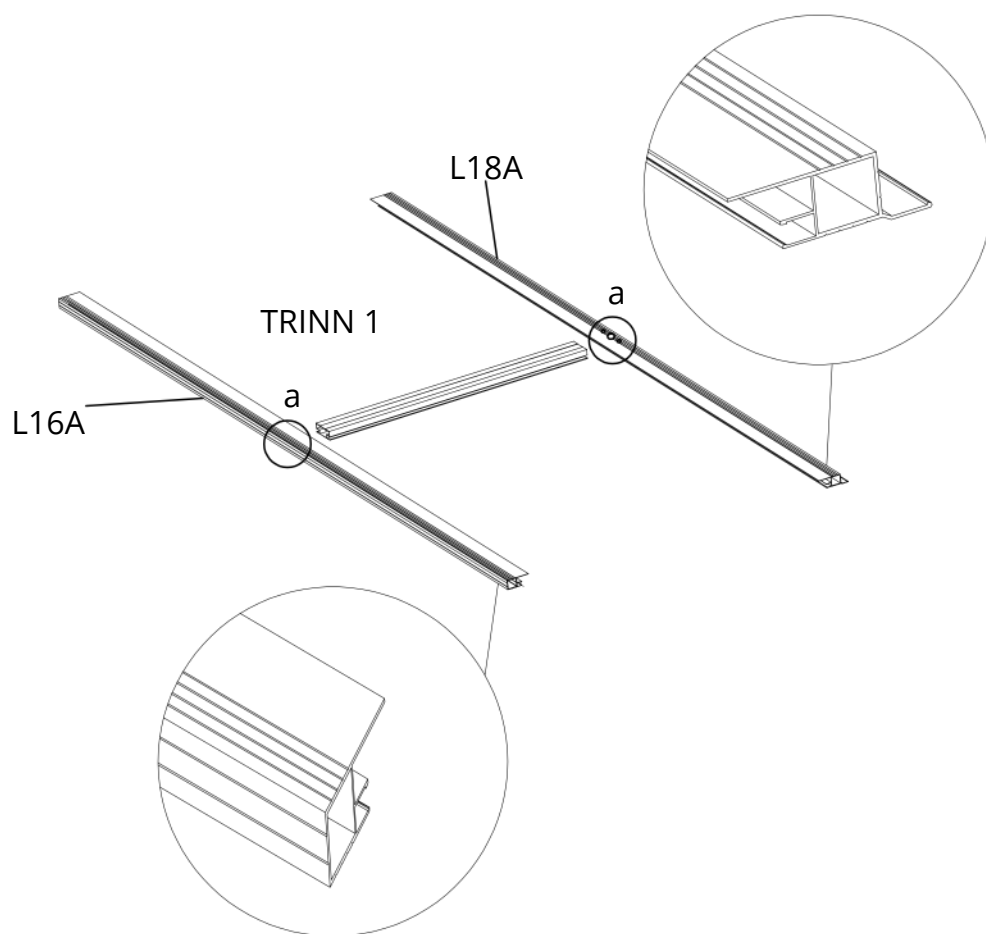

! OBS: Kontroller retningen på tilbehøret

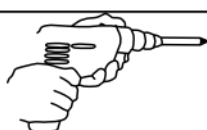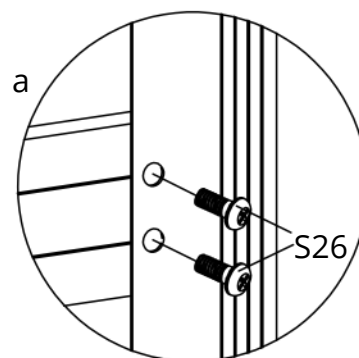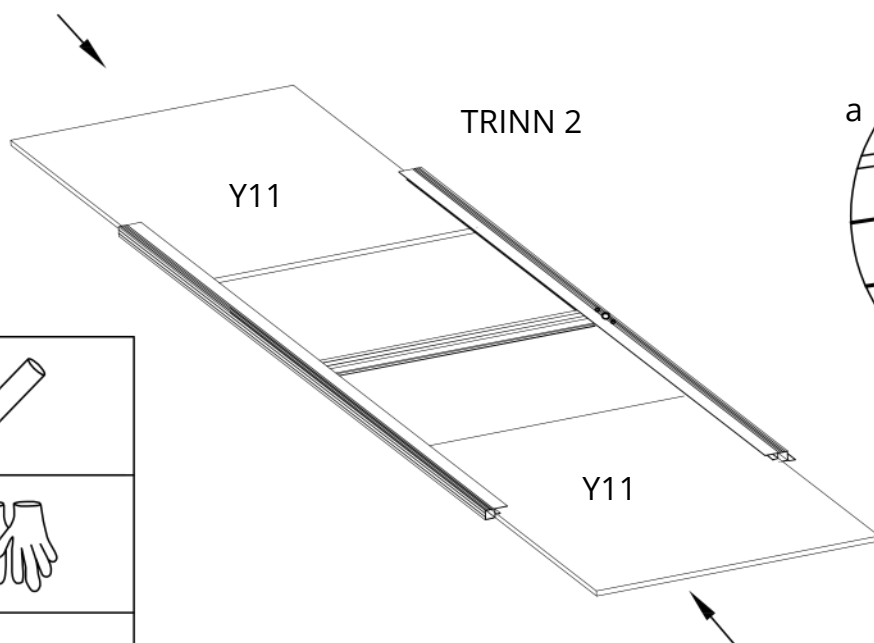




! OBS: Fjern beskyttelsesfilmene fra begge sider av hvert polykarbonatpanel før du setter det inn i aluminiumskanaler. Sørg for at den melkehvite filmen vender mot solen.



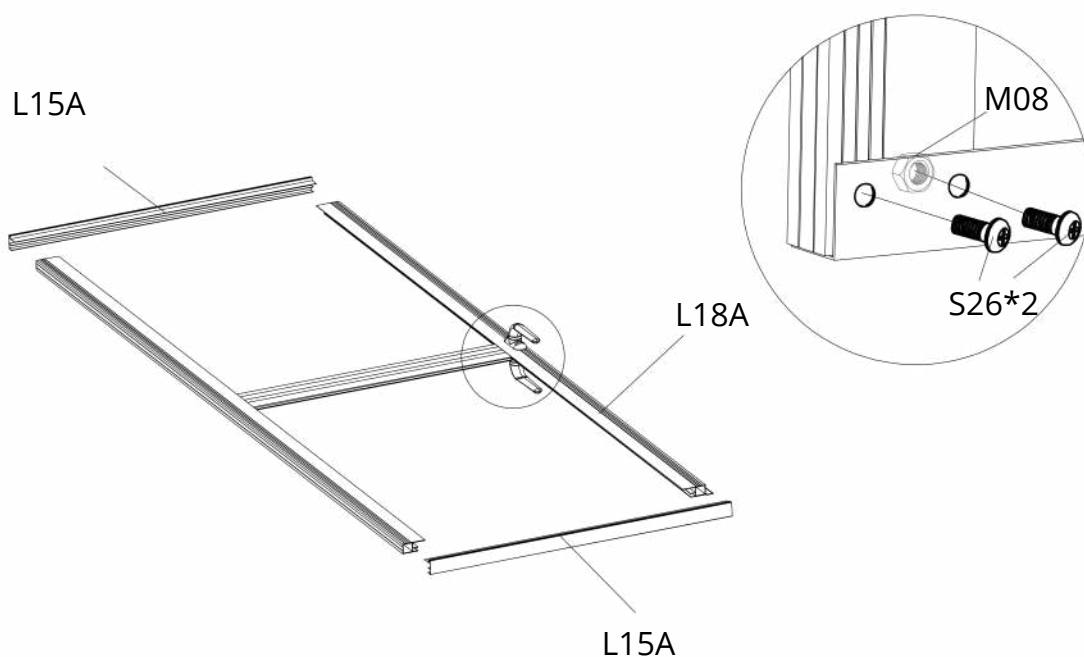



Vær oppmerksom på installasjonsretningen


Monter H152 etter montering av døren, ved montering, betal
vær oppmerksom på den lange enden av H152 mot
dørkanten, H42

firkantet hull på linje med den firkantede kolonnen D47 mens
du setter inn,
plassert i riktig posisjon og deretter festet med S76, H152
og til slutt installert på det dekorative dekselet

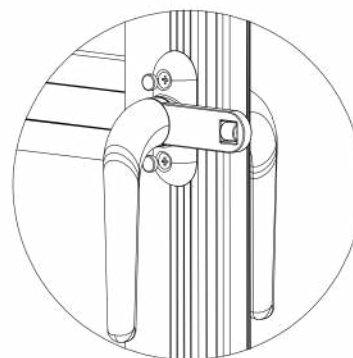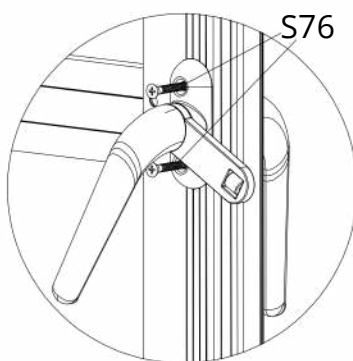
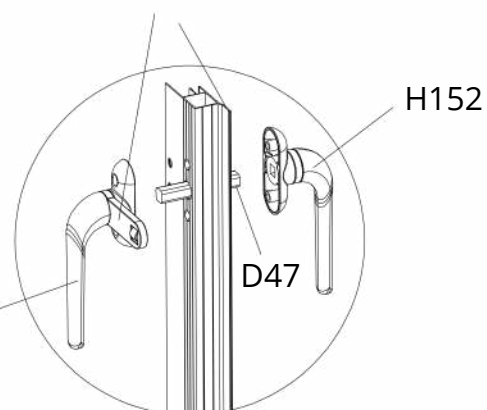


DEL	NR	ANT
	L11B	2
	L12A	2
	L19	4
	L20	2
	L21	2
	Y10	2
	A79	2
	Z02 Ø4X16D	12
	S28 M4X10	4
	M02 M4	4

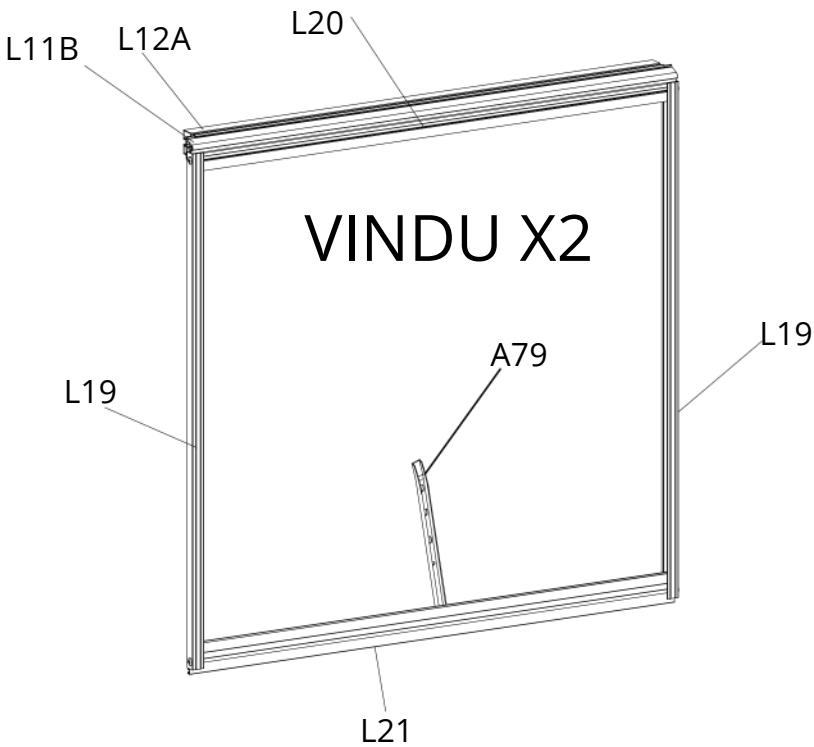

DEL	NR	ANT
	L11B	1
	L12A	1
	L19	2
	L20	1
	L21	1


DEL	NR	ANT
	Y10	1
	A79	1
	Z02	6
	Ø4X16D	
	S28	2
	M4X10	
	M02	2
	M4	

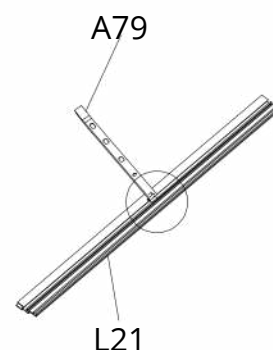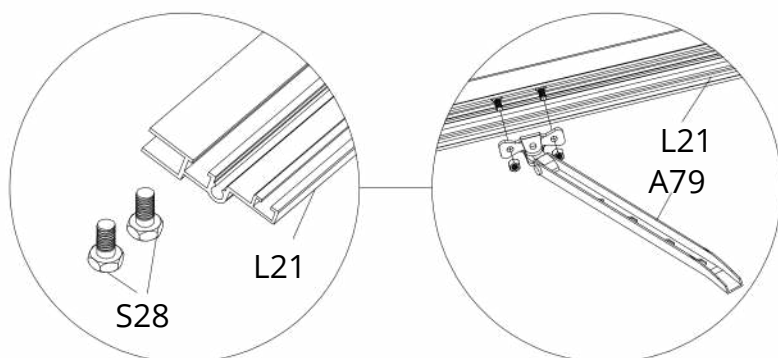



TRINN 1



! OBS: Fjern beskyttelsesfilmene fra begge sider av hvert polykarbonatpanel før du setter det inn i aluminiumskanaler. Sørg for at den melkehvite filmen vender mot solen.

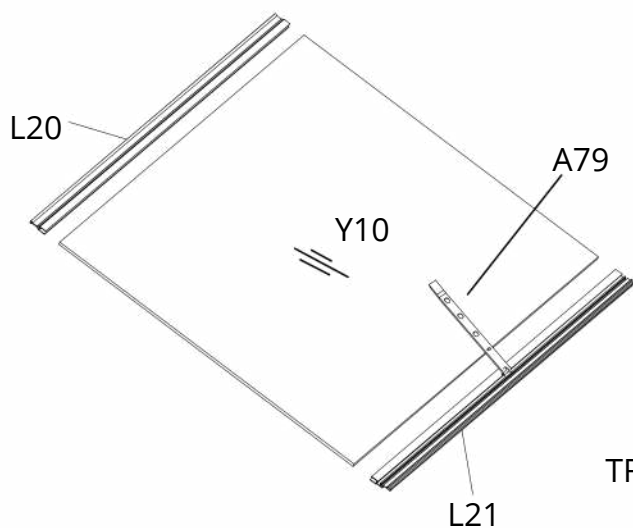


TRINN 2

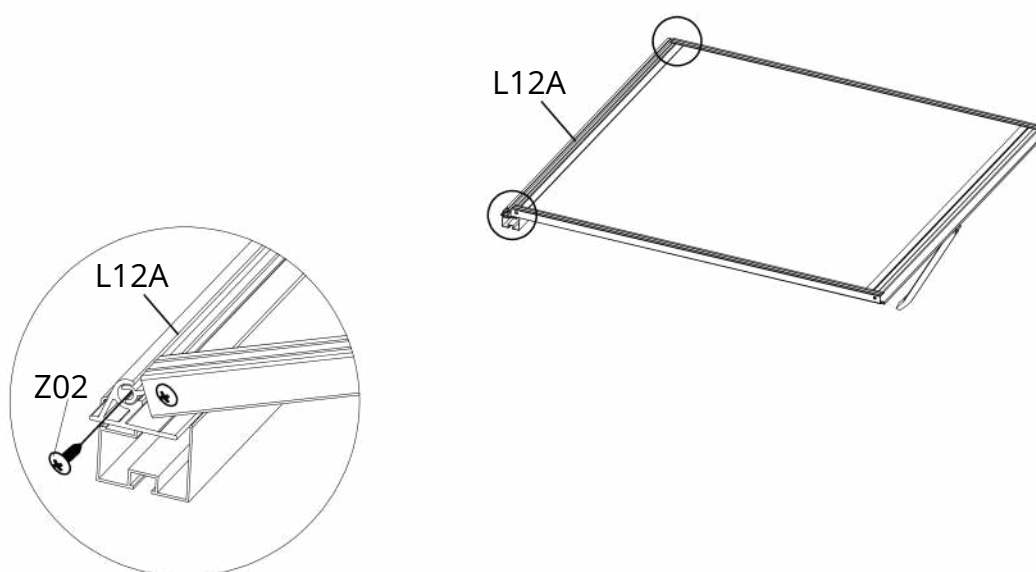
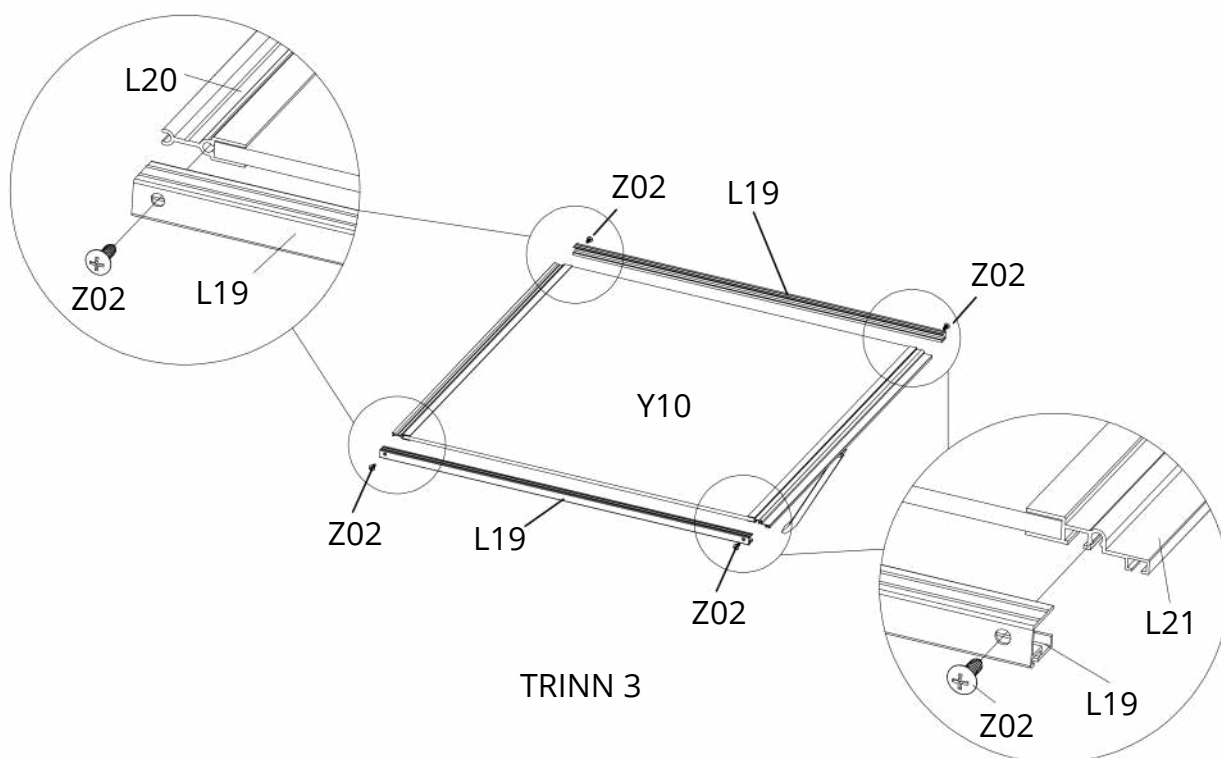


Fire vinduer er standard

DEL	NR	ANT
	A1	6
	B1	2
	D306	4
	D307	3
	S01 M6X12	28
	M01 M6	28

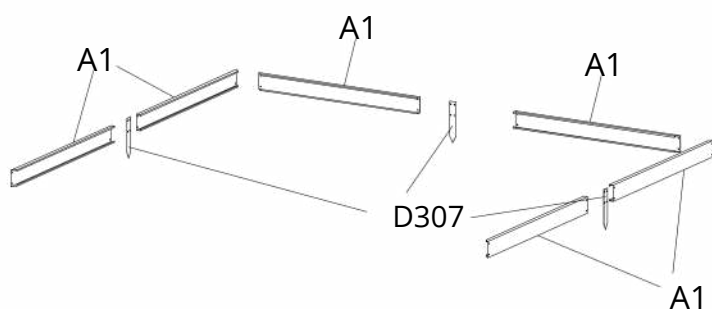


Oppmerksomhet! D306 og D307 må settes inn i jorda eller monteres omvendt!!

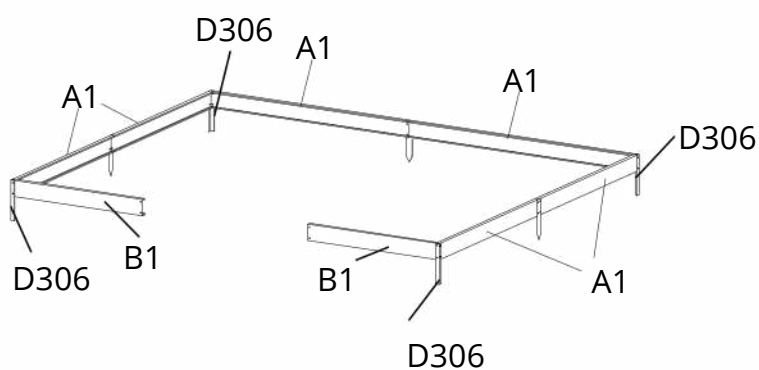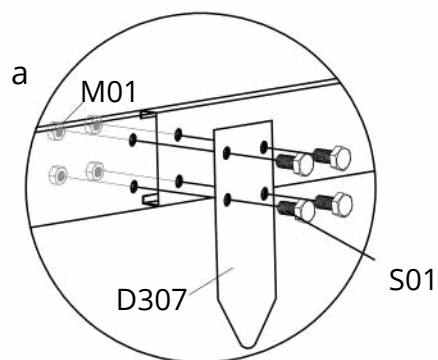


Ⓐ = Ⓑ

Fest basen før montering drivhuset. Dette er måte å fikse basen på.

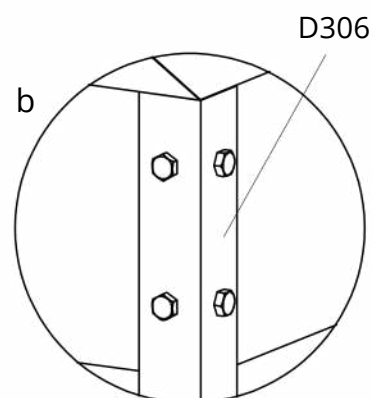




! OBS: Snu stålsoklene D306 & D367 & D308 for å fullføre grunninstallasjonen som vist nedenfor, når drivhuset IKKE er satt inn og festet i den myke jorda.






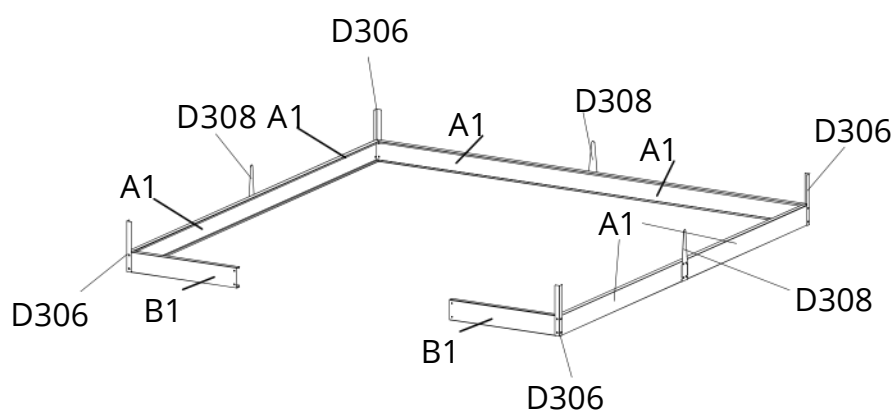





DEL	NR	ANT
	D114	16
	S69 M6X60	16



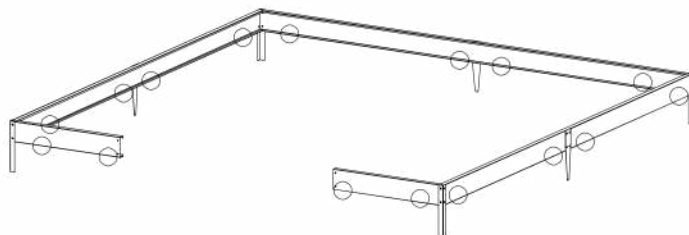


1. Fest baseankerklemmen D114 på hver baseseksjon med en avstand på 5~10CM fra hver ende.


2. Merk midten av D114-hullet for å bore Ø8-hullet, og bruk deretter S69 for å feste D114 til bakken.

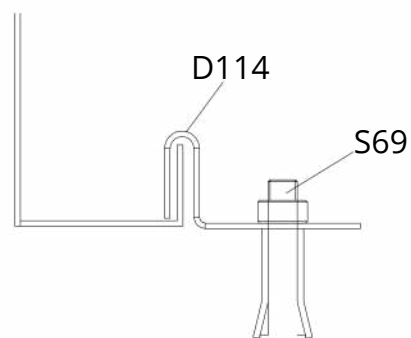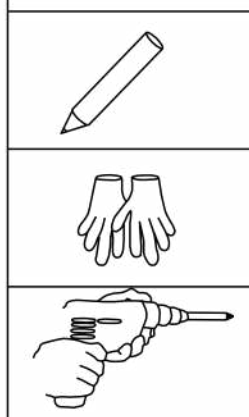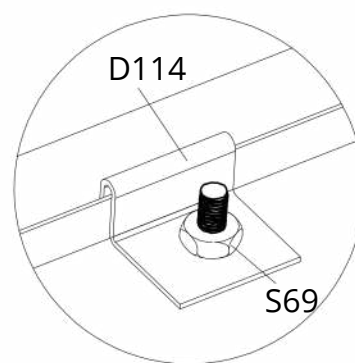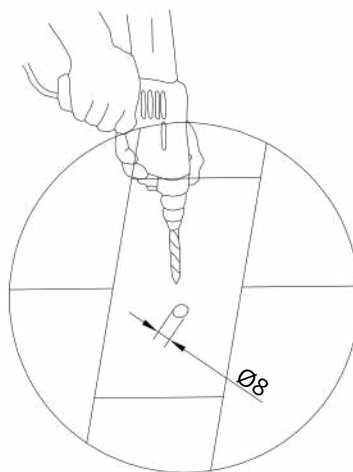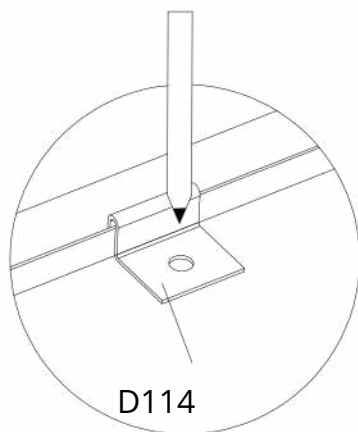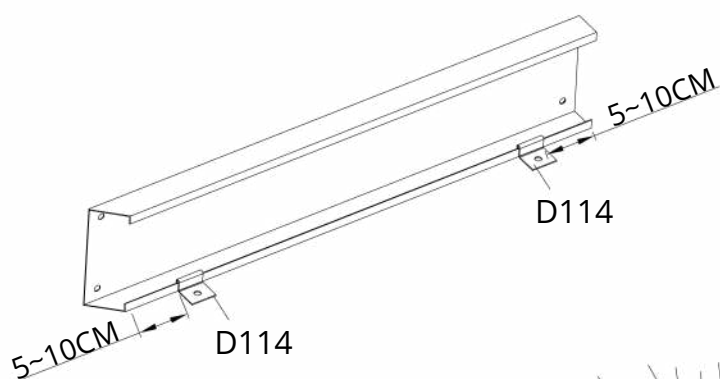





DEL	NR	ANT
	L08A	3
	L08D	1
	L08E	1
	D05	17
	A99	4
	S26 M5X12	8

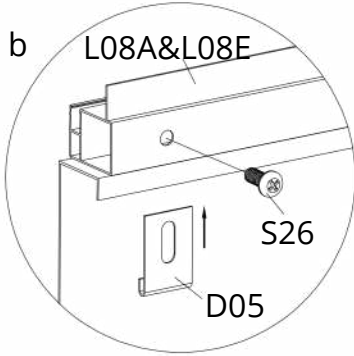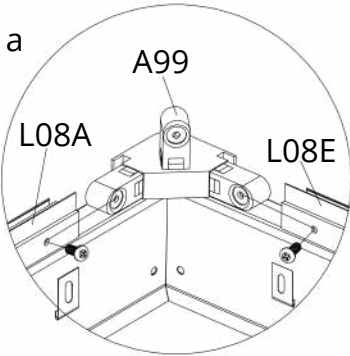
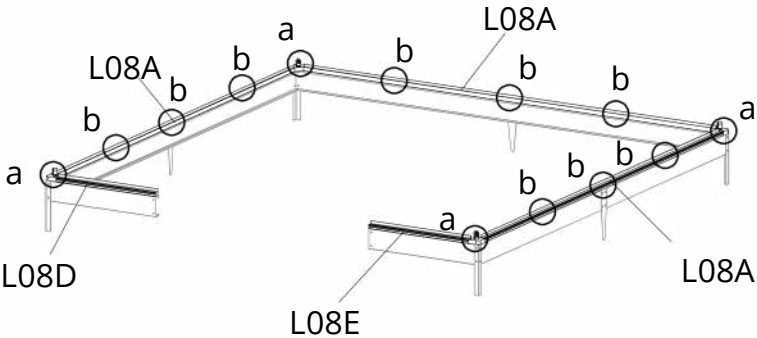





L05A

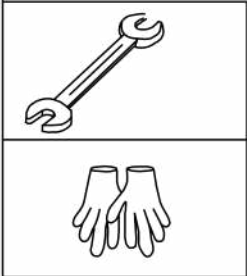




DEL	NR	ANT
	L01A	2
	L01B	1
	L01C	1
	S26	4
	M5X12	

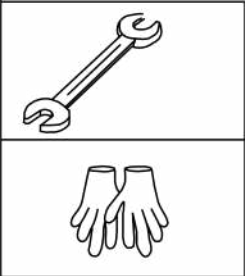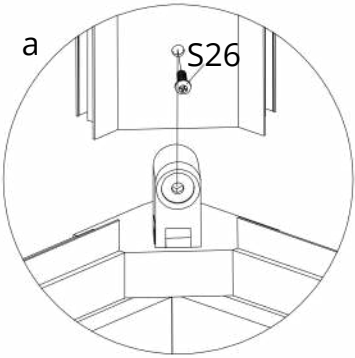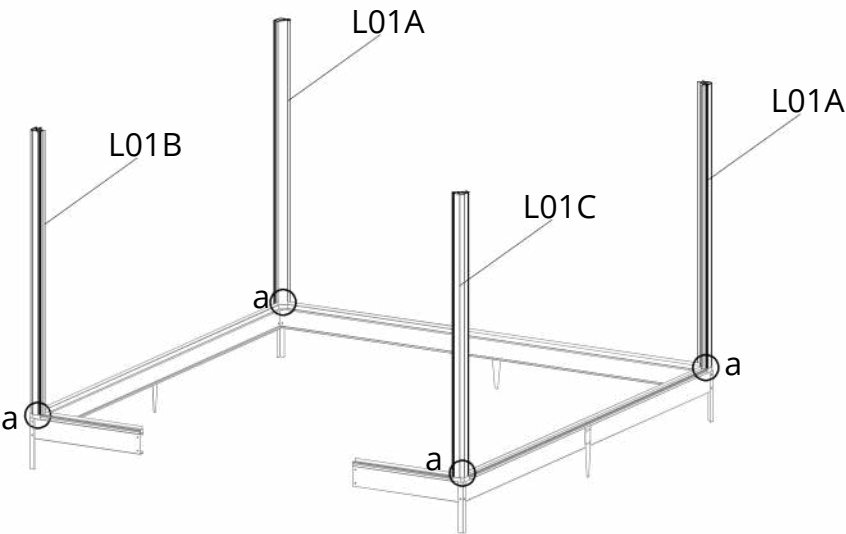


DEL	NR	ANT
	L02G	1
	L02H	1
	L05A	3
	L05C	2
	L08F	1
	D330	2
	S01	4
	M6X12	
	M01	
	M6	4
	S20	
	M5X10	
	M08	12
	M5	
	S26	
	M5X12	4

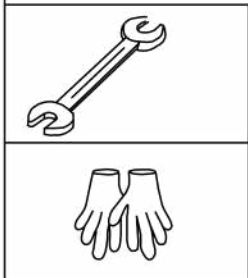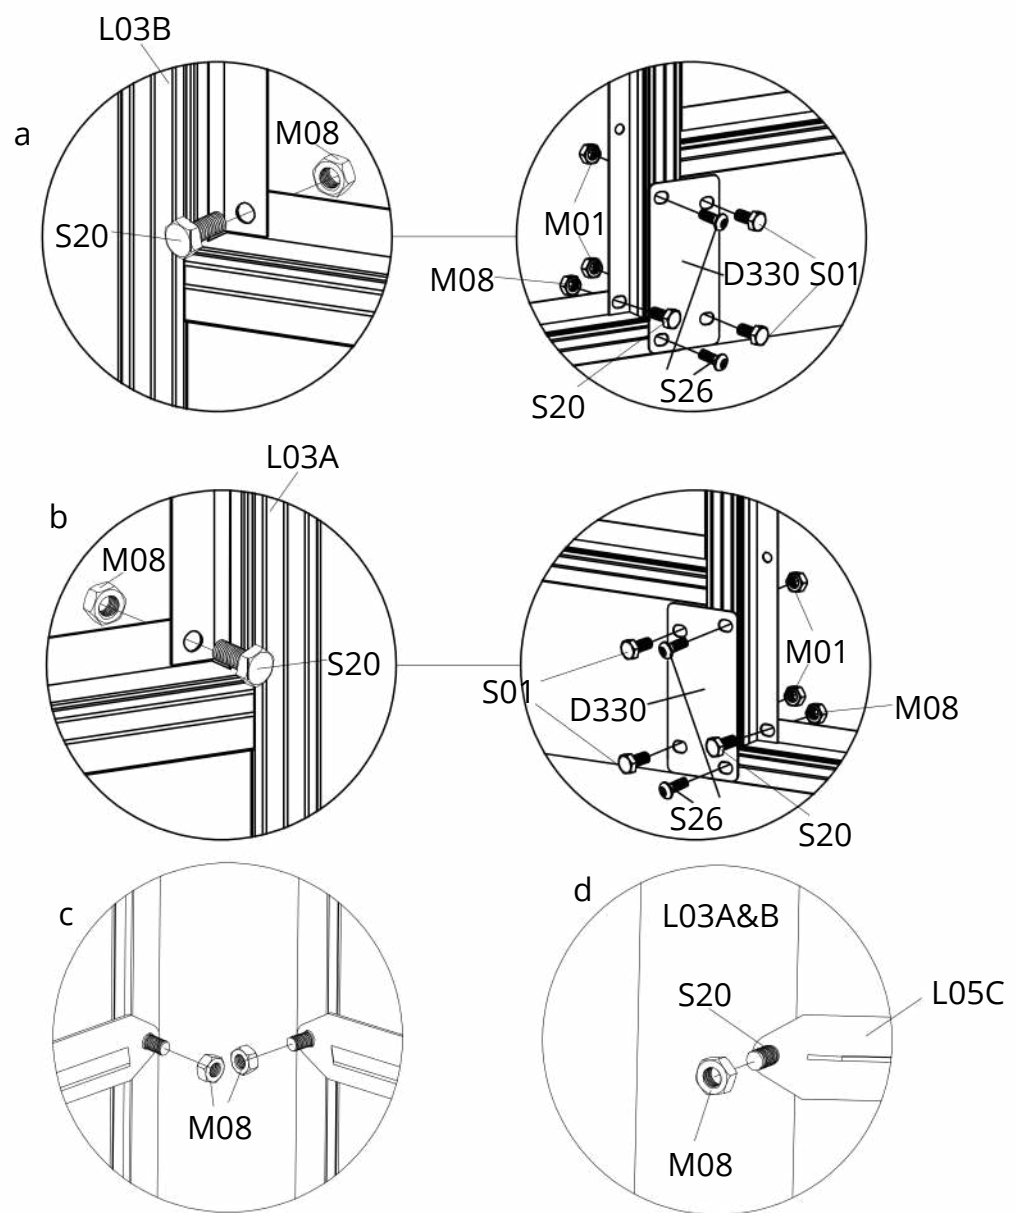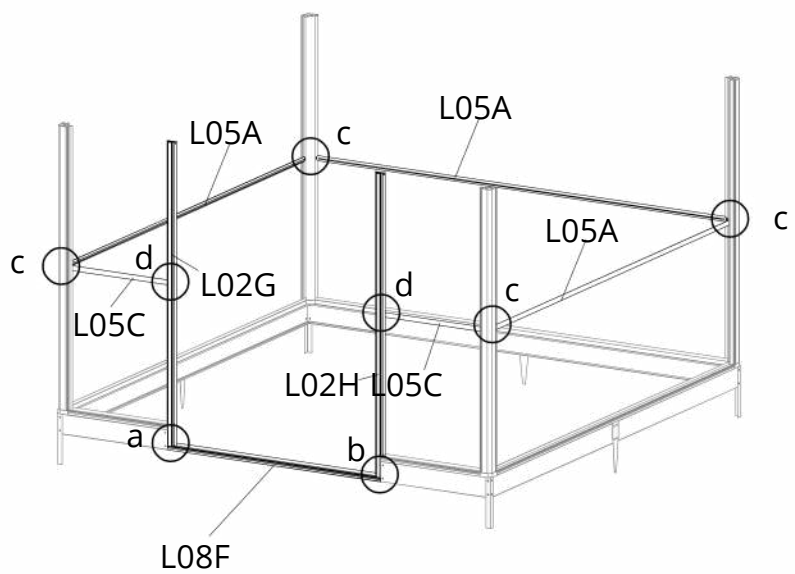





DEL	NR	ANT
	L07A	4
	A100	4
	S26 M5X12	12

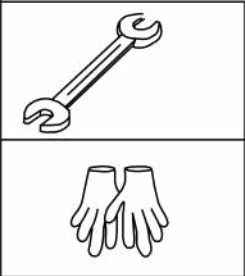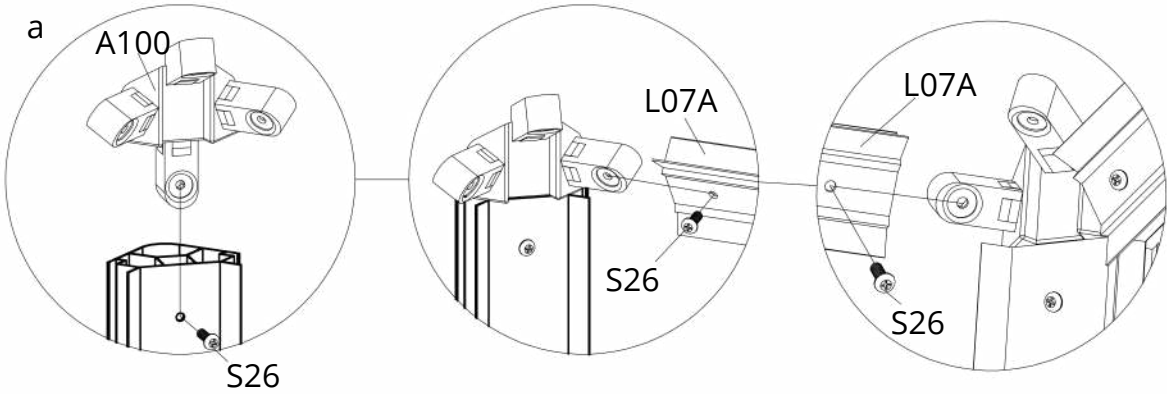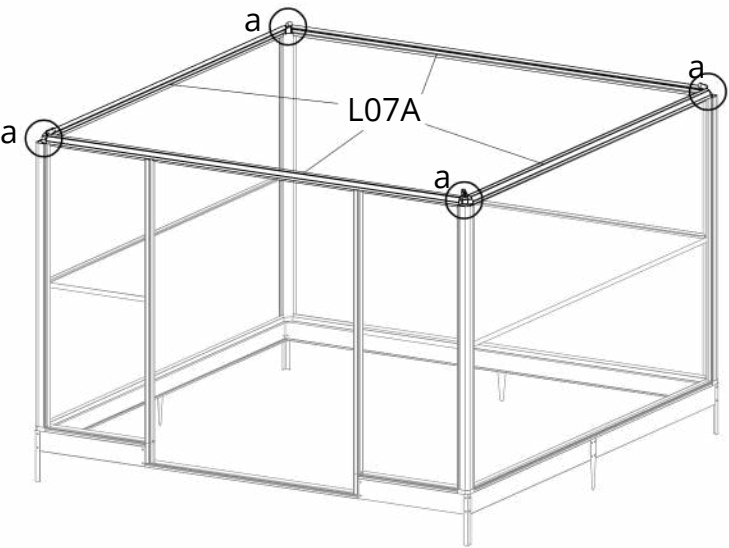


DEL	NR	ANT
	L02A	5
	L02B	4
	S20	36
	M5X10	
	M08	36
	M5	
	S26	18
	M5X12	

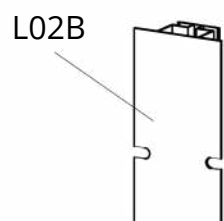

Installer L02B med hakket nærmere enden vendt oppover

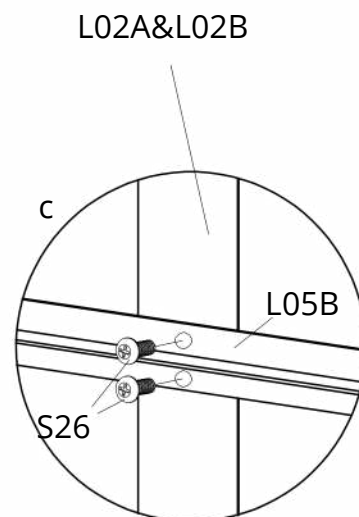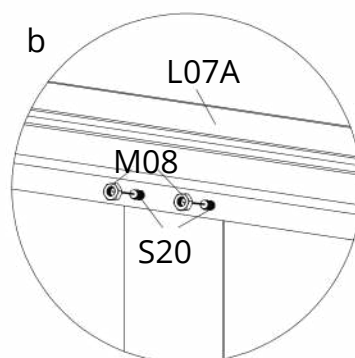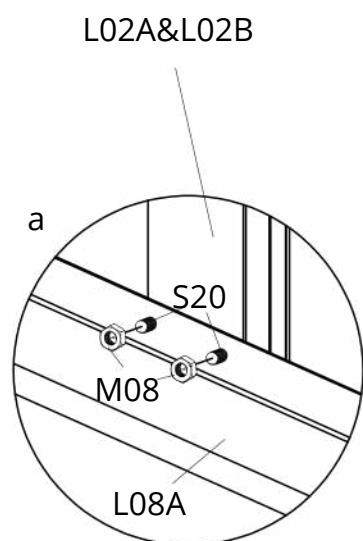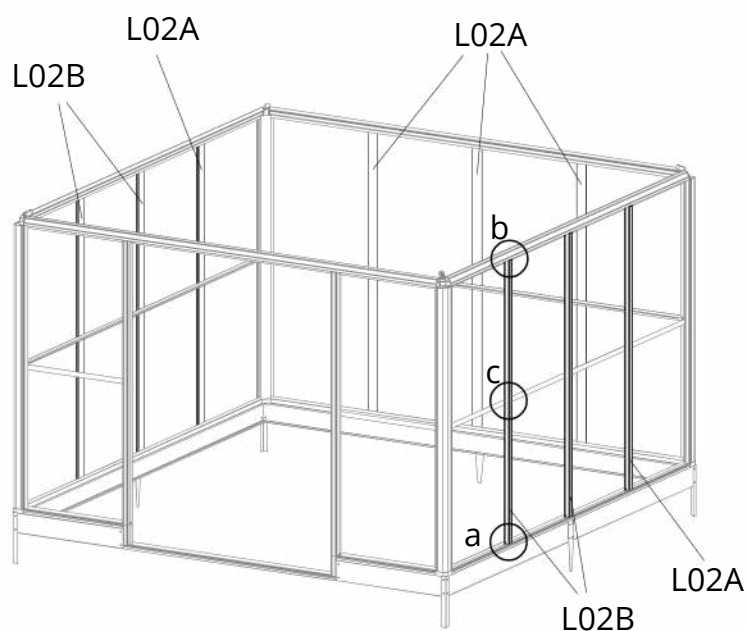





DEL	NR	ANT
	Y6	12
	Y7	2

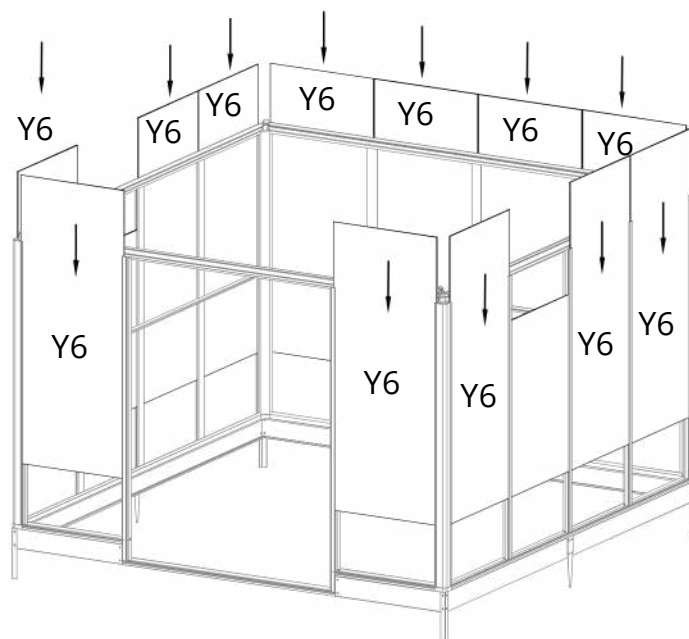




! OBS: Fjern beskyttelsesfilmene fra begge sider av hvert polykarbonatpanel før du setter det inn i aluminiumskanaler. Sørg for at den melkehvite filmen vender mot solen.



DEL	NR	ANT
	L04A	2
	A03	2
	VINDU	2
	S20 M5X10	8
	M08 M5	8
	S26 M5X12	4

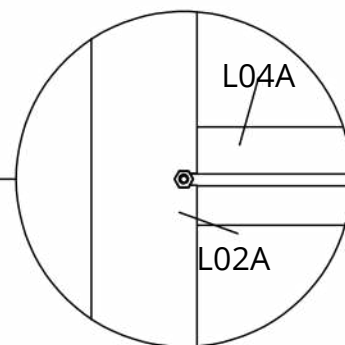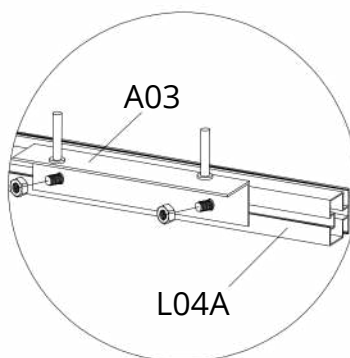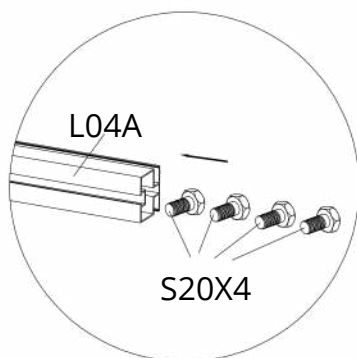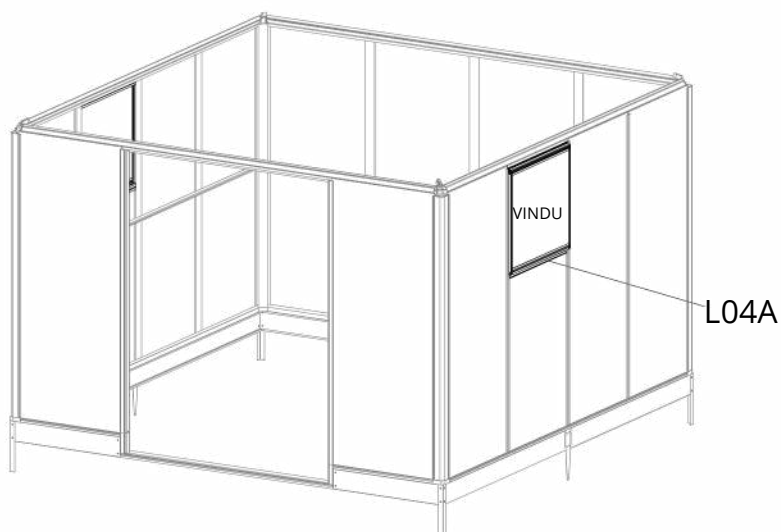




Ved montering av L04A må vinduet løftes opp for å unngå vinduet åpnes ikke etter at installasjonen er fullført

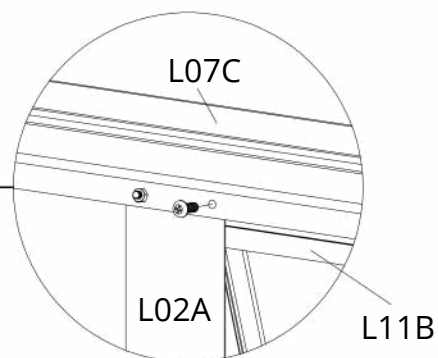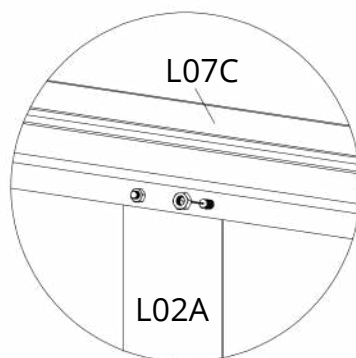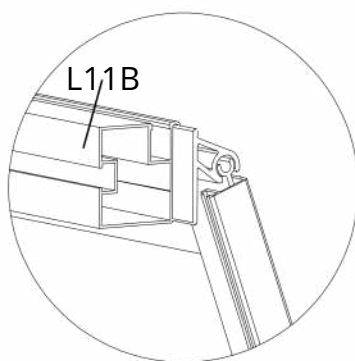


Hvis skruene for vindusmonteringsposisjonen allerede er montert først, må den fjernes først og erstattes med S26




DEL	NR	ANT
	L30	4
	D408	1
	S20 M5X10	16
	M08	16
	M5	16
	S26 M5X12	4

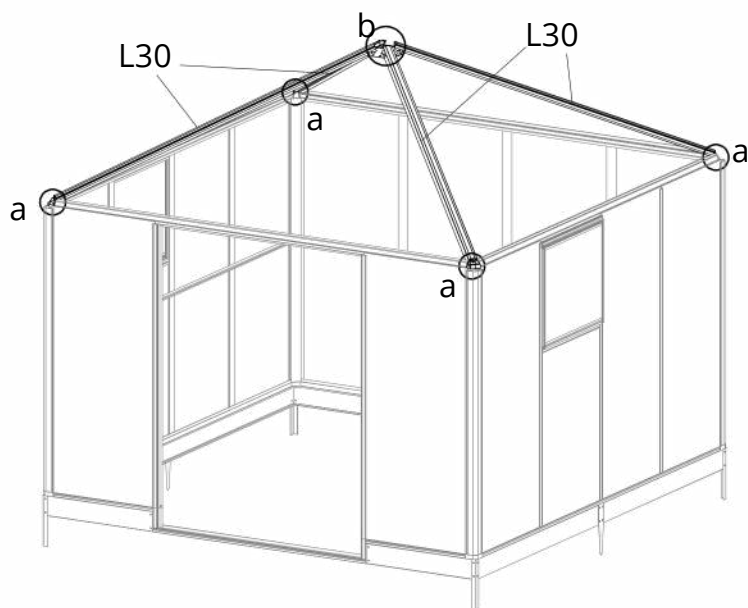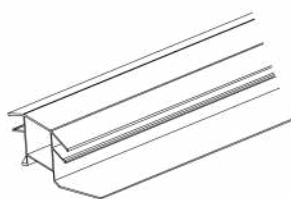


Koble enden av L30 med skrå nedover til A100

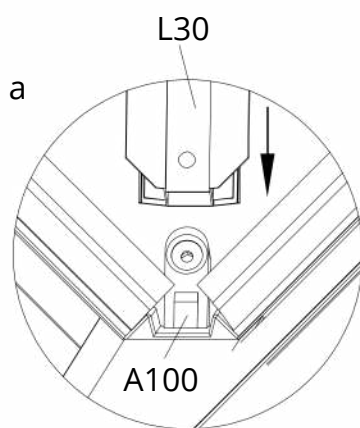



Utvendig visning

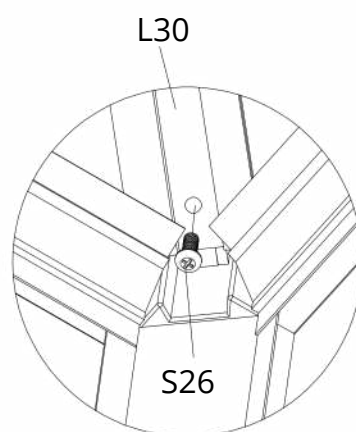

Innvendig visning




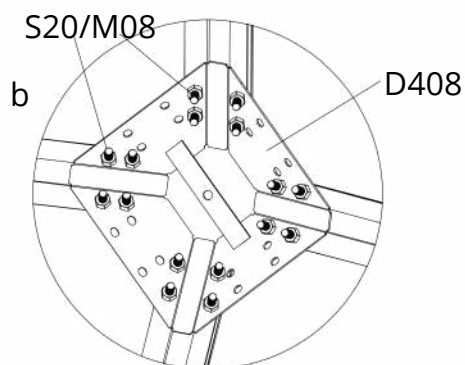


DEL	NR	ANT
	L02D	4
	L02E	4
	L02F	4
	S20	56
	M5X10	
	M08	56
	M5	

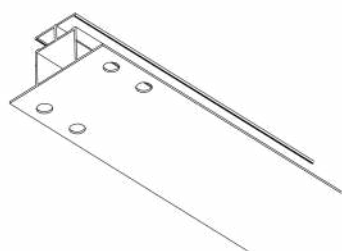
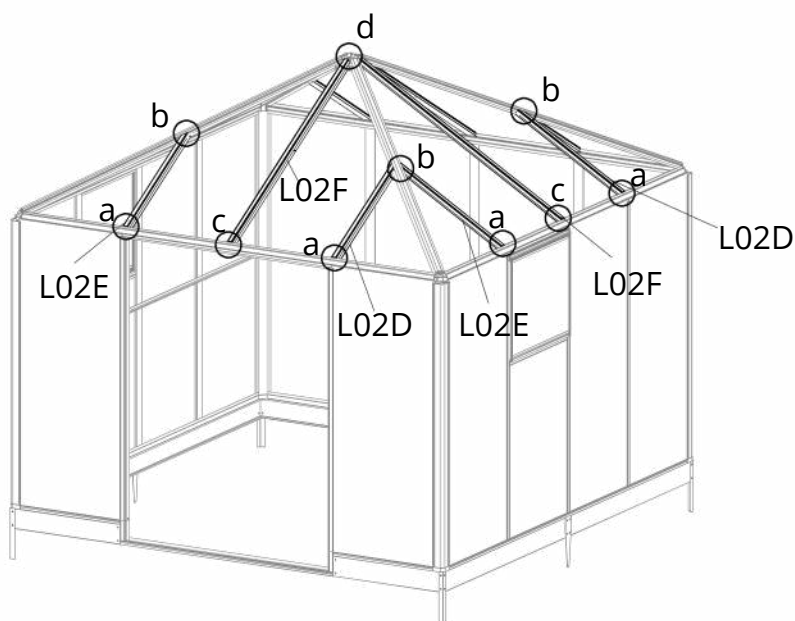


Enden av L02F med fire hull vendt oppover




For å installere L05B effektivt senere, ikke monter skruer i hullet på den skarpe vinkelen til L02D

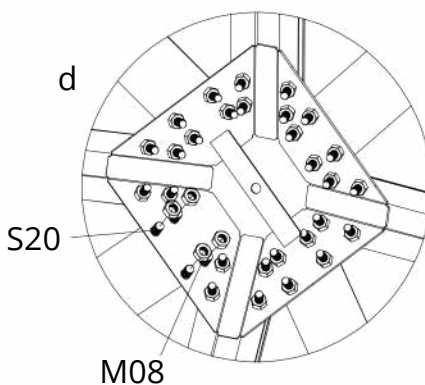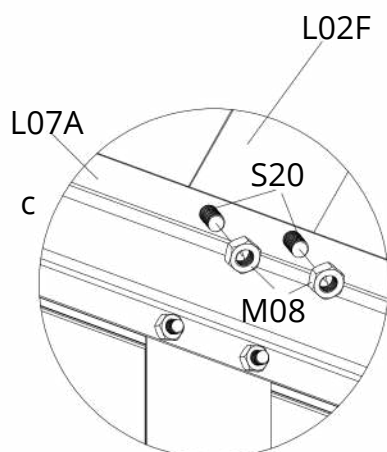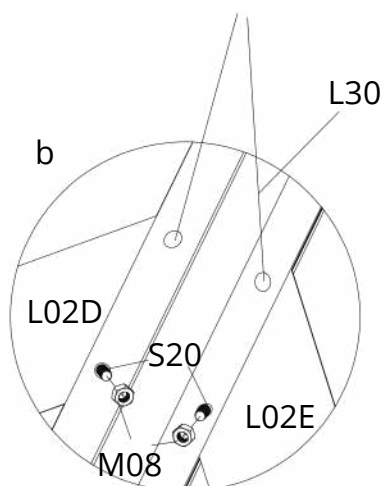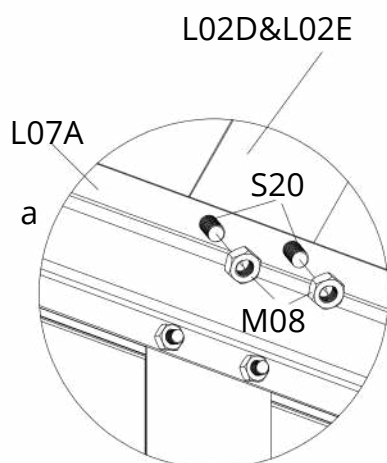


DEL	NR	ANT
	L05B	4
	S20	8
	M5X10	
	M08	
	M5	8
	S26	
	M5X12	
	D170	1
	M06	2
	M8	

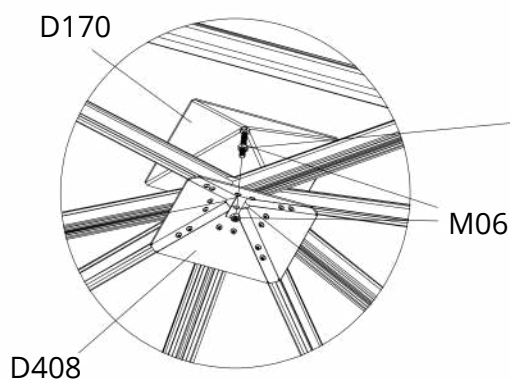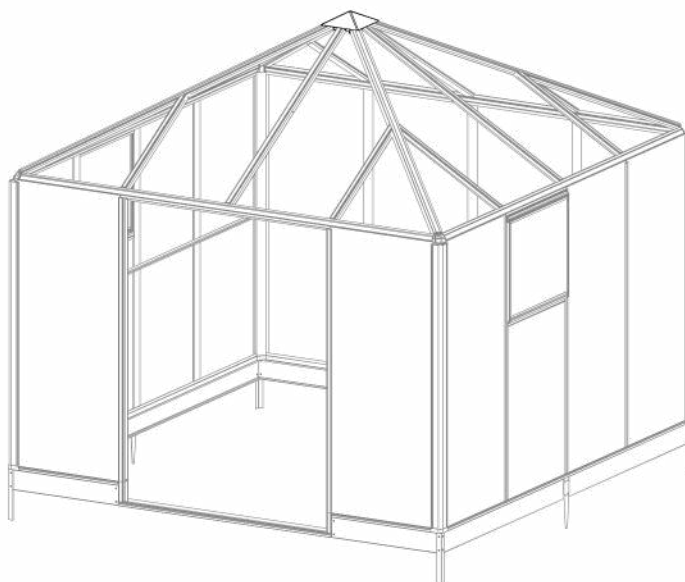




Vri M06 inn i bolten på 170, og sett deretter inn bolten til D55 gjennom D408. Juster posisjonen til M06 ovenfor for å gi nok plass til en annen M06 under for å stramme den opp.

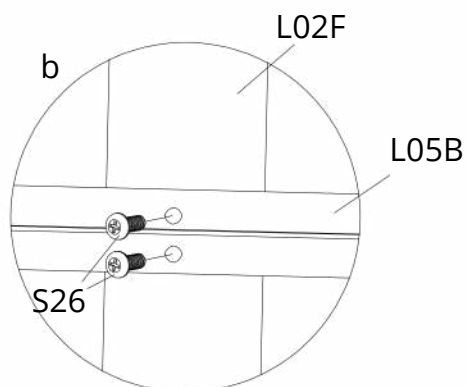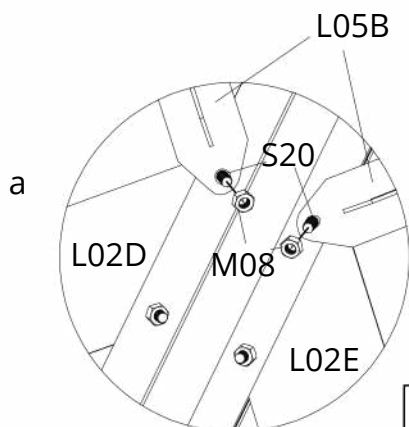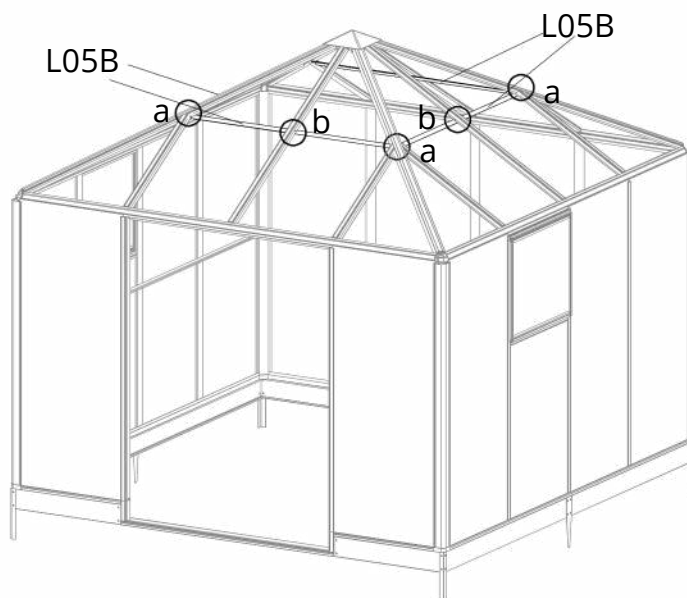


DEL	NR	ANT
	L09A	4
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	S26	8
	M5X12	

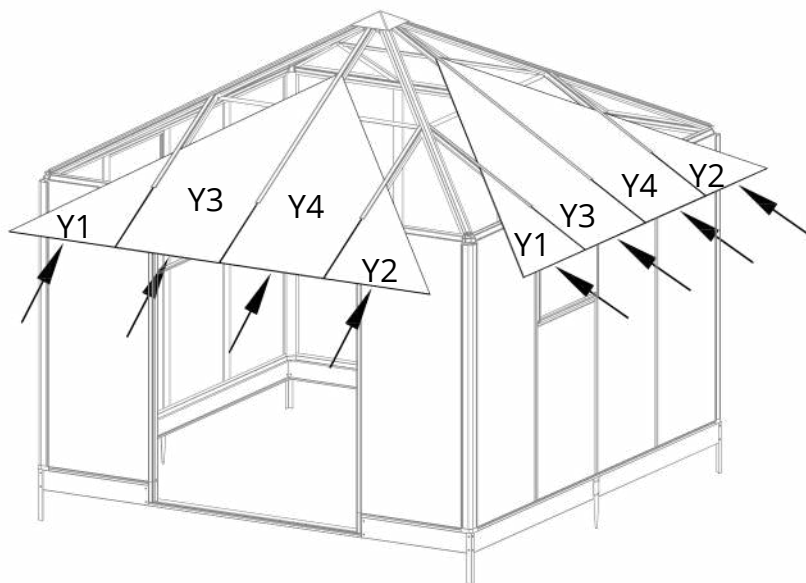

! OBS: Fjern beskyttelsesfilmene fra begge sider av hvert polykarbonatpanel før du setter det inn i aluminiumskanaler. Sørg for at den melkehvite filmen vender mot solen.

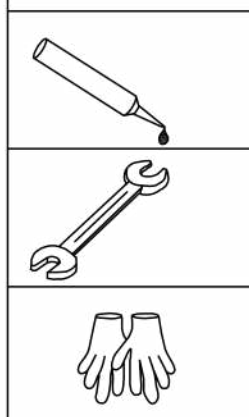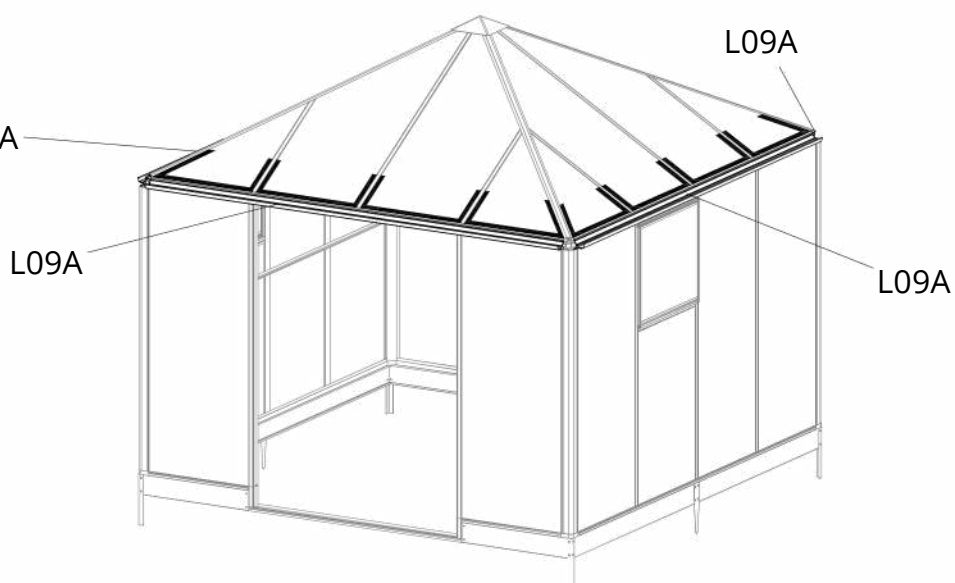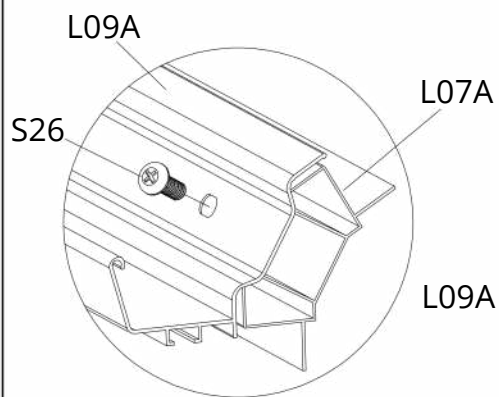


DEL	NR	ANT
	DØR-L	1
	DØR-R	1
	A51	4
	Z17	8
	M4.8X16	
	S27	24
	M5X12	

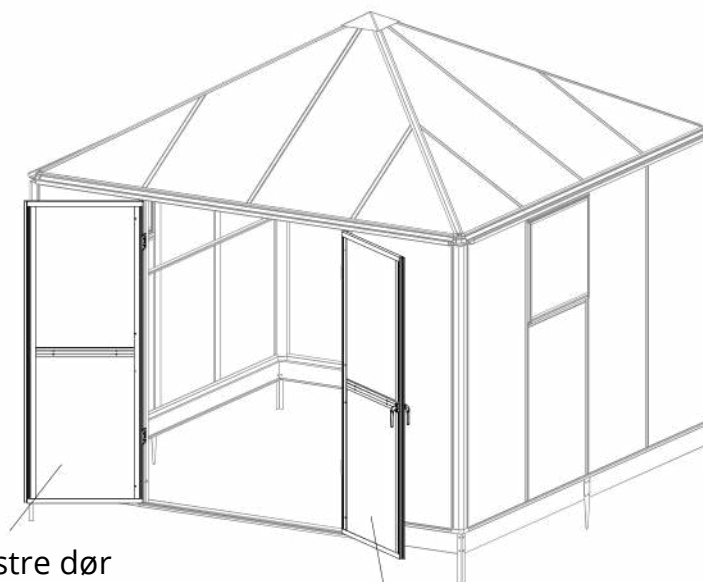


Venstre dør



Høyre dør

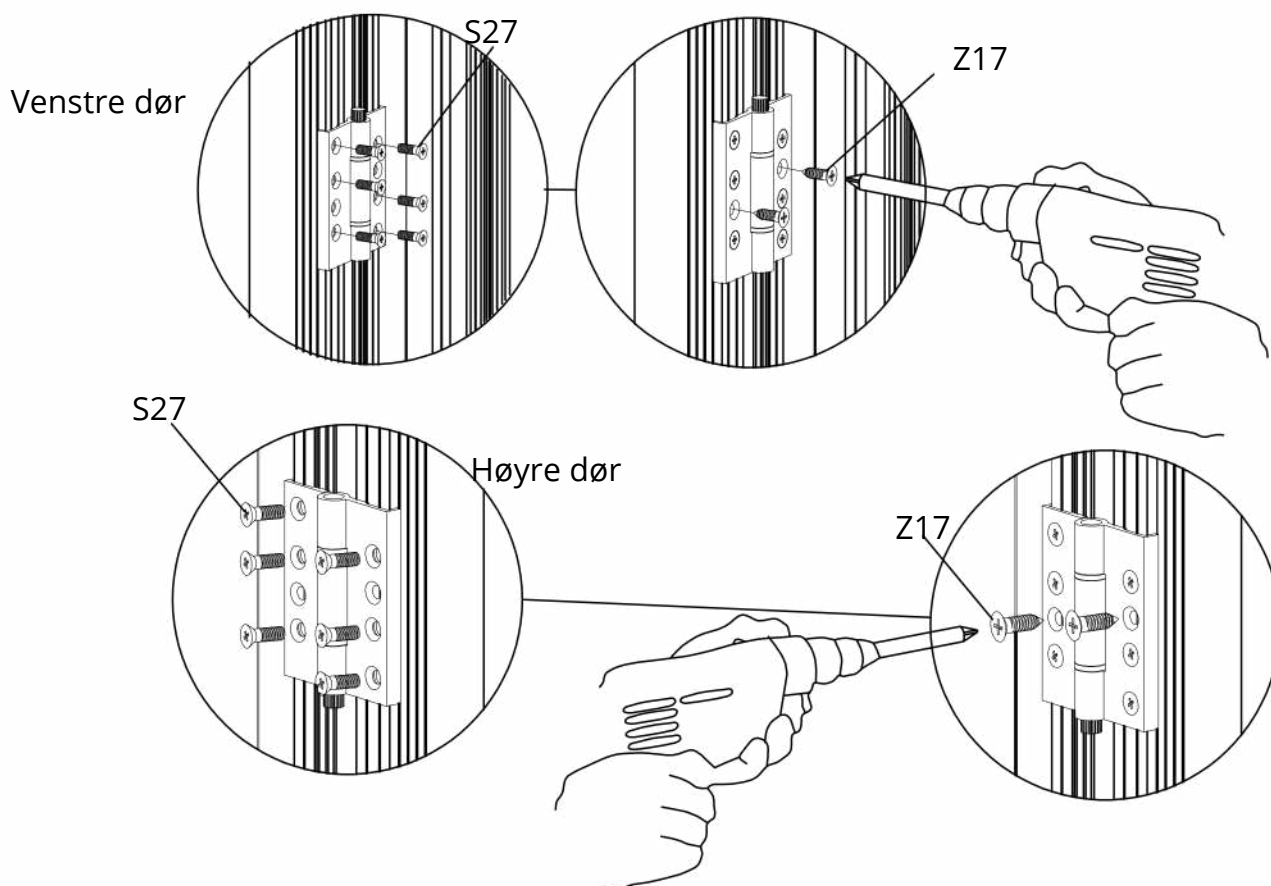


Fest A51(4 STK) den ene siden på dørprofilen og den andre siden til L26A/L26B med S27. Deretter sikres med Z17.

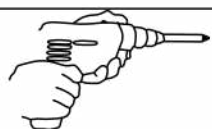



DEL	NR	ANT
	L25	4
	J92	4
	J93	4
	J177	4
	Z08 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X16D	12

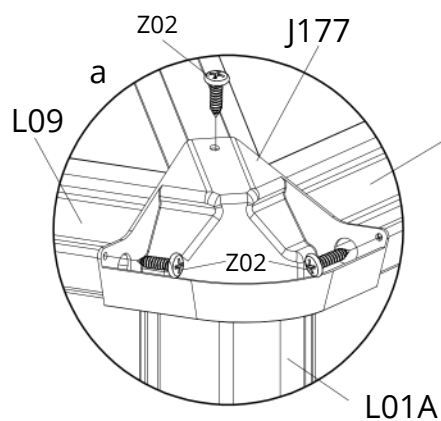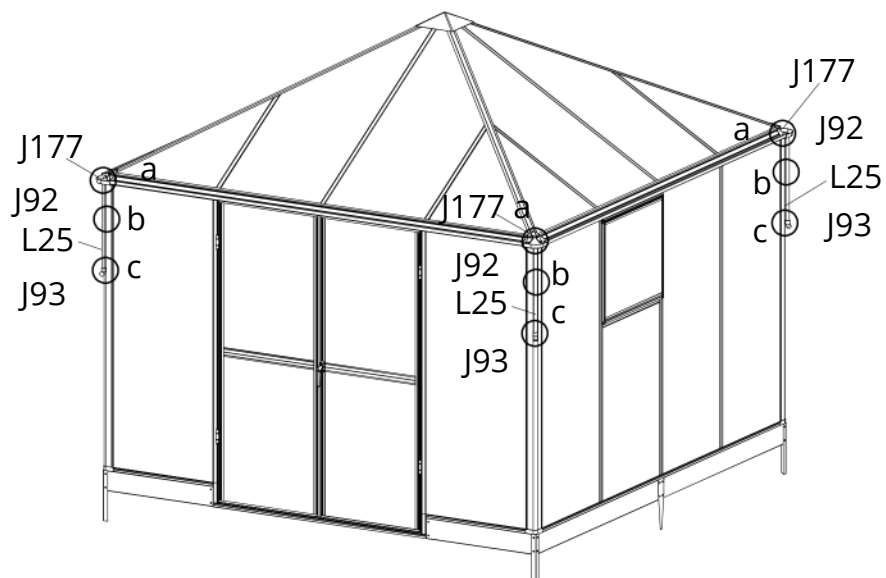

Sett J177 på L01A og fiks den på L09A&L09C med Z02.

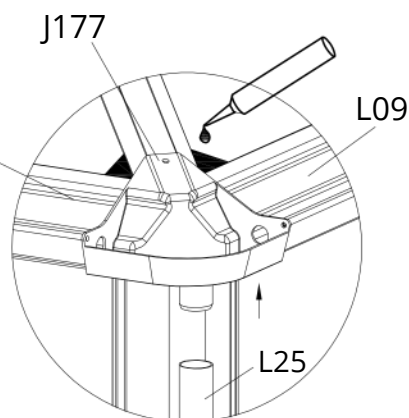

Etter å ha festet J177, bruk glasslim for å fylle gapet mellom platen og J177.

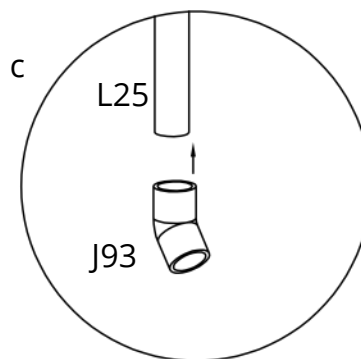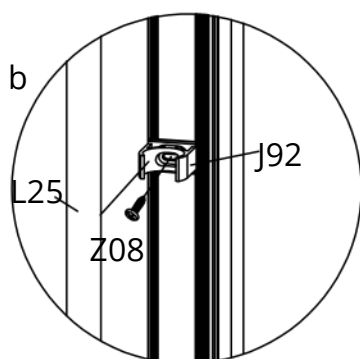

Bor et hull i L01A ca. 3 mm i diameter og 400 mm ned fra rennen. Fest J92-nedløpsbraketten med Z08-skruer og klem deretter L25-nedløpsrøret inn i J92-braketten.

Hvis du ønsker å eliminere lekkasjer, bruk lim når du fester nedløpsrørbendene (følger ikke med).

