Fasadenor.no

Monteringsanvisning

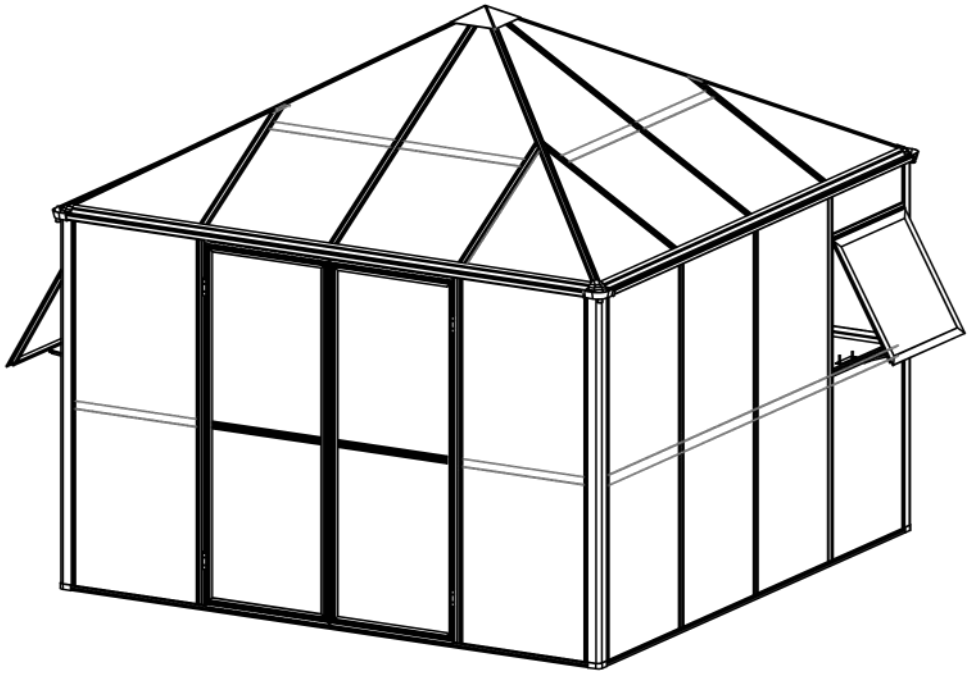

MODELL: GE2404
PRODUKTSTØRRELSE (LxBxH): 295x295x270 cm
VENNLIGST LES NØYE FØR MONTERING

INNHOLD

1. Monteringsråd .....Side 1
2. Produktfunksjoner .....Side 2 - 3
3. Deldeliste .....Side 4 - 6
4. Takvindu montering .....Side 7 - 8
5. Dørmontering .....Side 9 - 11
6. Bunnmontering .....Side 12 - 13
7. Rammeverk og glassmontering .....Side 14 - 30

Monterings- og vedlikeholdsråd

1. Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi sterkt at dette produktet monteres av minst to personer.
2. Noen komponenter har skarpe metalldeler. Vær forsiktig når du håndterer metallkomponentene. Vennligst bruk hansker, sko og vernebriller under monteringen.
3. Legg alle komponentene på et mykt teppe eller en blanket for å unngå riper eller skader.
4. IKKE klatre eller stå på taket. Tunge gjenstander bør ikke lenes mot drivhuset.
5. Hold taket og renna fri for snø, smuss og blader. Å la snø bygge seg opp på taket kan skade produktet.
6. I motsetning til stål, hvis malingsfinishen ripes, vil dette ikke skade aluminiumet under.
7. Når produktet ditt trenger rengjøring, bruk en mild såpeløsning og skyll med kaldt, rent vann. Ikke bruk aceton, slipemidler eller sterke rengjøringsmidler for å rengjøre panelene.

Verktøy inkludert:

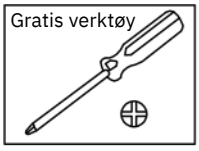

Verktøy som kreves ved montering (ikke inkludert)

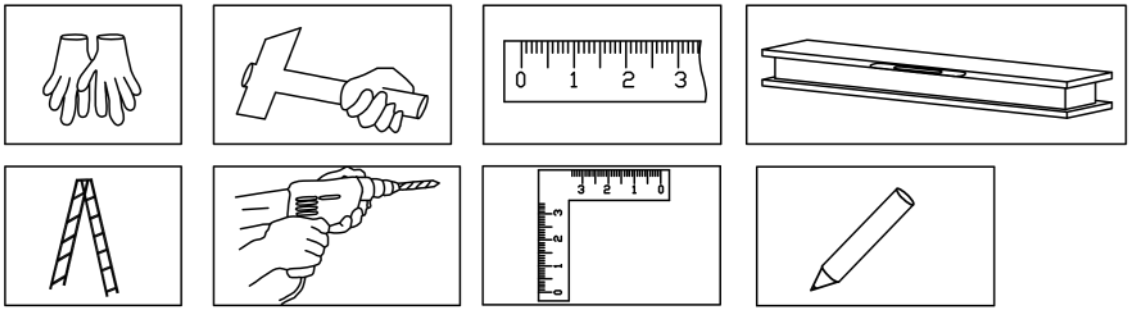

Montering av minst to personer

Viktig:

Gummi er ikke inkludert hvis du velger polykarbonatplater som glasspanel.

Funksjoner og egenskaper:

1. Sammenlignet med tradisjonelle drivhus har dette nye produktet mange betydelige forbedringer. Den hulldekte aluminiumsrammen er mye sterkere enn andre drivhus, og den kan motstå mye større trykk.

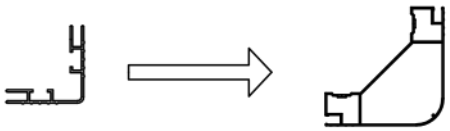

2. Baseankerbraketter er inkludert som standard med ekspansjonsbolter for å sikre en sikker feste i betong eller belegning. Alternativt kan du bruke brakettene til å feste i en trekonstruksjon med treskruer (ikke inkludert).

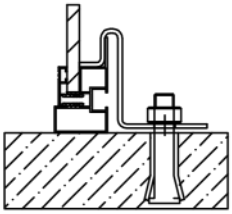

Ekspansjonsbolt i betong

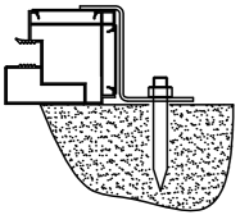

Stålstang/Gressland

3. Våre unike rammeforbindelser gir mye sterkere skjøter enn konvensjonelle drivhus.

4. Den sterke to-delte taksperren inkluderer en integrert renne. Nedløpsrør er også inkludert som standard, slik at du kan samle regnvann.

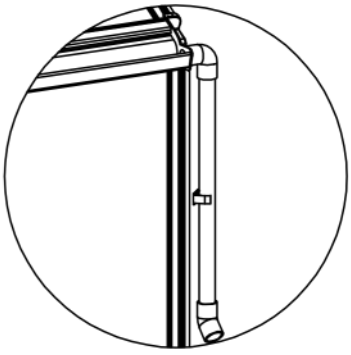

5. Manuelle vindushåndtak er inkludert som standard med takvinduene. Hvis nødvendig, er automatiske takvinduåpnere tilgjengelige som et rimelig tilvalg.

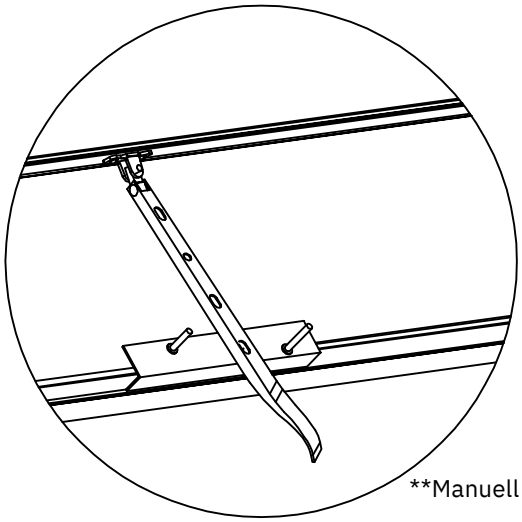

Manuell åpner

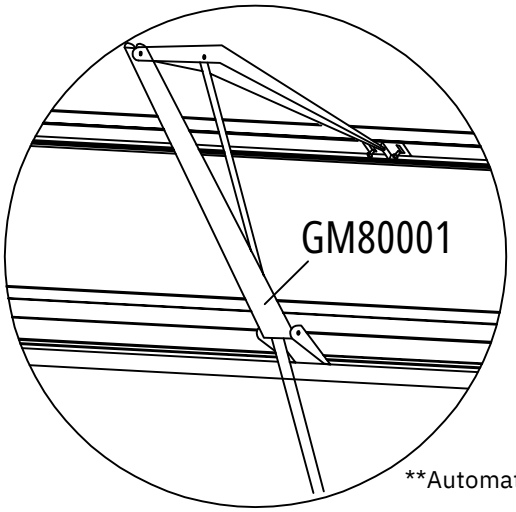

Automatisk åpner

6. Fjern omtrent 2 tommer film fra alle kantene på platene før installasjon, og fjern all film umiddelbart etter at konstruksjonen er fullført. Vennligst sørg for at siden med den hvite filmen vender utover.

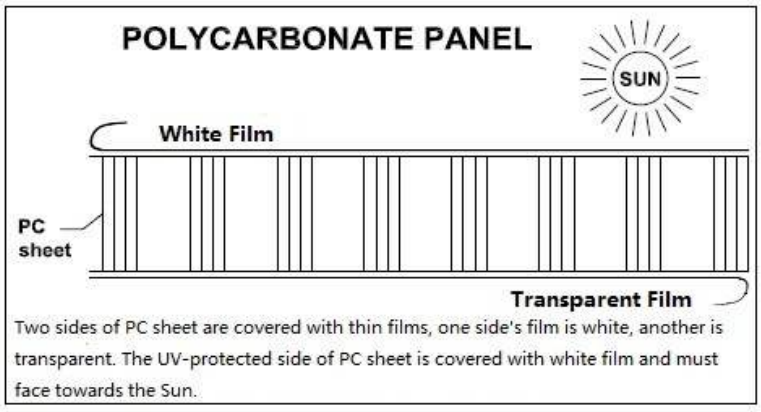

7. STRØMDREVET SKRUEMASKIN ANBEFALES Dette kvalitetsdrivhuset har selvskjærende skruer for å gi sterke skjøter. Som navnet antyder, skjærer skruene sin egen gjenge. Å skru inn selvskjærende skruer krever mer kraft enn konvensjonelle skruer. En strømdrevet skrutrekker anbefales derfor.

GE2404 (ALU BoKS NR. 1)

DEL	NR	ANT
	L01A	4
	L04A	1
	L04B	1
	L05A	3
	L07A	4
	L08A	4
	L09A	4
	L23A	4

DEL	NR	ANT
	A	8
	B	8
	W06	2
	W07	8
	L25	4
	J01	4
	J02	4
	J06	4
	J07	4
	J08	4
	W03	4
	W06	2
	W05	14
	W08	2
	W21	4
	W22	4
	W23	1
	W24	1
	W26	8
	S01 M5X12	244
	S02 M5X12	26
	Z01 M4.2X16	175
	Z02 Ø4X14D	4
	Z03 M4.2X16	8
	M01 M8	2

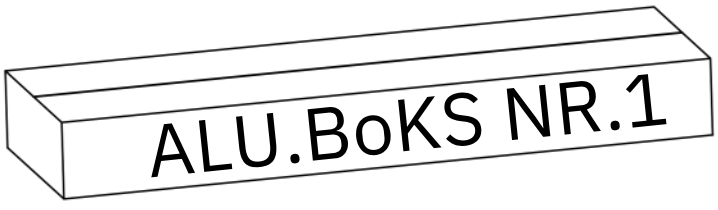

GE2404 (ALU BoKS NR. 2)

DEL	NR	ANT
	L02E	2
	L03B	4
	L03C	4
	L03D	4
	L05B	2
	L05C	4
	L05E	4
	L05F	1
	L24	1
	L03A	9

DOR

DEL	NR	ANT
	L16	2
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1

VINDU X2

DEL	NR	ANT
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	L11	2
	L15A	2

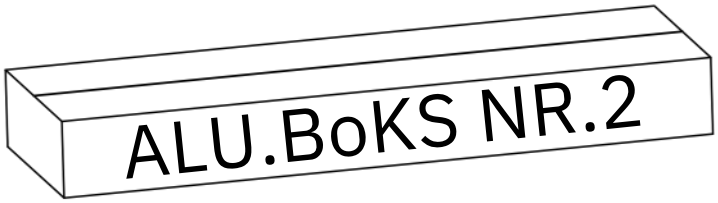

GE2404 (PC/Glass BoKS NR. 1)

DEL	NR	ANT
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y5	12
	Y6	2
	Y7	2
	Y10	2
	Y11	4

DEL	NR	ANT
	J11	126M

Gummi for vegger og tak
(kun inkludert for glass)

DEL	NR	ANT
	J11	79M

Gummi kun for vegger
(Kun inkludert for glass)

PC/Glass

NR.1

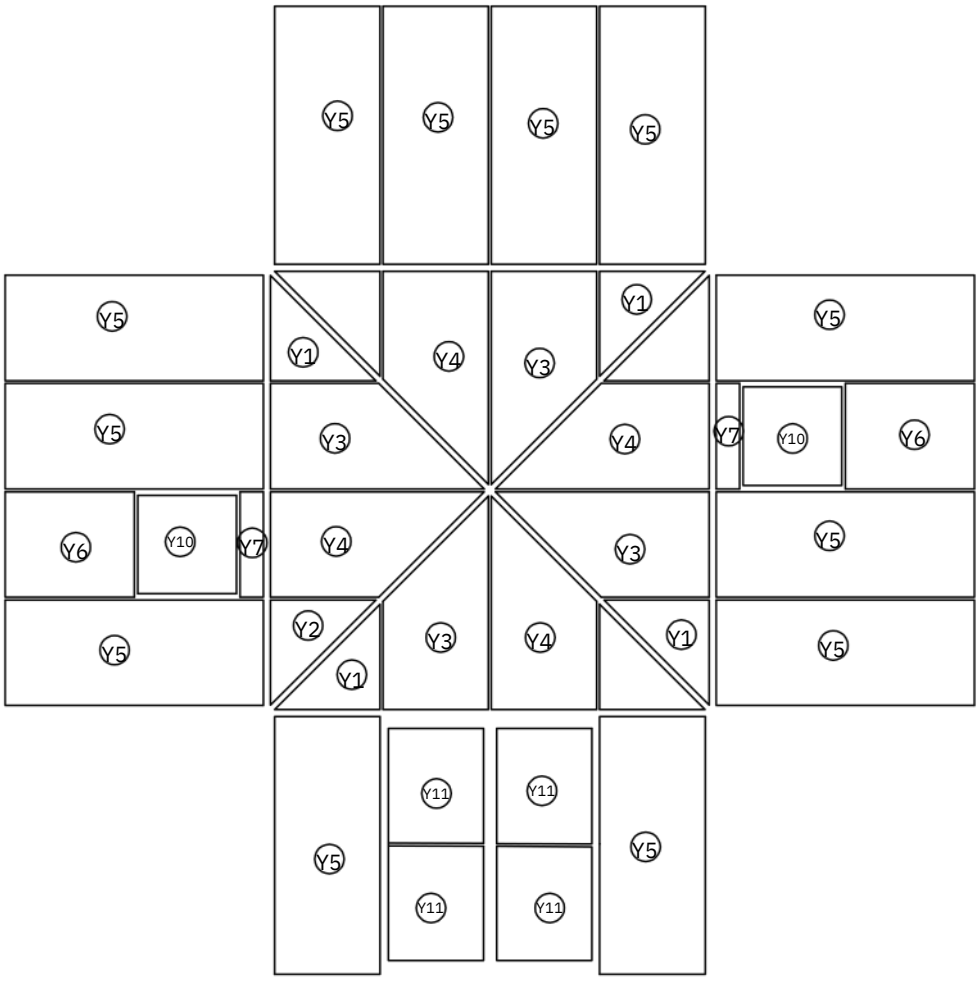

DEL	NR	ANT
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	B	4
	W07	4
	Z01 M4.2X16	10
	Y10	1
	W06	1

VINDU

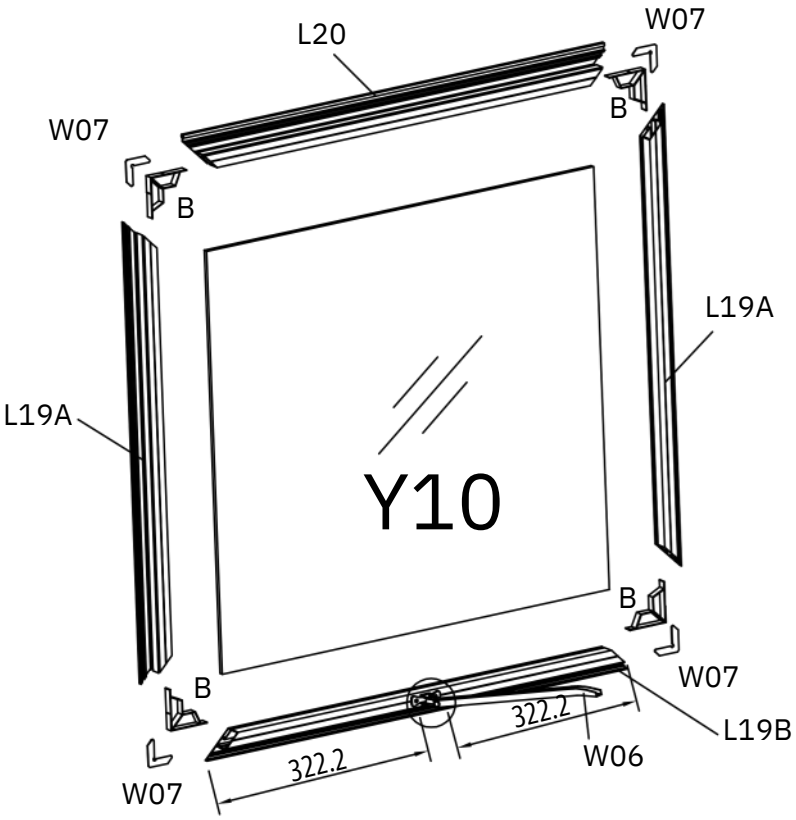

Fest W06 i midten av L19B, 322,2 mm fra endene.

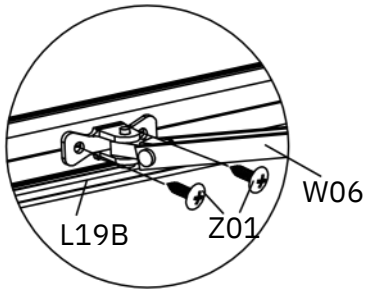

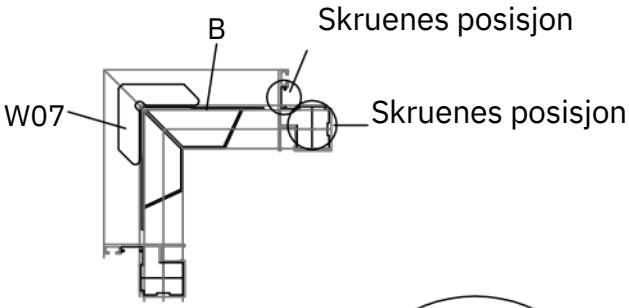

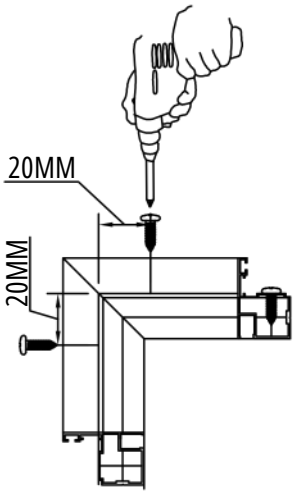

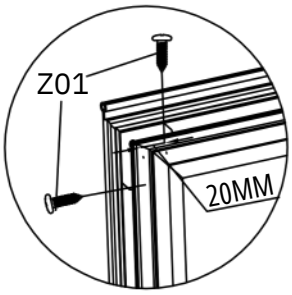

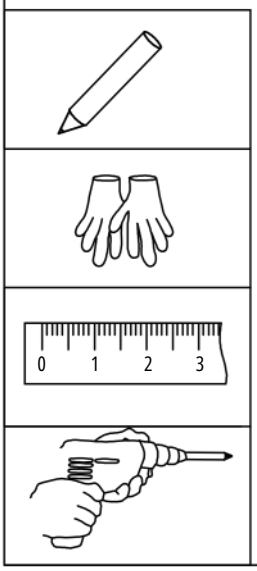

Sett inn kobling B og W07 i hver ende av rammeprofilene L19A, L19B og L20, og fest dem deretter med skruer Z01. Før du fester med skruer, vennligst merk dem med en blyant med en avstand på omtrent 20 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom hver profil.

DEL	NR	ANT
	L11	1
	L15A	1
	Z01 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X14D	2

DEL	NR	ANT
	J11	2.65M

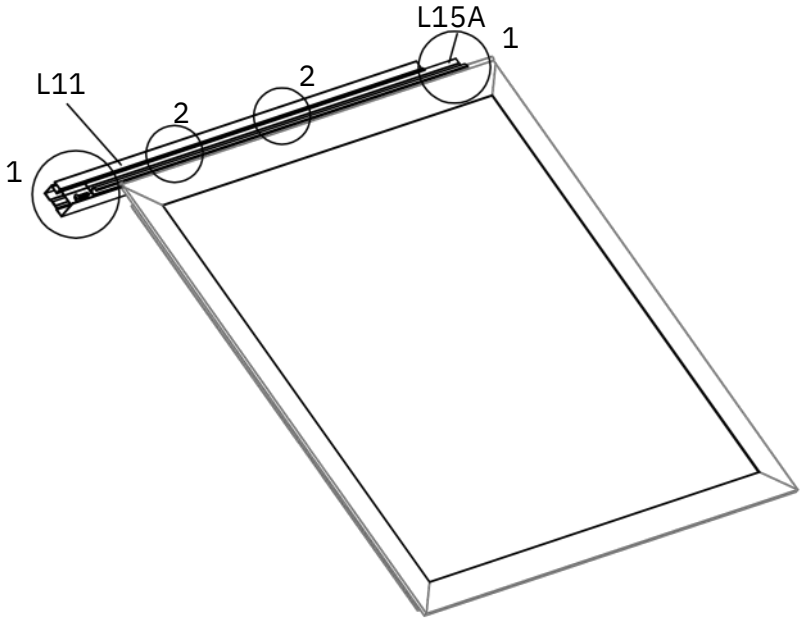

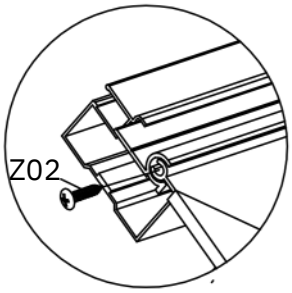

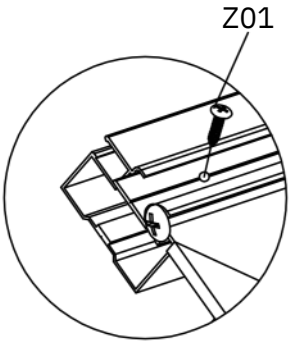

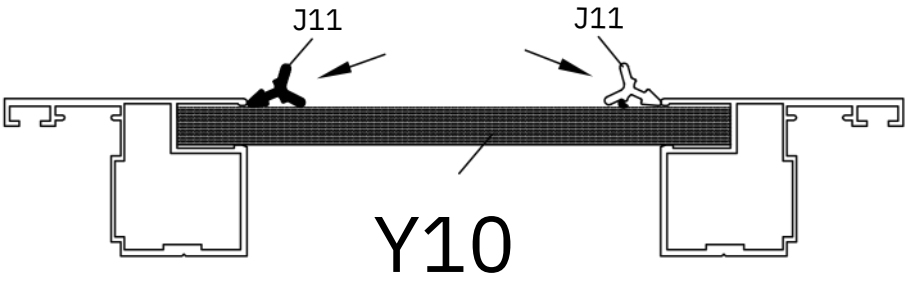

Hvis glass velges, vennligst tetnings det med gummi (J11) som følger med.

Gummi er ikke inkludert hvis du velger polykarbonatplater som glasspanel.

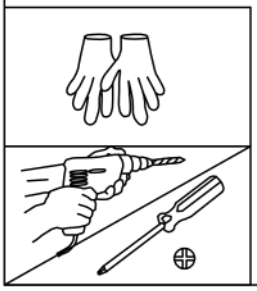

Venstre dør

DEL	NR	ANT
	L16	2
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	A	8
	S01 M5X12	4
	Z01 M4.2X16	32

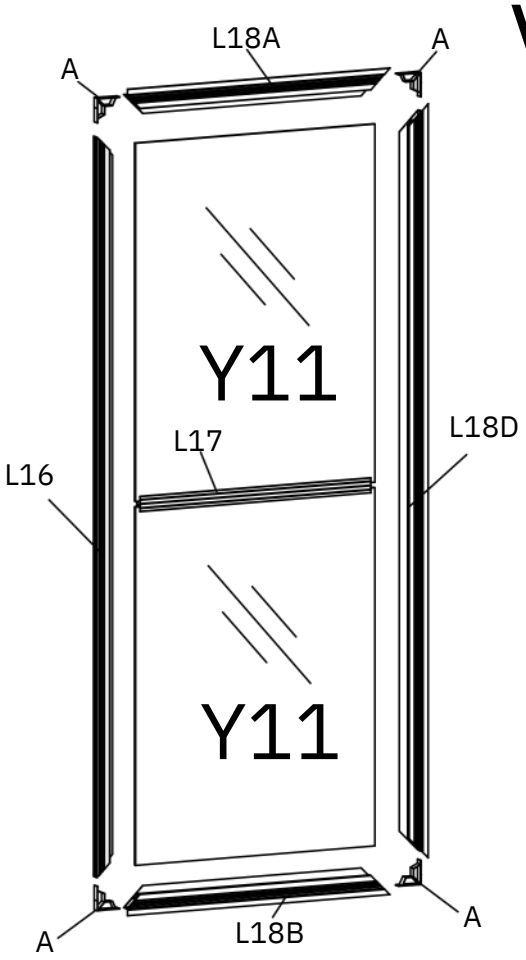

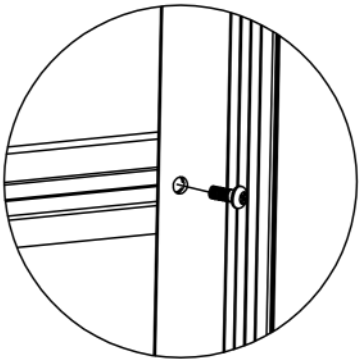

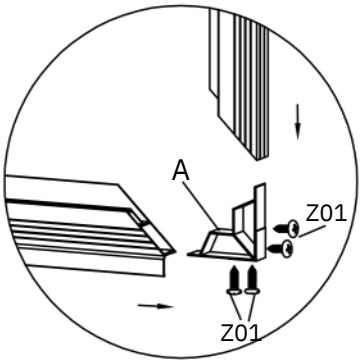

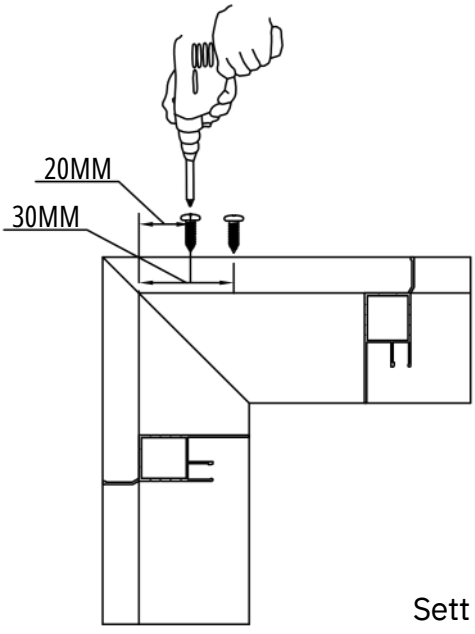

3

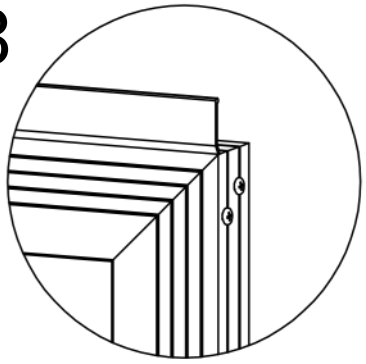

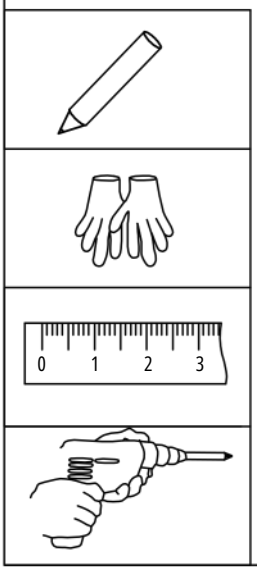

Sett inn kobling A i hver ende av rammeprofilene L16, L18A, L18B og L18D, og fest dem deretter med skruer Z01. Før du fester med skruer, vennligst merk dem med en blyant med en avstand på omtrent 20/30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom hver profil.

Høyre dør

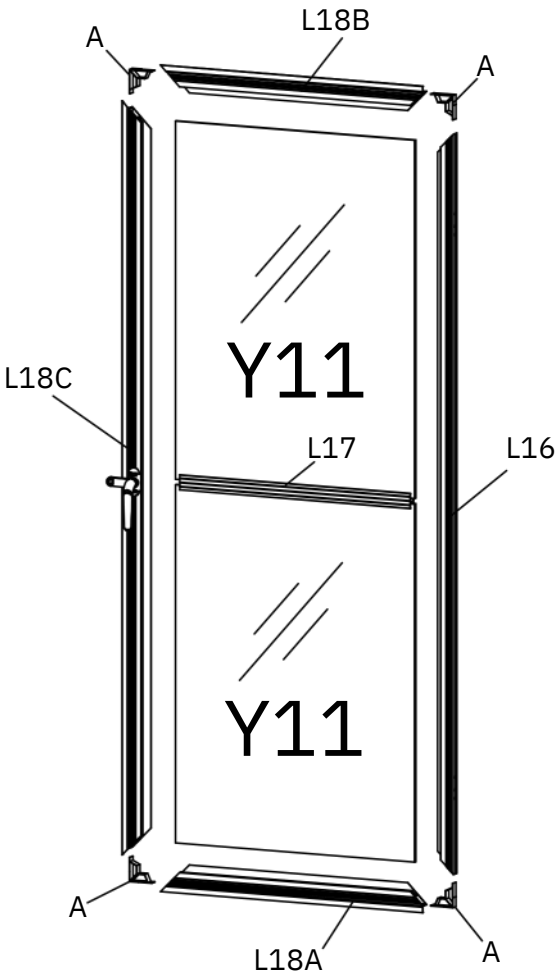

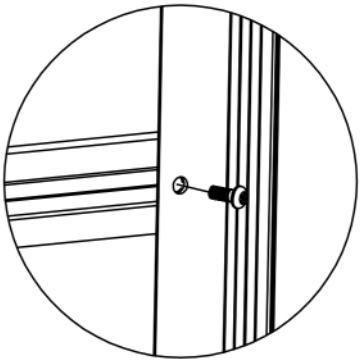

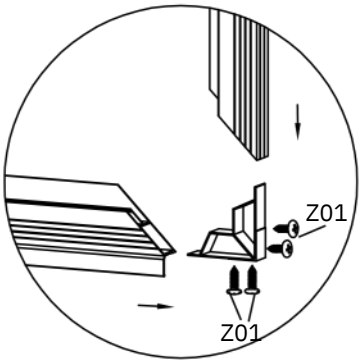

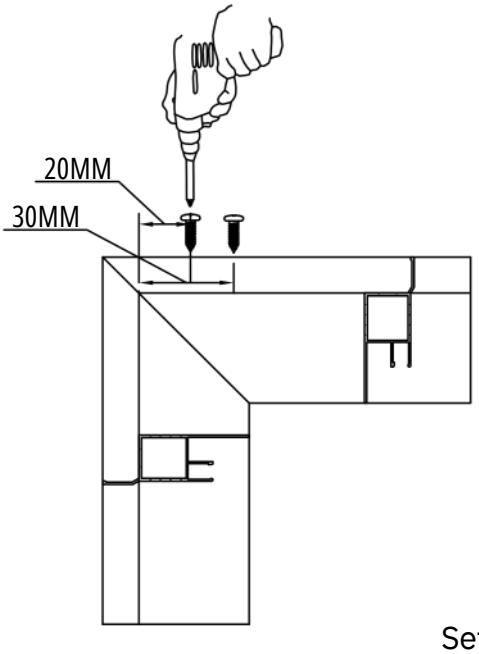

3

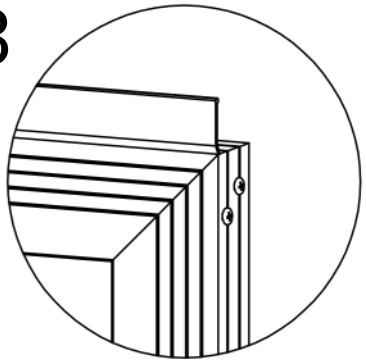

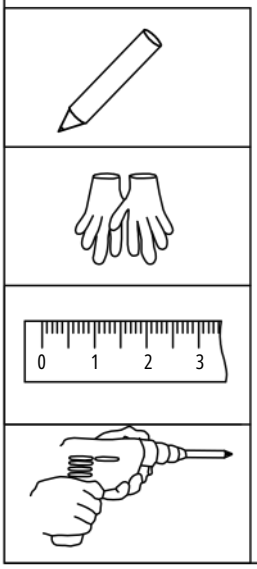

Sett inn kobling A i hver ende av rammeprofilene L16, L18A, L18B og L18C, og fest dem deretter med skruer Z01. Før du fester med skruer, vennligst merk dem med en blyant med en avstand på omtrent 20/30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom hver profil.

DEL	NR	ANT
	J11	12.2M

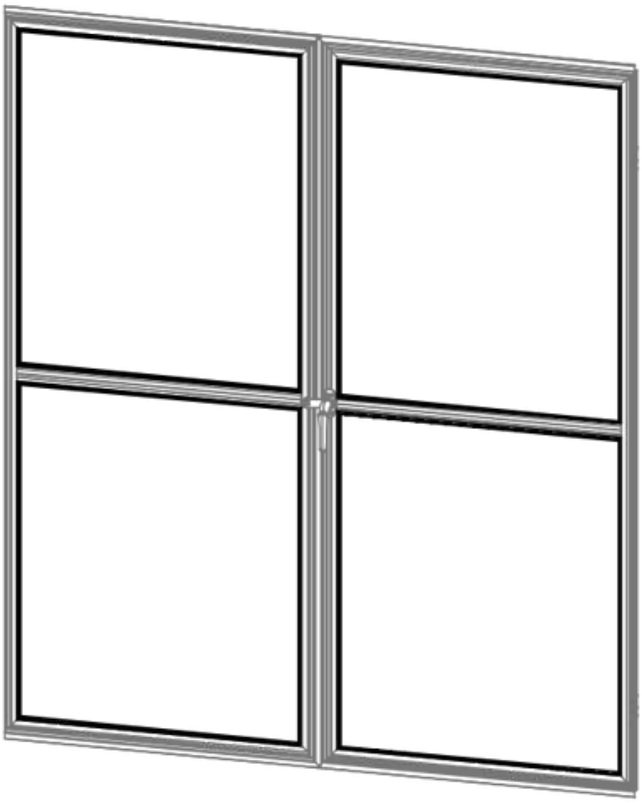

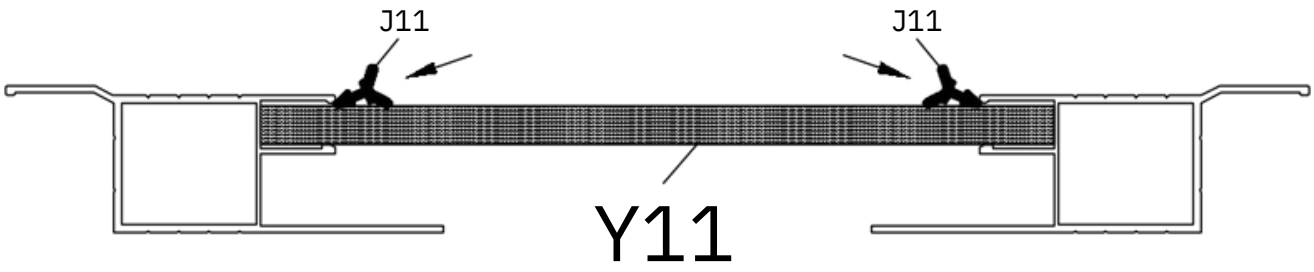

Hvis glass velges, vennligst tetnings det med gummi (J11) som følger med.

Notert:

Gummi er ikke inkludert hvis du velger polykarbonatplater som glasspanel.

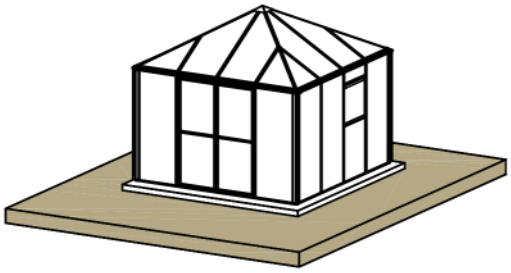

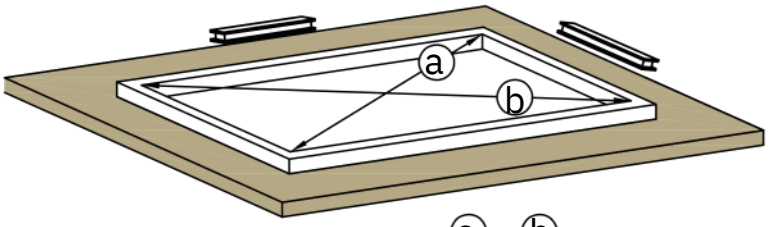

ⓐ = ⓑ

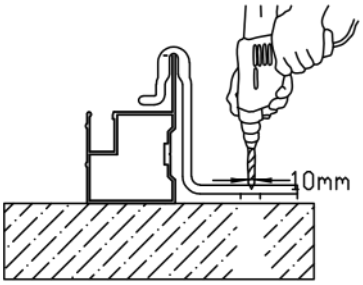

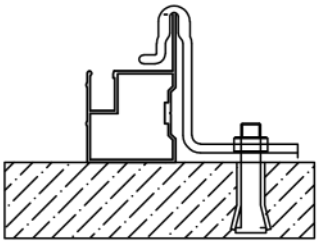

Ekspansjonsskrue
/Betonggrunn

Det er viktig at dimensjonene a + b er de samme for å sikre at basen er kvadratisk.

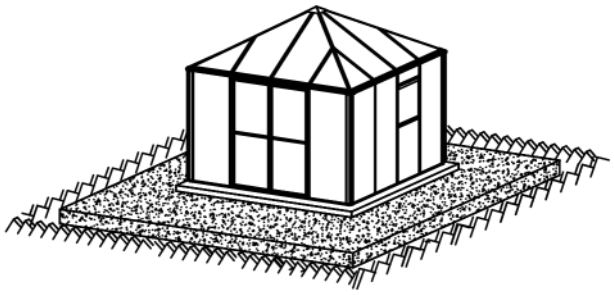

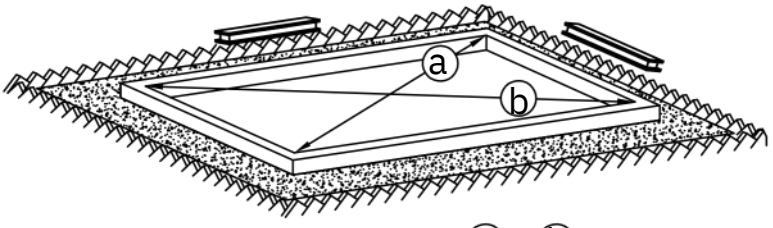

ⓐ = ⓑ

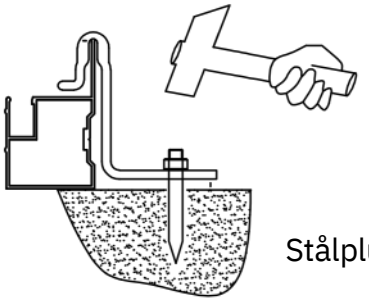

Stålplugger i jorden

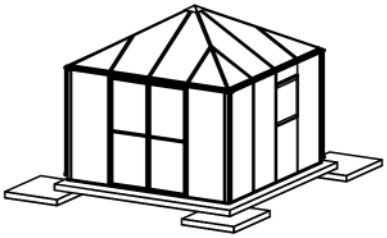

Støtte kun i hjørnene er utilstrekkelig.

DEL	NR	ANT
	W05	14
	S03 M8X60	14

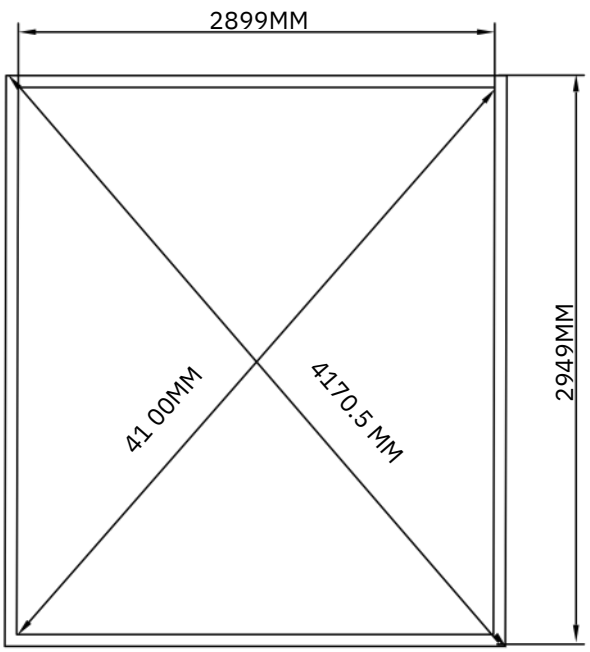

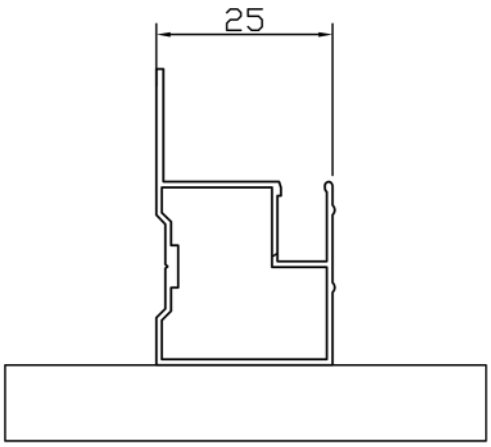

Dor

Montering av ekspansjonsbolter

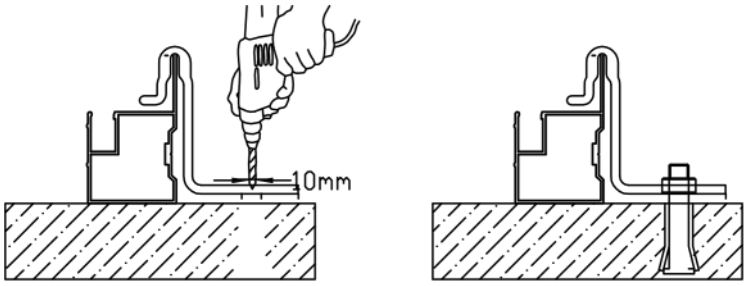

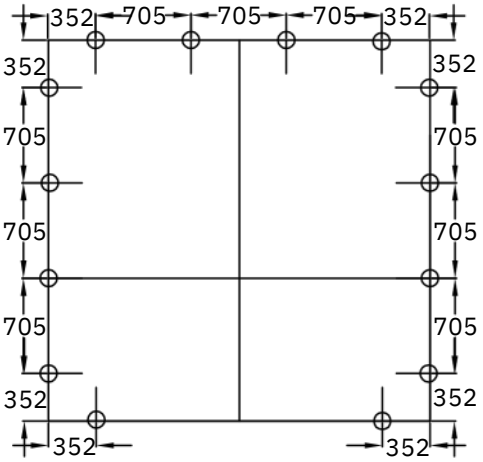

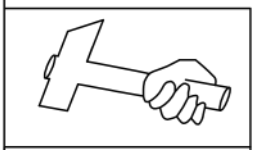

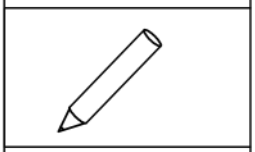

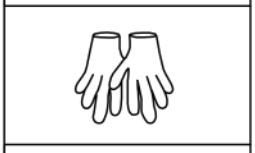

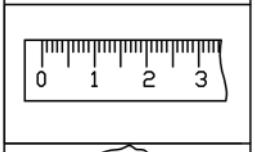

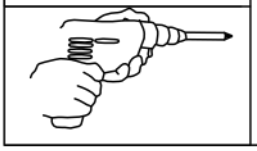

DEL	NR	ANT
	L08A	4
	W26	4
	J02	4
	S01 M5X12	16

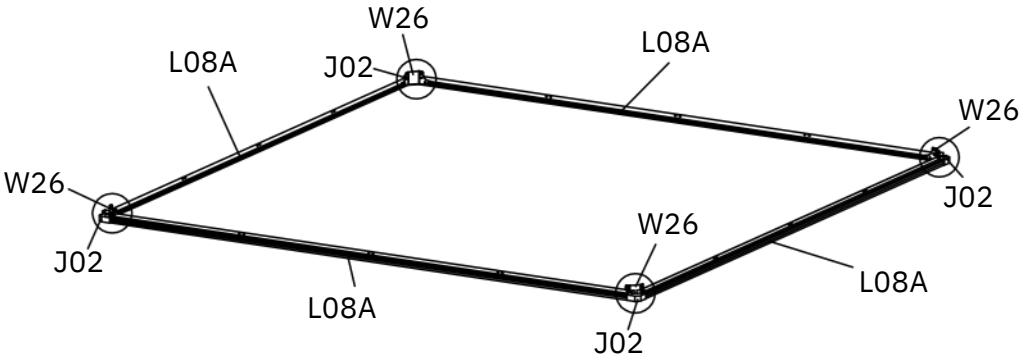

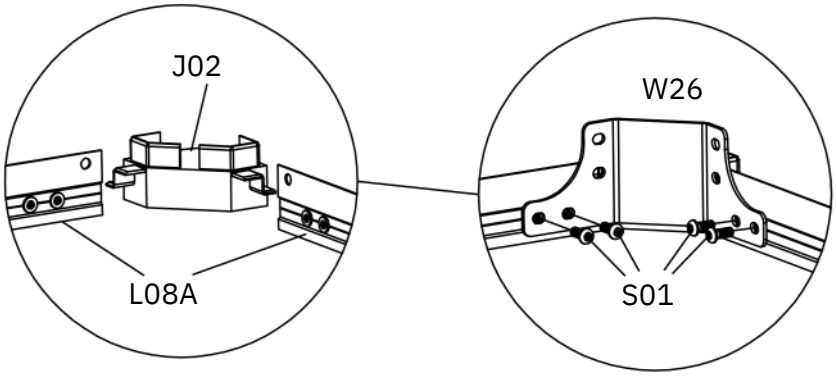

Sett inn J02 i hver L08A, og fest dem deretter med W26 og S01.
Sørg for at vinkelen er rett vinkel før du strammer S01.

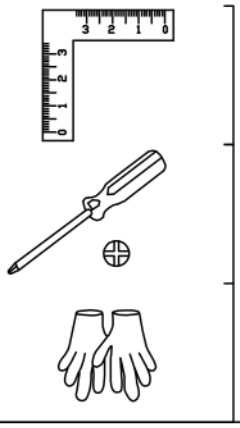

DEL	NR	ANT
	L01A	4
	L07A	4
	W26	4
	J01	4
	S01 M5X12	48

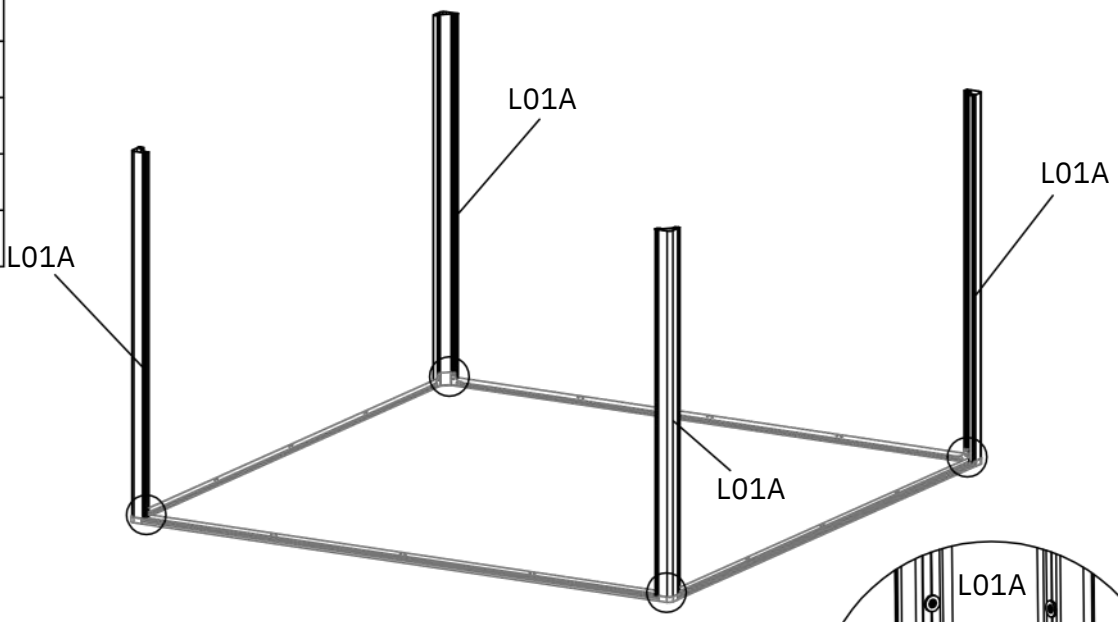

Installer L01A, koble dem med W26, og fest dem med S01.

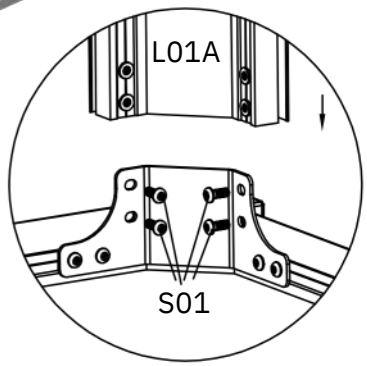

Sett inn J01 i L01A, og koble deretter hver L07A; fest dem med W26 og S01. Sørg for at vinkelen er rett vinkel før du strammer dem.

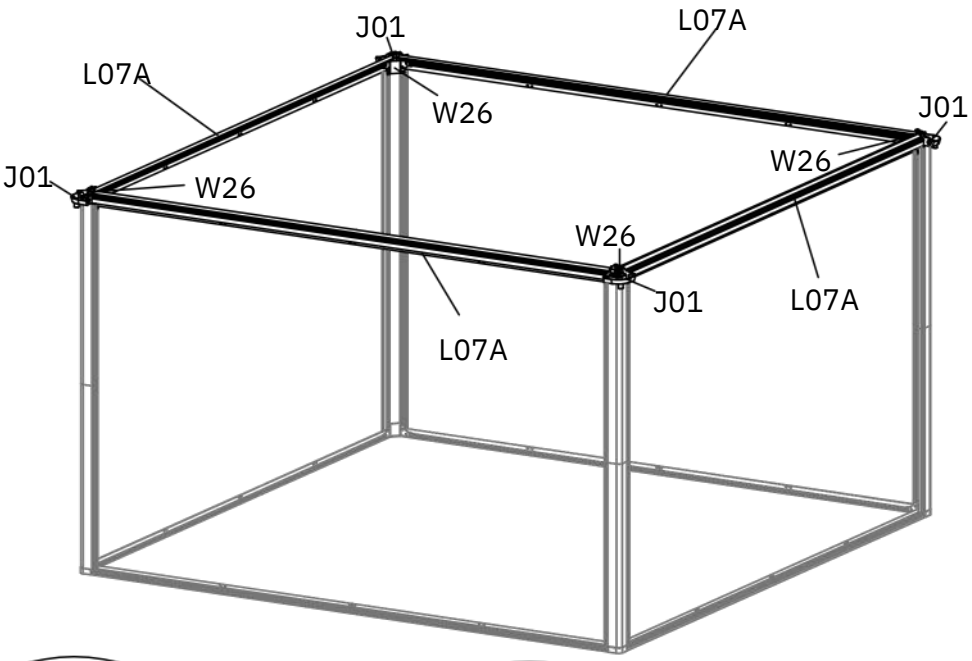

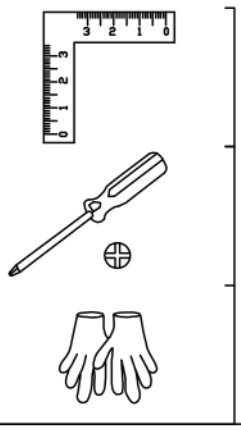

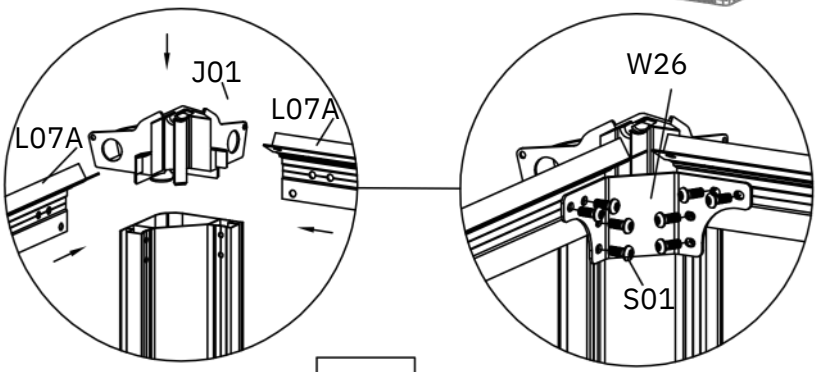

DEL	NR	ANT
	L03A	3
	Y5	4
	S01 M5X12	12

Montering av bakvegg

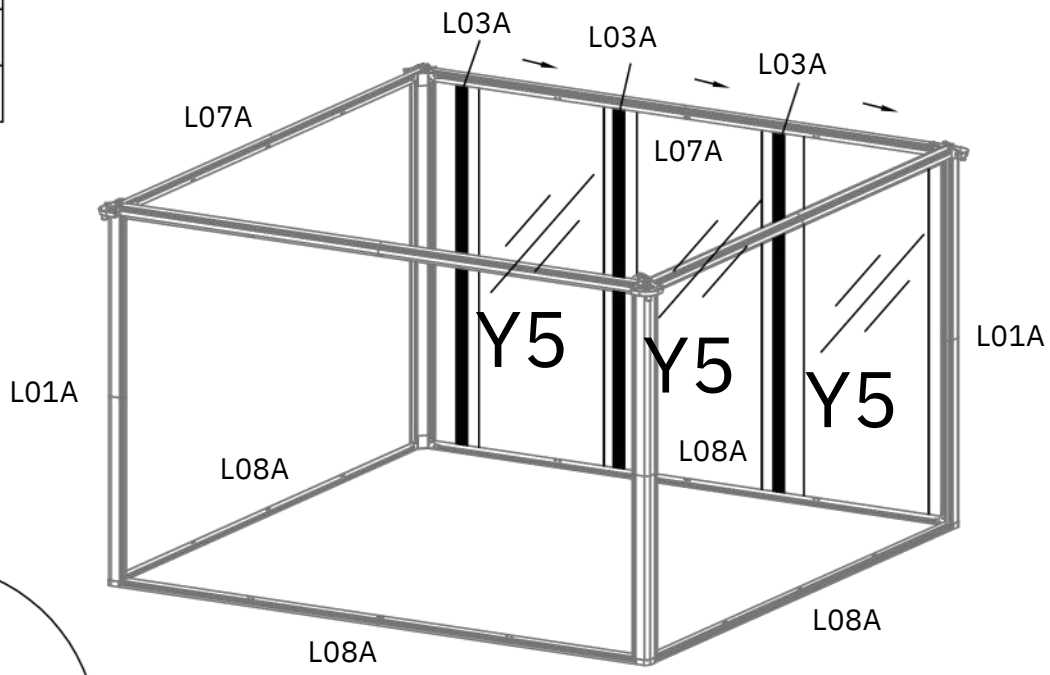

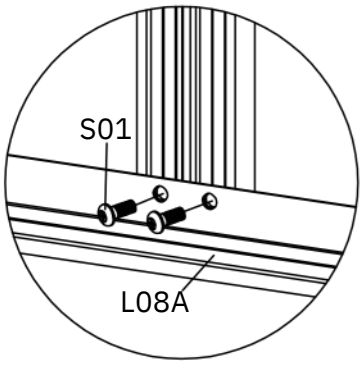

Sett inn panel Y5 i kanalen til L01A, og fest deretter en L03A til L08B og L07B ved hjelp av S01. Sørg for at den andre siden av Y5 er helt i kanalen til L03A. Sett inn en annen Y5 i kanalen til L03A, og fest deretter en annen L03A med S01. Gjør det samme for en annen Y5 og L03A. Til slutt, sett inn den siste Y5 i kanalen til L01A og L03A. Merk: Hvis PC-panelet velges, kan du feste alle L03A før du setter inn alle Y5.

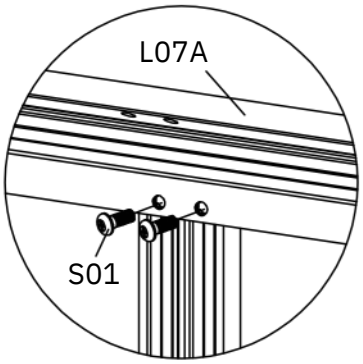

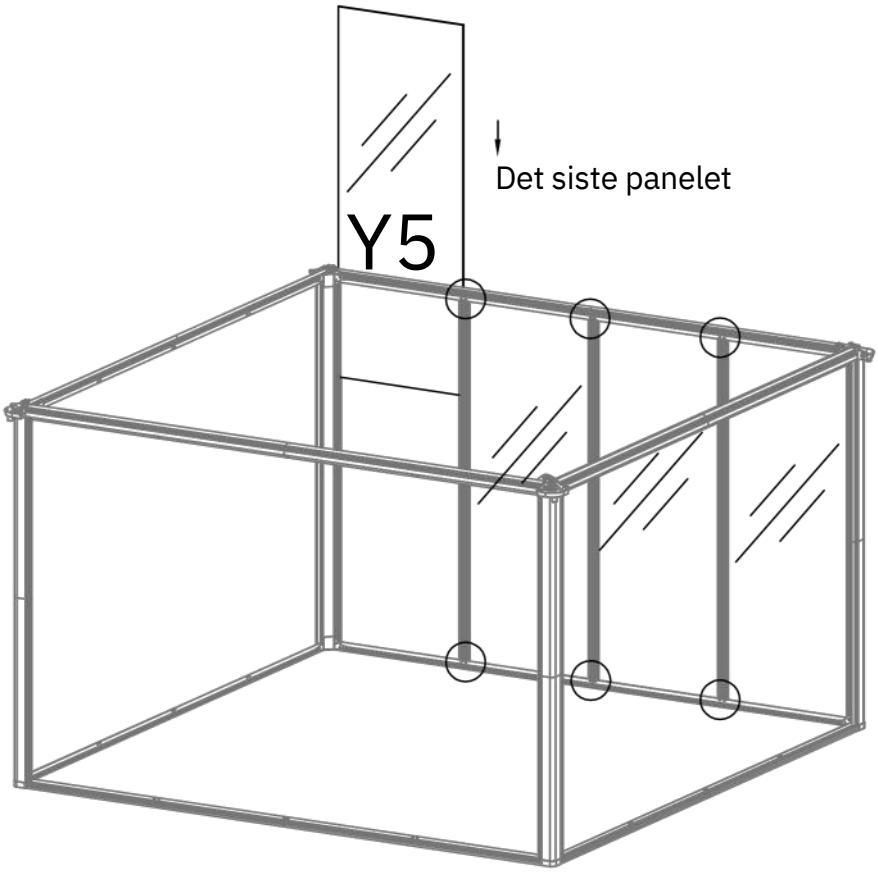

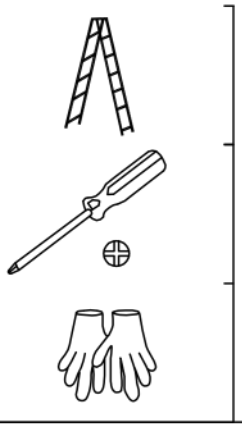

DEL	NR	ANT
	L03A	6
	Y5	6
	Y6	2
	S01 M5X12	24

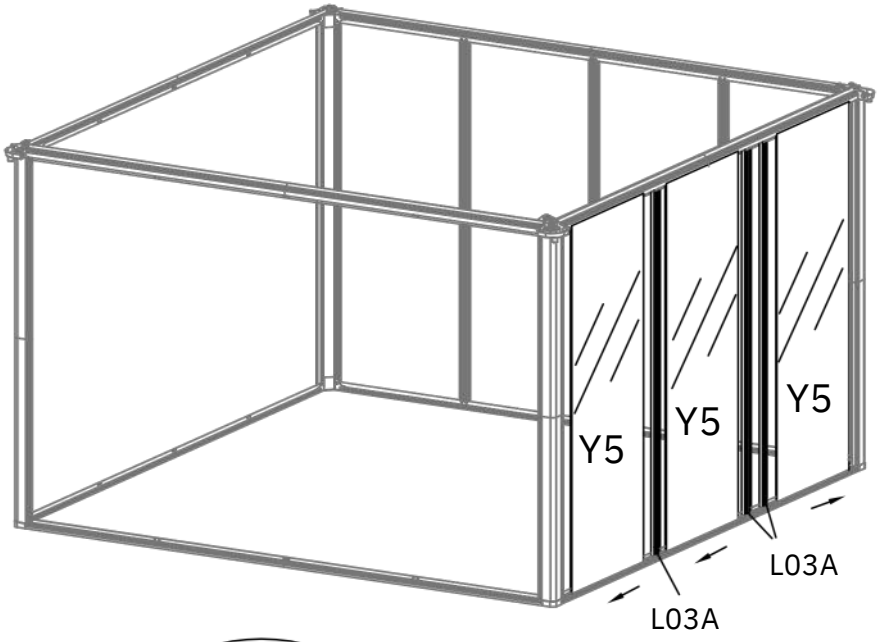

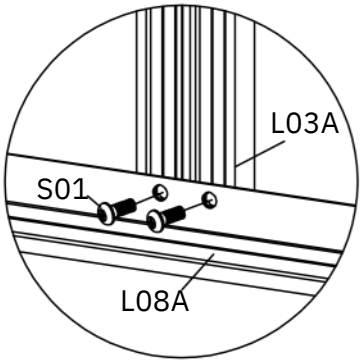

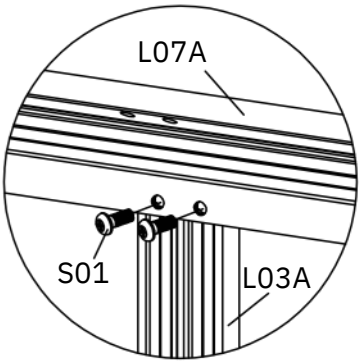

Montering av sidevegger Gjør det samme som for montering av bakvegg, Y6 er det siste panelet som settes inn.

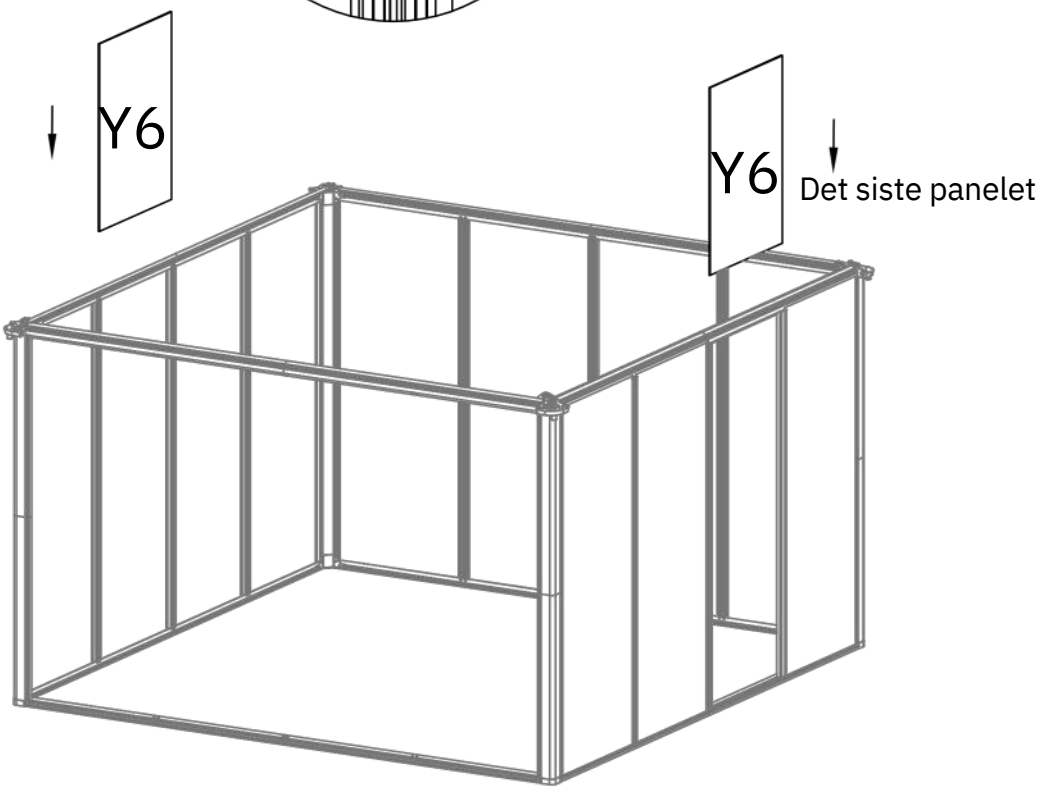

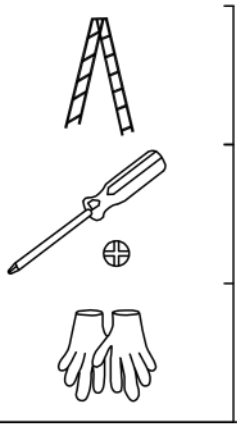

DEL	NR	ANT
	L04A	1
	L04B	1
	L05B	2
	Y5	2
	S01 M5X12	16

Montering av frontvegg

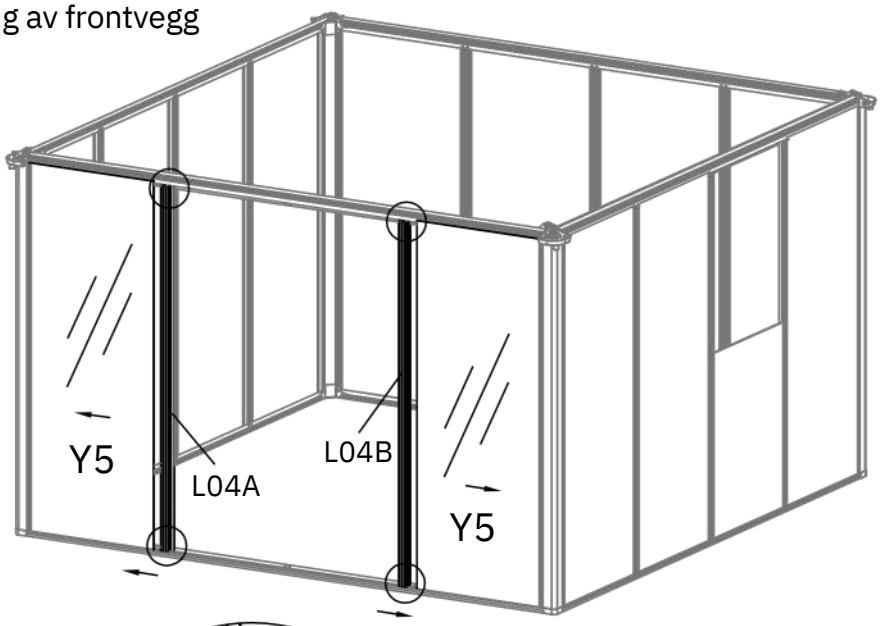

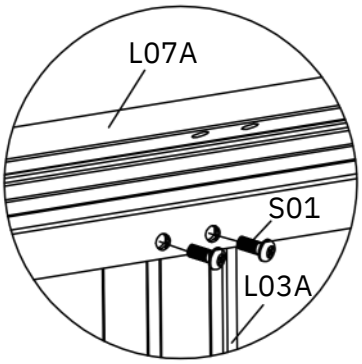

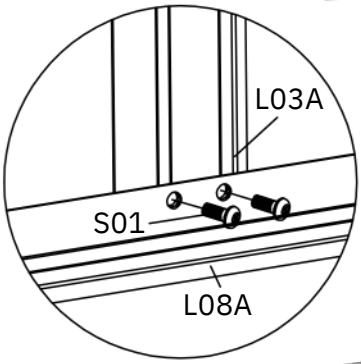

Fest L04A/L04B og Y5 på samme måte som for montering av bakvegg ved hjelp av S01. Fest deretter 1 X L05B til L01A og L04A, og 1 X L05B til L01A og L04B ved hjelp av S01.

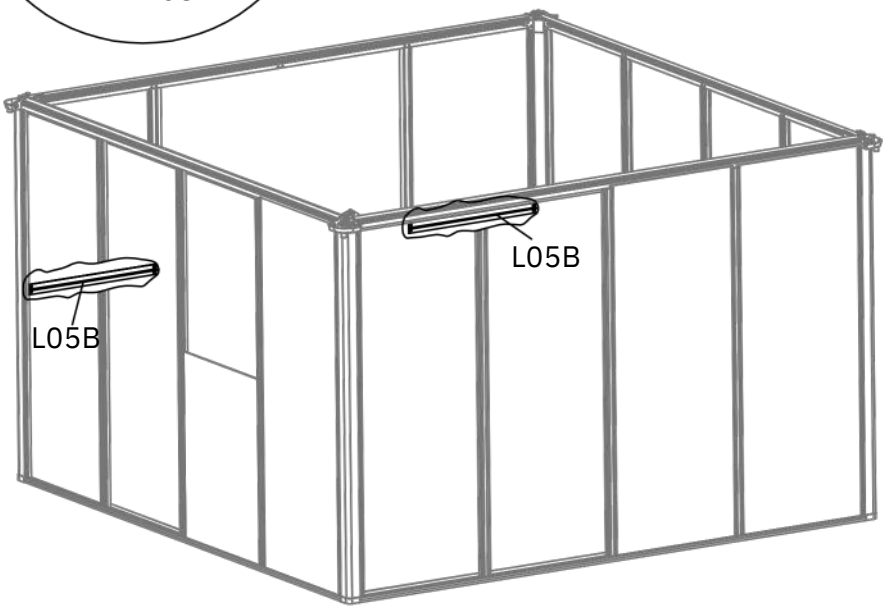

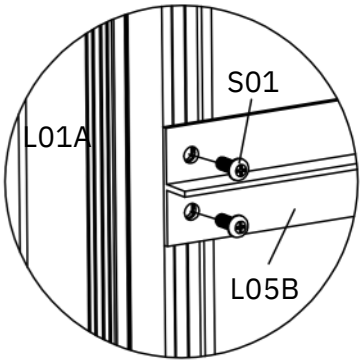

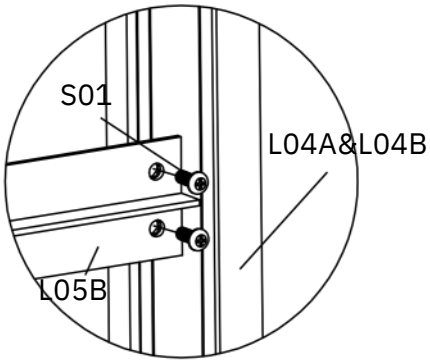

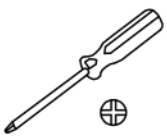

DEL	NR	ANT
	L05A	3
	S01 M5X12	12
	Z01 M4.2X16	36

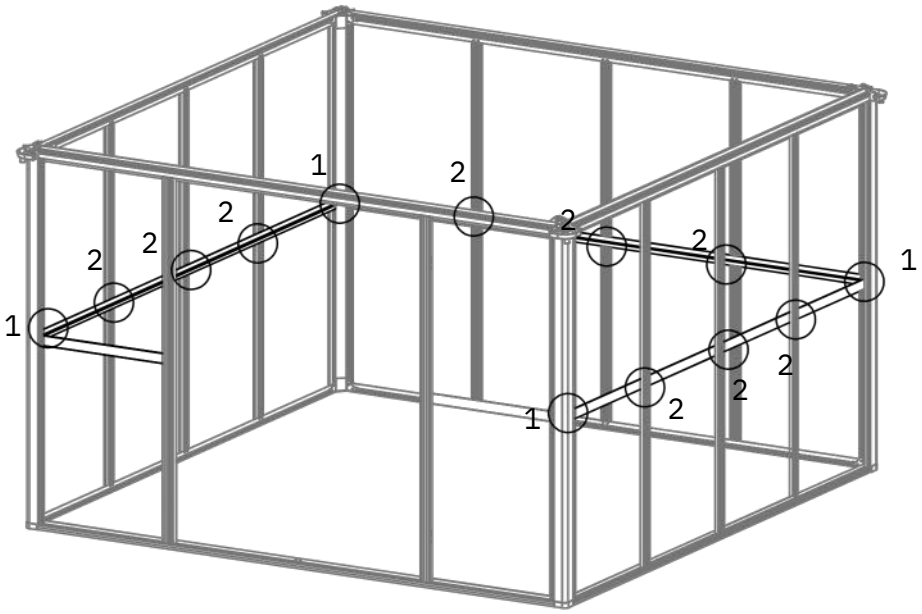

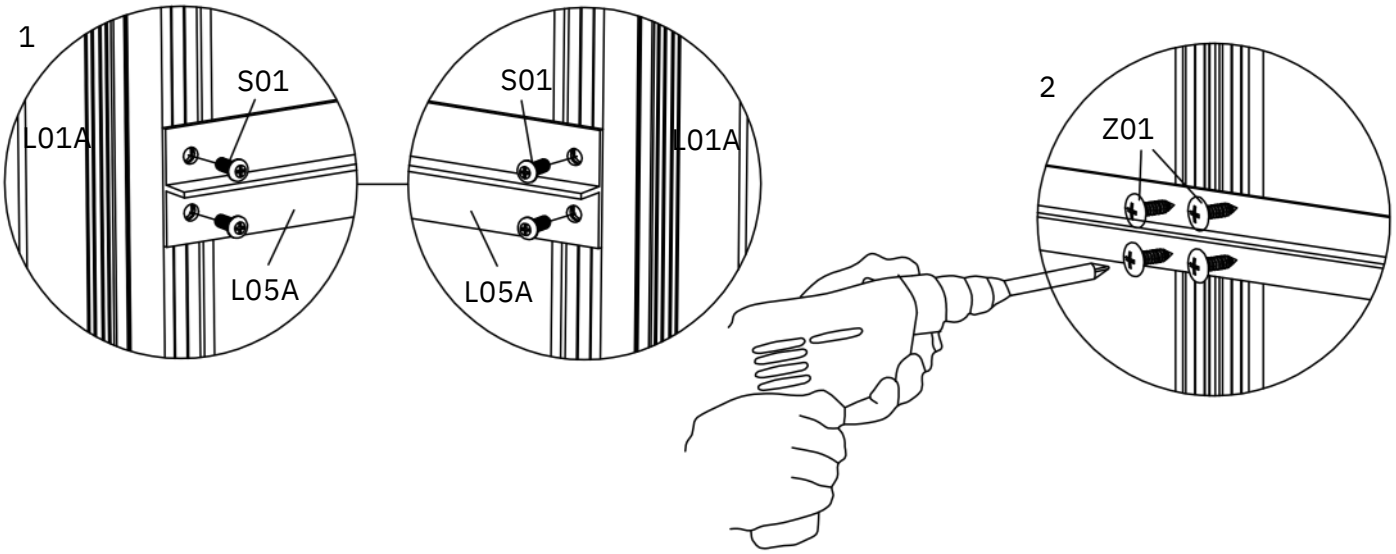

Installer L05A (3 stk). Fest de to endene av L05A til L01A ved hjelp av S01. Fest L05A til L03A med selvskjærende skruer (Z01) ved hjelp av en strømdrevet skrutrekker. Sørg for at L05A er festet i en rett vinkel (90 grader) til glasslistene.

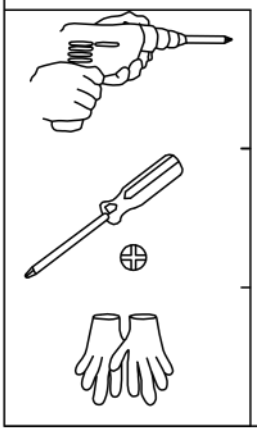

DEL	NR	ANT
	L02E	2
	Z01 M4.2X16	4

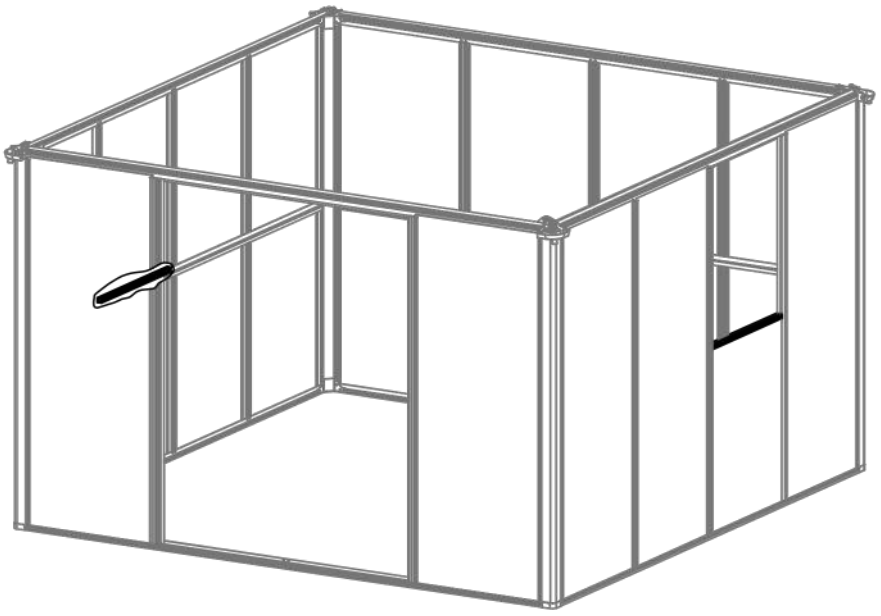

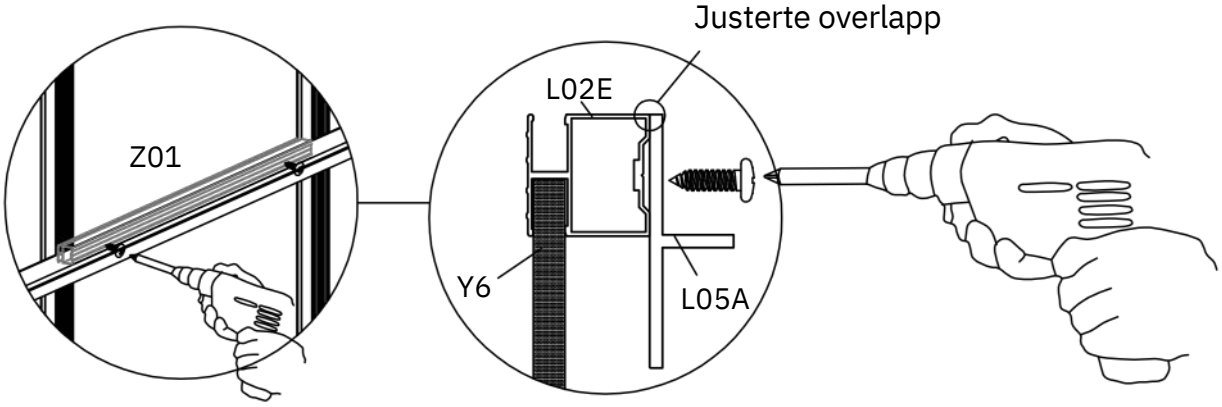

Installer L02E (2 stk). Sett den andre enden av Y6 inn i kanalen til L02E, og fest den deretter til L05A ved hjelp av Z01. Sørg for at L02E og L05A er justert.

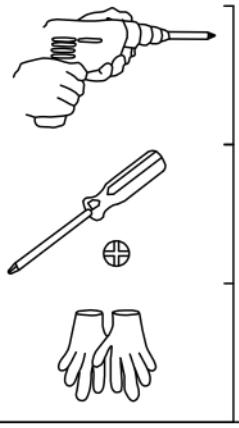

DEL	NR	ANT
	VINDU	2
	W08	2
	Y7	2
	W03	4
	S01 M5X12	4
	Z01 M4.2X16	12

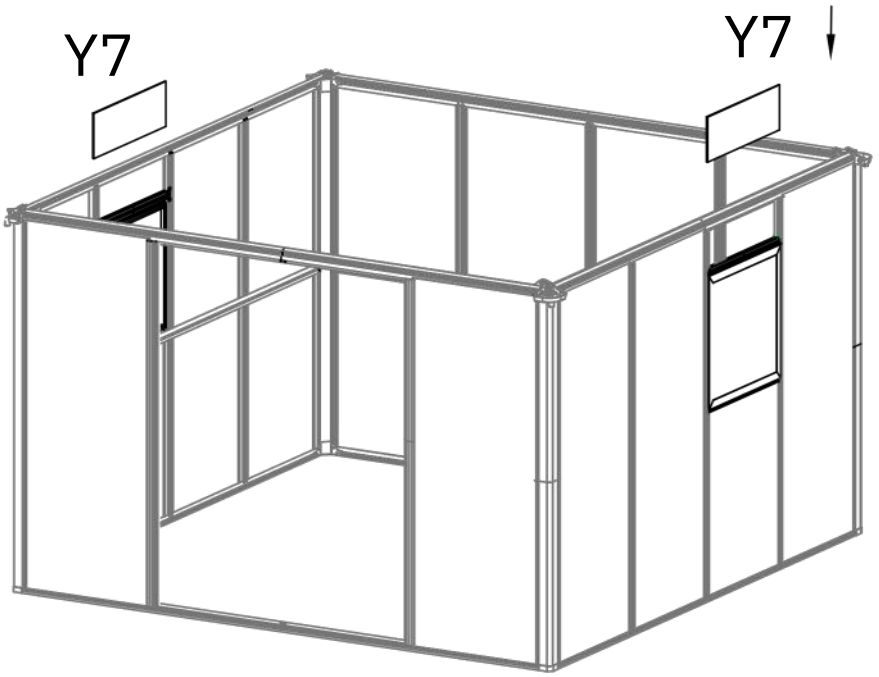

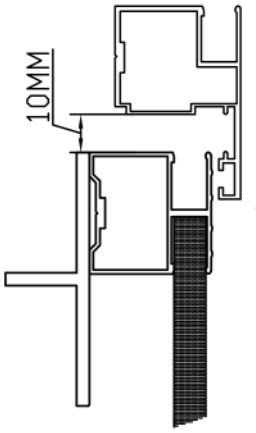

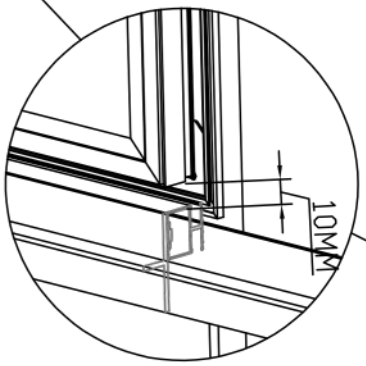

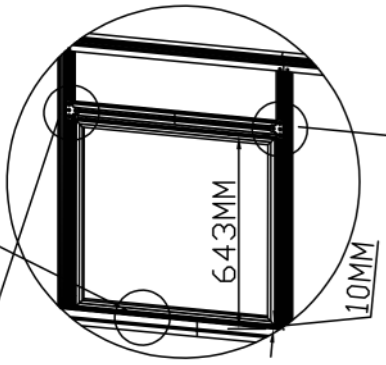

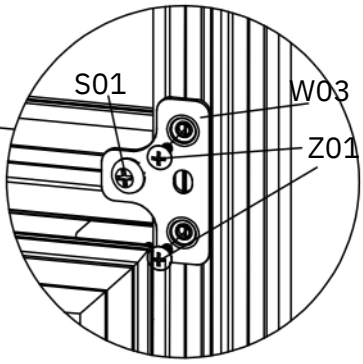

L02E

1. Fest W03 til vindusprofilen L11 ved hjelp av S01.
2. Lag et merke på L03A med en avstand på 643 mm fra L02E (som vist til venstre). Gjør det samme på den andre enden.
3. Installer vinduet på L03A, og fest med Z01.
4. Sett inn Y7 i kanalen til L03A.

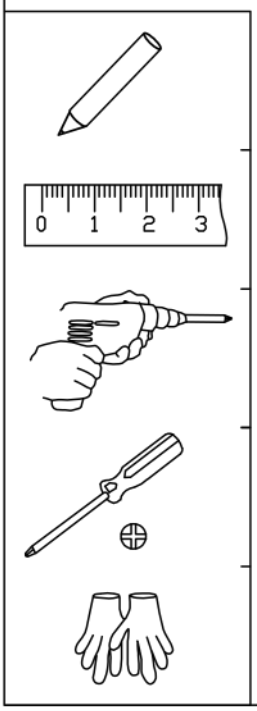

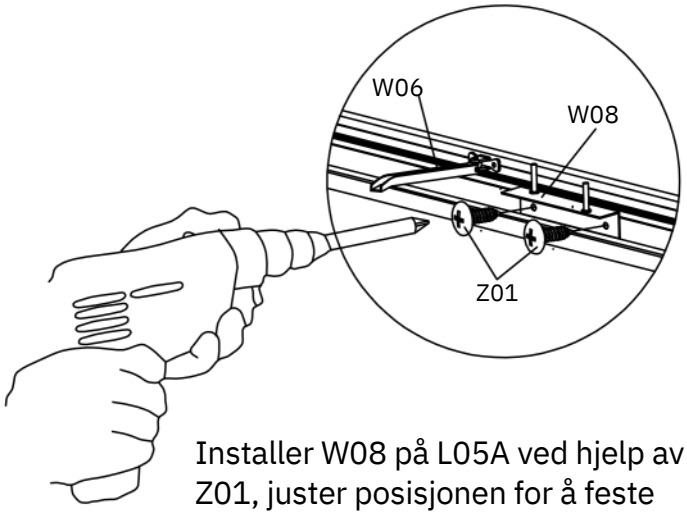

Installer W08 på L05A ved hjelp av Z01, juster posisjonen for å feste til W06 før du strammer Z01.

DEL	NR	ANT
	J11	59.5M

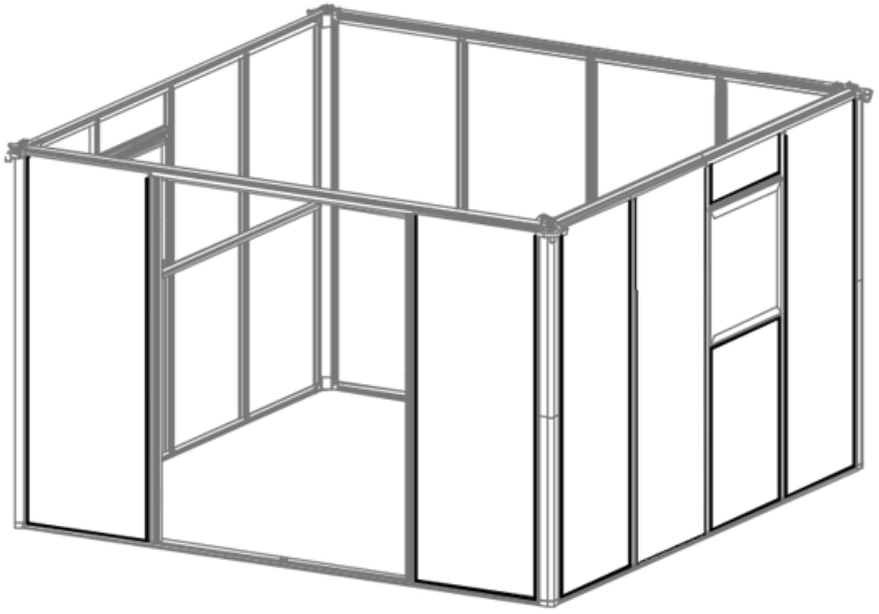

Hvis glass velges, vennligst tetnings det med gummi (J11) som følger med.

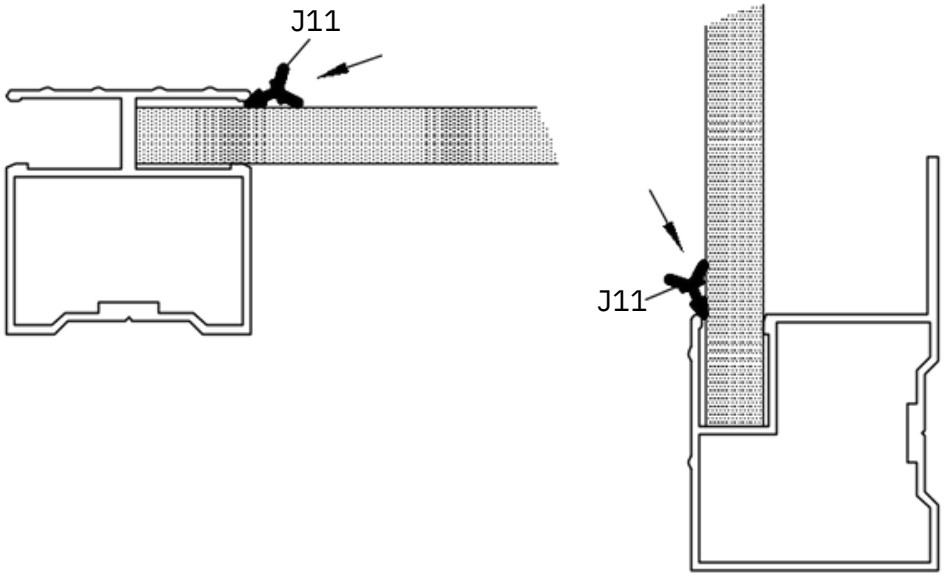

DEL	NR	ANT
	L23A	4
	W23	1
	W21	4
	S01 M5X12	32

Montering av tak

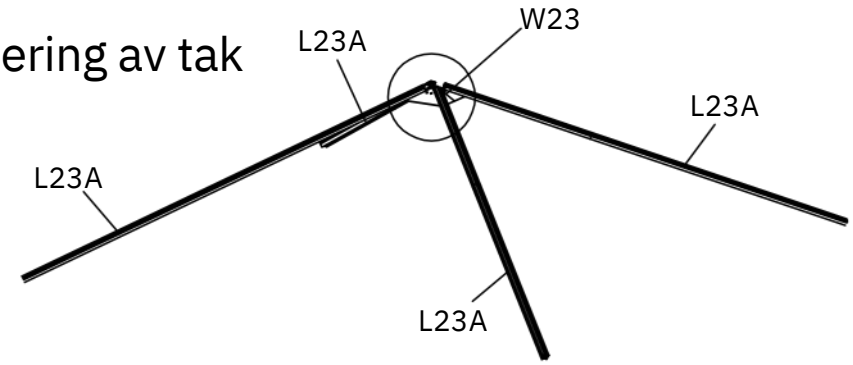

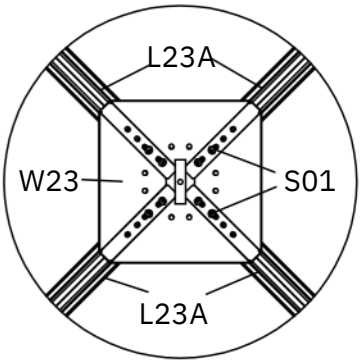

Fest 4 X L23A til W23 som vist ovenfor, ved hjelp av S01.

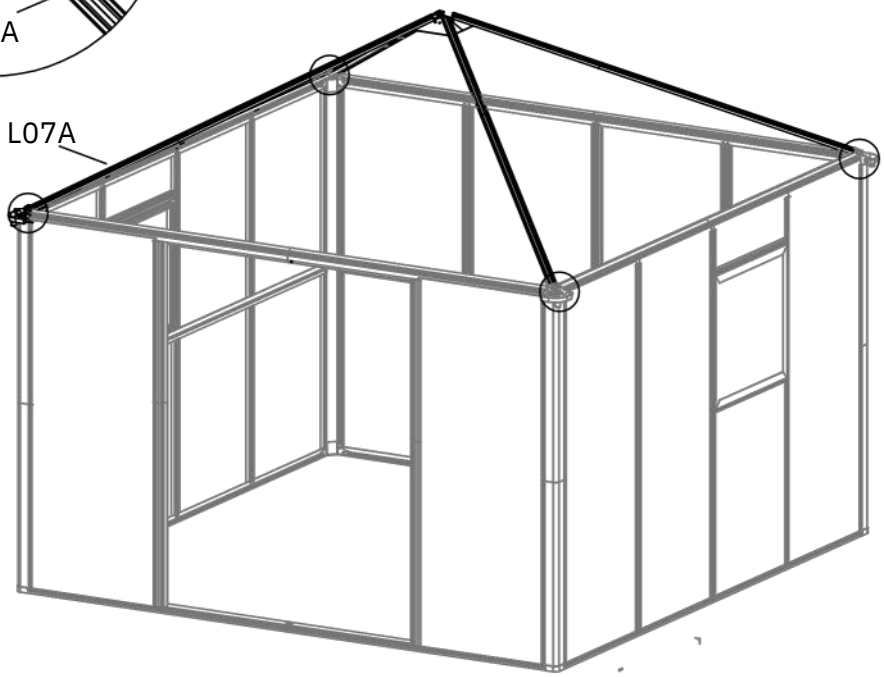

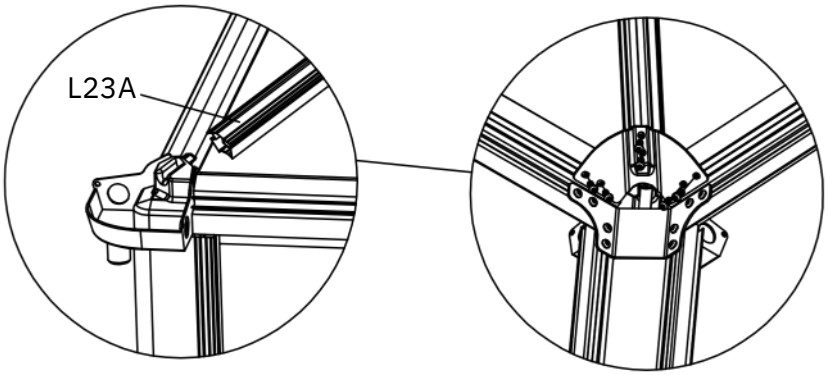

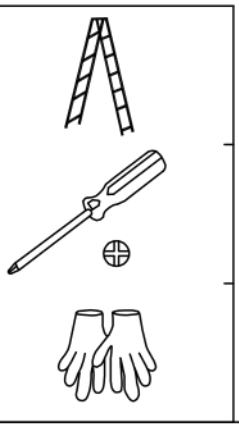

Koble takprofilene til taksperreprofilene L07 ved hjelp av koblingen W21. Fest dem med S01. Merk: en partner trengs for å holde profilene mens du gjør denne monteringen.

DEL	NR	ANT
	L03D	4
	W24	1
	M01 M8	2
	S01 M5X12	16

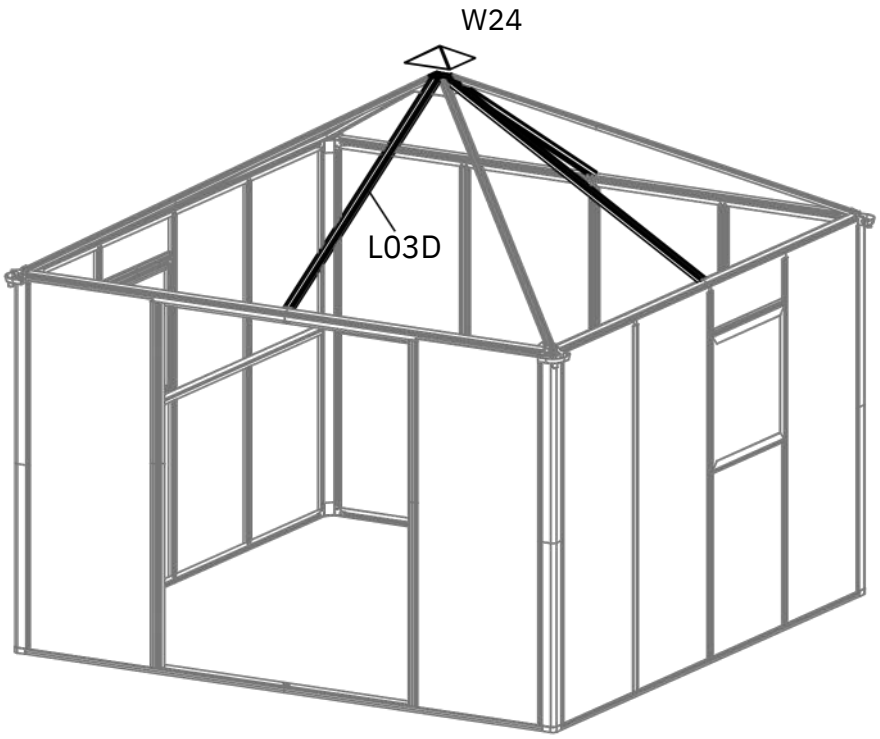

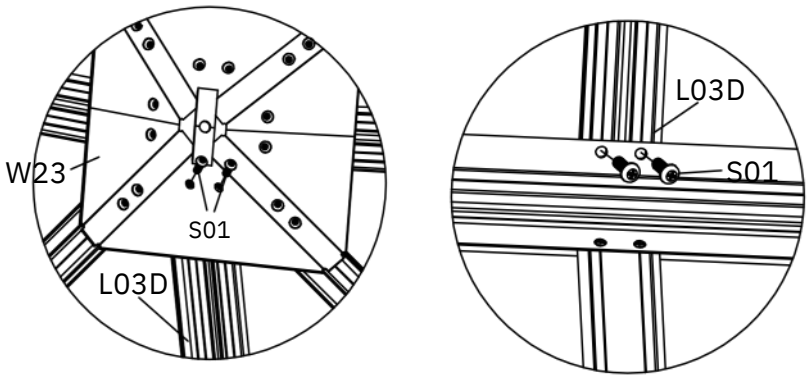

Fest L03D (4 stk) på taket som vist, ved hjelp av S01.

Vri M01 inn i bolten på W24, og sett deretter bolten til W24 gjennom W23. Juster posisjonen til M01 ovenfor for å gi tilstrekkelig plass til en annen M01 nedenfor for å stramme den til.

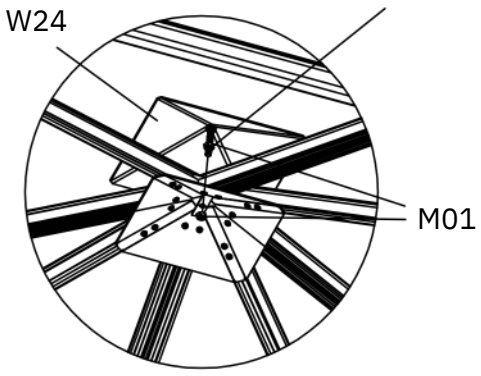

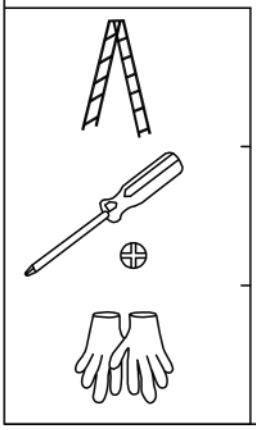

DEL	NR	ANT
	L03B	4
	L03C	4
	L09A	4
	W22	4
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	S01 M5X12	40

DEL	NR	ANT
	J11	46.2M

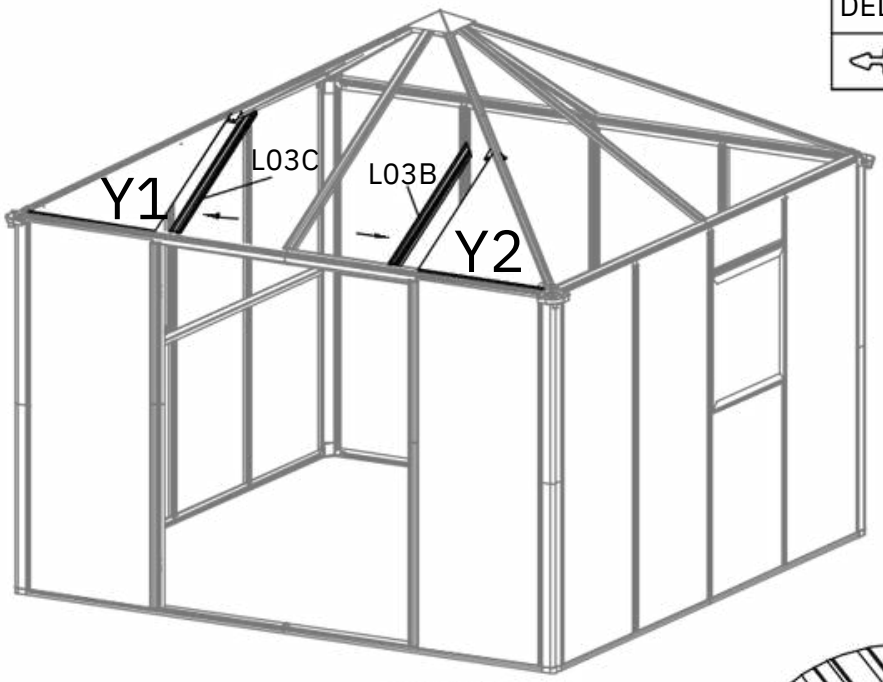

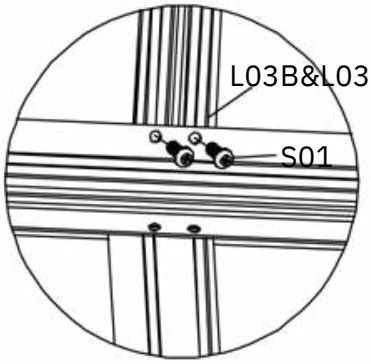

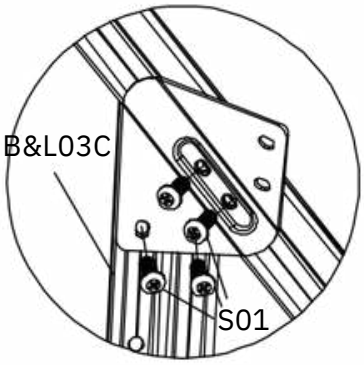

Installer L03B og L03C på L07A og L23A som vist.

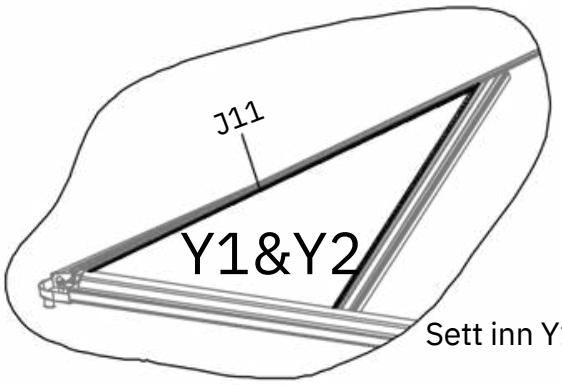

Sett inn Y1/Y2 i riktig posisjon før du fester L03B/L03C.

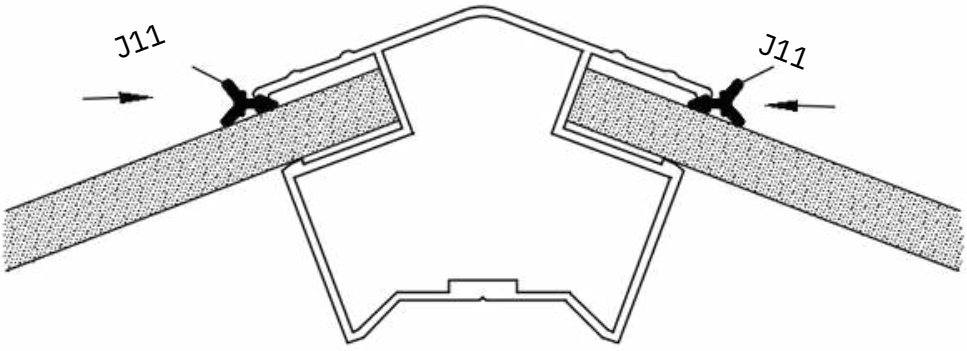

Hvis glass velges, vennligst tetnings det med gummi (J11) som følger med.

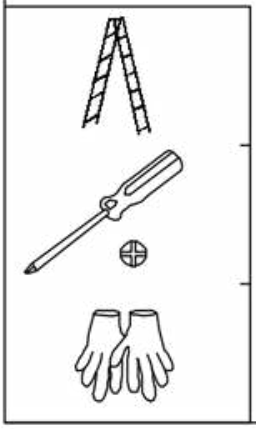

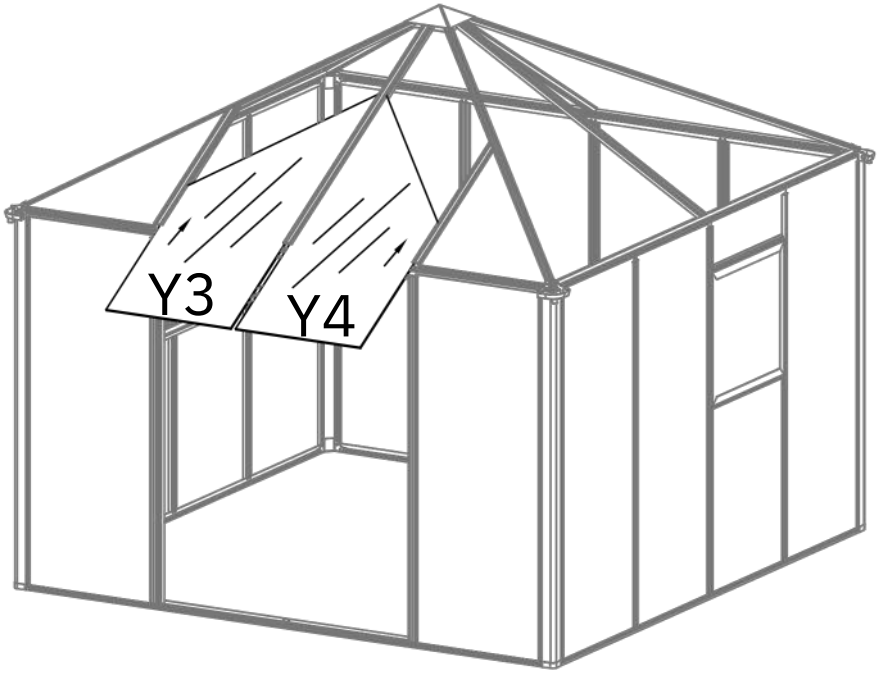

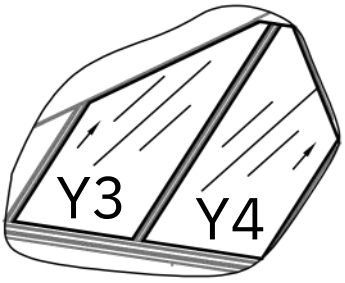

Installer Y3 og Y4.

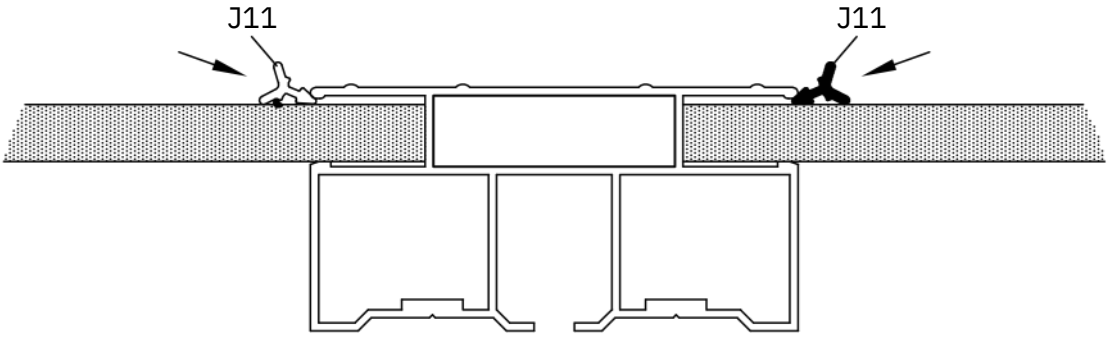

Hvis glass velges, vennligst tetnings det med gummi (J11) som følger med.

DEL	NR	ANT
	J11	45.2M

Montering av renne

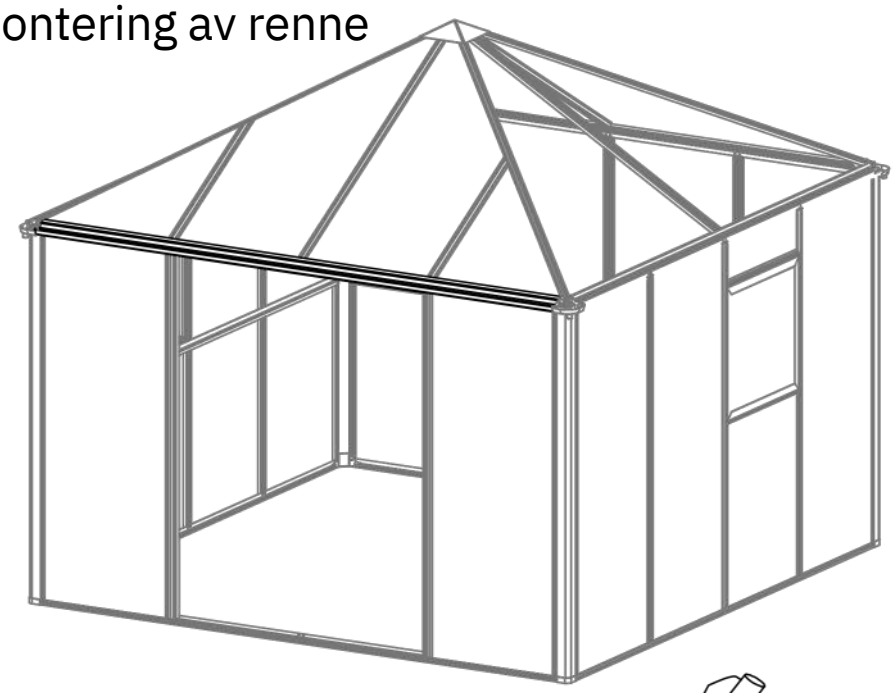

Når panelene er helt satt inn, fest renneprofilen L09A. Tap den forsiktig på plass med en gummihammer.

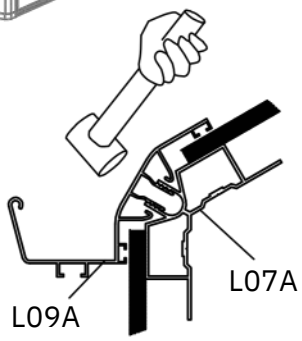

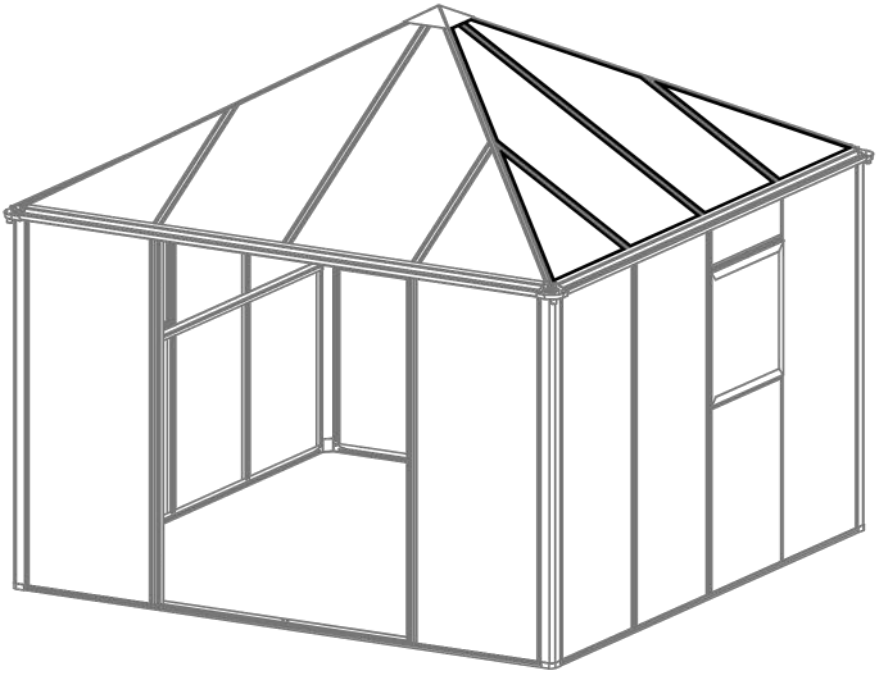

Gjør det samme på de andre sidene.

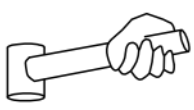

DEL	NR	ANT
	L05C	4
	L05E	4
	L05F	1
	Z01 M4.2X16	56
	S01 M5X12	16

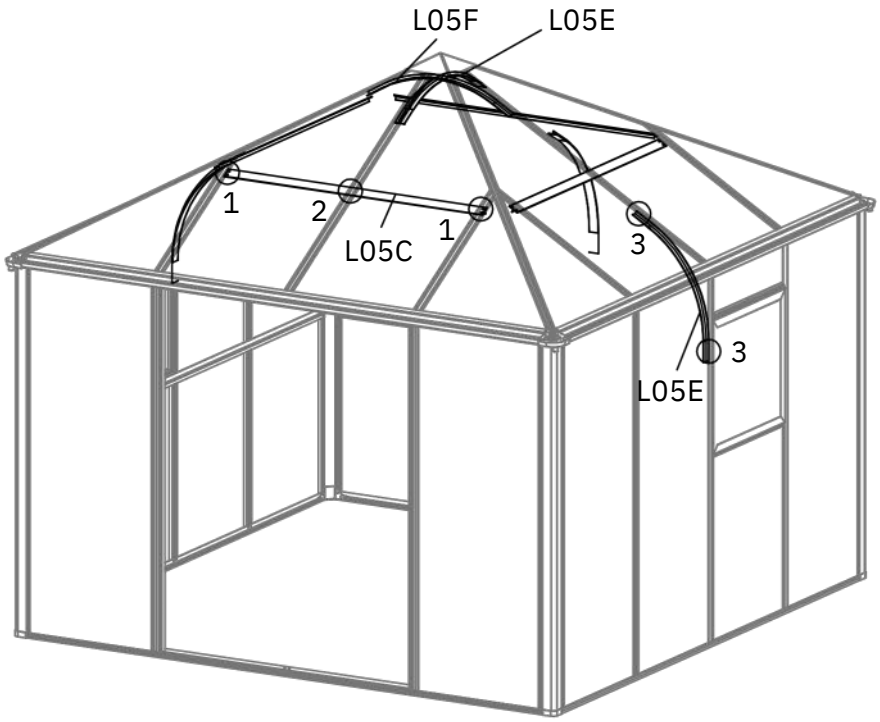

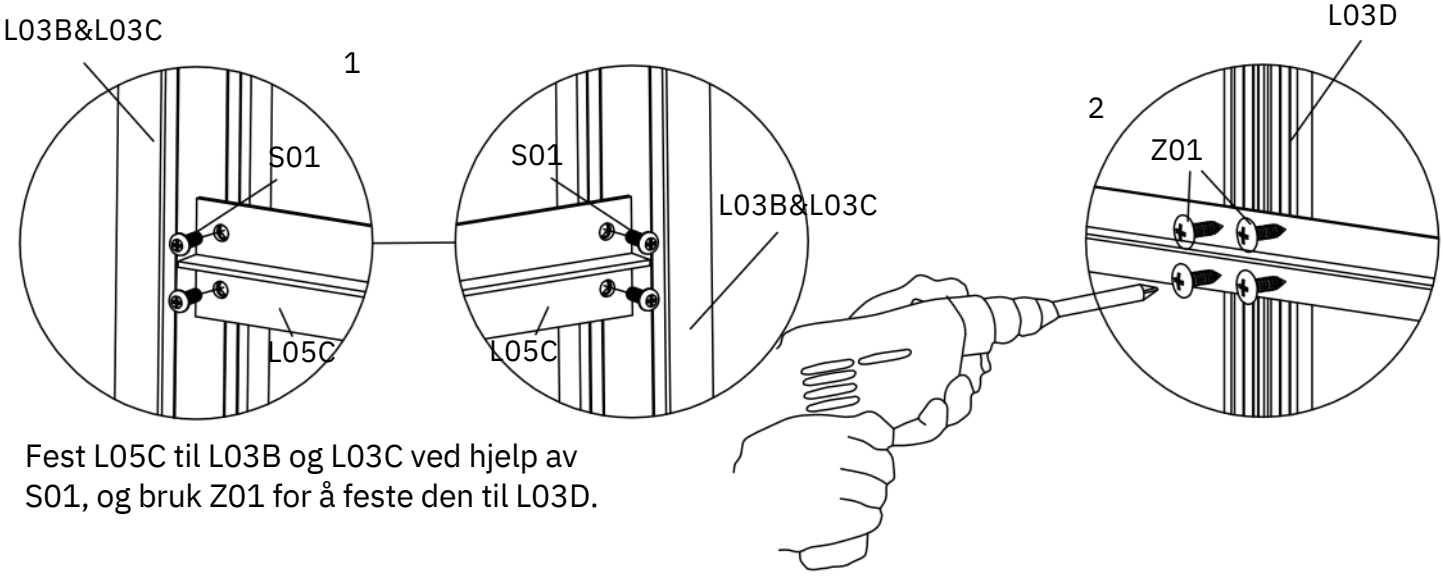

Fest L05C til L03B og L03C ved hjelp av S01, og bruk Z01 for å feste den til L03D.

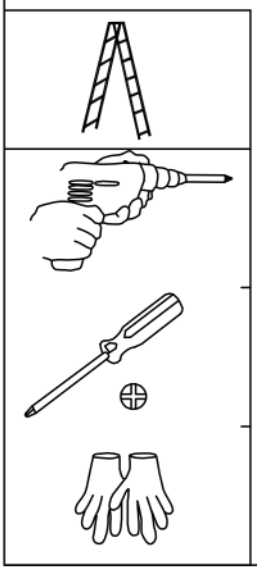

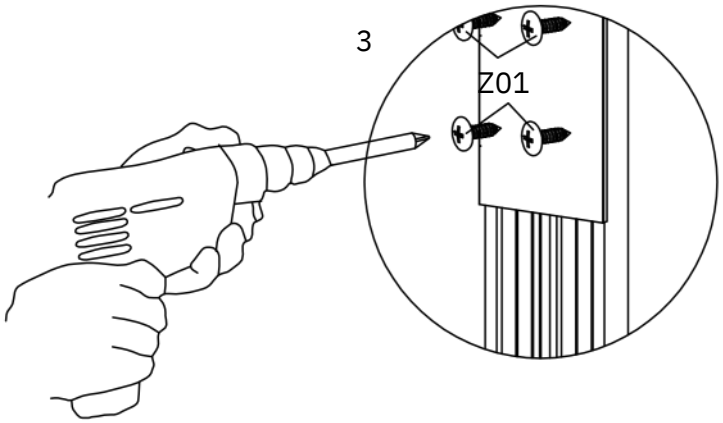

Installer takstøtten L05E ved hjelp av Z01 som vist.

DEL	NR	ANT
	L24	1
	L25	4
	Z01 M4.2X16	3
	Z03 M5X12	8
	S02 M5X12	24

Montering av dør

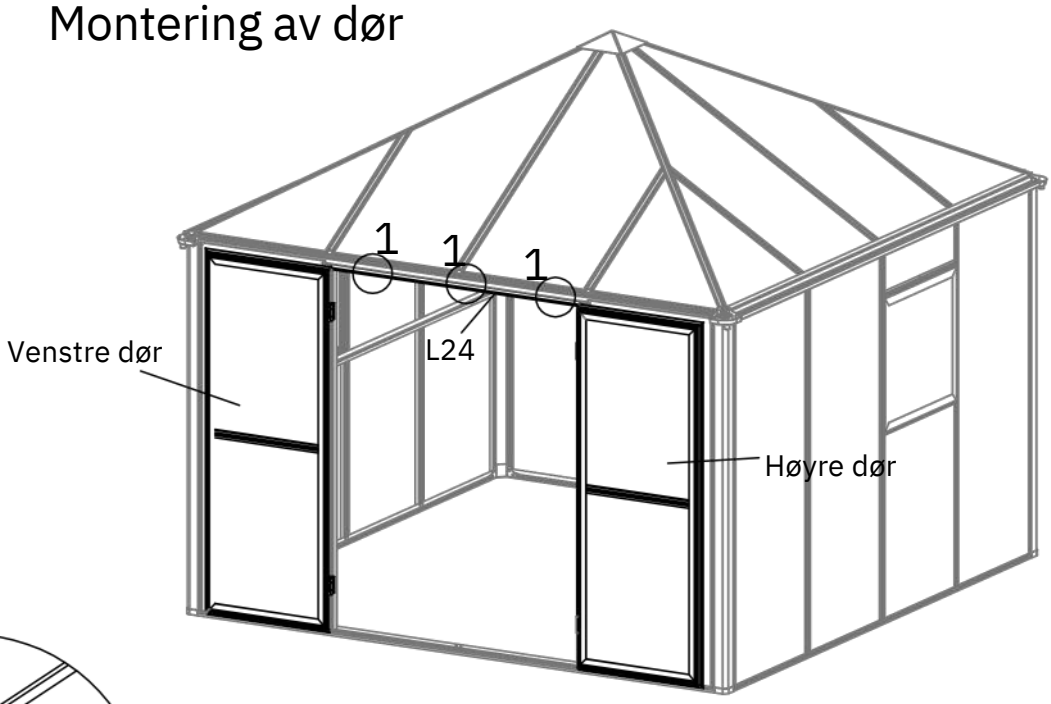

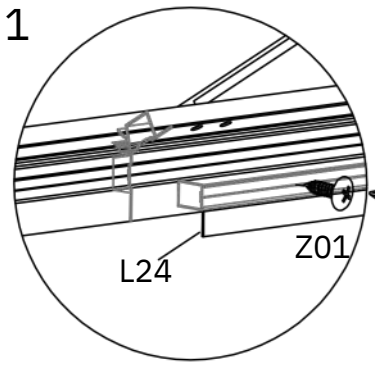

Installer L24 på L07A ved hjelp av Z01.

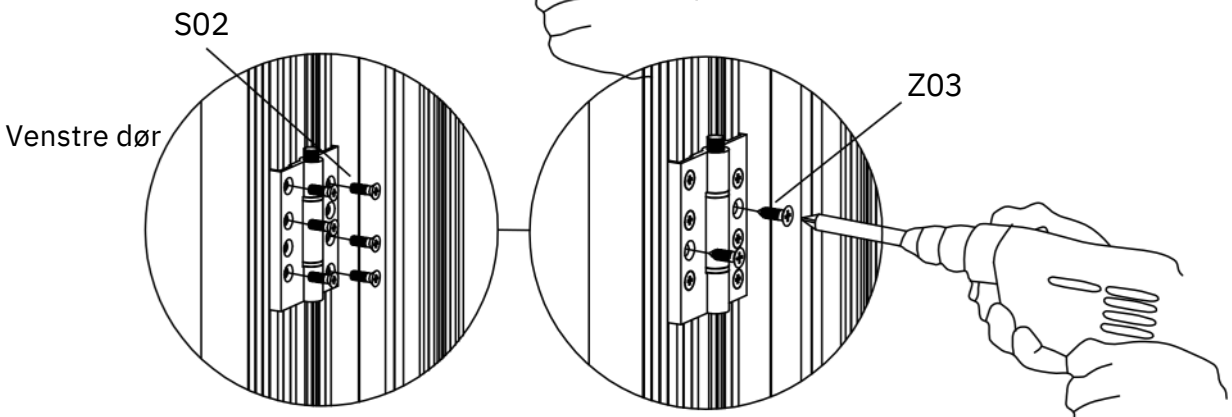

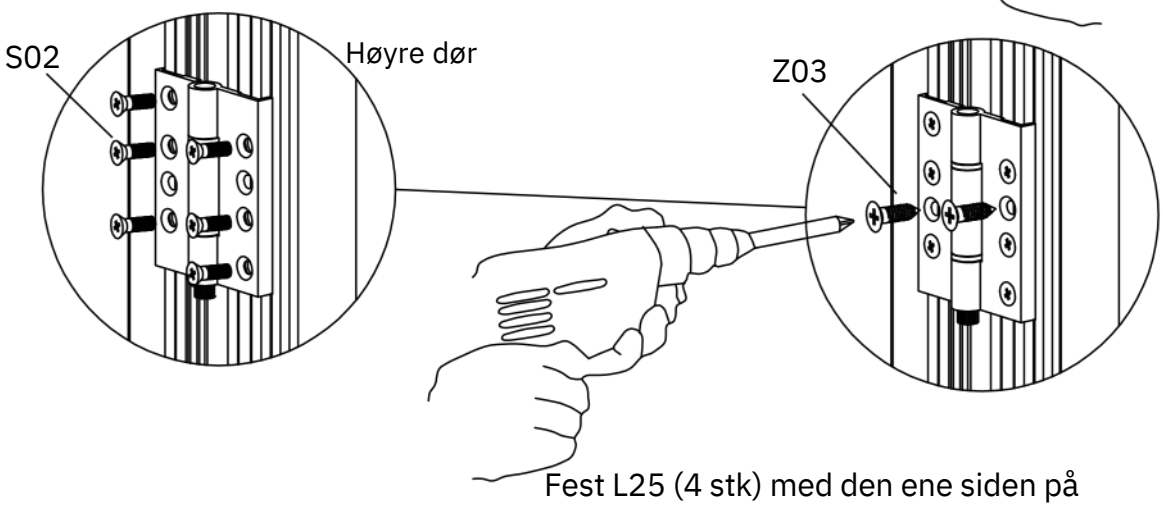

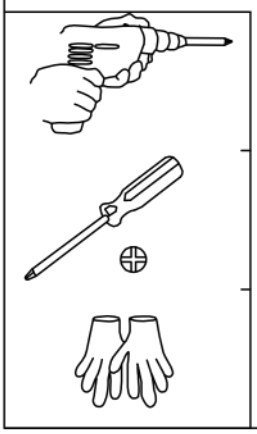

Fest L25 (4 stk) med den ene siden på dørprofilen og den andre siden på L04A/L04B ved hjelp av S02. Sikre deretter med Z03.

DEL	NR	ANT
	J06	4
	J07	4
	J08	4
	Z01 M4.2X16	4

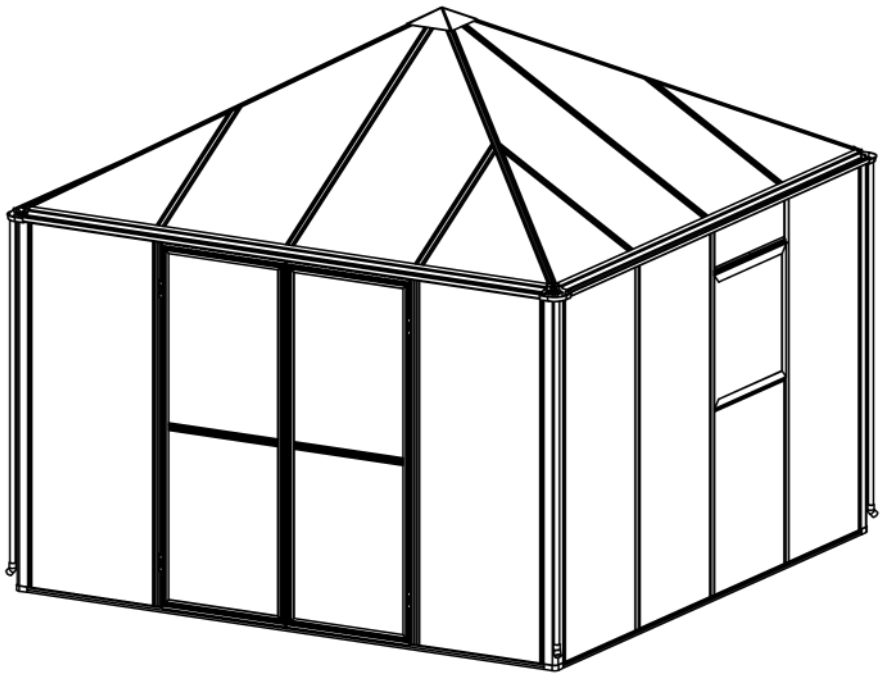

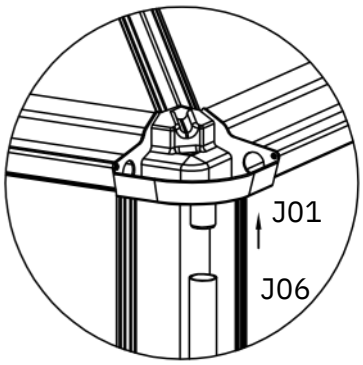

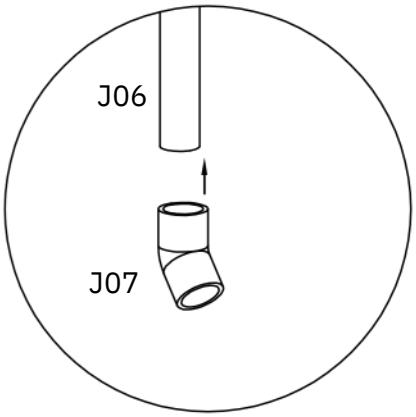

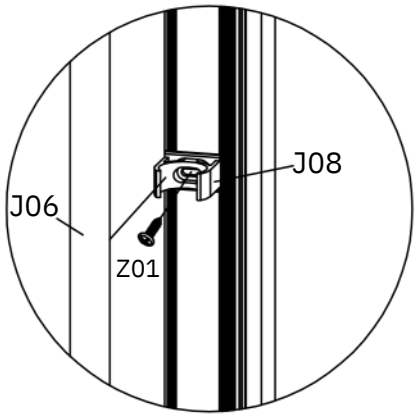

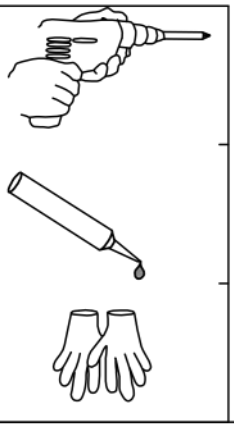

Hvis du ønsker å eliminere lekkasjer, bruk lim når du fester nedløpsbøyer (ikke inkludert).

Bor et hull i L01A, omtrent 3 mm i diameter og 700 mm opp fra bunnen. Fest J08 nedløpsbraketten med Z01-skruer, og klips deretter J06 nedløpsrøret inn i J08-braketten.