Fasadenor.no

Monteringsinstruksjon

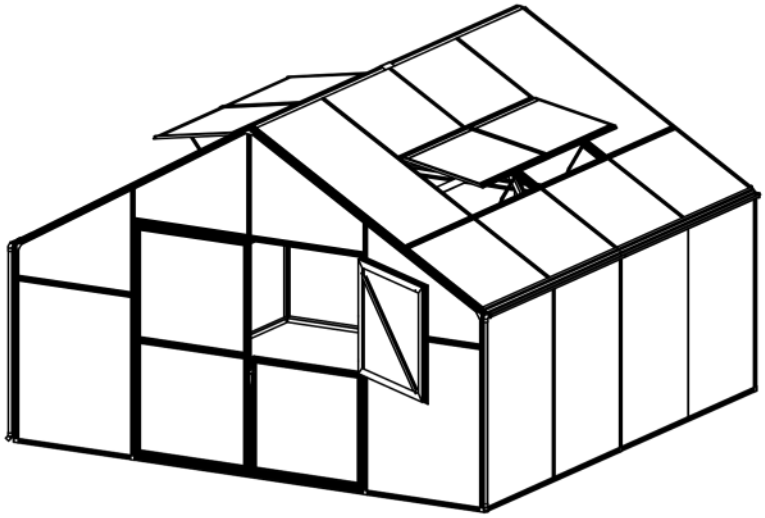

Spesifikasjoner	Produktstørrelse (L*W*H)	Pakkeliste						
		AL No.1	AL No.2	AL No.3	AL No.4	AL No.5	PC No.1	PC No.2
GT404	406*406*272CM	1CTN	1CTN	1CTN	1CTN	1CTN	1CTN	2CTNS
GT406	406*606*272CM	1CTN	1CTN	1CTN	2CTN	2CTN	1CTN	3CTNS
GT408	406*806*272CM	1CTN	1CTN	1CTN	3CTN	3CTN	1CTN	4CTNS
GT410	406*1006*272CM	1CTN	1CTN	1CTN	4CTN	4CTN	1CTN	5CTNS
OSV	OSV	OSV	OSV	OSV	OSV	OSV	OSV	OSV

MODELL: GT404
PRODUKTSTØRRELSE (LxBxH): 406x406x272 cm
LES NØYE FØR MONTERING

INNHOLD

1. Monteringsråd .....Side 1
2. Produktfunksjoner .....Side 1 - 3
3. Delleliste .....Side 4 - 9
4. Montering av base .....Side 10 - 13
5. Montering av dør .....Side 14 - 16
6. Montering av takluke .....Side 17 - 18
7. Montering av rammeverk og panel .....Side 19 - 33

Råd for montering og vedlikehold

1. Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi sterkt at dette produktet monteres av minst to personer.
2. Noen komponenter har skarpe metallkanter. Vær forsiktig når du håndterer metallkomponenter. Bruk hansker, sko og vernebriller under montering.
3. Legg alle komponenter på et mykt teppe eller en klut for å unngå riper eller skader.
4. IKKE klatre eller stå på taket. Tunge gjenstander bør ikke lene seg mot drivhuset.
5. Hold taket og rennen fri for snø, skitt og blader. Hvis snø får lov til å samle seg på taket, kan det skade produktet.
6. I motsetning til stål, vil det ikke skade aluminiumet under hvis malingsfinishen ripes opp.
7. Når produktet trenger rengjøring, bruk en mild såpeløsning og skyll med kaldt rent vann. Ikke bruk aceton, slipemidler eller sterke rengjøringsmidler til å rengjøre panelene.

Verktøy som tilbys gratis:

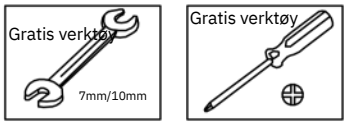

Ytterligere verktøy for montering (ikke inkludert):

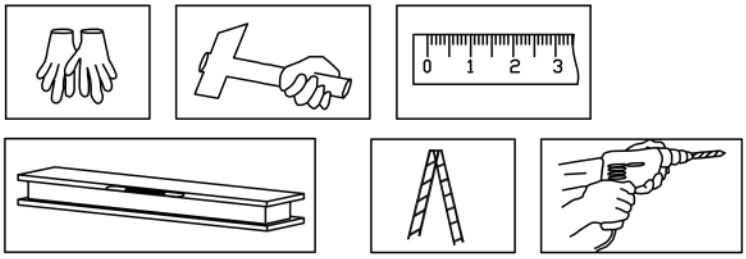

Minst 2 personer:

Funksjoner og egenskaper:

1. Sammenlignet med tradisjonelle drivhus har dette spennende produktet mange betydelige forbedringer. Den hule boksprofilen i aluminium er mye sterkere enn andre drivhus, og den kan tåle mye større trykk.

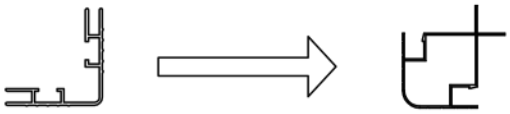

2. Enkel og rask montering.

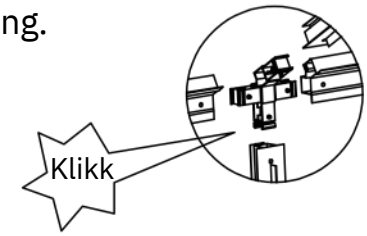

3. Den sterke todelte taksperren inkluderer en integrert renne. Nedløpsrør er også inkludert som standard, slik at du kan samle regnvann.

4. Drivhuset kan enkelt forlenges på ethvert stadium i 2 meter lange seksjoner, som detaljert i tabellen på forsiden.
5. Grunnankerbøyer er inkludert som standard med ekspansjonsbolter for å sikre en solid festing i betong eller belegningsstein. Alternativt kan du bruke bøylene til å feste i en trebase med skruer (ikke inkludert).

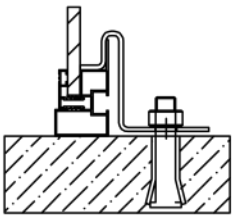

Ekspansjonsbolt i betong

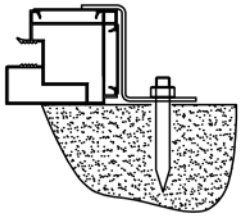

Stålstang/Gressland

6. Manuelle vindushåndtak er inkludert som standard med takluftere. Om ønskelig er automatiske takluftere tilgjengelig som et rimelig ekstrautstyr.

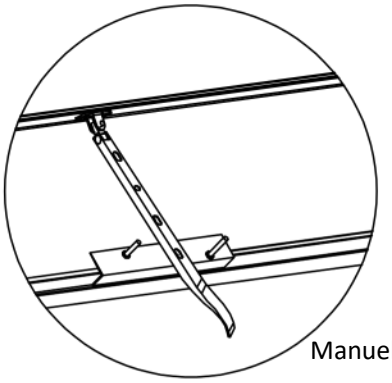

Manuell åpner

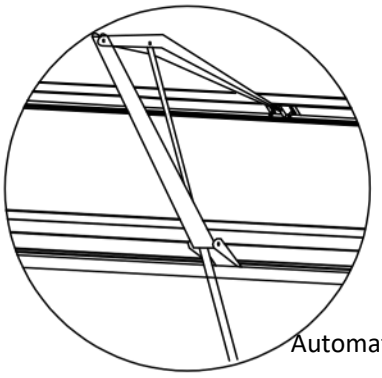

Automatisk åpner

7. Hver polykarbonatpanel har UV-beskyttende egenskaper. Vennligst sørg for at den hvite filmen vender utover mot solen. Fjern begge filmene før installasjon av panelene.

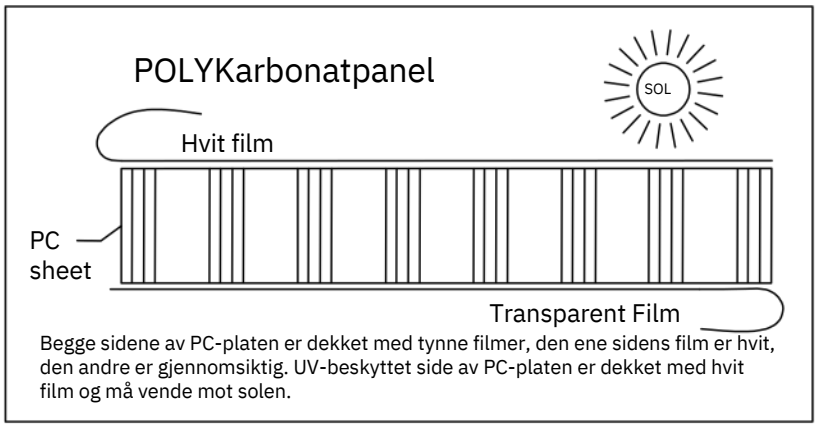

Begge sidene av PC-platen er dekket med tynne filmer, den ene sidens film er hvit, den andre er gjennomsiktig. UV-beskyttet side av PC-platen er dekket med hvit film og må vende mot solen.

VIKTIG:
Gummitettinger er KUN inkludert for glassglazing.

GT404 (ALU. BOKS NR. 1)

	DEL	NR	ANT
1		L01B	2
		L01C	2
2		L02B	2
3		L02D	1
4		L03C	1
		L03D	1
		L03E	1
		L03F	1
5		L03B	1
6		L06B	1
7		L07B	2
8		L08B	4
9		L09B	2

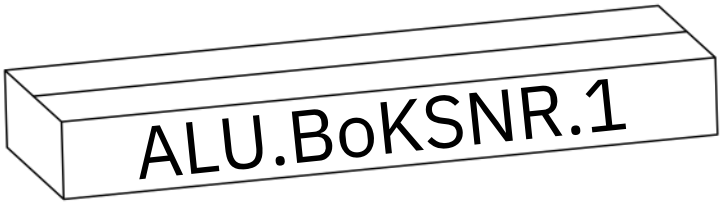

GT404 (ALU. BOKS NR. 2)

	DEL	NR	ANT
1		L01A	2
		L01D	1
		L01E	1
2		L02A	2
3		L05B	6
4		L16A	1
		L16B	1
		L16C	1
		L16D	1
5		L16E	1
		L16F	1
		L16G	1
		L16H	1
6		L17	1
		L18A	2
7		L18B	1
		L18C	1
8		L23A	4

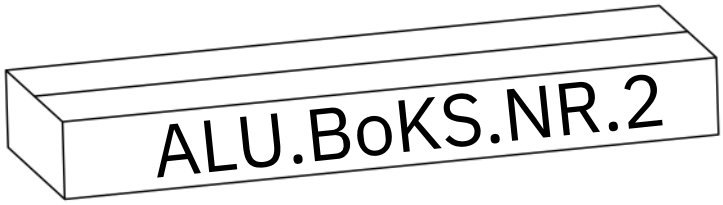

GT404 (ALU. BOKS NR. 3)

	DEL	NR	ANT
1		L02C	1
2		L04A	4
3		L04B	6
4		L05A	2
5		L08A	4
6		L10	2
		L15A	2
7		L19A	4
		L20	2
		L21	2

DEL	NR	ANT
	A52	2
	A53	2
	A54	4
	A55	6
	D77	12
	D07	10
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	H63	9
	S05 M6X12	113
	M03 M6	113
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S26 M5X12	5
	S27 M5X12	36
	S08 M8X60	10
	Z08 M4.2X16	56
	Z02 Ø4X14D	24
	Z17 M5X12	18

DEL	NR	ANT
	J42	4
	J53R	2
	J53L	2
	J52	2
	J54	4
	J94	4
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	J95	4

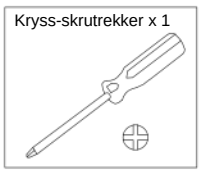

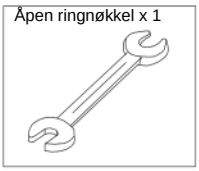

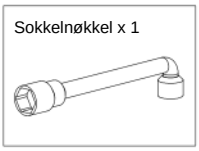

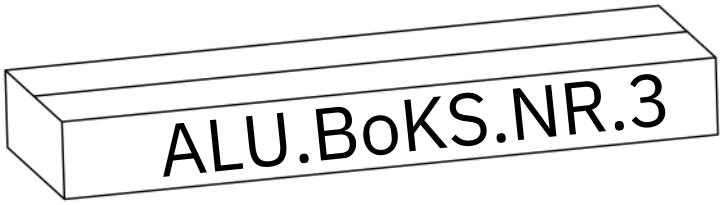

GT404/GT4-2EXT. (ALU. BOKS NR. 4)

	DEL	NR	ANT
1		L02B	2
2		L11B	2
3		L05B	4
4		L05E	6
5		L06B	1
6		L07B	2
7		L08B	2
8		L09B	2

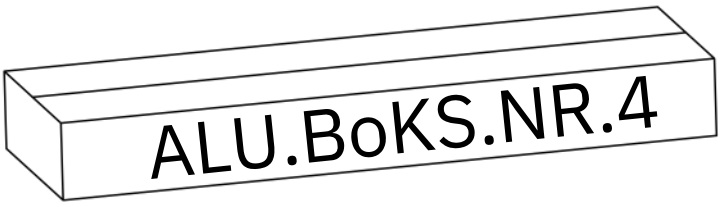

GT404/GT4-2EXT. (ALU. BOKS NR. 5)

	DEL	NR	ANT
1		L02A	2
		L11A	2
2		L04A	4
3		L10	2
		L15A	2
4		L19A	4
		L20	2
		L21	2

DEL	NR	ANT
	A54	2
	A56	3
	D07	4
	A01	4
	A03	2
	A04	2
	D26	1
	D25	2
	D129	6
	S05 M6X10	136
	M03 M6	112
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S08 M8X60	4
	Z08 M4.2X16	6
	Z02 Ø4X14D	20
	J54	2
	J95	8

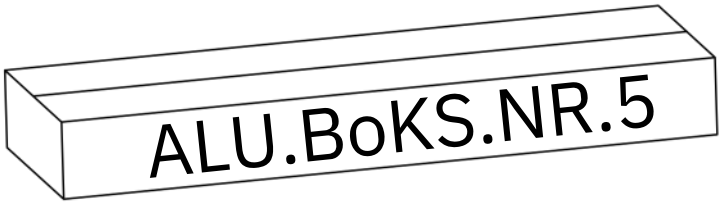

GT404 (PC & GLASS BOKS NR. 1)

DEL	NR	ANT
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	6
	Y9	2
	Y11	2

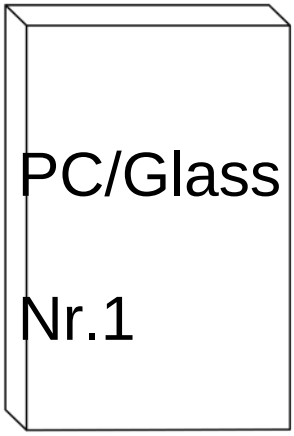

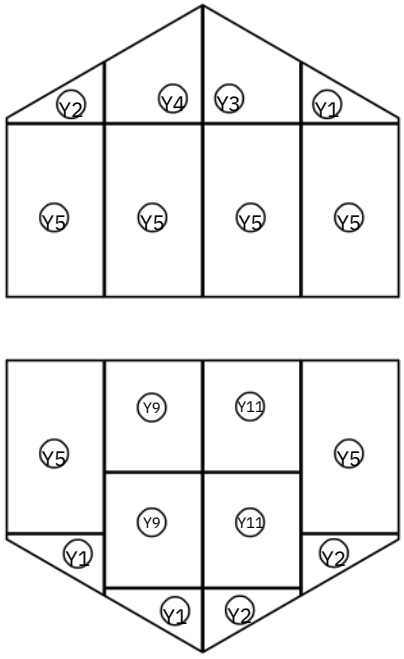

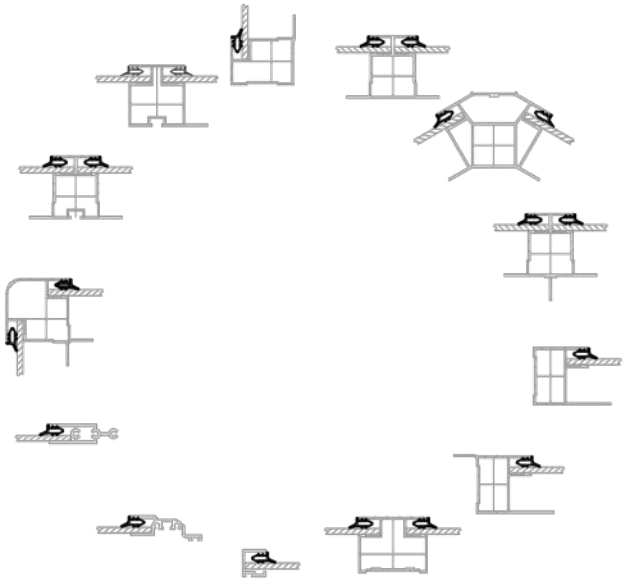

DEL	NR	ANT
	J108	78.5M

Gummitetting
(kun inkludert for glasspaneler)

GT404/GT4-2EXT. (PC & GLASS BOKS NR. 2)

DEL	NR	ANT
☐	Y6	4

DEL	NR	ANT
☐	Y7	6
☐	Y8	2
☐	Y10	2

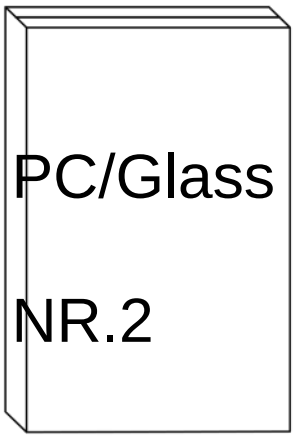

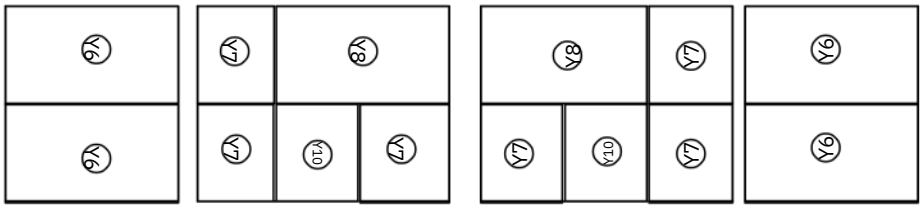

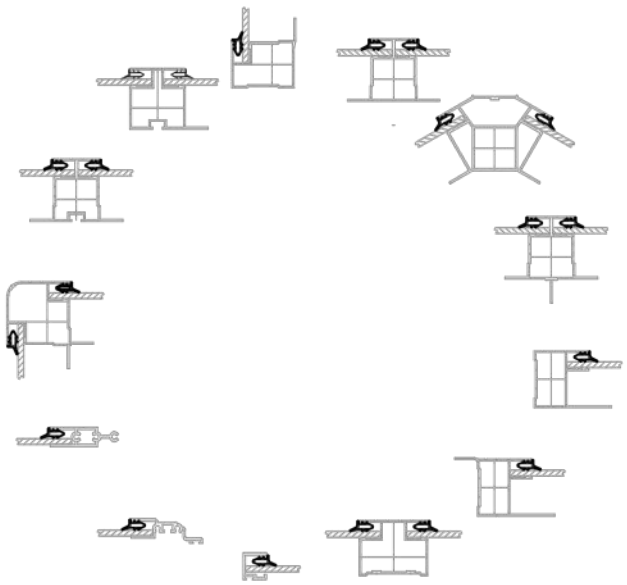

Gummi for vegger og tak.
(Leveres kun for glasspaneler)

PART	NO	QTY
	J108	62.2M

Gummi til væggene kun
(Leveres kun for glaspaneler)

PART	NO	QTY
	J108	25.7M

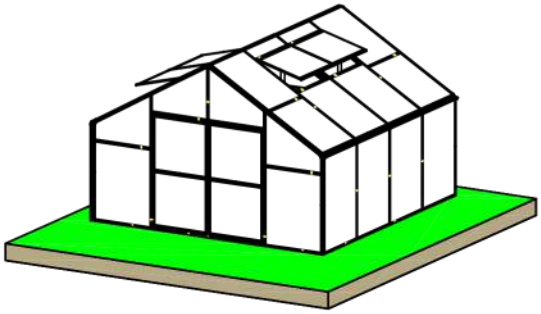

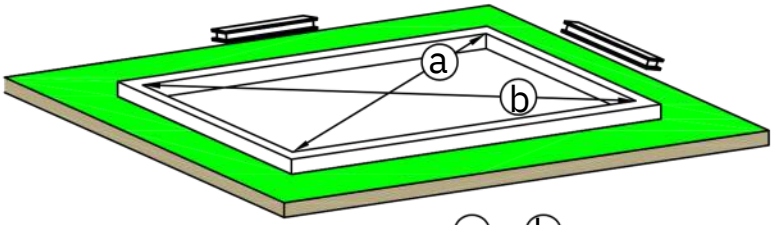

ⓐ = ⓑ

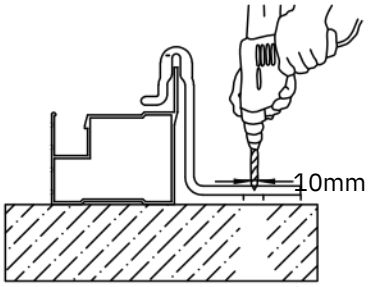

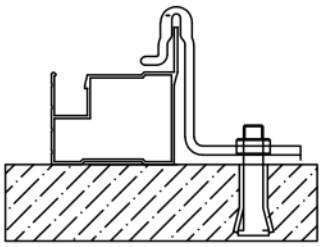

Ekspansjon
skru/betonggrunn

Det er essensielt at dimensjonene a + b er de samme for å sikre at basen er kvadratisk.

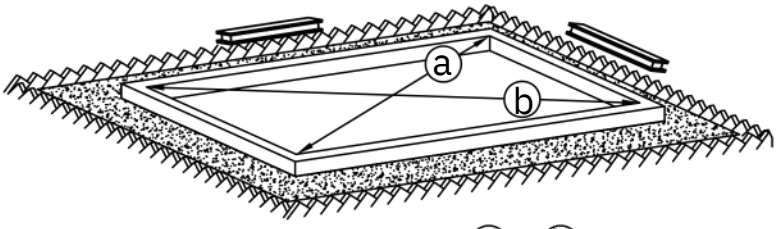

ⓐ = ⓑ

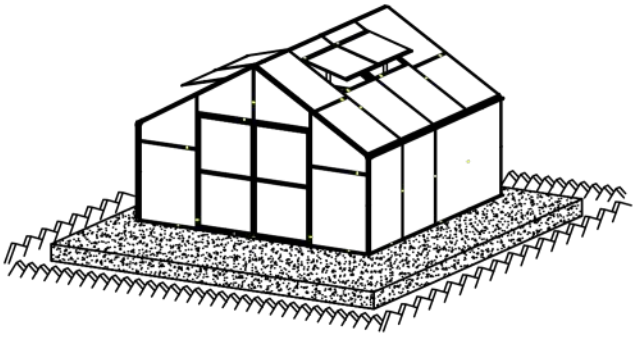

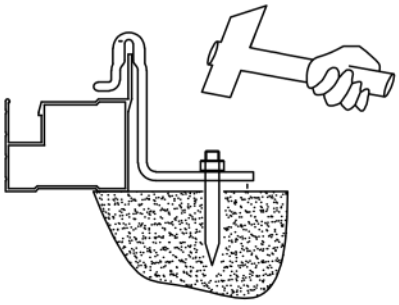

StSeetel ebla pr/eLgawsn inla sndoil

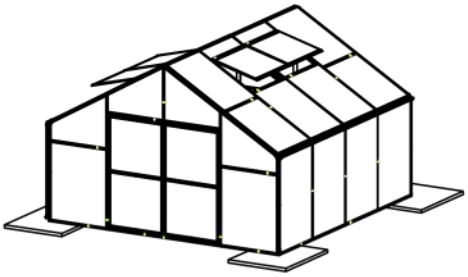

Støtte kun i hjørnene er utilstrekkelig.

GT404

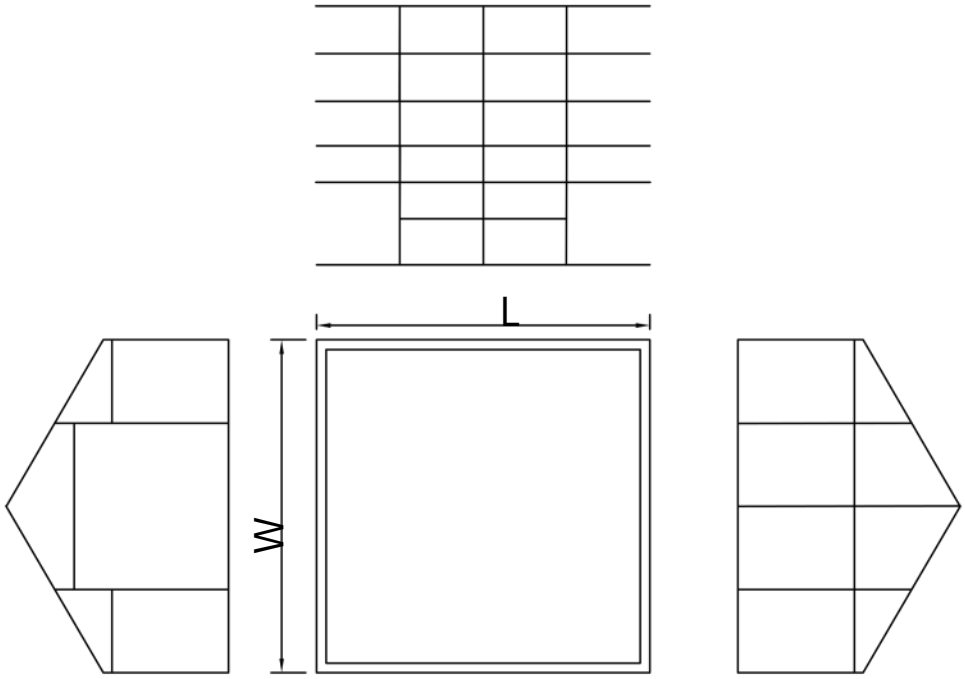

Fremre montering

Bakmontering

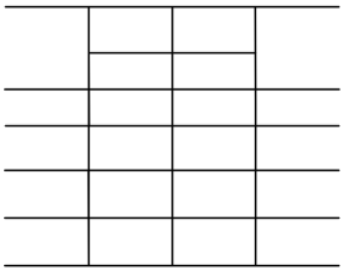

1 2 3 4

4 Seksjoners montering

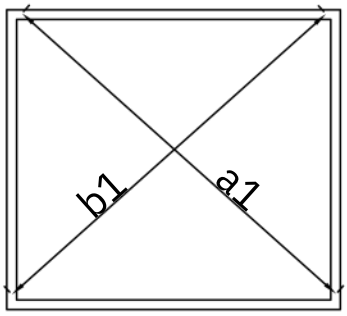

Dim/Modell	GT404	GT406	GT408	GT410	GT412	GT414	OSV
W (mm)	4064.6	4064.6	4064.6	4064.6	4064.6	4064.6	
L (mm)	4064.6	6068.6	8072.6	10076.6	12080.6	14084.6	
a=b (mm)	5748.2	7304	9038.1	10865.5	12746	14659.4	
a1=b1(mm)	5620.9	7179.2	8917.4	10748.5	12632.2	14548.1	

W = Ytre bredde på baseprofiler
L = Ytre lengde på baseprofiler
a = b = Ytre diagonal på baseprofiler
a1 = b1 = Indre diagonal på baseprofiler

GT404+Ext(1)

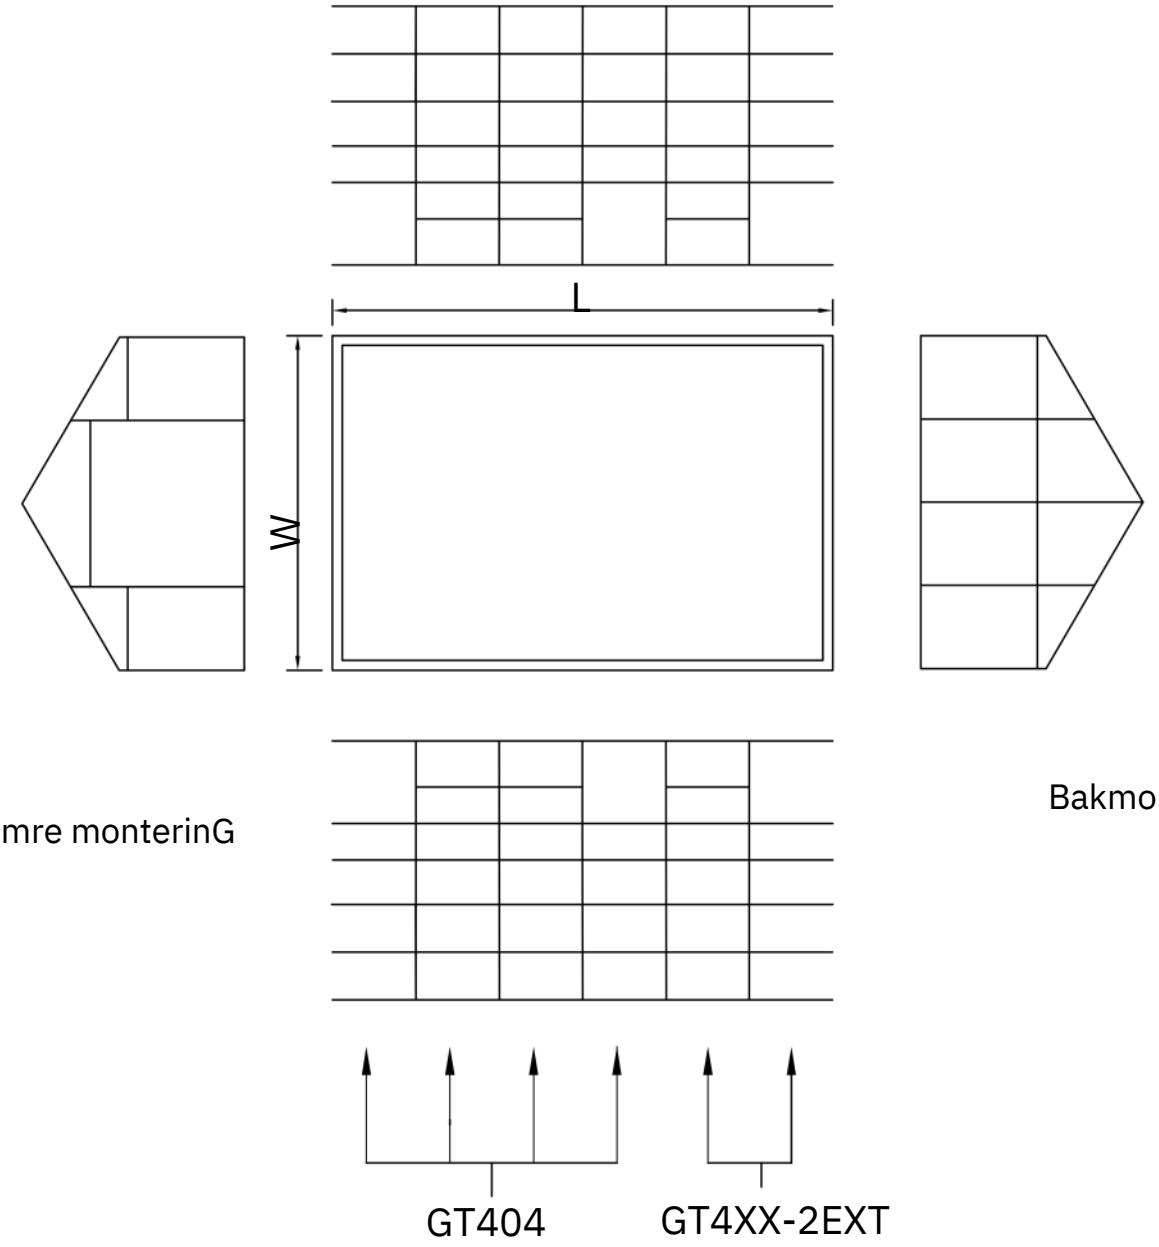

Fremre monterinG

Bakmontering

Den grunnleggende modellen, GT404, kan enkelt forlenges ved å legge til en "2 seksjoners montering" hver gang for å få en lengre størrelse.

DEL	NR	ANT
	D07	14
	S08 M8X60	14

GT404

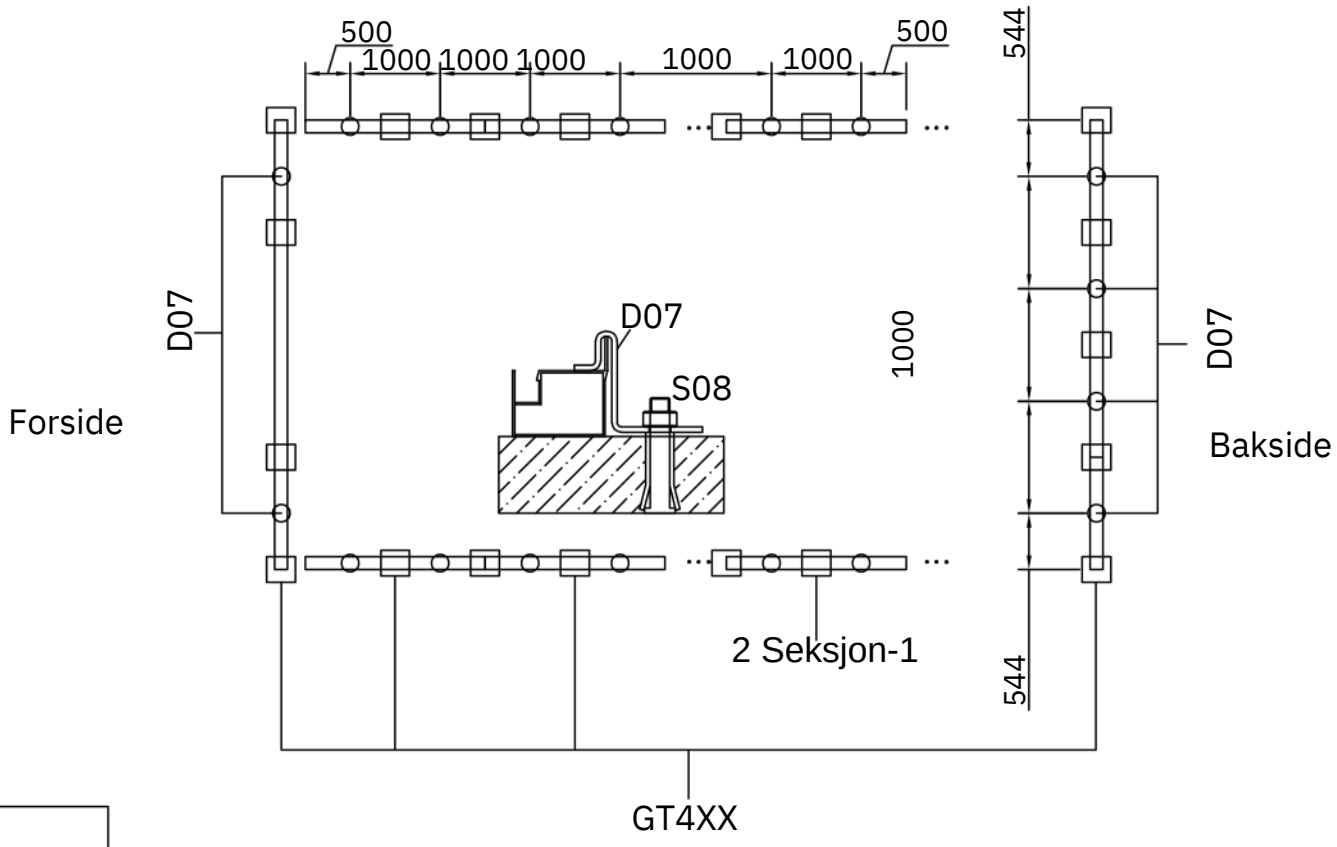

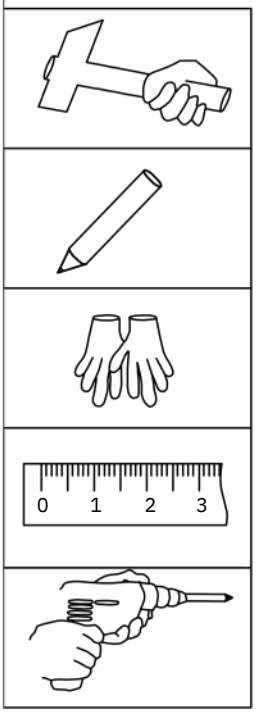

Dette viser et oppsett for D07s posisjoner hvor den plasseres i midten av PC-panelet for hver seksjon.

DEL	NR	ANT
	L18C	1
	L17	1
	L16A	1
	L16G	1
	L16H	1
	L23A	2
	D77	4
	S26 M5X12	5
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Z08 M4.2X16	16
	Y9	2

Dør-L montering

Sett inn kontakt D77 i hver ende av profilene L16A, L16G, L16H og L18C.

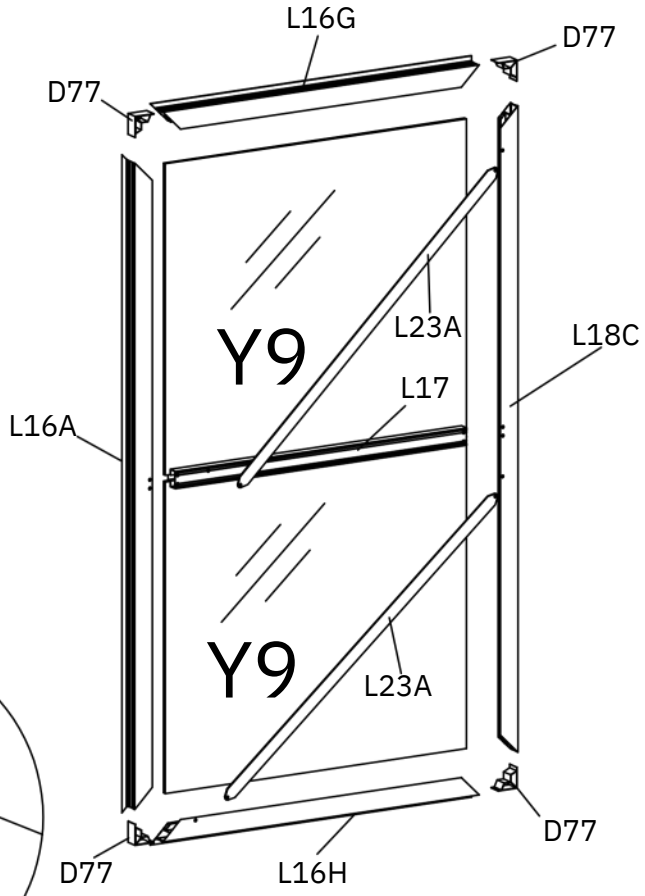

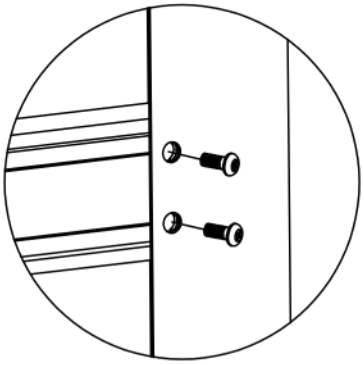

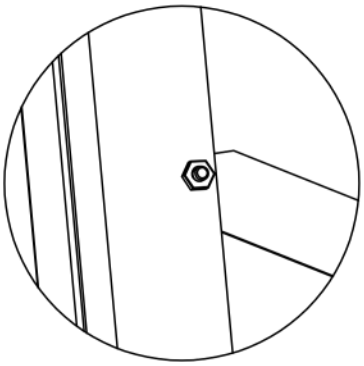

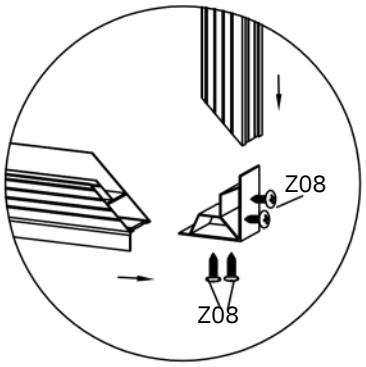

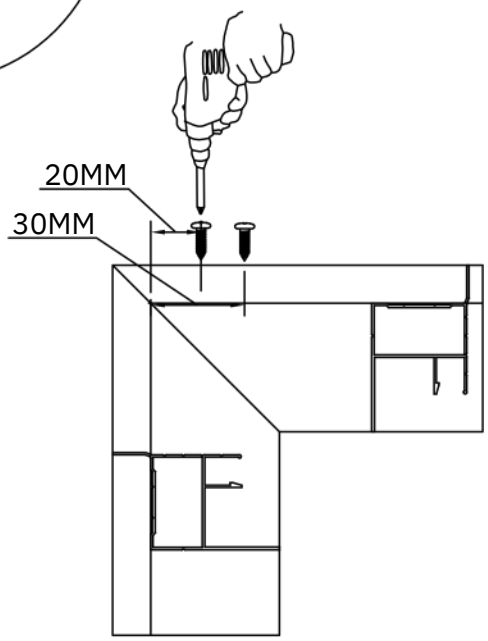

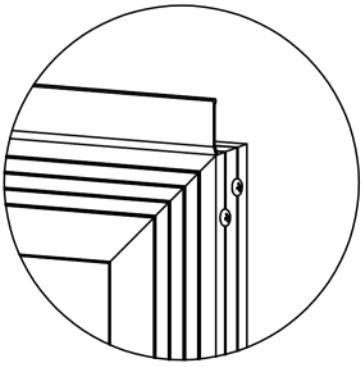

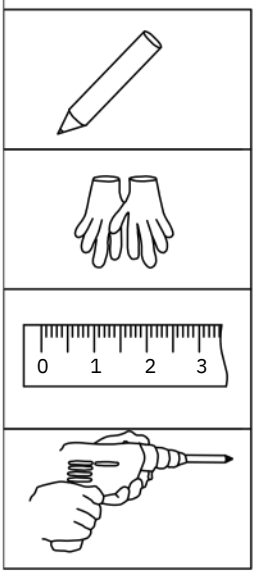

Deretter merk av avstanden fra hver ende ca. 20/30MM. Til slutt, fest dem med skruer Z08 ved hjelp av den elektriske skrutrekkeren.

Dør-R1 montering

DEL	NR	QTY
	L18A	2
	L18B	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L16E	1
	L16F	1
	L23A	2
	D77	8
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4
	Y11	2

Sett inn kontakt D77 i hver ende av profilene L16B, L16D, L16E og L18A, og merk deretter avstanden fra hver ende ca. 20/30MM. Til slutt, fest dem med skruer Z08 ved hjelp av den elektriske skrutrekkeren.

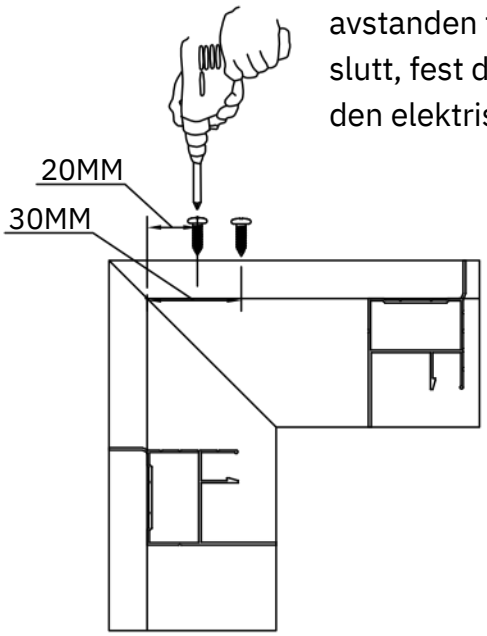

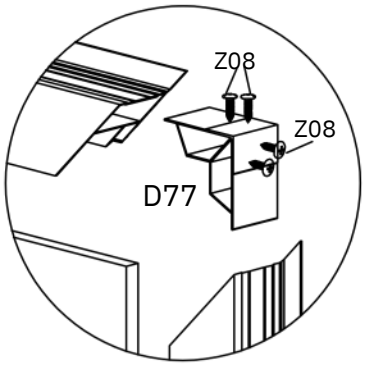

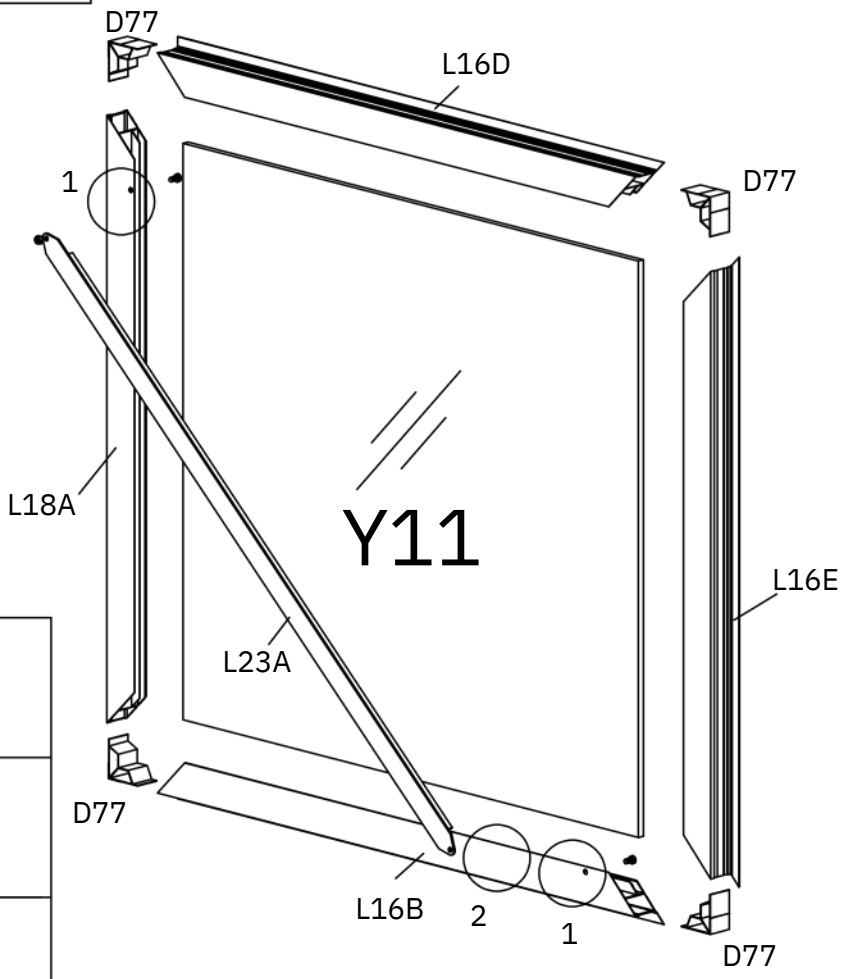

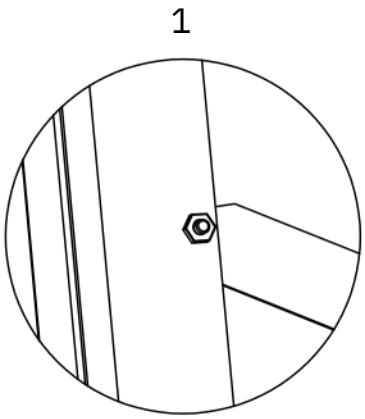

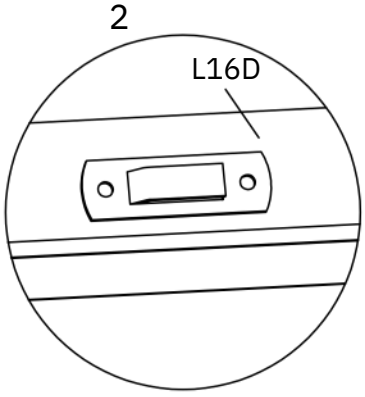

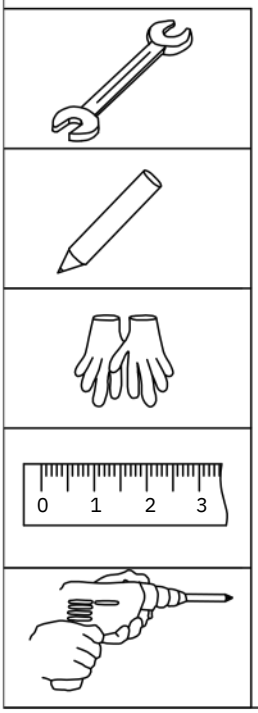

Dør-R2 montering

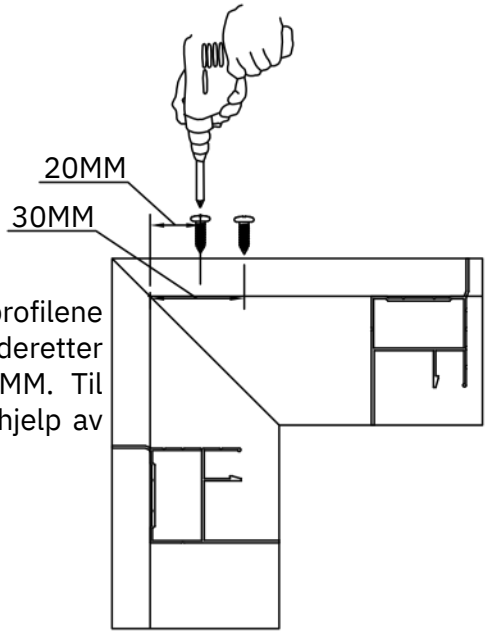

Sett inn kontakt D77 i hver ende av profilene L16C, L16F, L18A og L18B, og merk deretter avstanden fra hver ende ca. 20/30MM. Til slutt, fest dem med skruer Z08 ved hjelp av den elektriske skrutrekkeren.

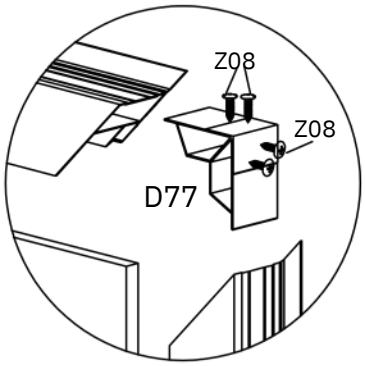

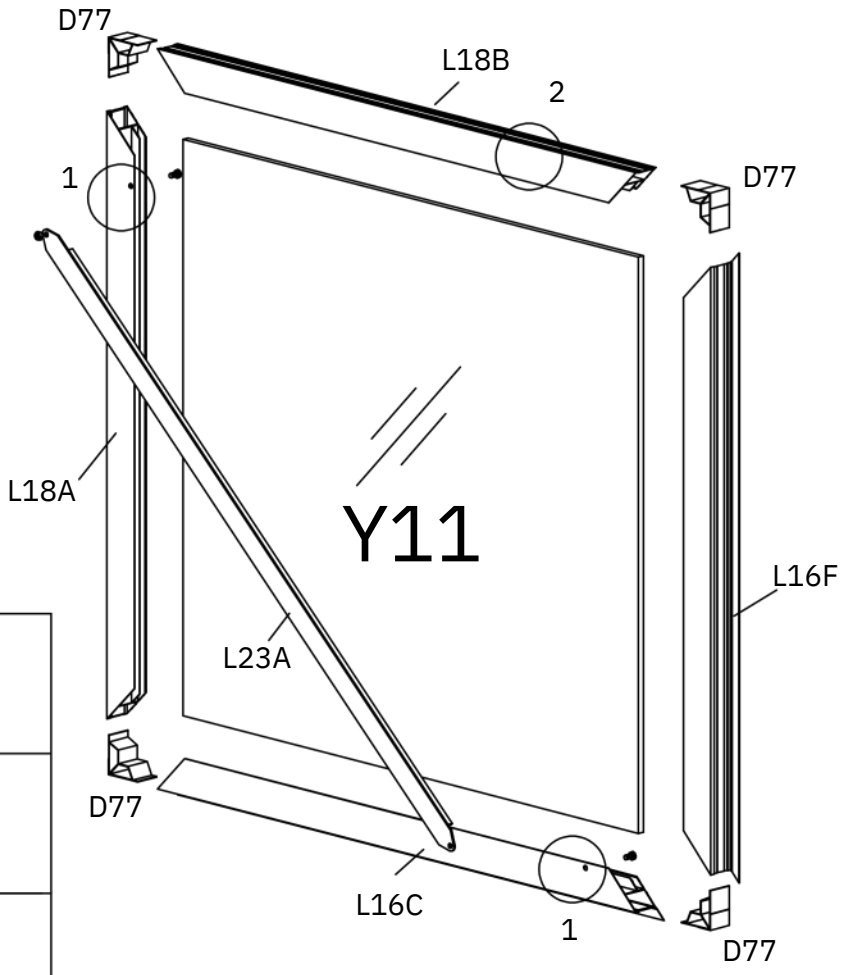

1

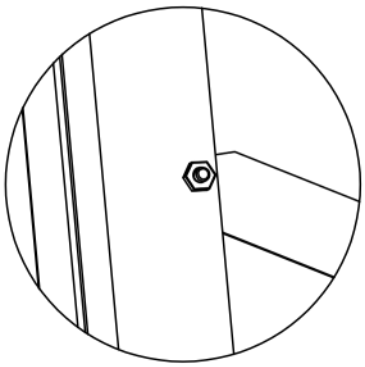

2

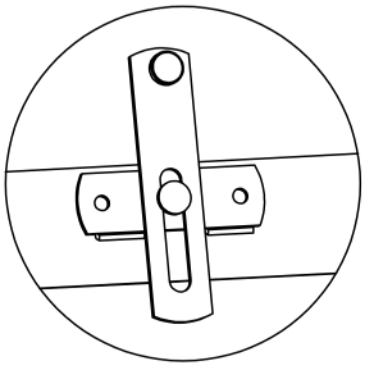

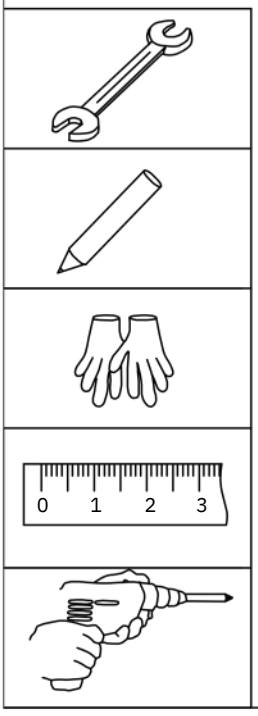

Takventilasjon montering

DEL	NR	ANT
	L10	1
	L15A	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A01	2
	S28 M4X10	4
	M02 M4	4
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X14D	10
	Y10	1

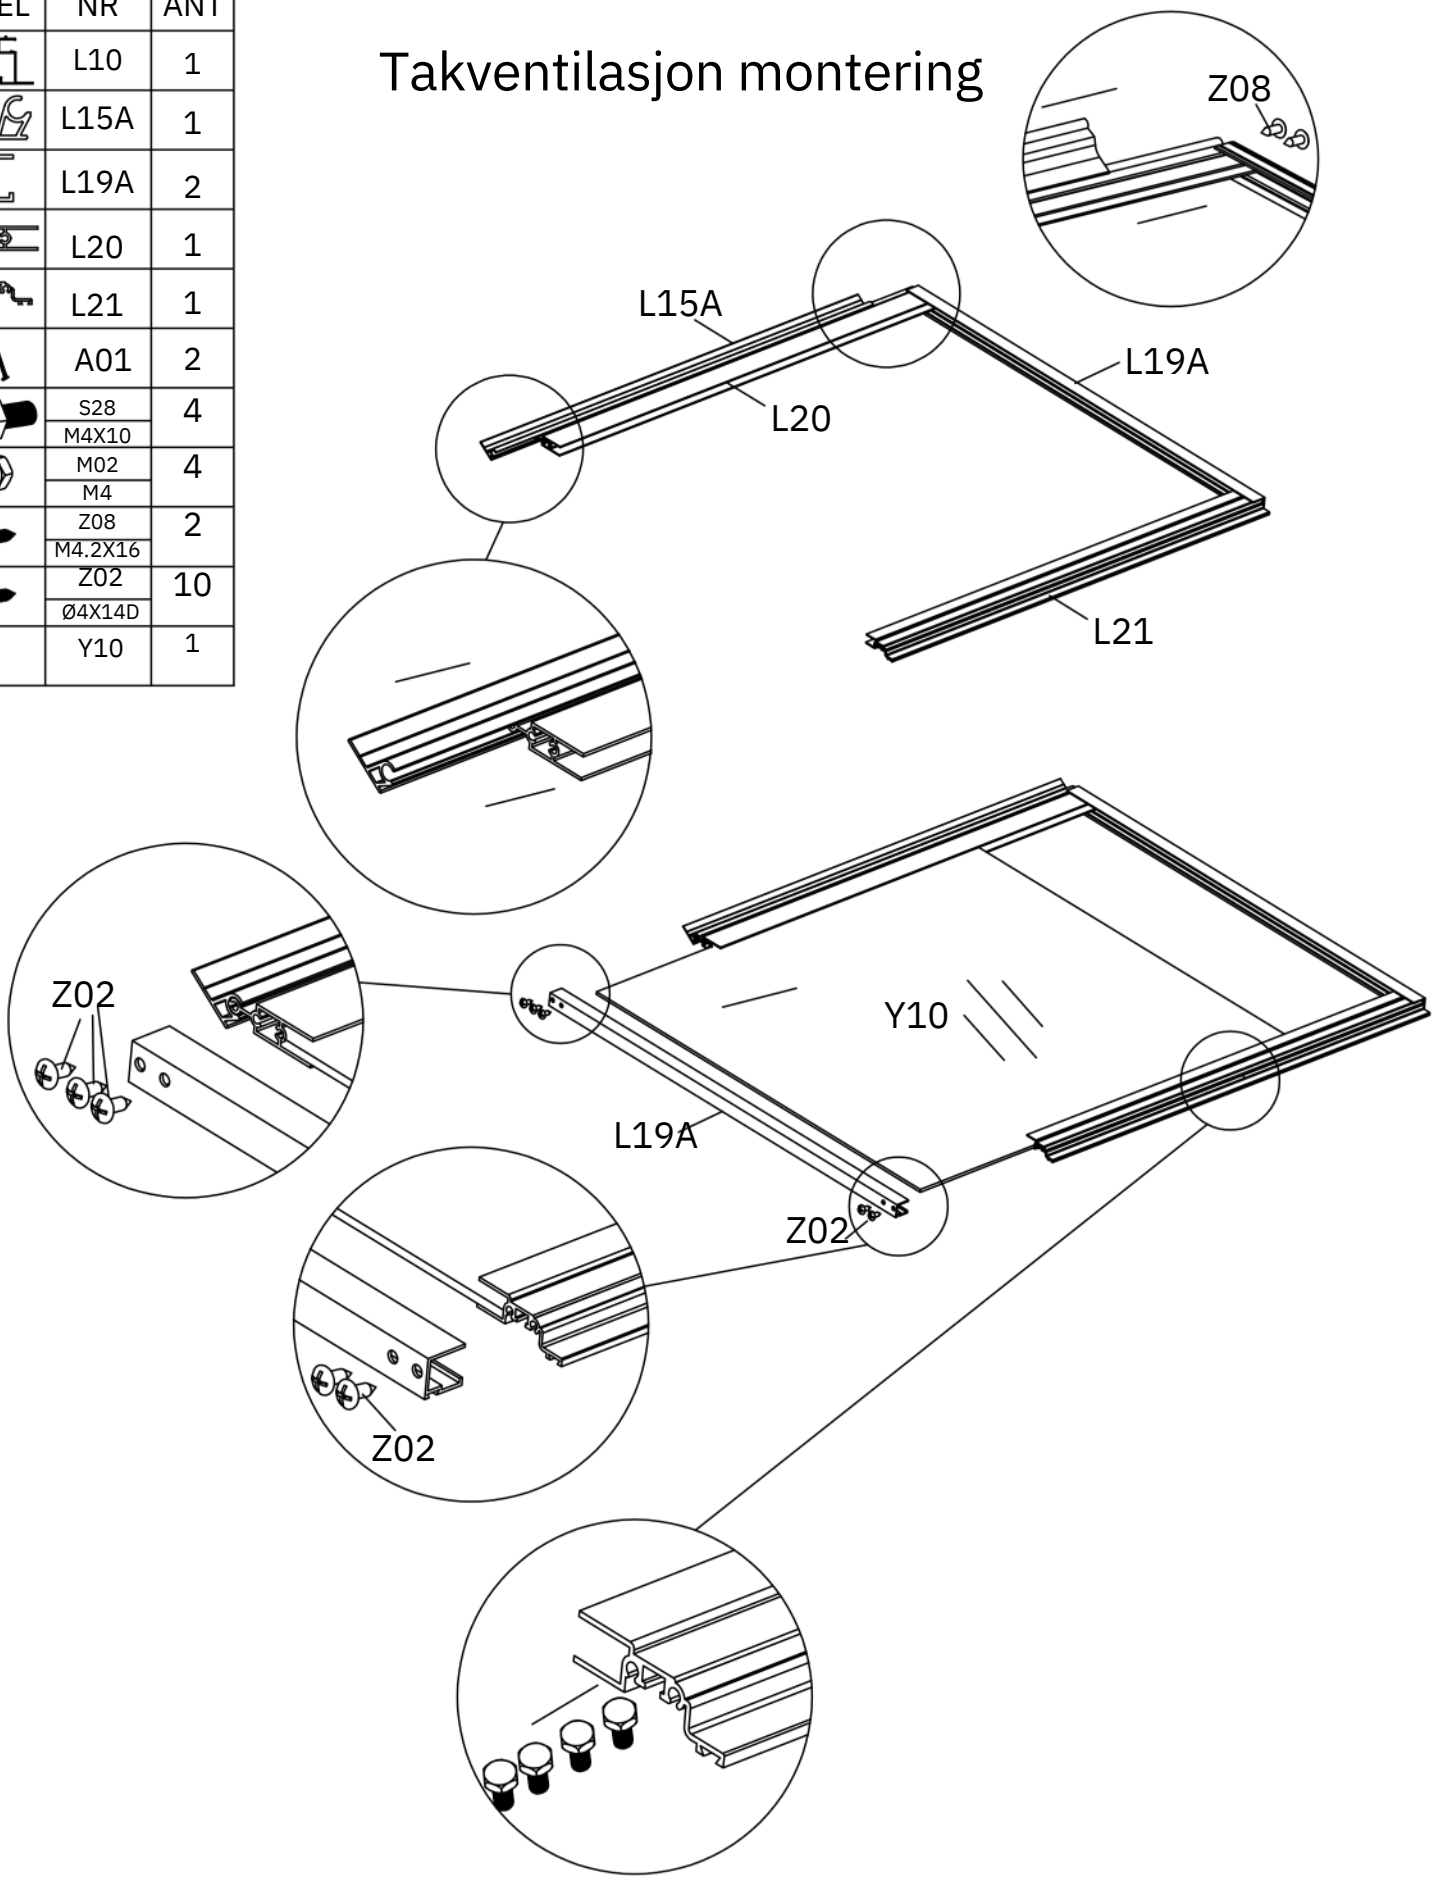

Skyv hele ventilen inn i sporet på L10, og la hver side av L15 være 11MM lengre enn L10. Fest deretter L15A til L10 ved å bruke Z08, med 100MM avstand fra hver ende av L15A.

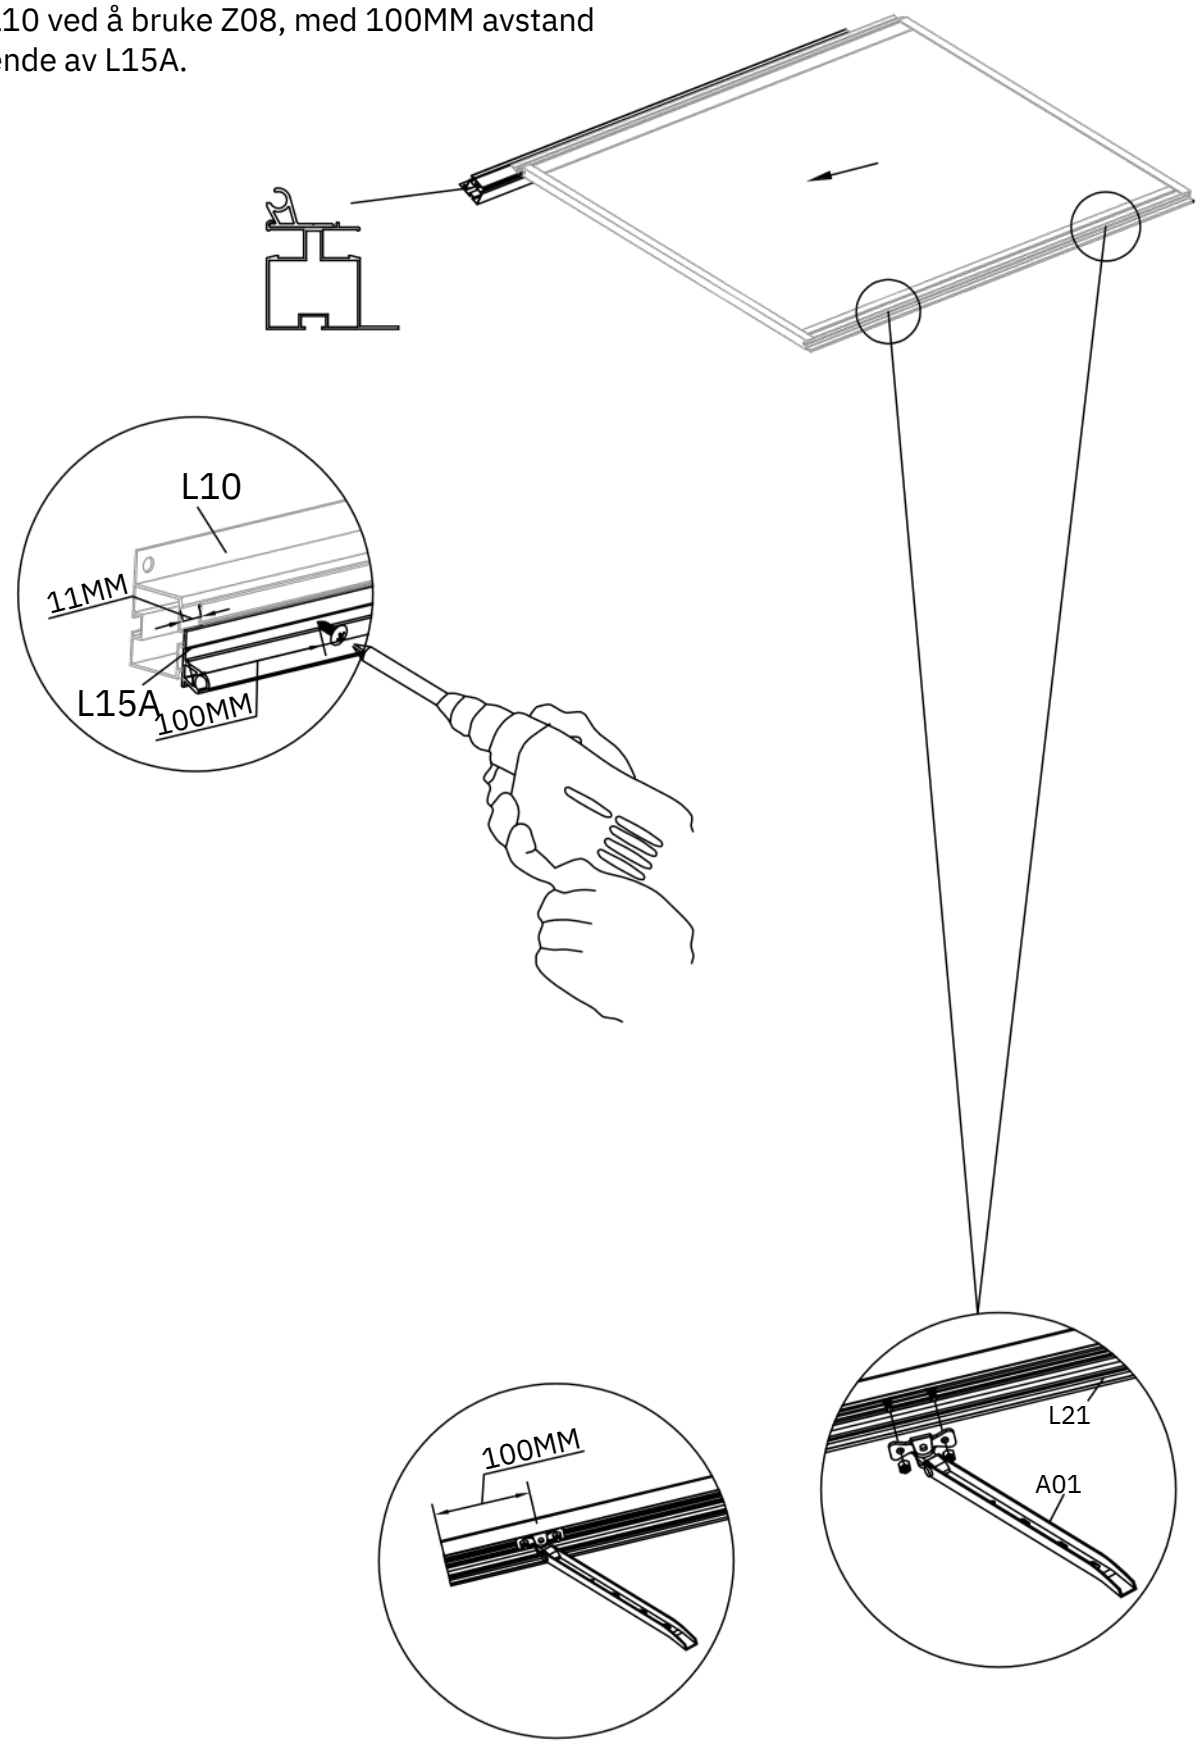

Skyv 2 x A01 ventilarmer inn i L21, med 100MM avstand fra hver ende av L21. Fest dem deretter med S28 og M02.

DEL	NR	ANT
	L08A	4
	L08B	6
	A52	2
	A53	2
	A54	6
	J42	4
	J54	6

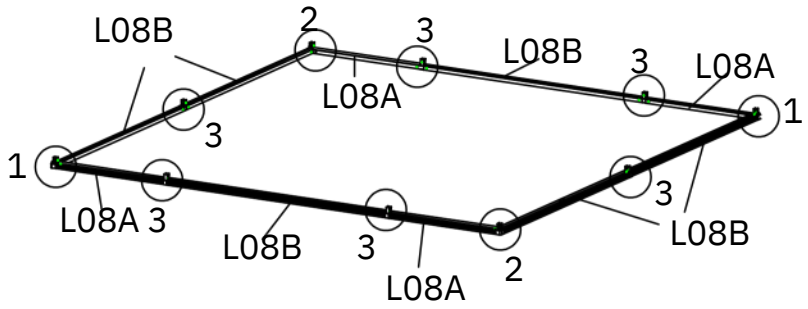

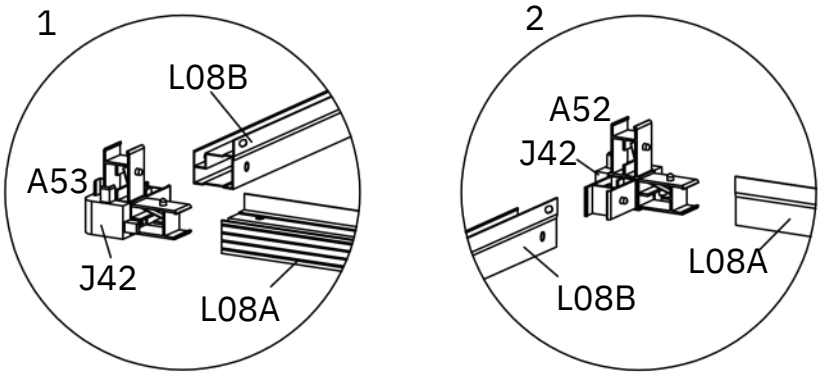

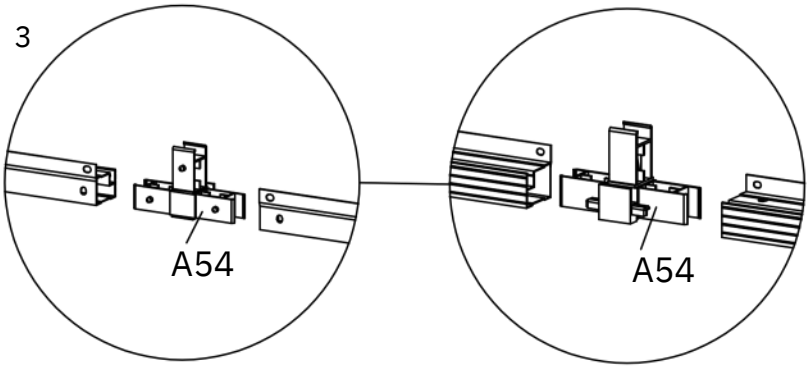

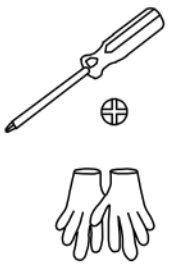

DEL	NR	ANT
	L01A	2
	L01D	1
	L01E	1
	L02D	1
	L03C	1
	L03D	1
	L03E	1
	L03F	1
	S05 M6X10	2
	M03 M6	2

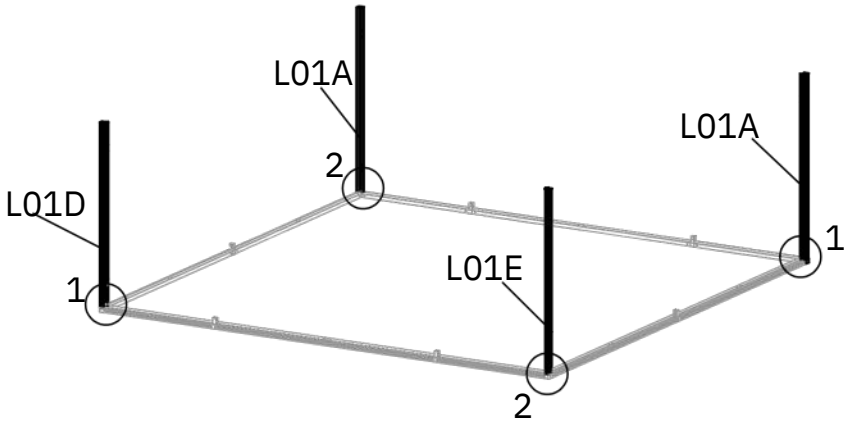

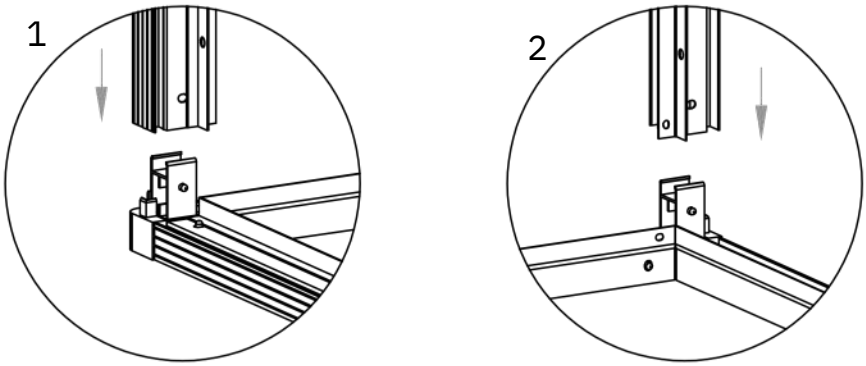

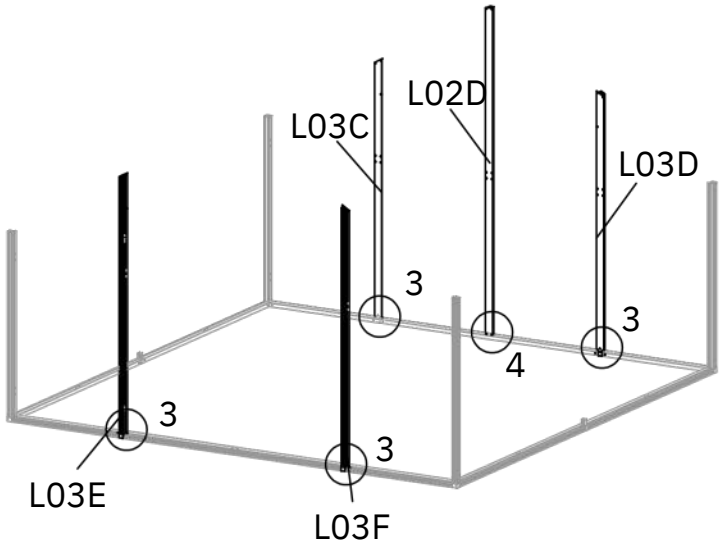

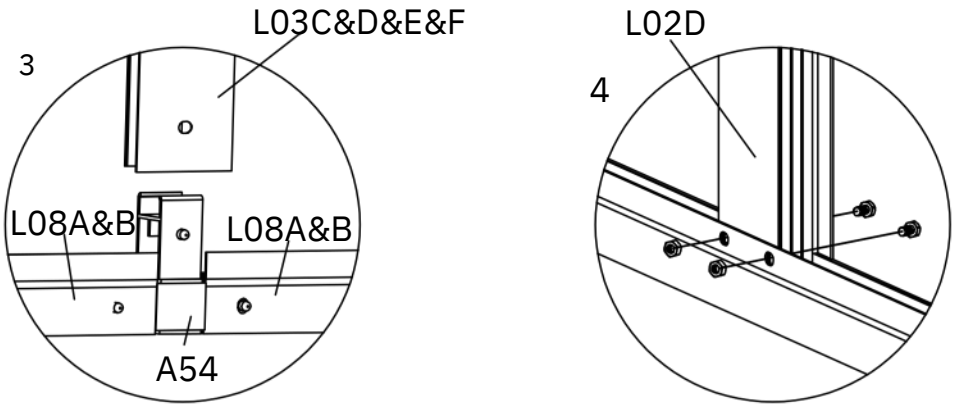

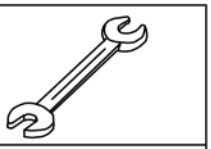

DEL	NR	ANT
	L11A	2
	L05A	2
	L05B	2
	L07B	4
	A55	4
	A56	2
	J95	4
	S05 M6X10	20
	M03 M6	20

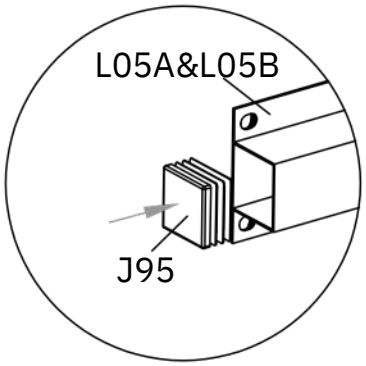

Sett inn J95 i L05A og L05B som vist.

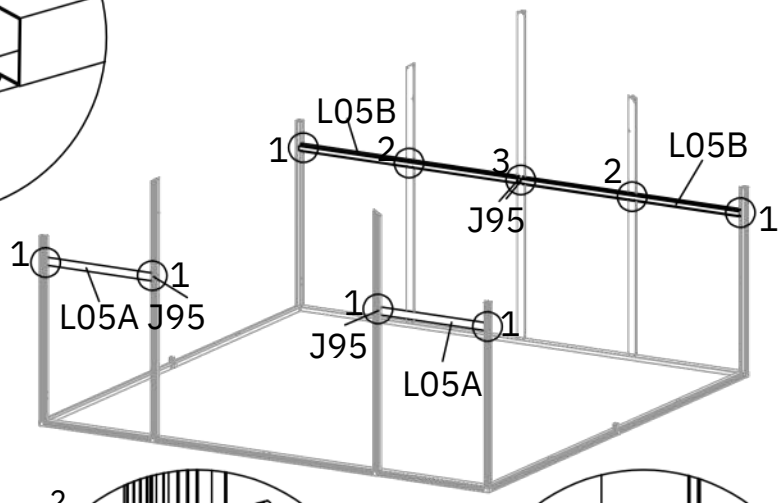

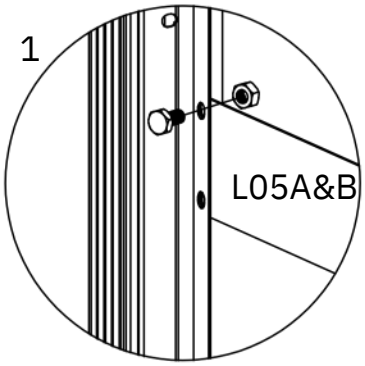

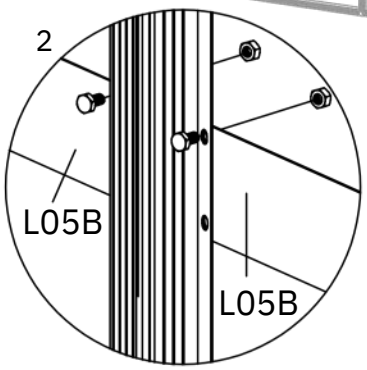

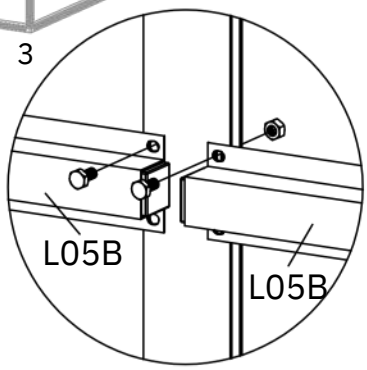

Lås de øverste hullene på L05A og L05B ved å bruke S05 og M03.
La de nederste hullene på L05A og L05B stå åpne for senere montering av L04B.

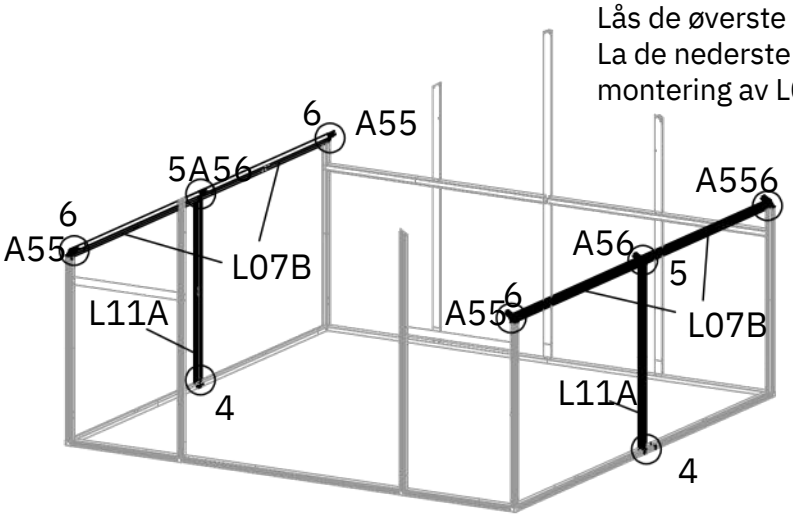

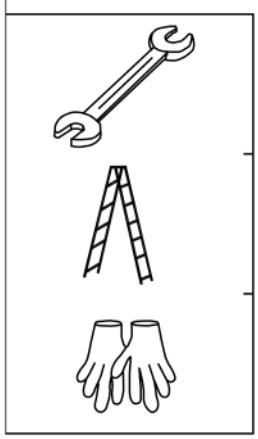

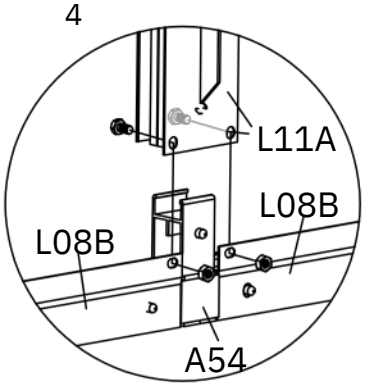

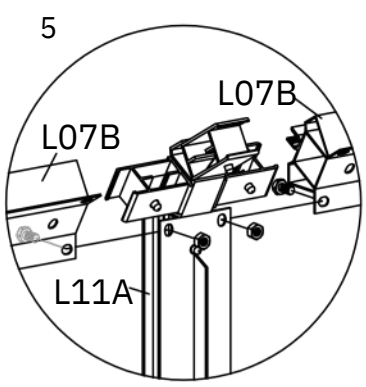

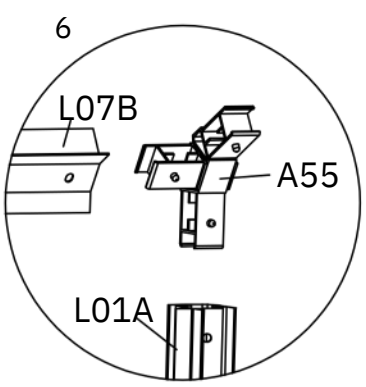

DEL	NR	ANT
	L04B	6
	Y5	6
	S05 M6X10	12
	M03 M6	12

Sett inn panelet Y5 i kanalen til profilene som vist.

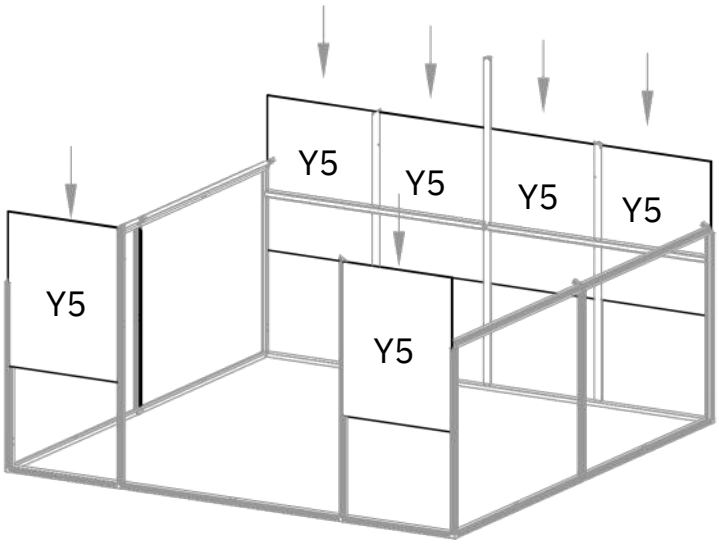

Fest L04B til de nederste hullene på L05A og L05B ved å bruke S05 og M03.

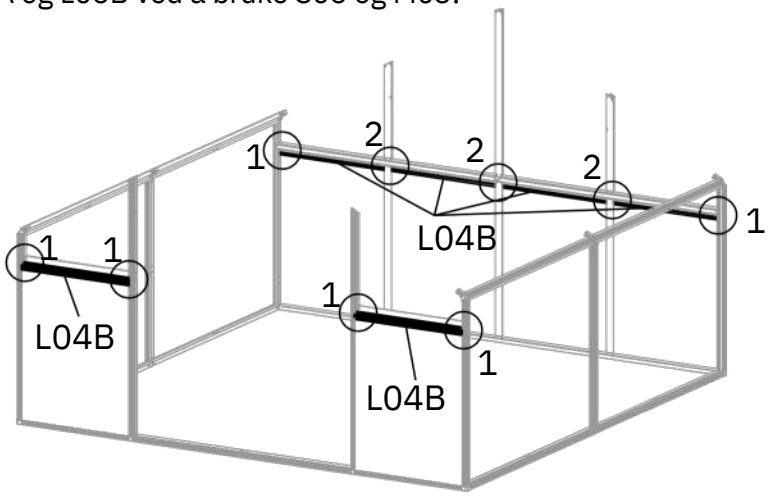

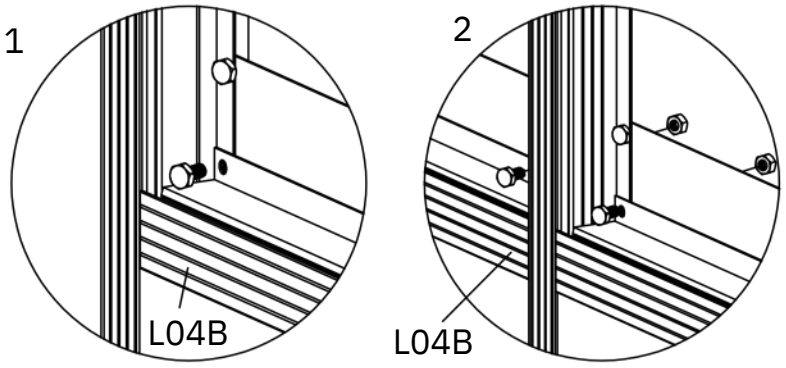

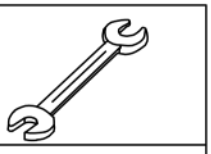

DEL	NR	ANT
	L05B	4
	L02A	4
	J95	4
	S05 M6X10	48
	M03 M6	48

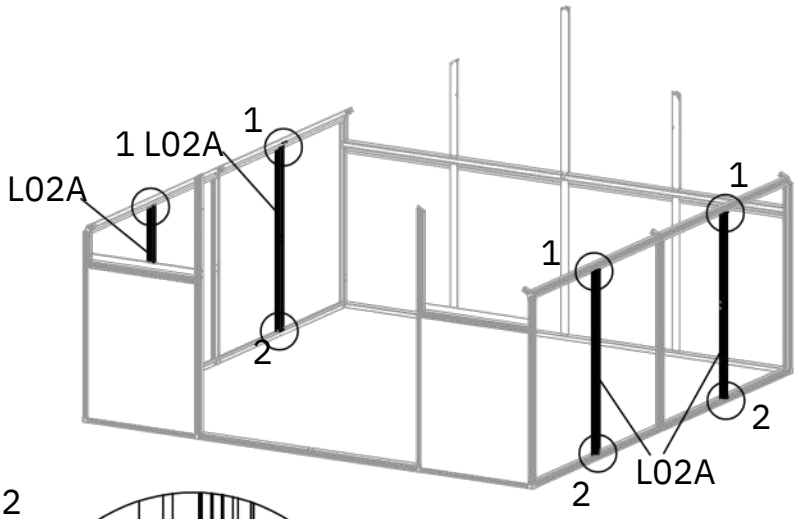

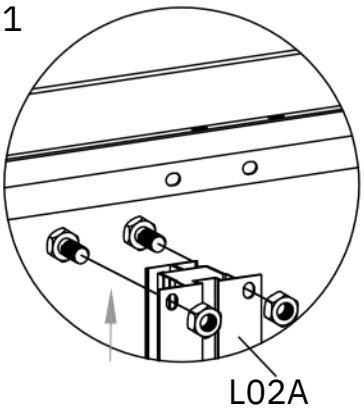

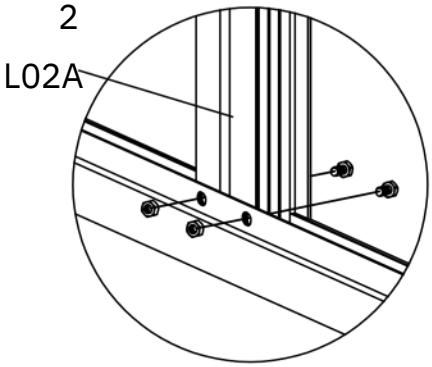

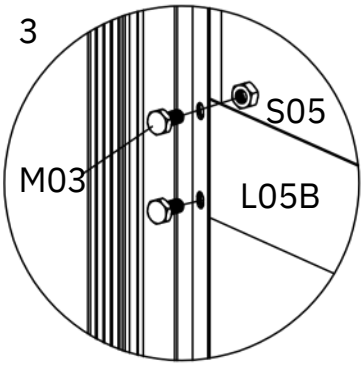

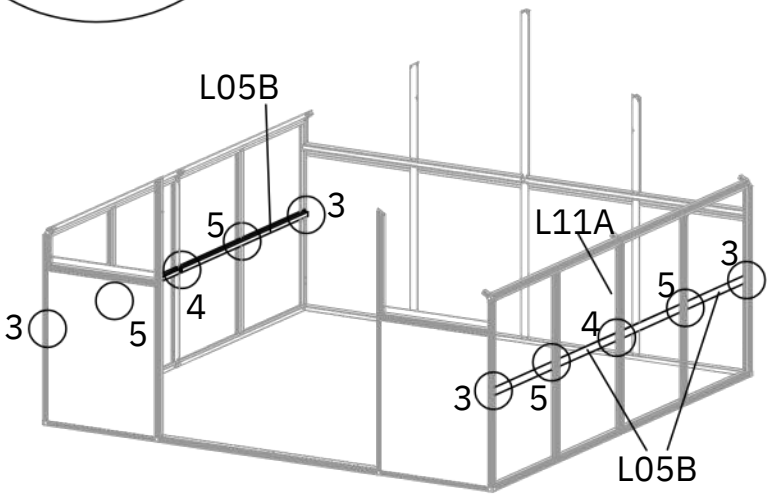

Sett inn J95 i L05B.

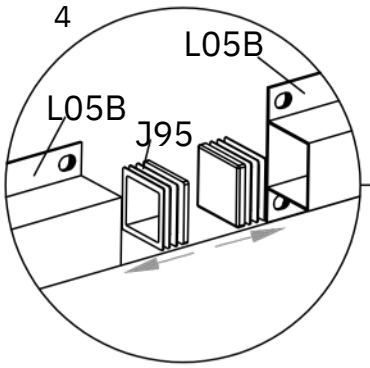

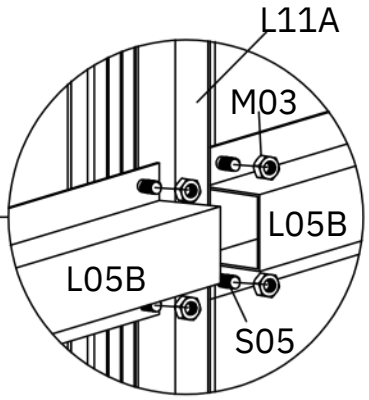

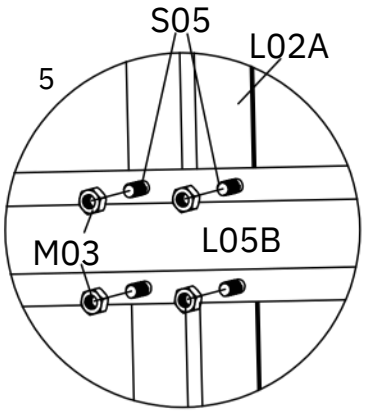



DEL	NR	ANT
	L02C	1
	L03B	1
	Y6	8
	S05 M6X10	4
	M03 M6	4

Monter panel Y6 som vist

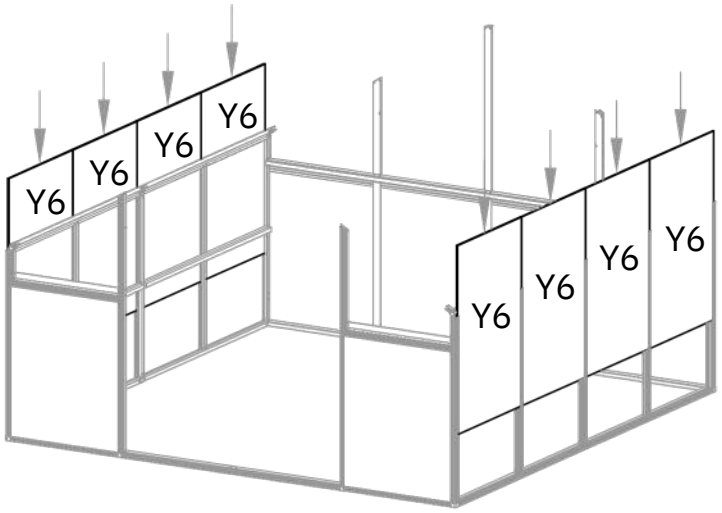

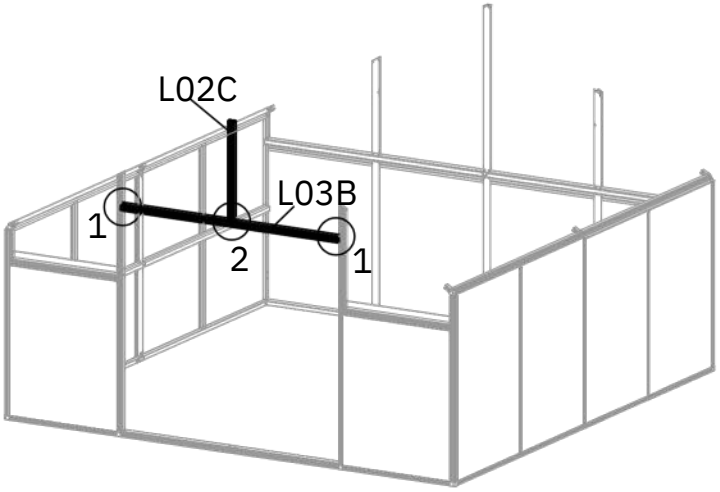

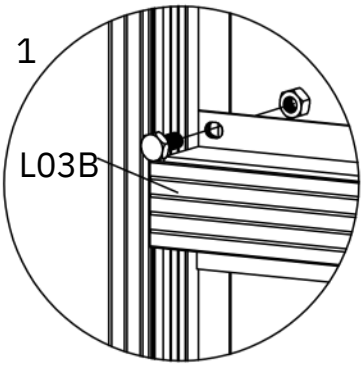

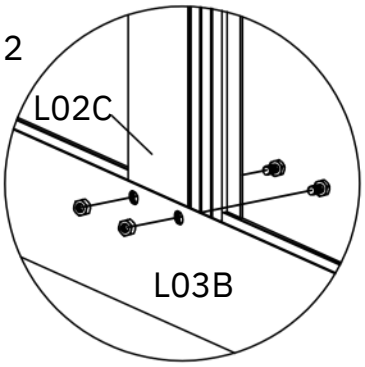

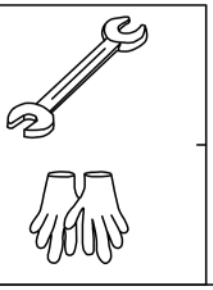

DEL	NR	ANT
	L01B	2
	L01C	2
	L11B	2
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	1
	Y4	1
	A55	2
	A56	1
	S05 M6X10	12
	M03 M6	12

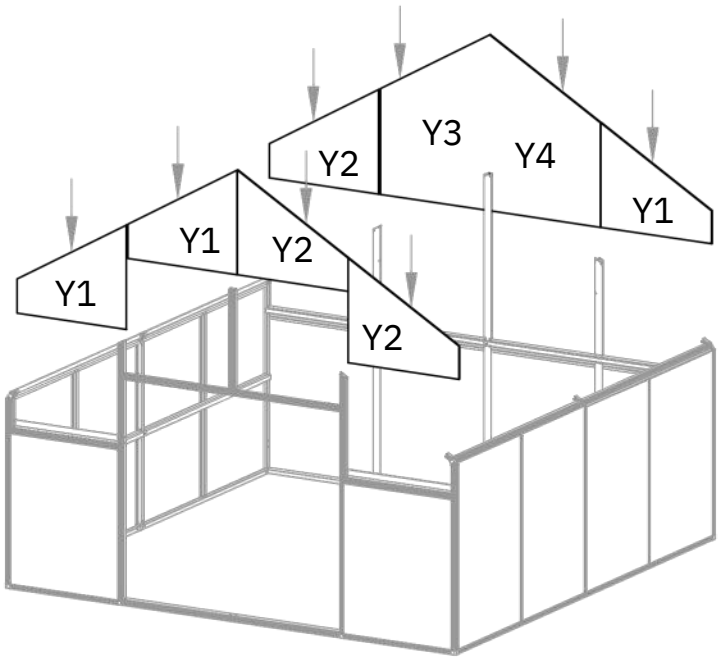

Monter panelene Y1, Y2, Y3 og Y4 som vist.

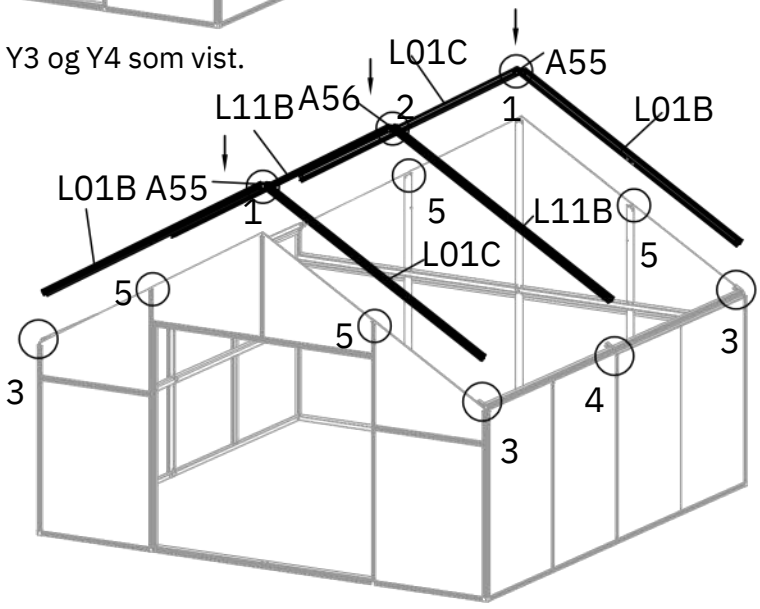

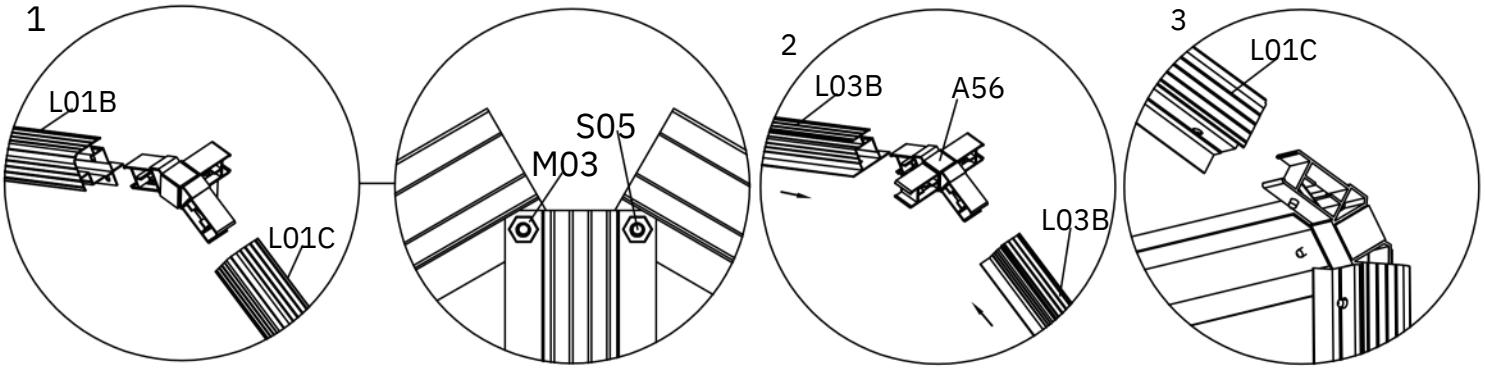

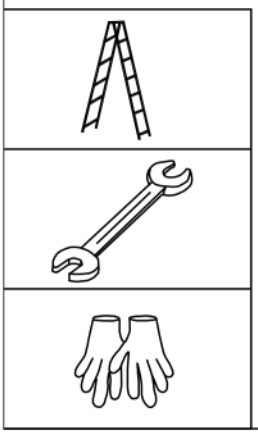

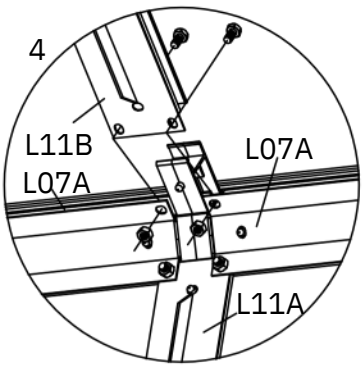

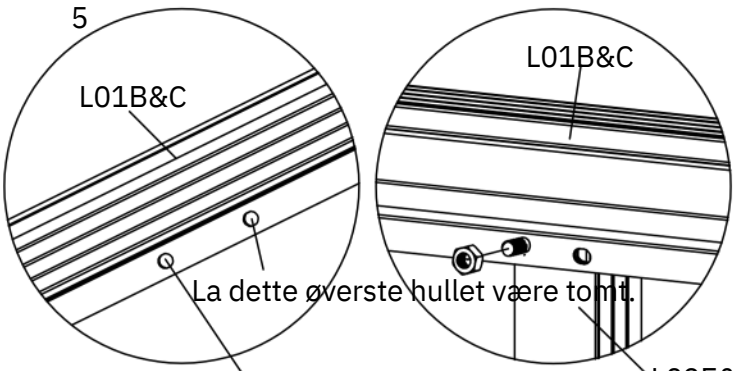

Fest L01B og L01C til L02E, F, G og H gjennom dette nederste hullet.

DEL	NR	ANT
	L02B	4
	L06B	2
	S05 M6X10	20
	M03 M6	20

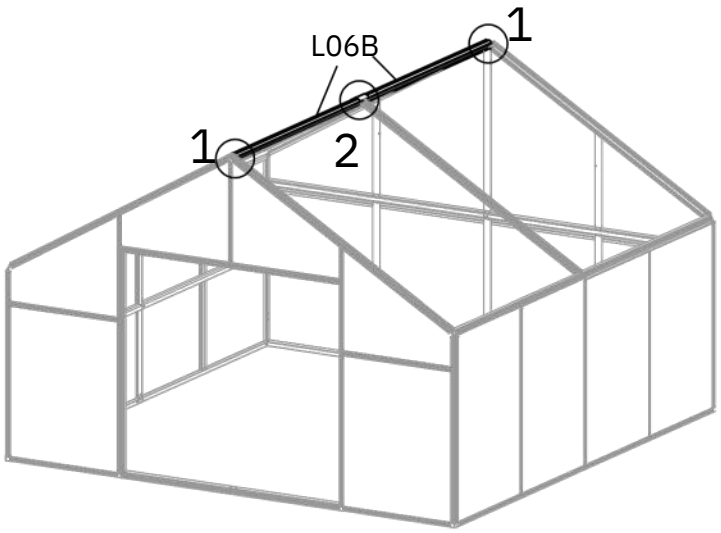

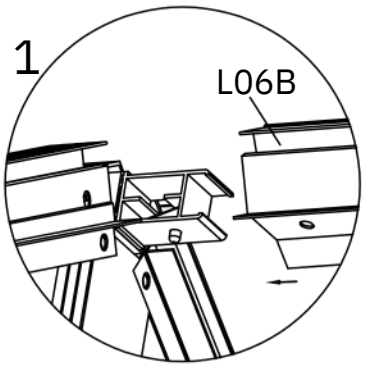

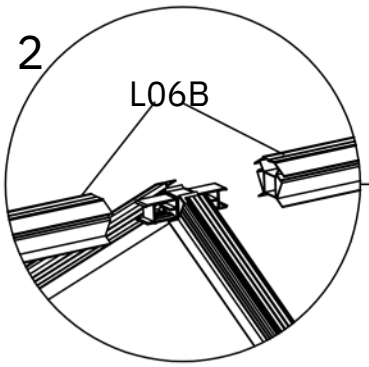

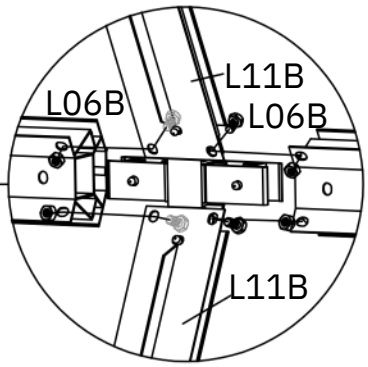

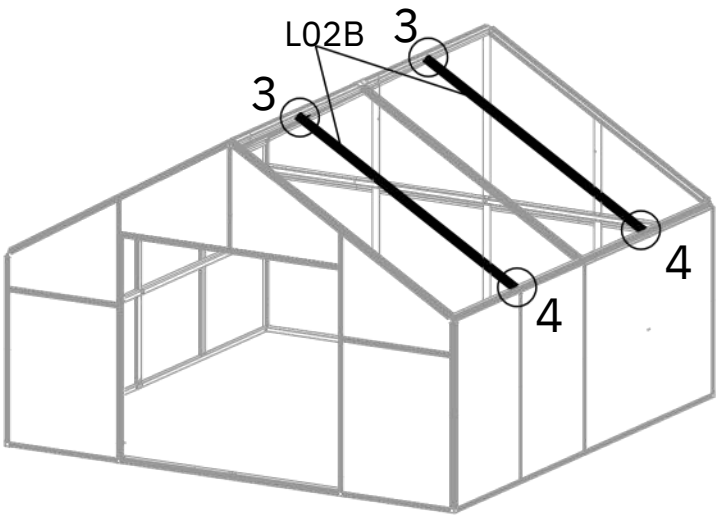

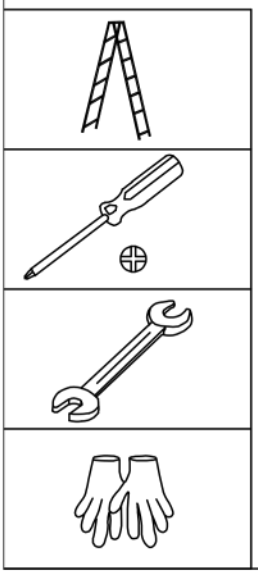

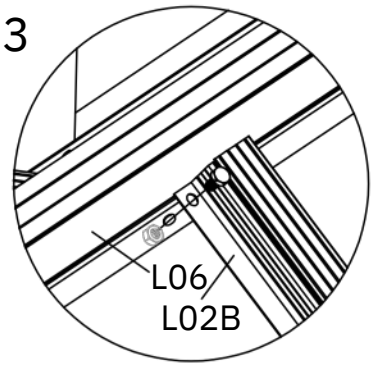

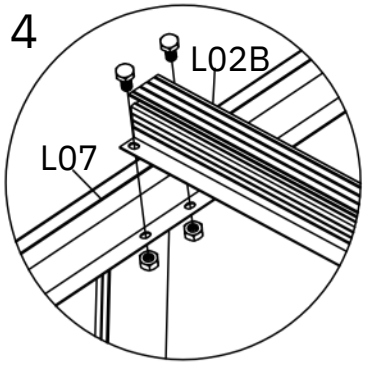

DEL	NR	ANT
	L05E	3
	D26	1
	D129	6
	Z08 M4.2X16	2
	S05 M6X12	24
	M03 M6	24

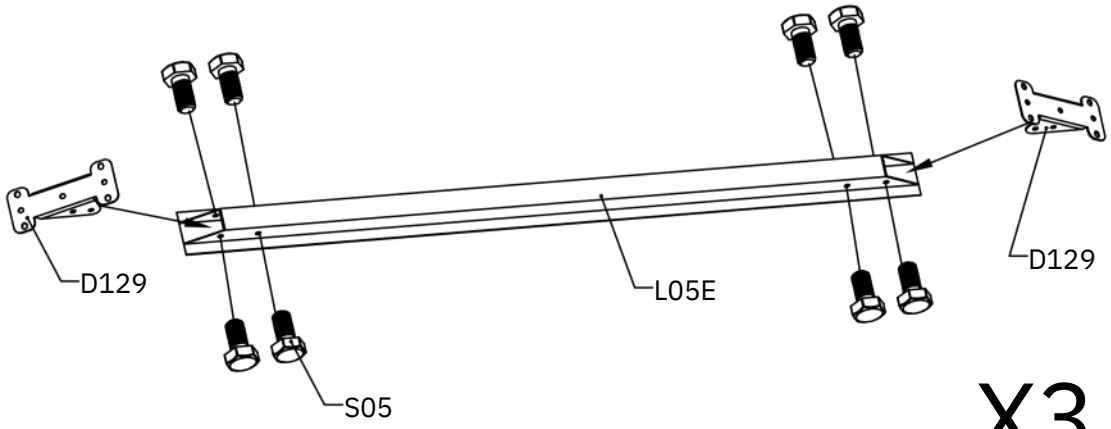

X3

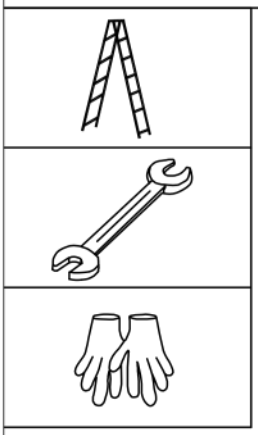

Når du installerer L05E, skyv opp fra under ryggen nær skjøten før du strammer mutterne og boltene for å sikre at hele ryggen er rett.

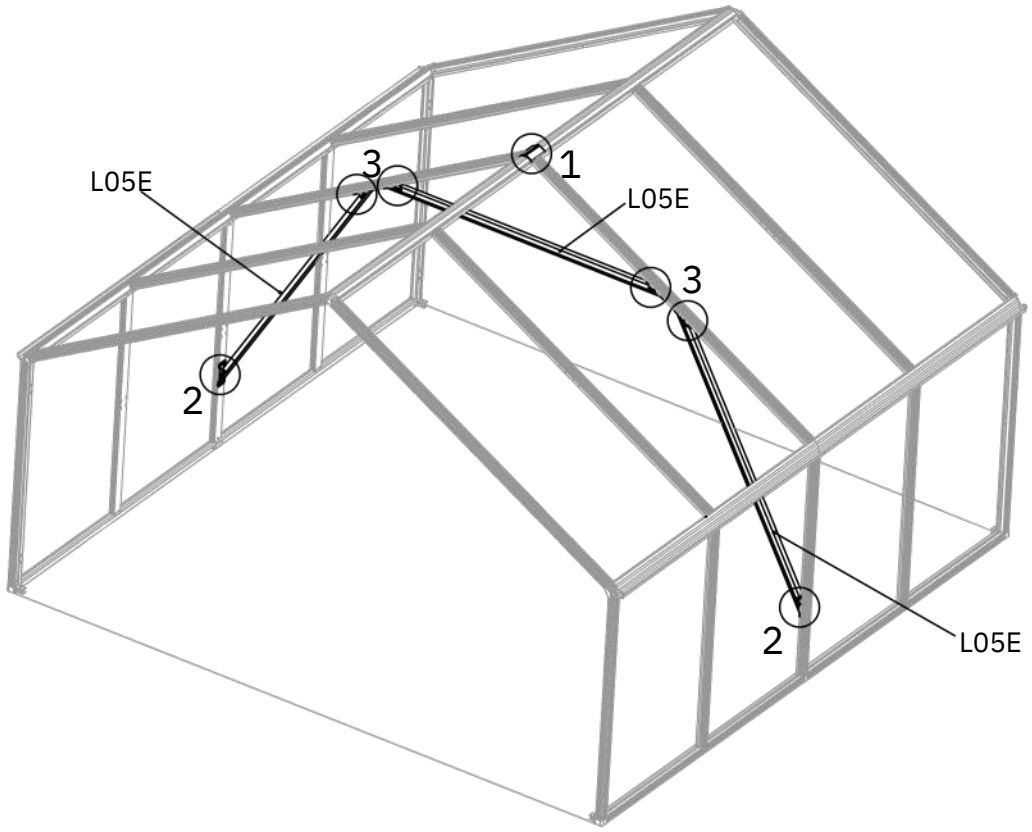

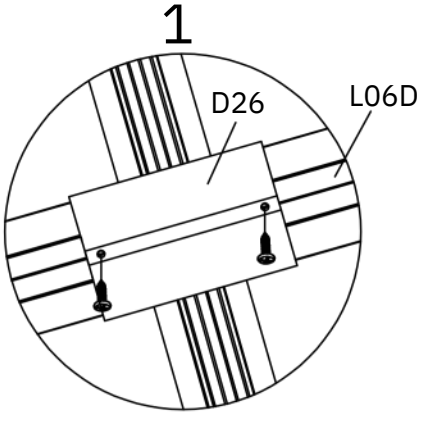

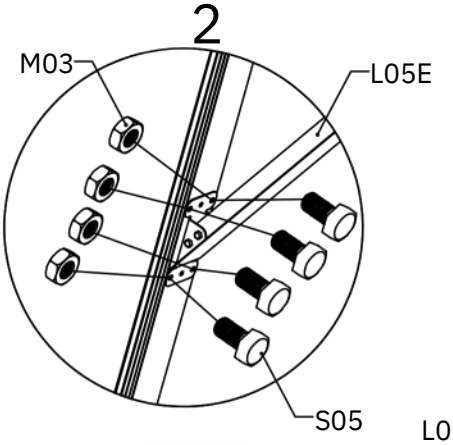

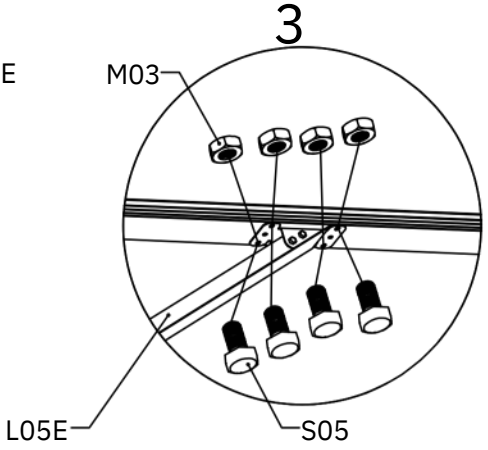

DEL	NR	ANT
	VINDU	4
	L05B	4
	J95	4
	S05 M6X10	40
	M03 M6	40
	Y7	4

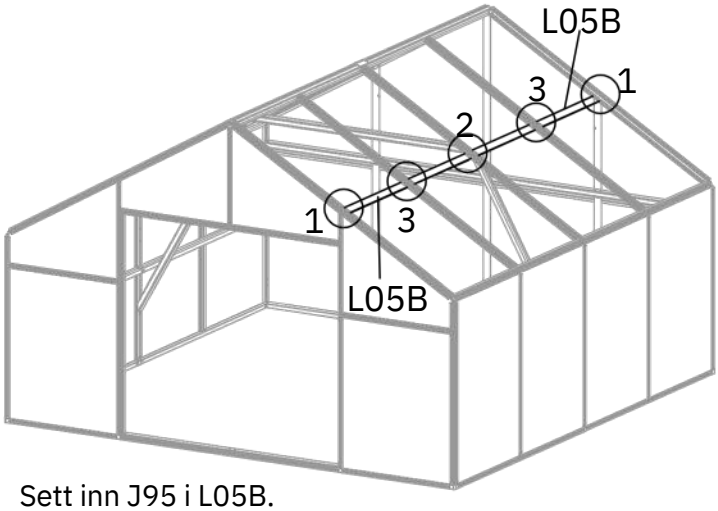

Sett inn J95 i L05B.

1

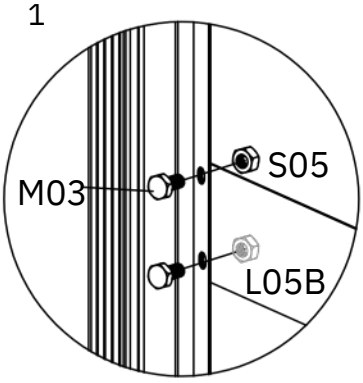

2

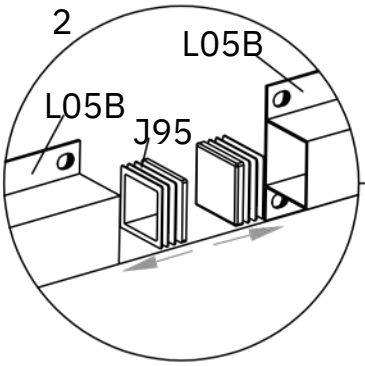

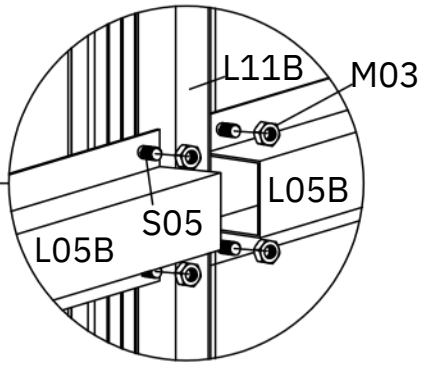

3

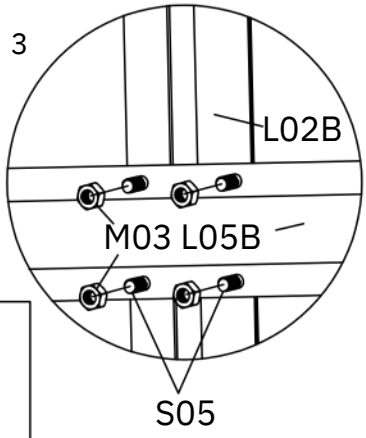

Bruk vanntett silikonforsegling på plassen nedenfor.

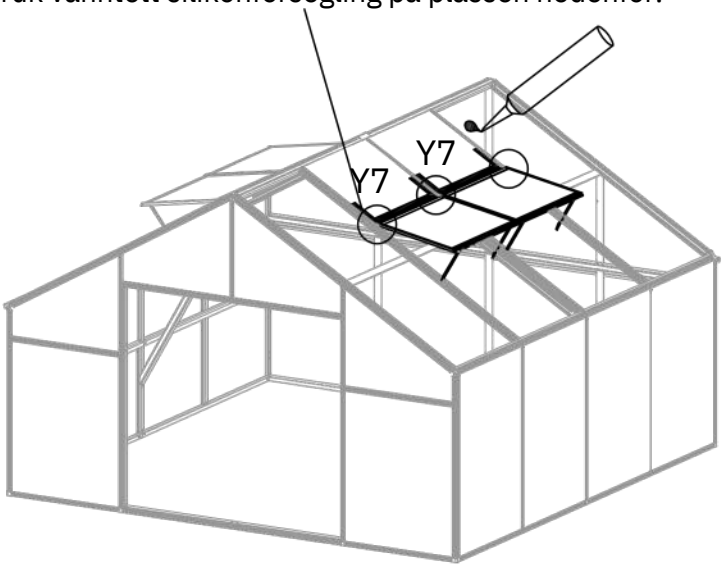

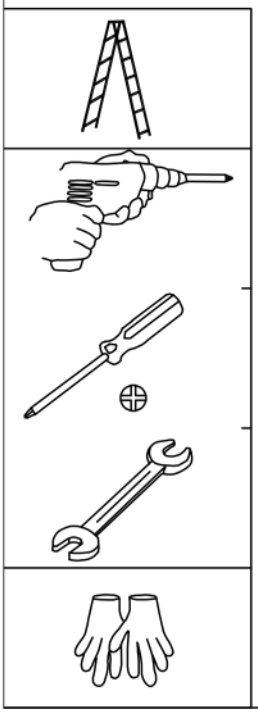

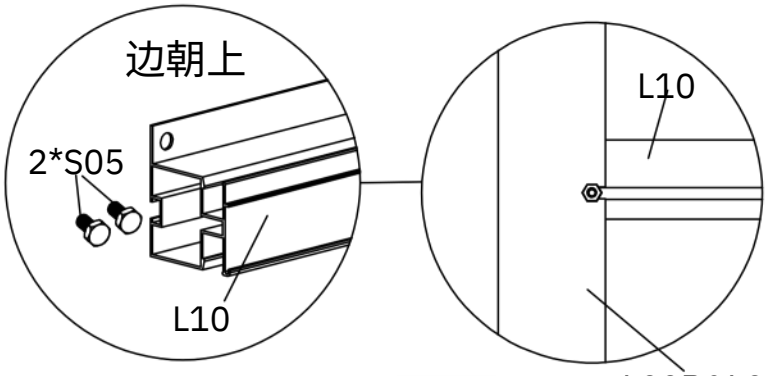

DEL	NR	ANT
	L04A	4
	S05 M6X10	8
	M03 M6	8
	Y8	4

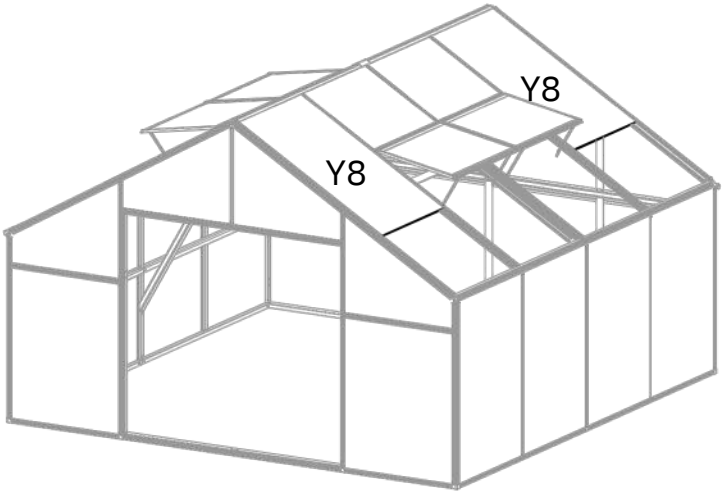

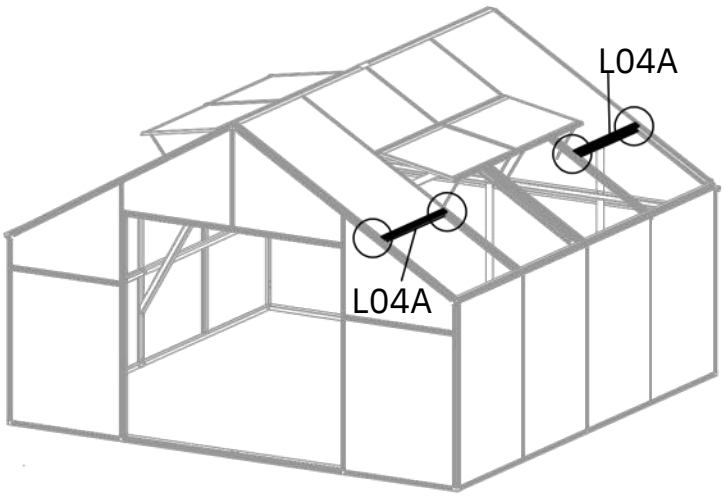

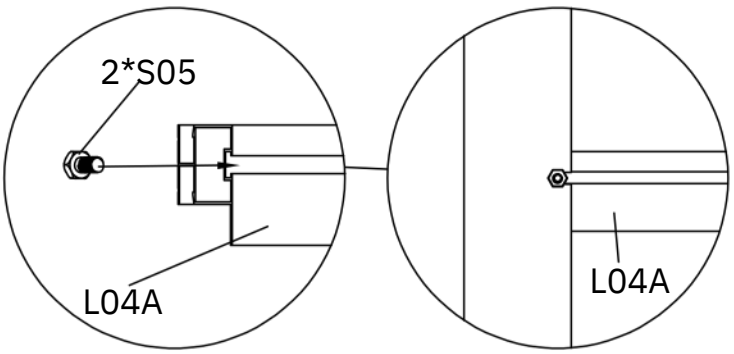

DEL	NR	ANT
	L04A	4
	A03	4
	A04	4
	S05 M6X10	24
	M03 M6	24

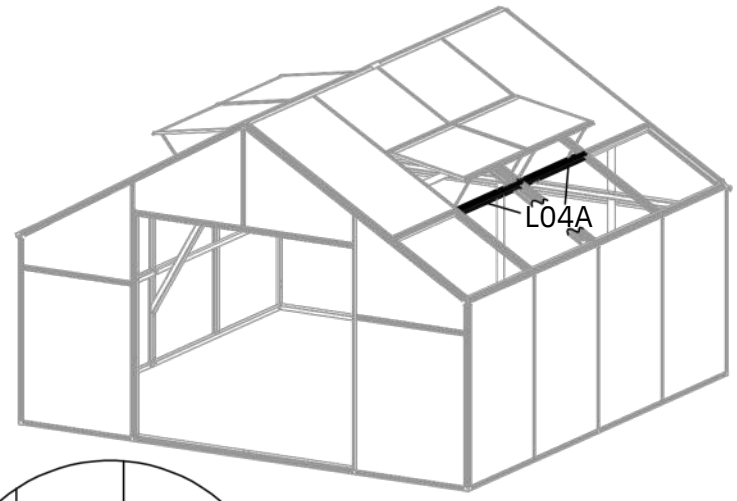

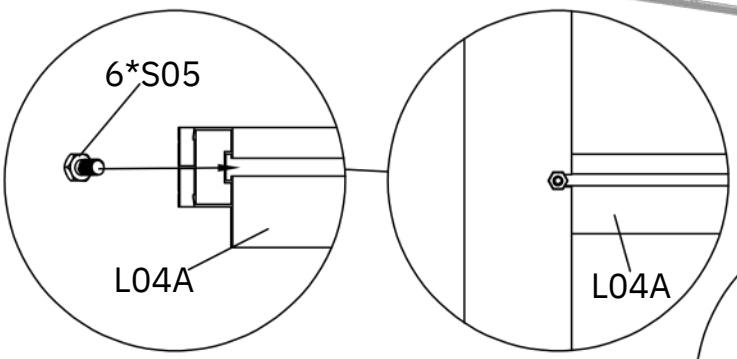

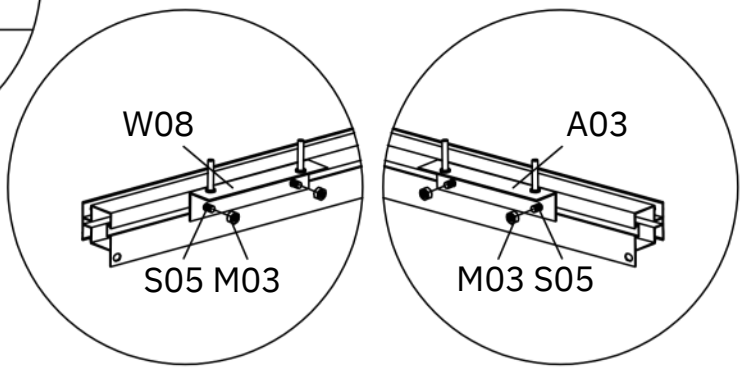

Fest A04 og A03 ved hjelp av S05/M03, juster dem for å passe til A01.

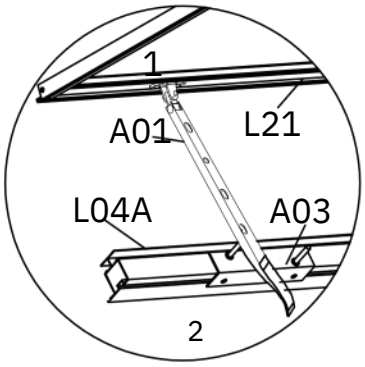

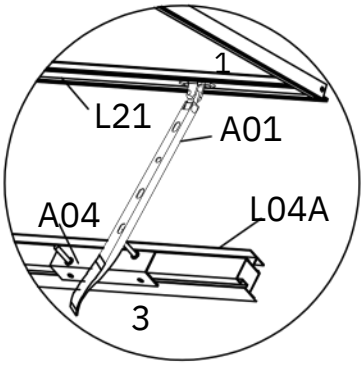

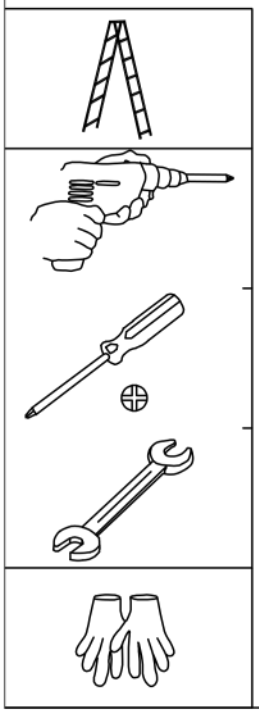

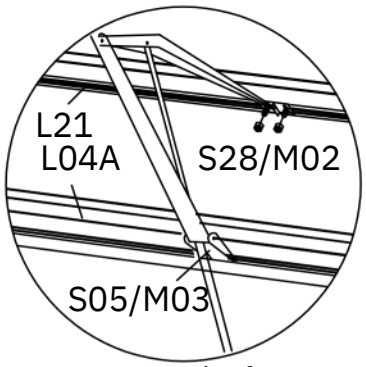

Metoder for montering automatisk åpner (ikke inkludert).

DEL	NR	ANT
☐	Y7	8

Bruk vanntett silikonforsegling i posisjonen under etter å ha festet L04A og L10.

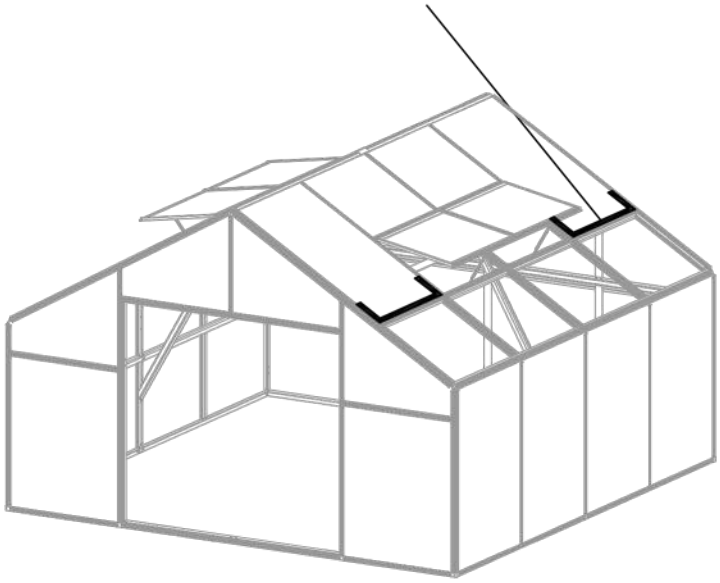

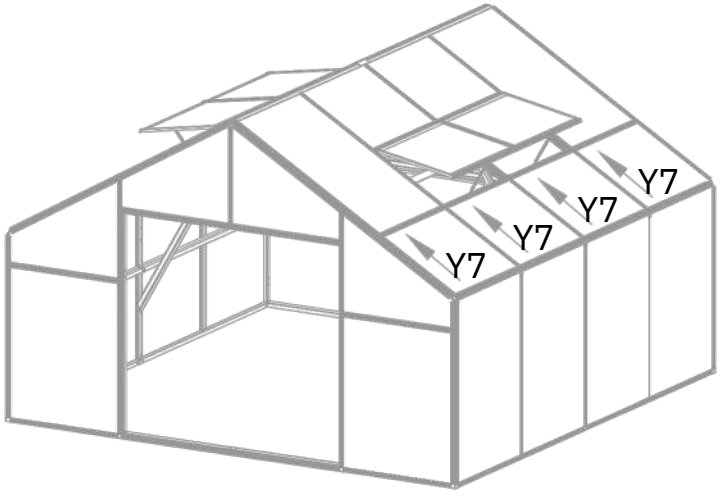

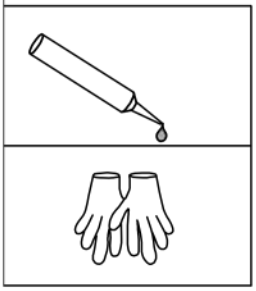

DEL	NR	ANT
	H63	9
	L09B	4
	D25	2
	Z17 M5X12	18
	S27 M5X12	36
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4

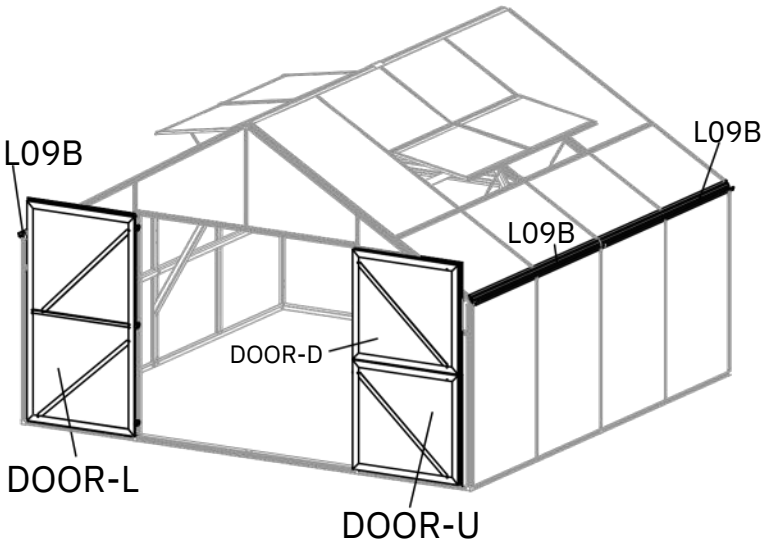

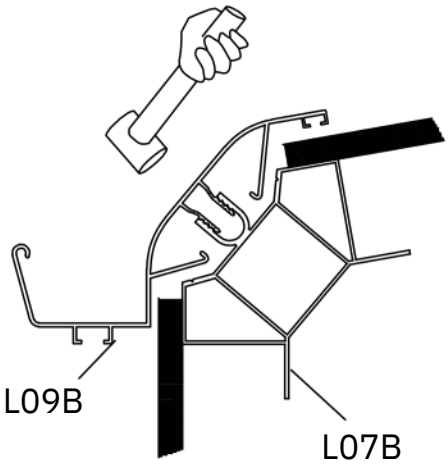

Når panelene er helt satt inn, fest renneprofil L09B.
Tap forsiktig den på plass med en gummihammer.

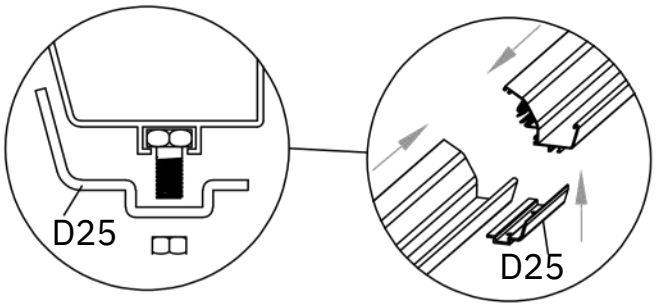

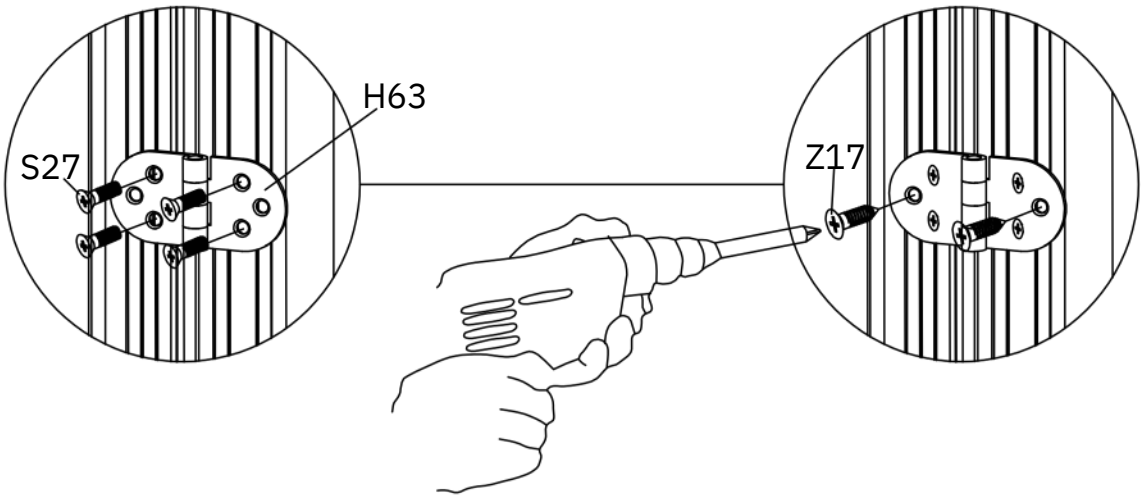

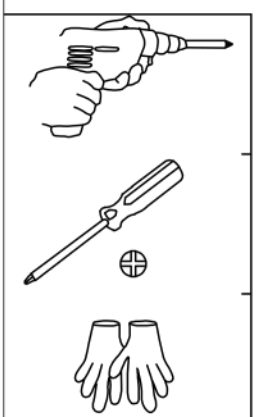

DEL	NR	ANT
	J52	2
	J53R	2
	J53L	2
	J94	4
	L30	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4
	Z02 Ø4X14D	4

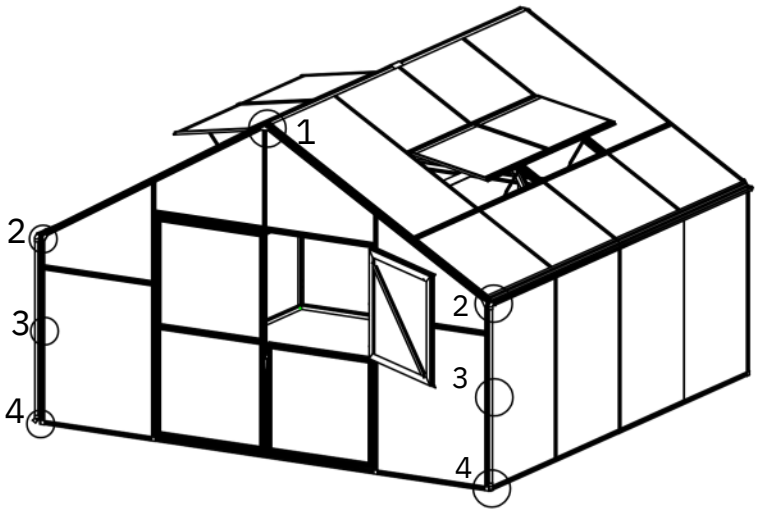

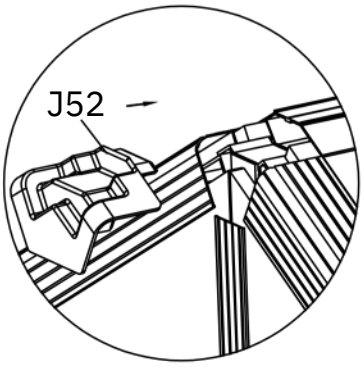

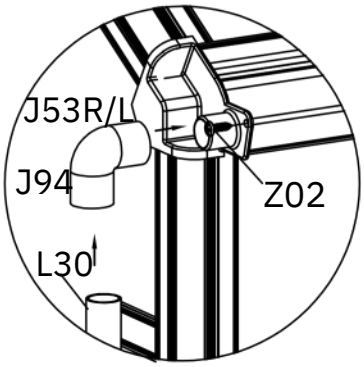

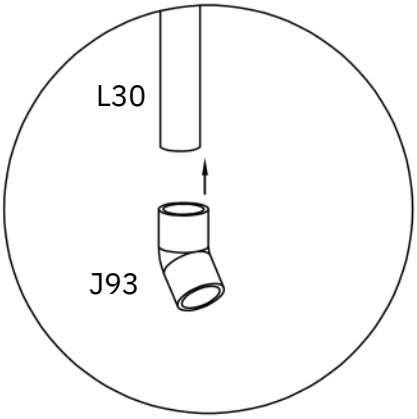

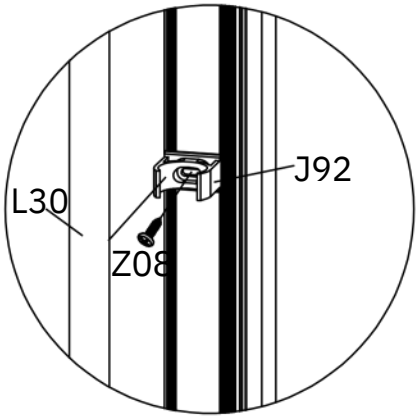

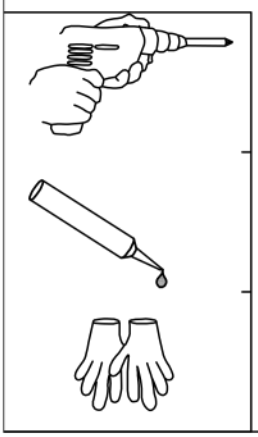

Hvis du ønsker å eliminere lekkasjer, bruk lim når du fester nedløpsbøyer (ikke inkludert).

Bor et hull i L01A, L01D og L01E, omtrent 3 mm diameter og 700 mm opp fra bunnen. Fest J92 nedløpsbraketten med Z08-skruer, og klipp deretter L30 nedløpsrøret inn i J92-braketten.