Håndbok til OB-105

Eksplosiver tegning

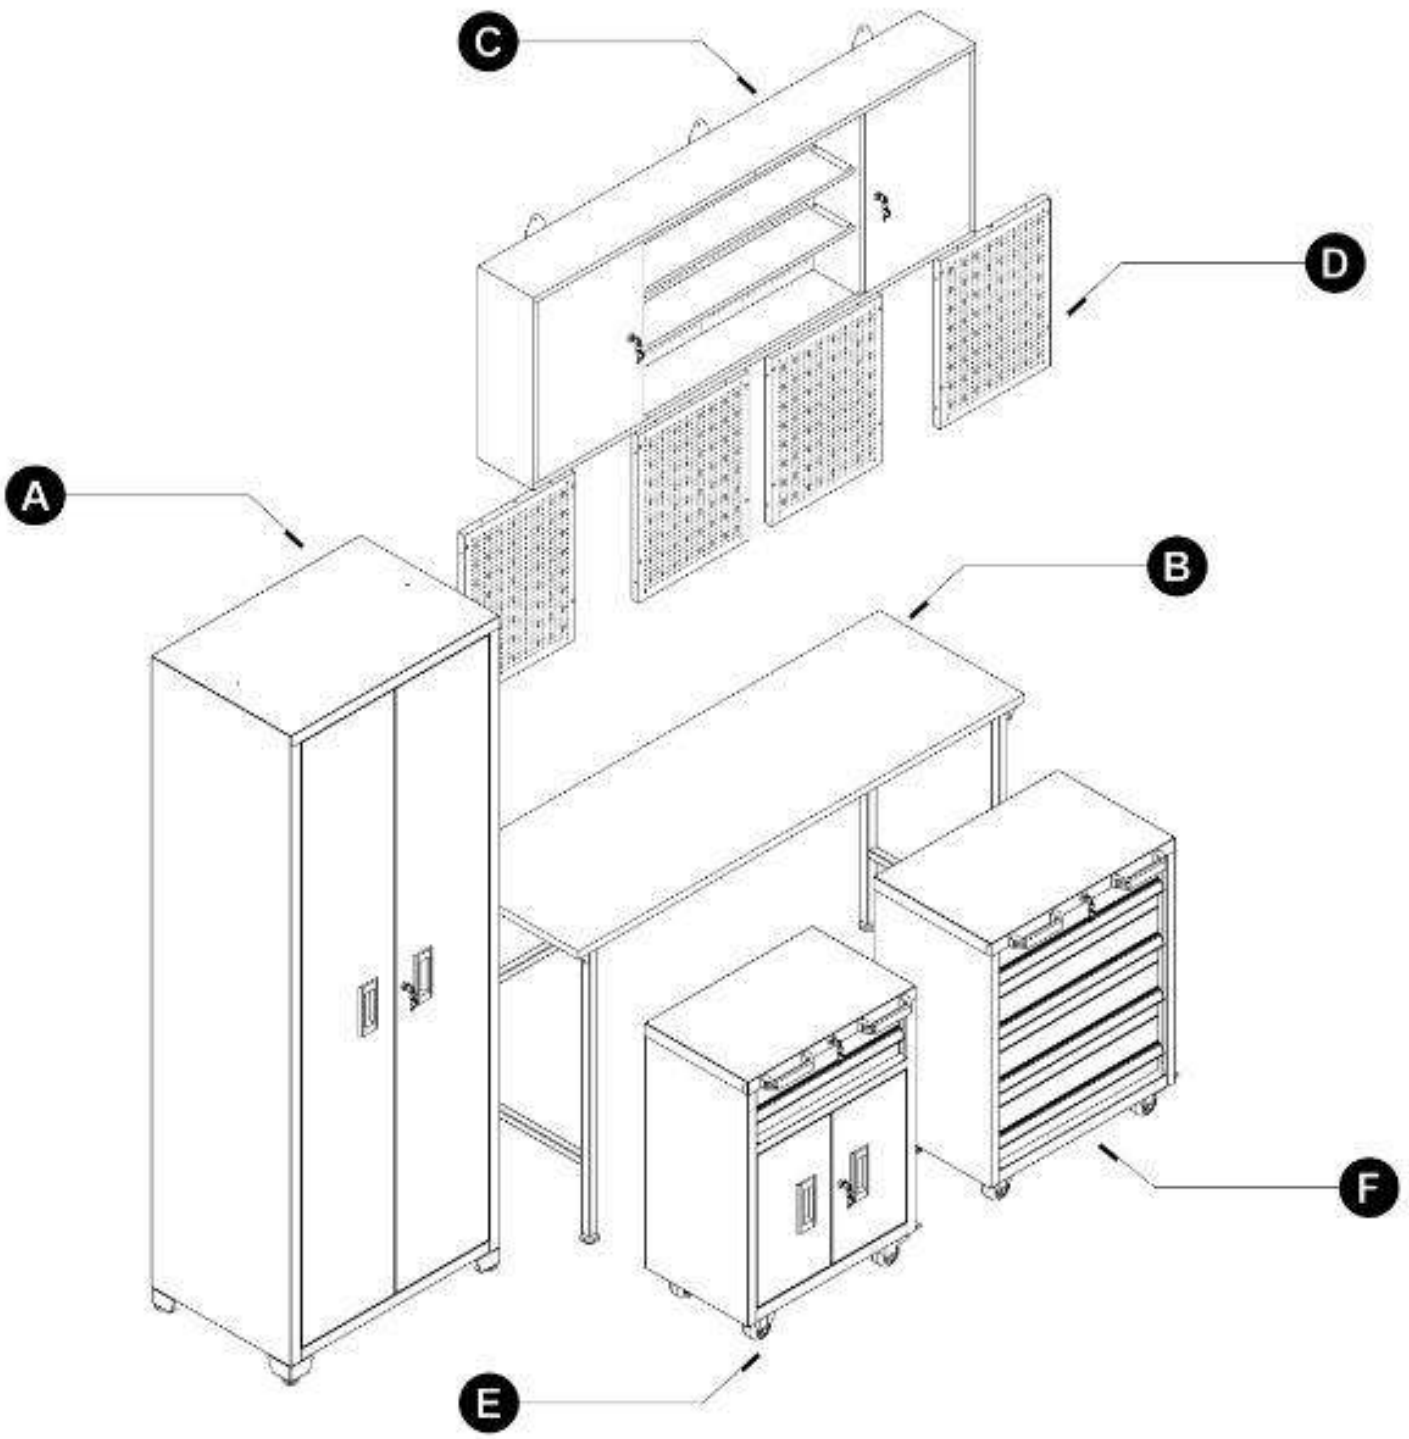

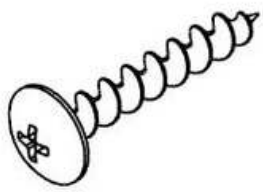

M4X12（16）

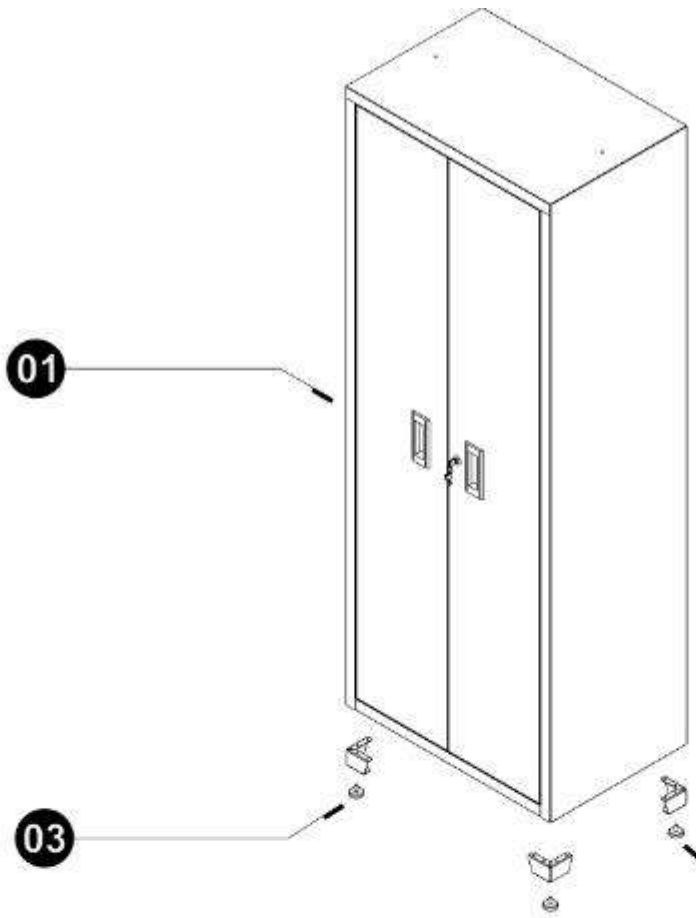

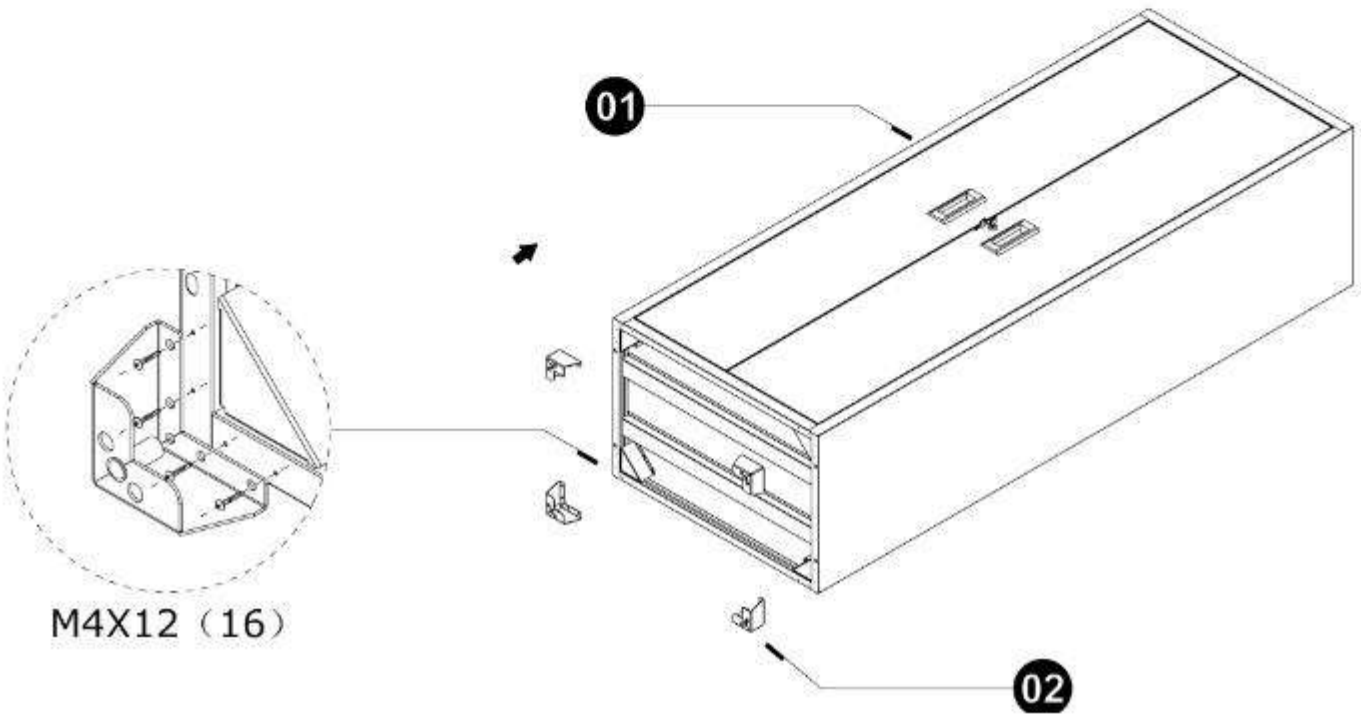

Side: 03

Nr.	Deler	Mengde
01	Skrivebordsramme	2
01	Fothever	4
03	Tverrstang	1
04	Tilkoblingsstift	4
05	Skrivebord	1

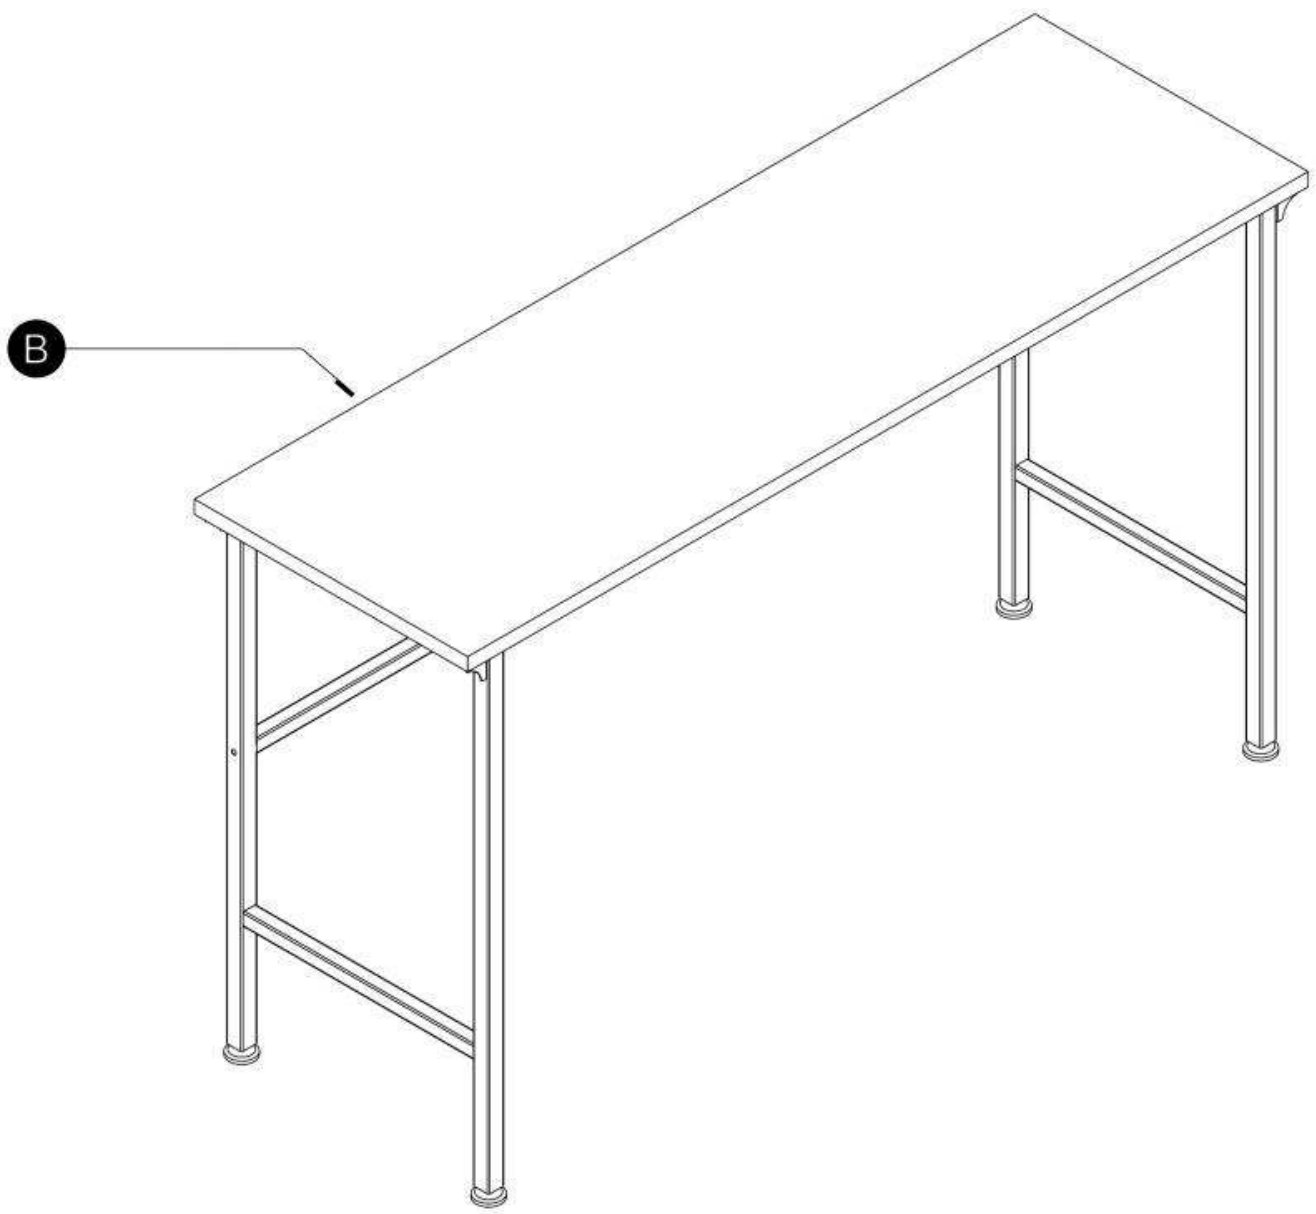

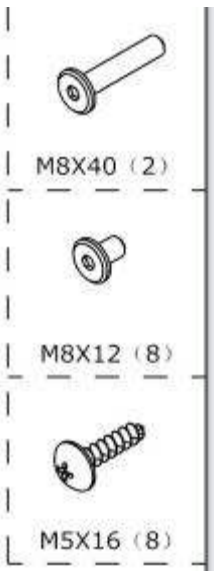

Eksplosiv tegning

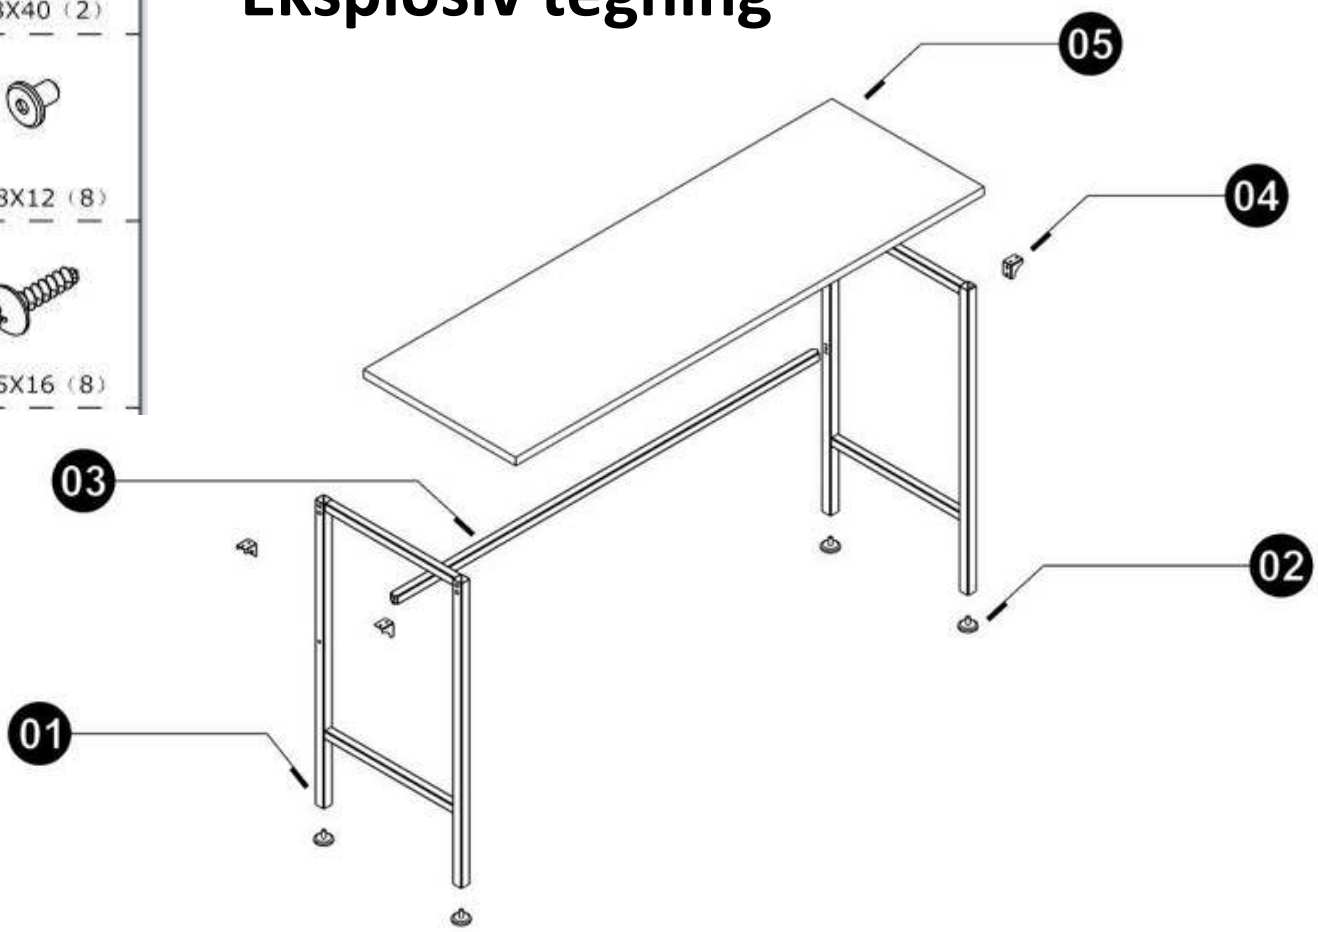

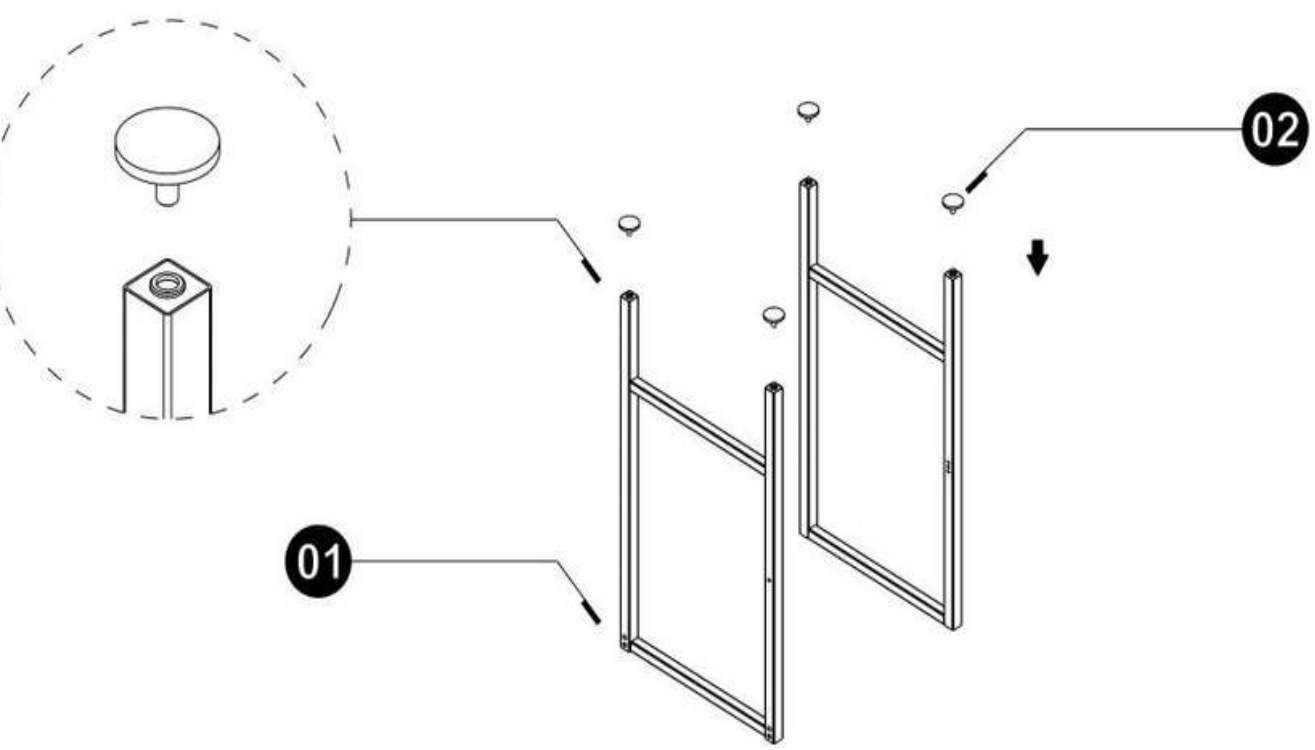

Trinn én, installer nr. 02 på nr.01

Trinn én, installer nr. 02 på nr.01

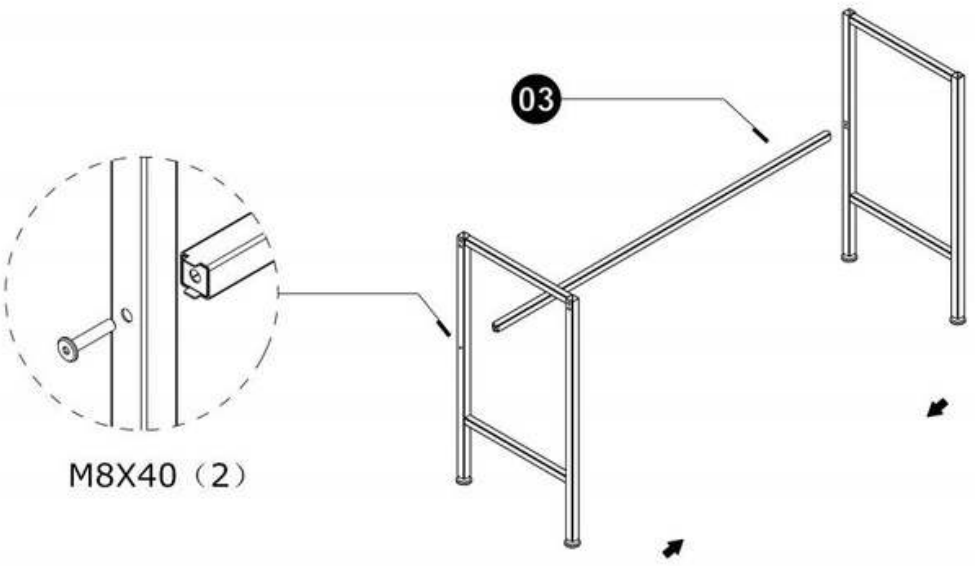

Trinn to, koble nr. 03 og nr.01 med m8x40 skrue

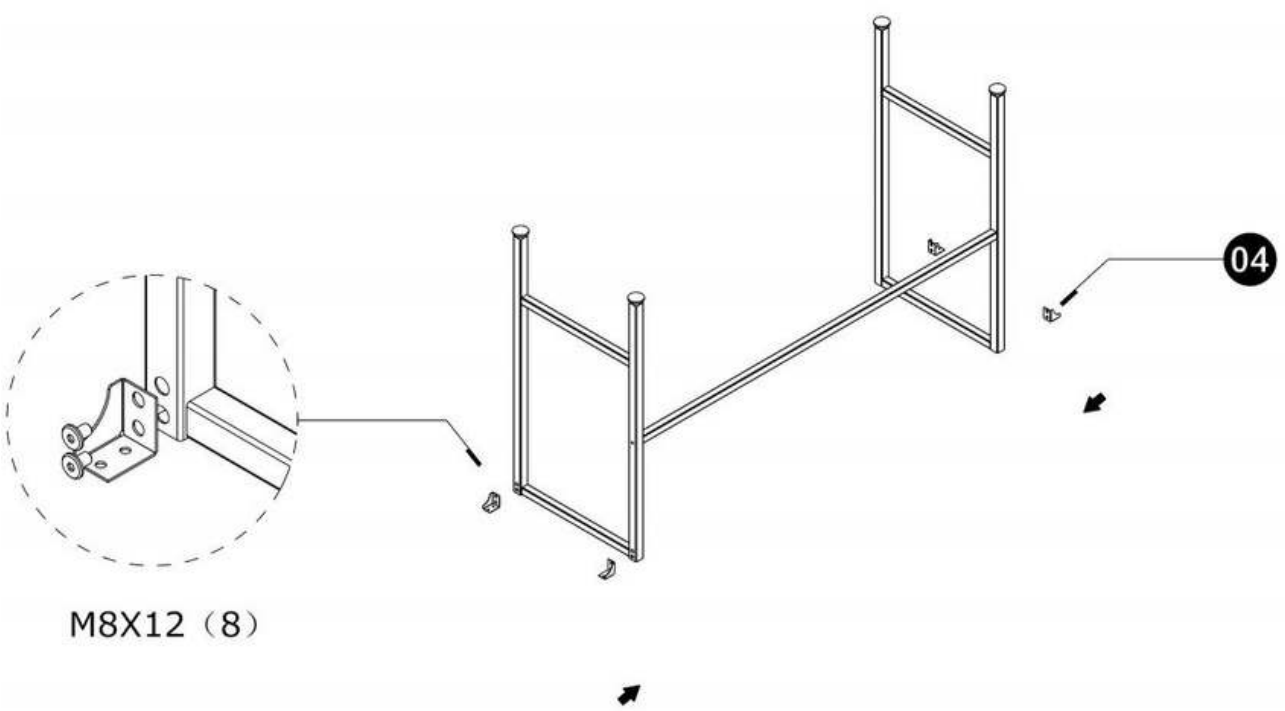

Trinn tre, installer nr.04 med m8x12 skrue

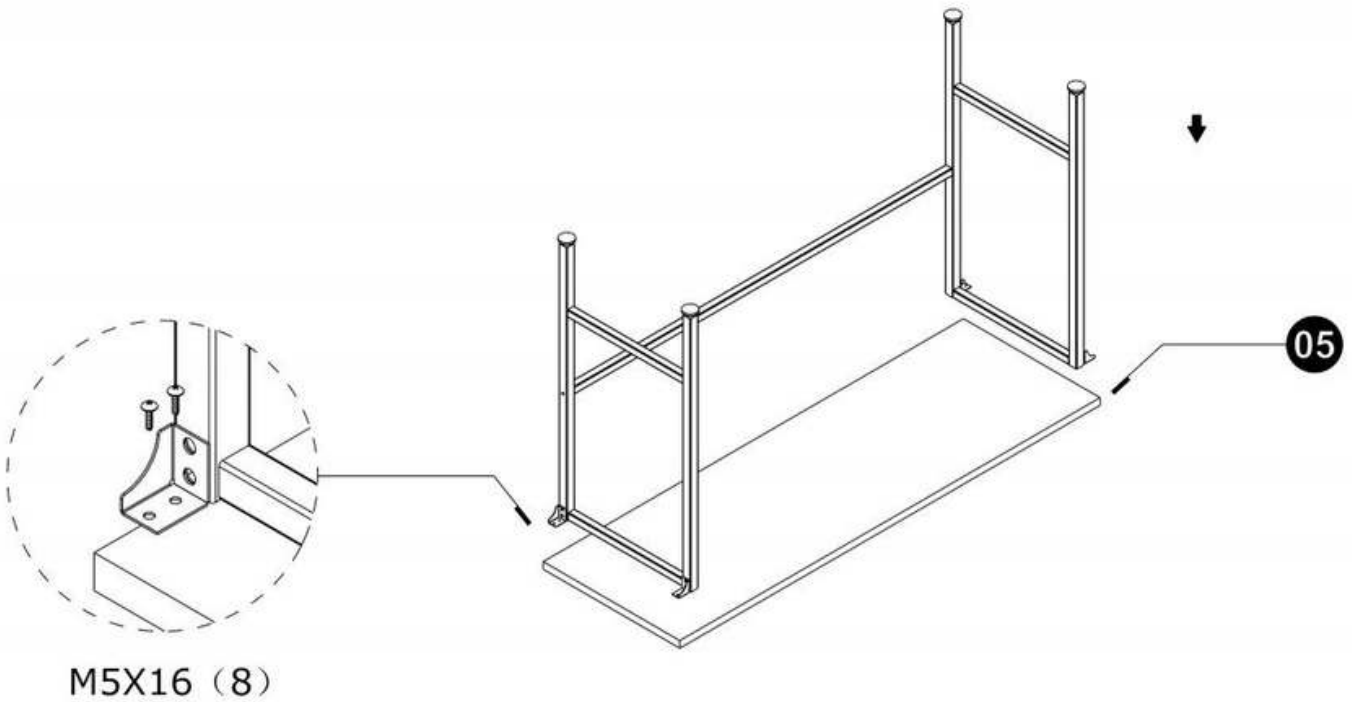

Trinn fire, installer nr.05 med M5x16 skrue

Nr.	Deler	mengde
1	Dør	2
2	Låstunge tilbehø	2
3	Pinnebrett	4
4	Sidepanel	2
5	midtre vertikalt p	2
6	Bunnpanel	1
7	øverste panel	1
Merknader: 06 og 07 er det samme panelet, ingen grunn til å skille		
8		2
9		4
10		4
11		8
12		3

Fire dørs hengende skap

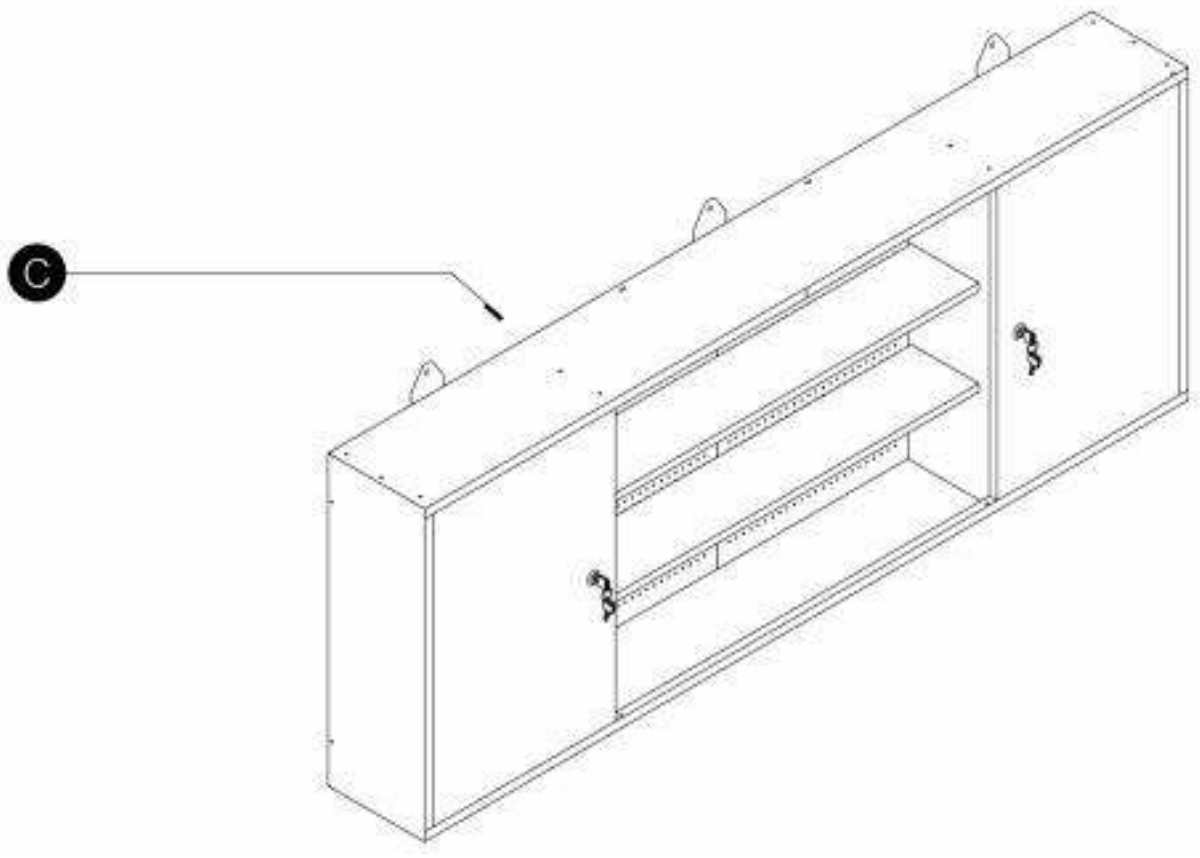

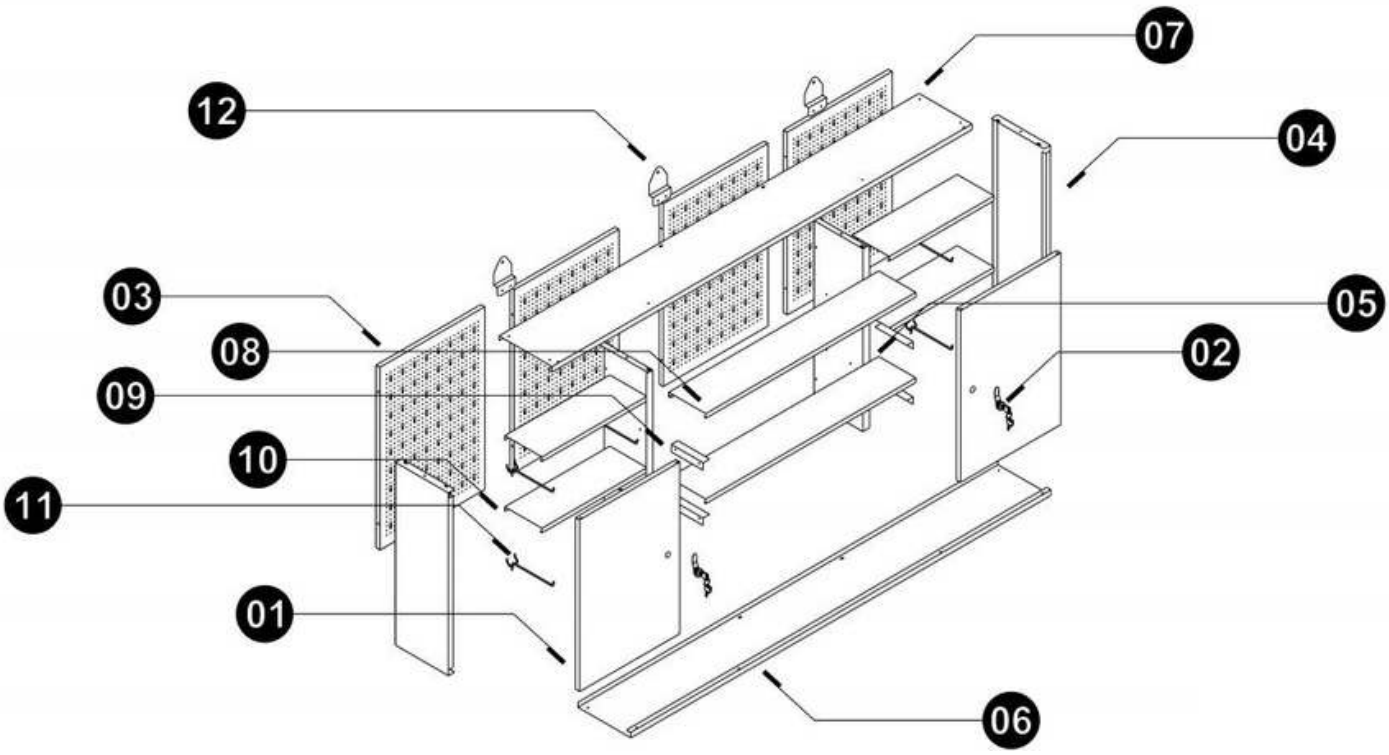

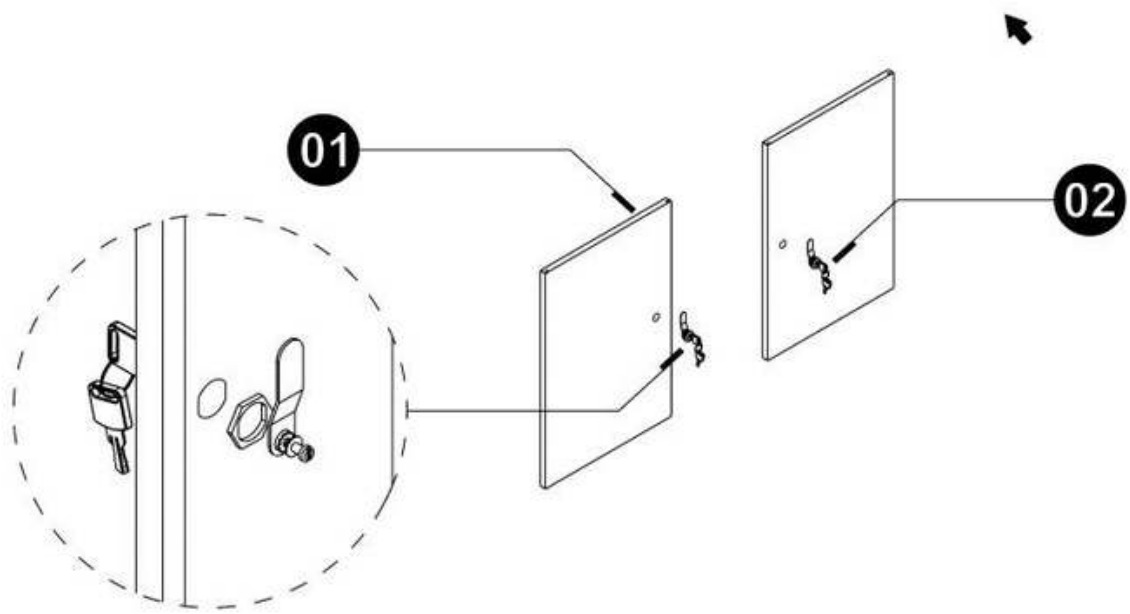

Trinn én, installer Nr.2 til Nr.1

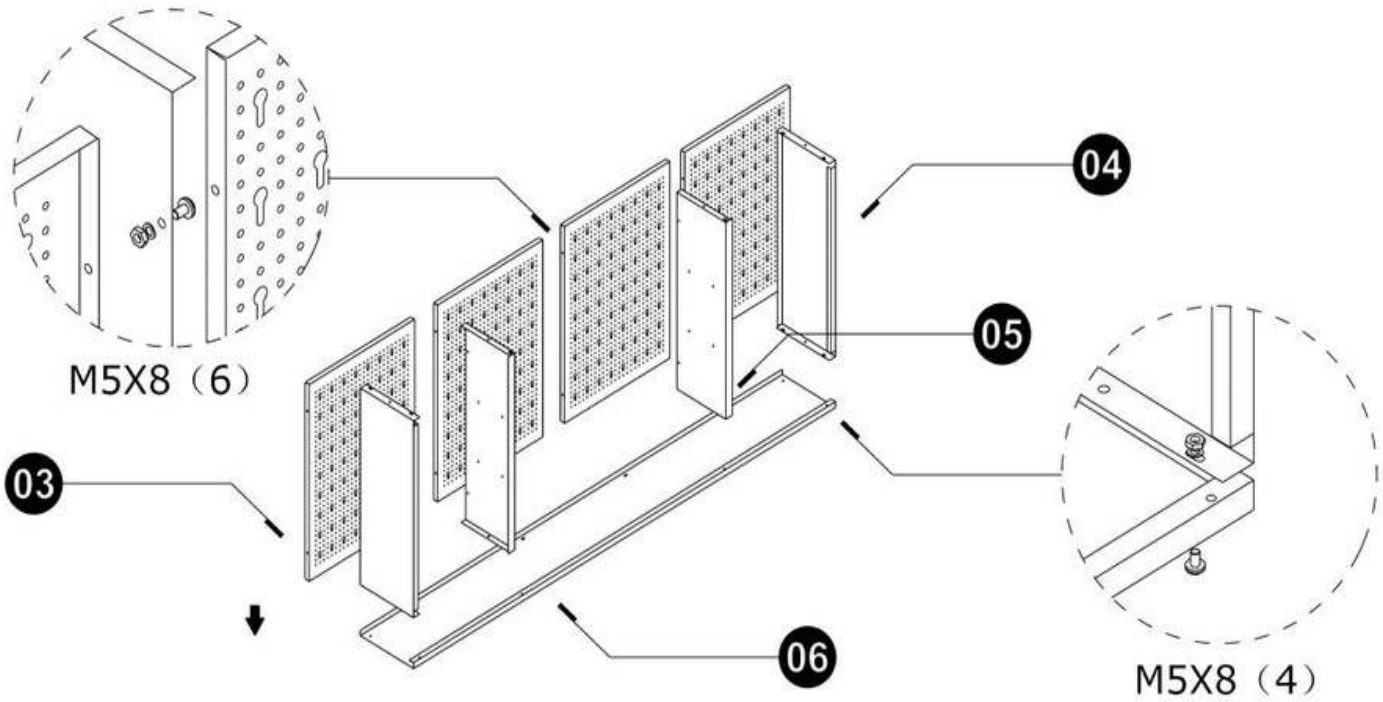

Trinn to, installer nr. 3, nr. 4 , nr. 5 på nr. 6 med M5*8 skrue

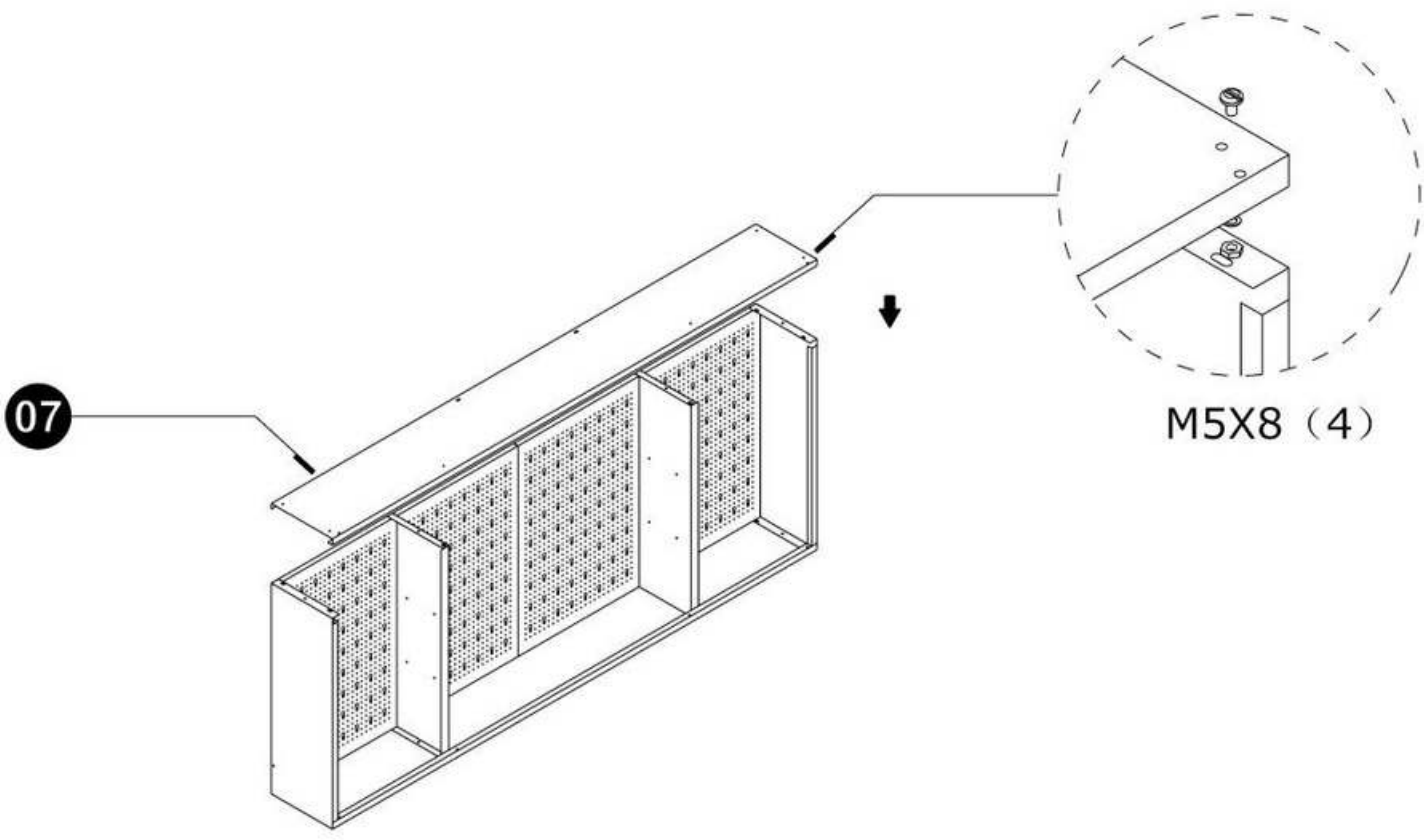

Trinn tre, installer Nr.07

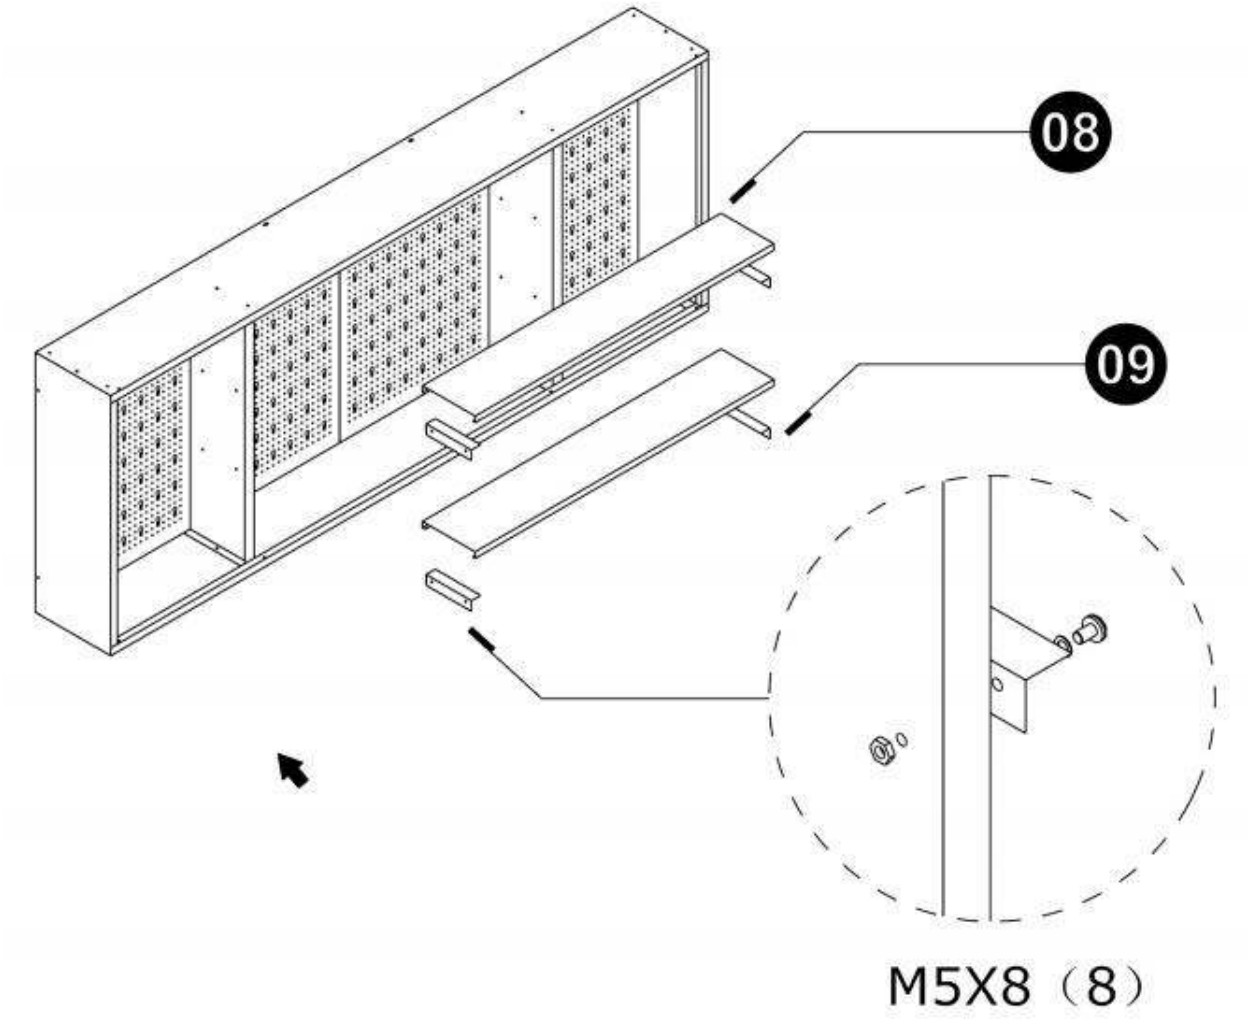

Trinn fire, installer nr. 09 på nr. 05 med M5*8 skrue og sett nr. 08 på nr. 09

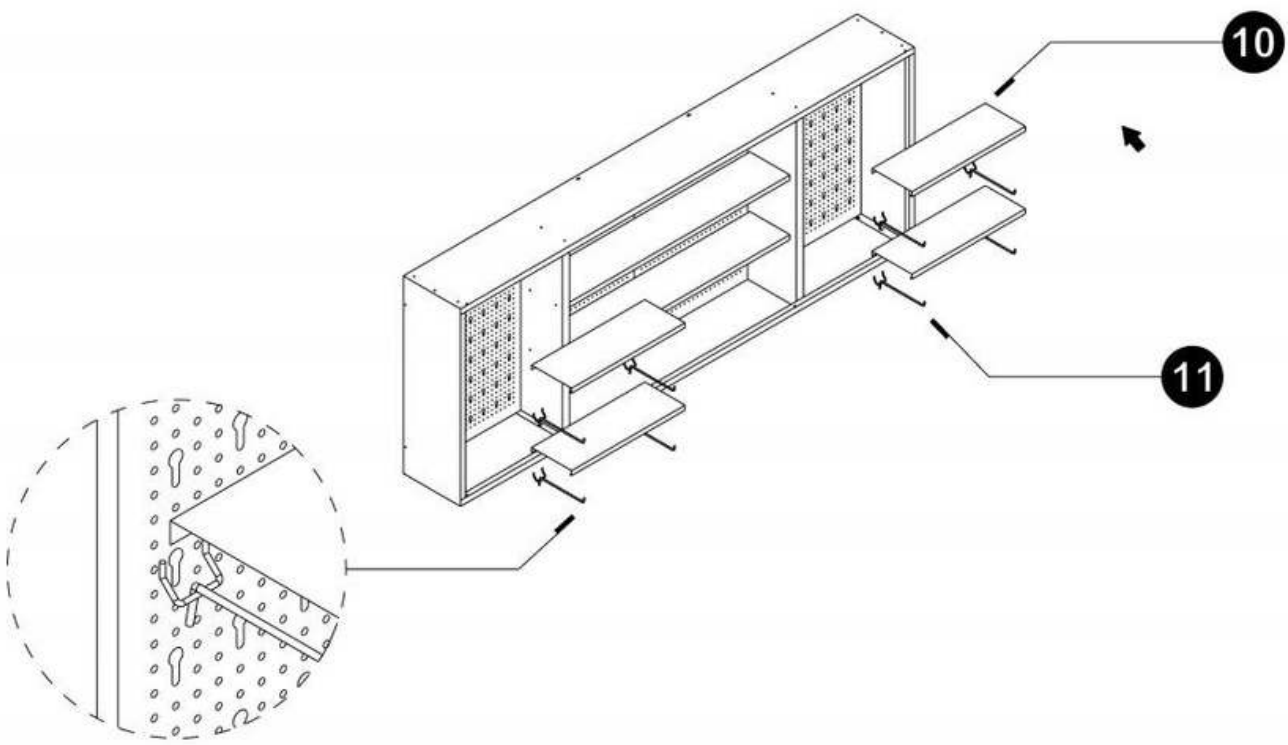

Trinn fem, sett inn nr. 11 til pegboard, og sett nr. 10 på nr. 11

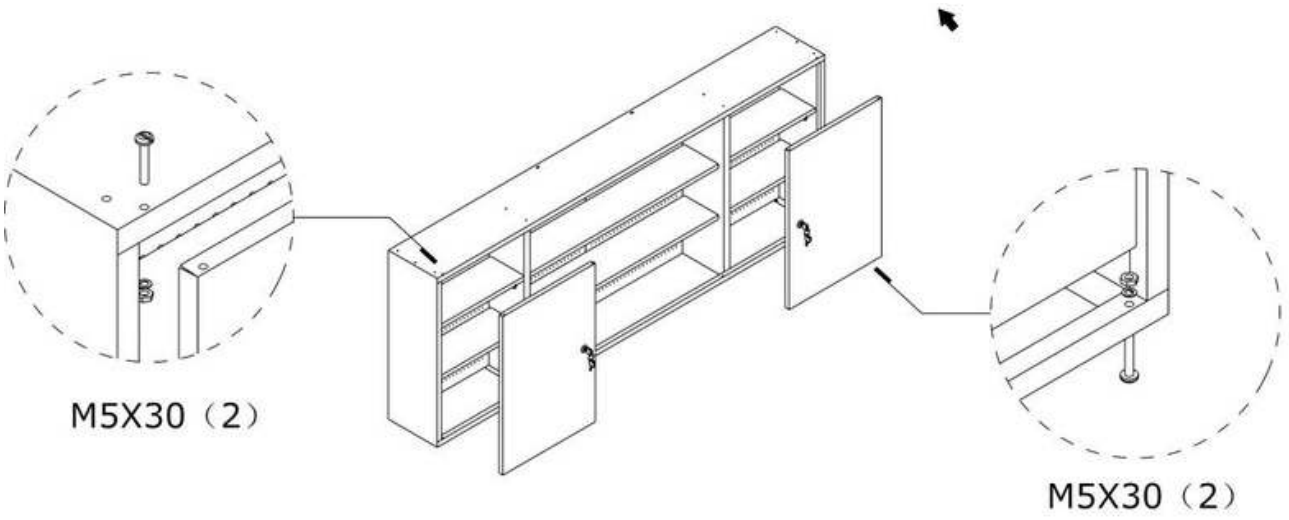

trinn seks, koble døren med M5x30 skrue og mutter

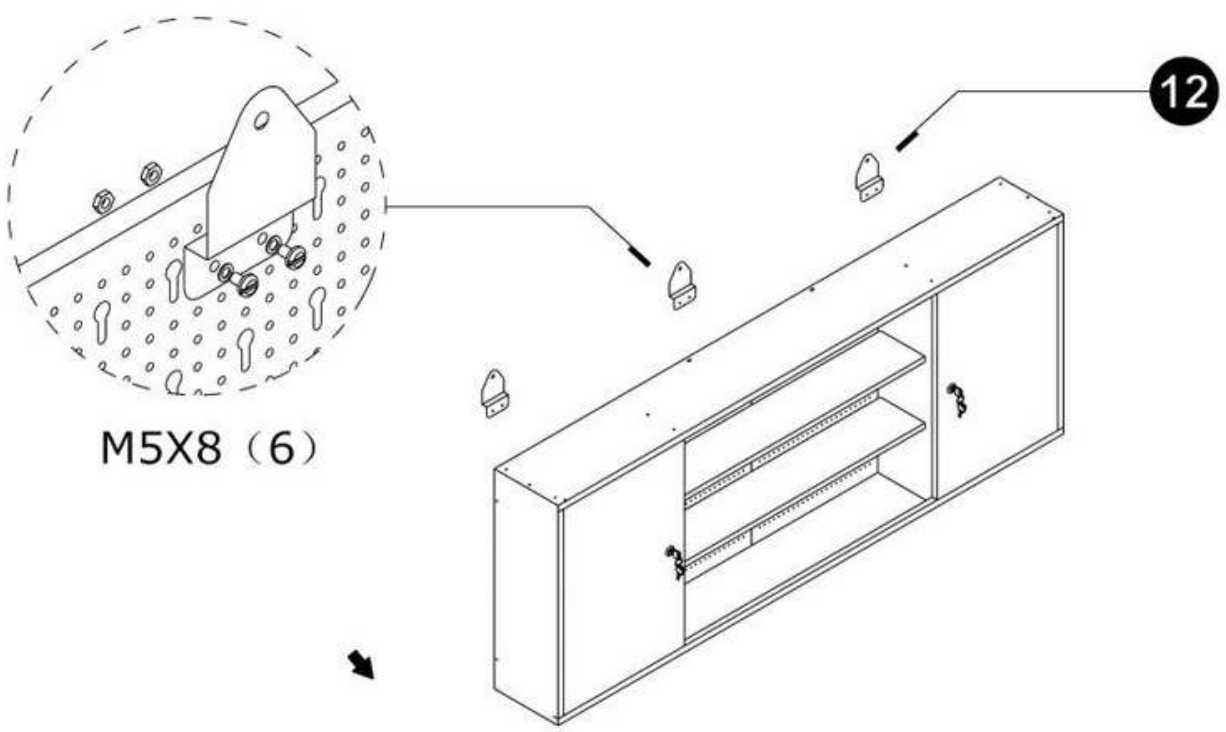

trinn sju, installer nr.12 med M5x8

Bakbord

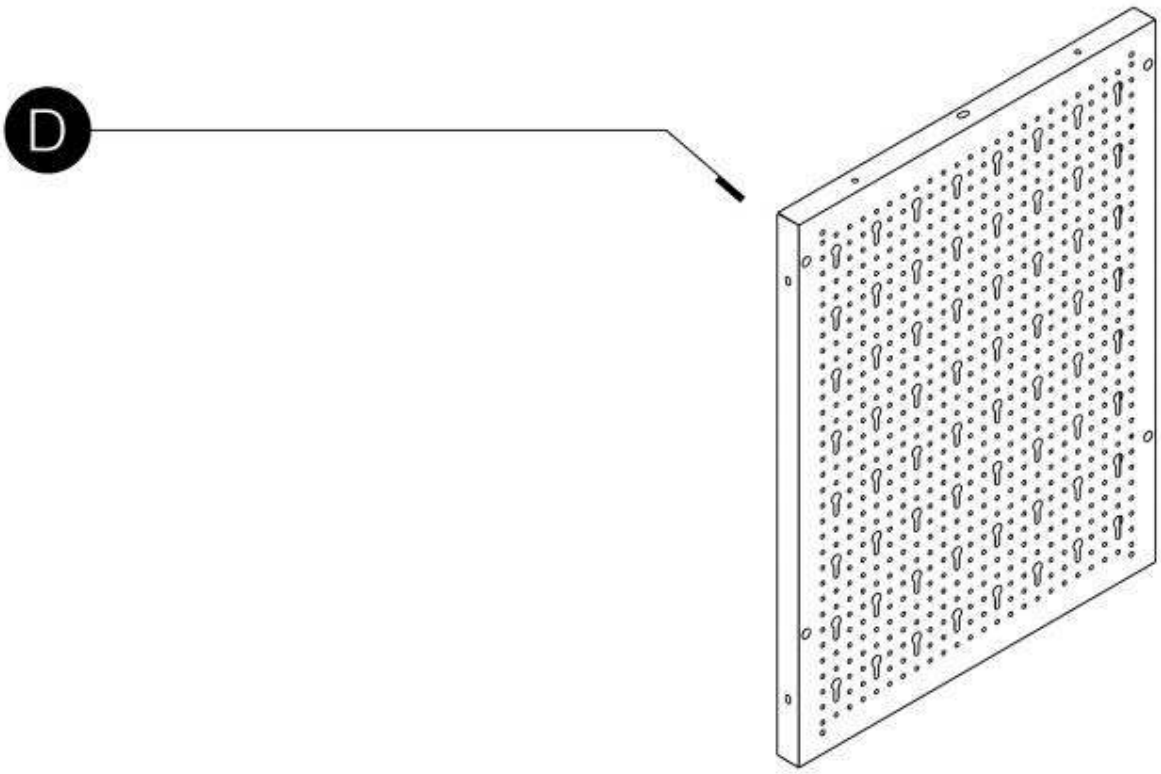

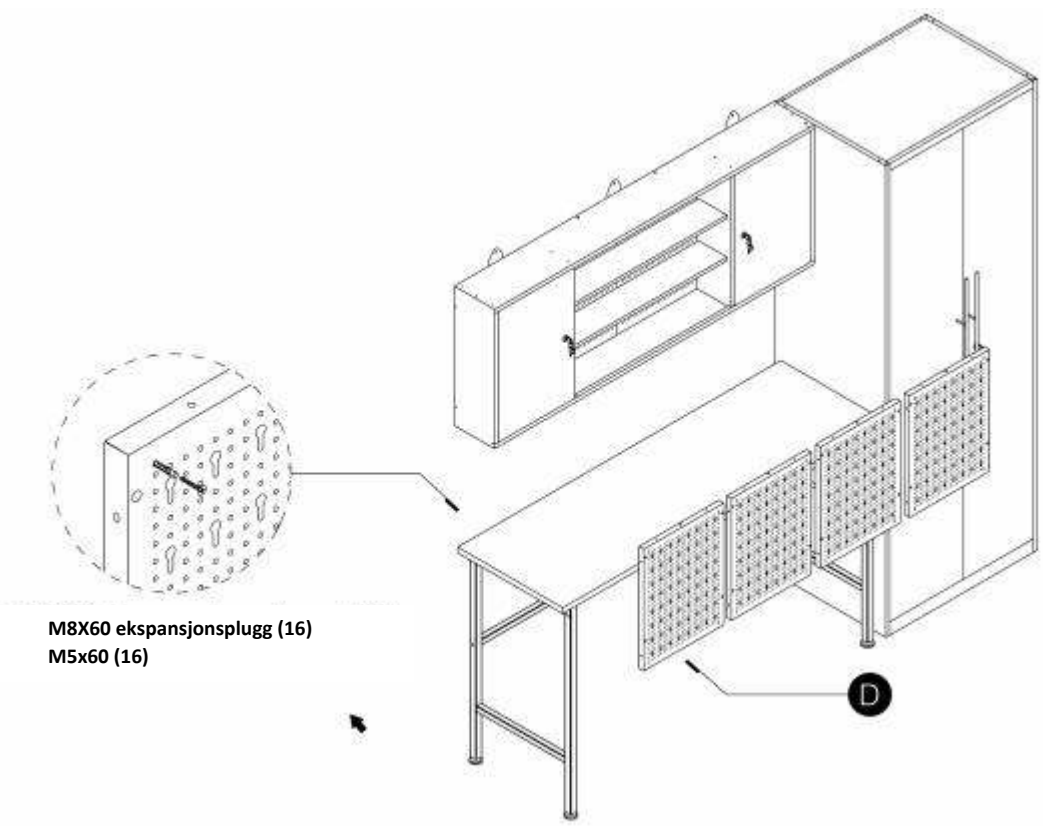

M8X60 ekspansjonsplugg (16)
M5x60 (16)

Kombiner A B og C, sett inn M8*50 plugg og M5*60 tappeskrue i veggen, heng pinnebrettet på skruen. (Eller sett M3.2*50 spiker inn i veggen som faktisk etui)

En skuff og to dørs verktøyvogn

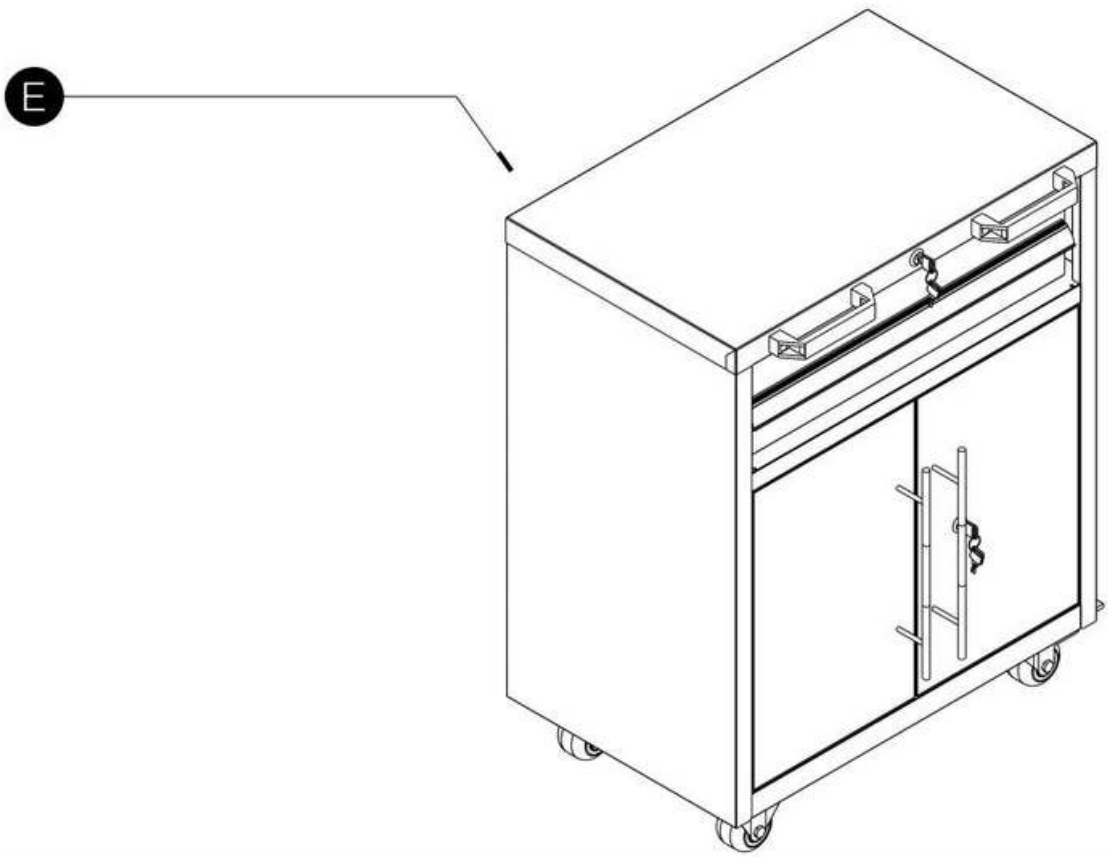

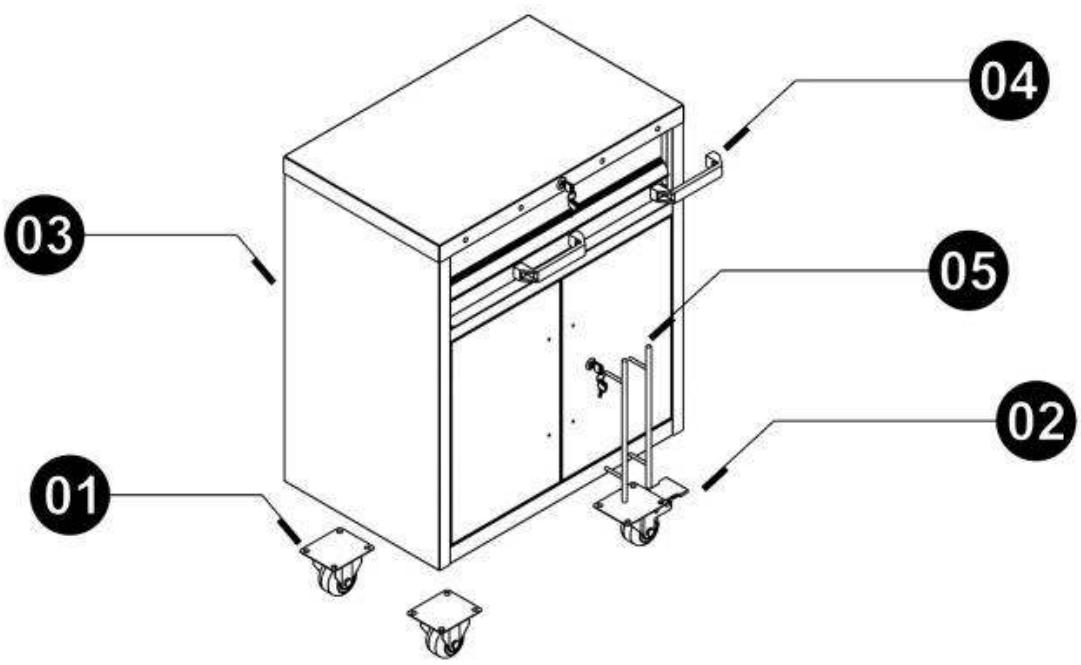

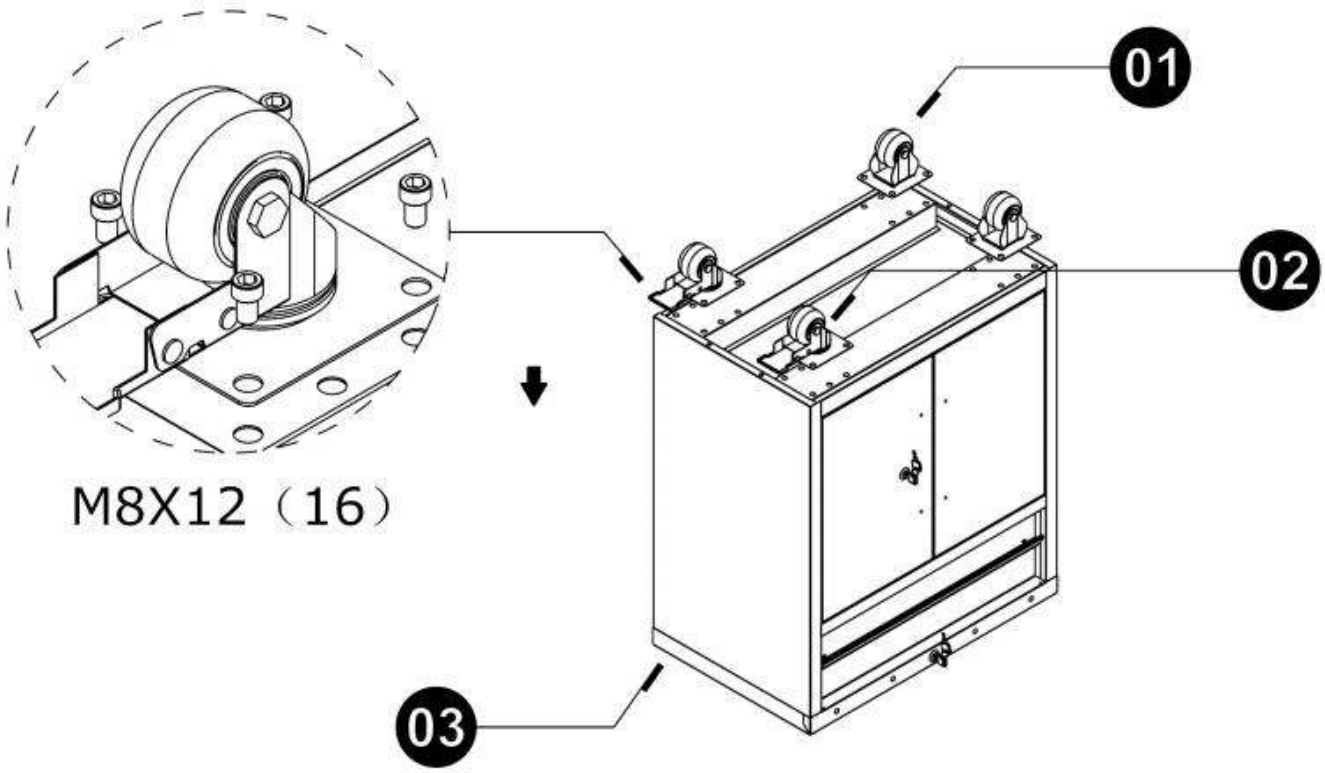

Installer nr.01 og nr.02 på nr. 03 som på bildet

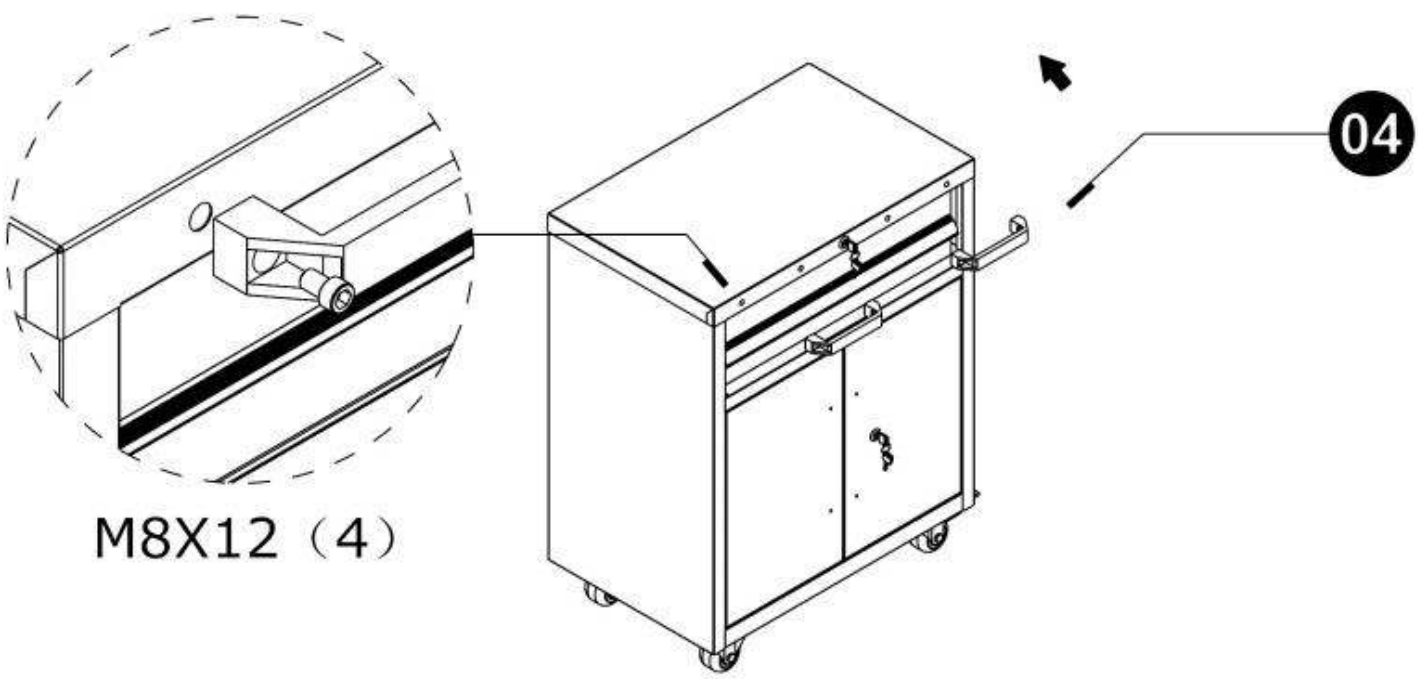

Monter nr. 04 med M8*12 skrue

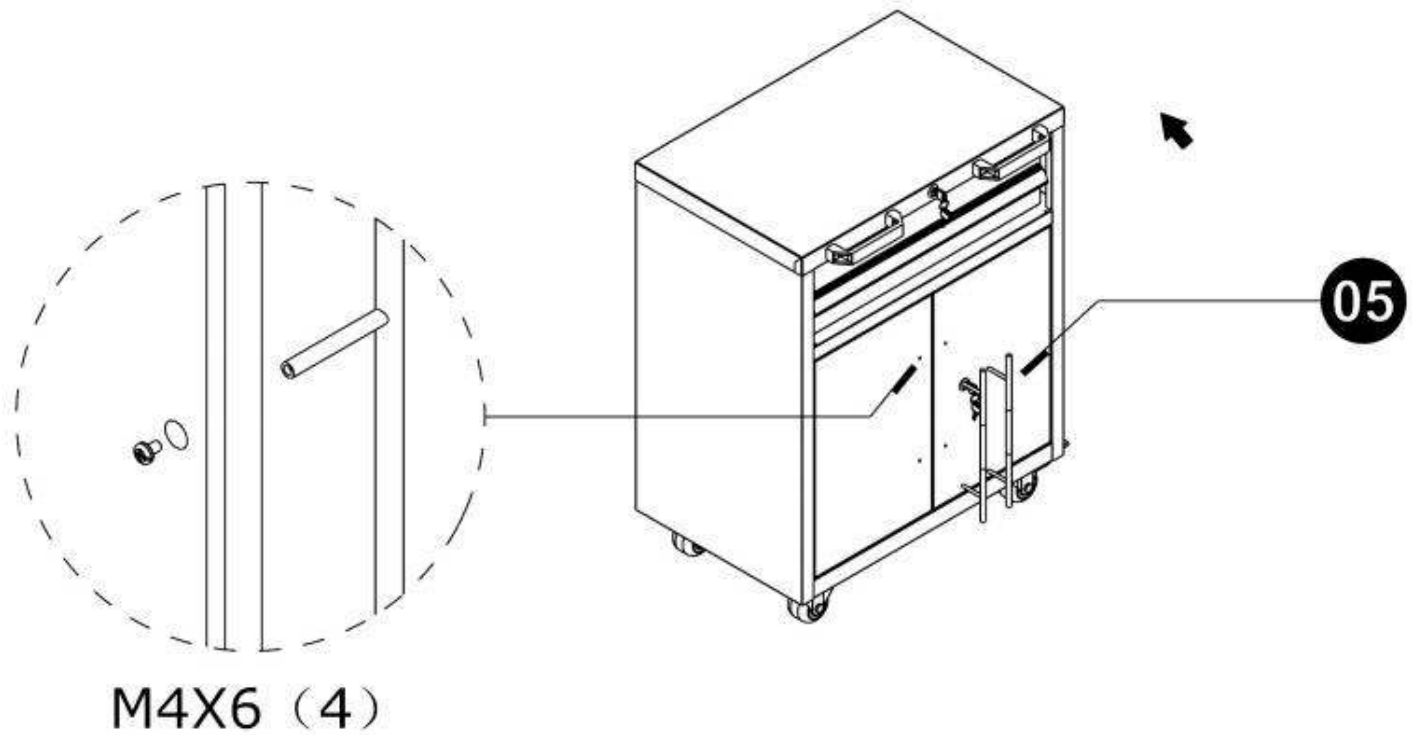

Monter nr. 05 med M4*6 skrue

verktøyvogn med fire skuffer

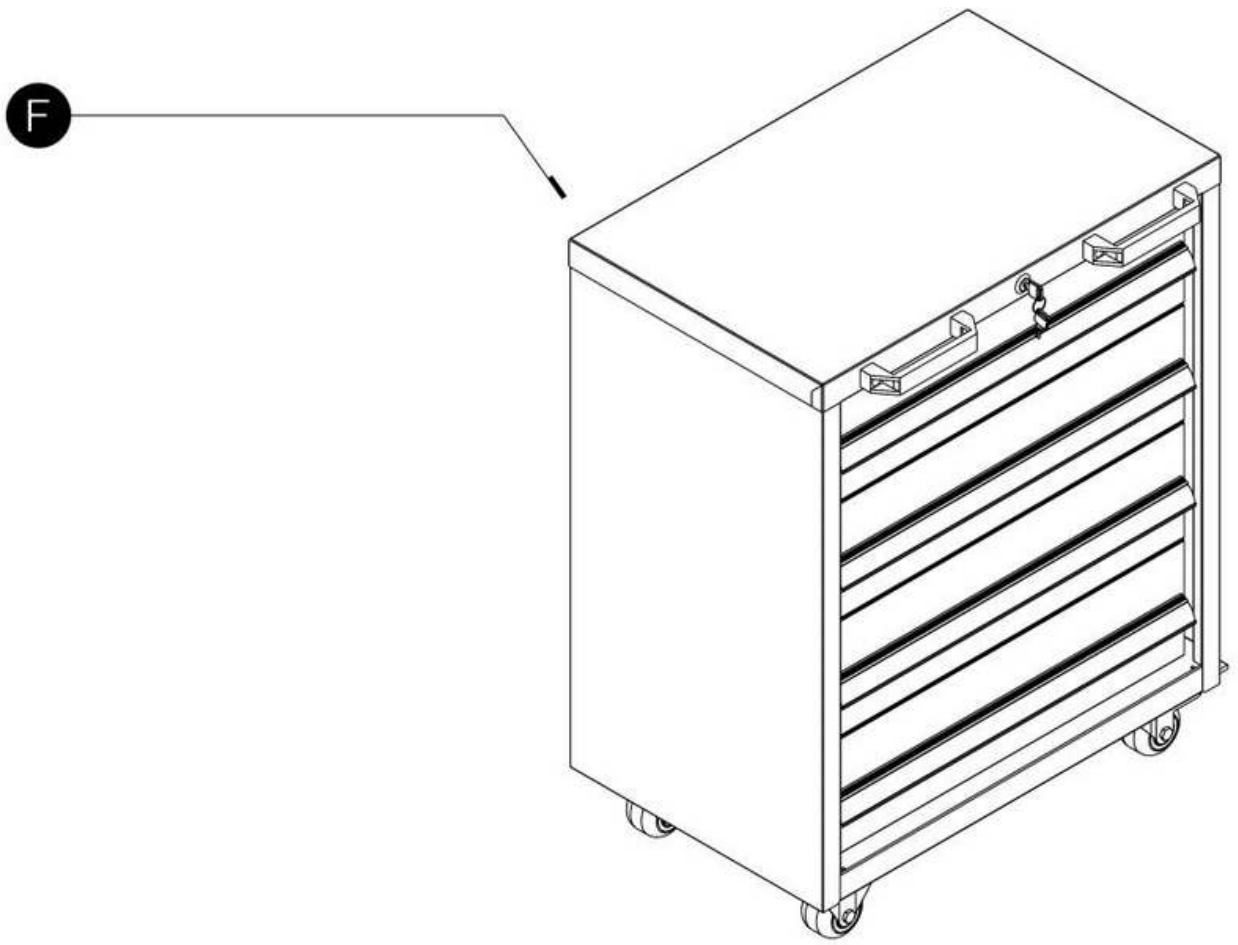

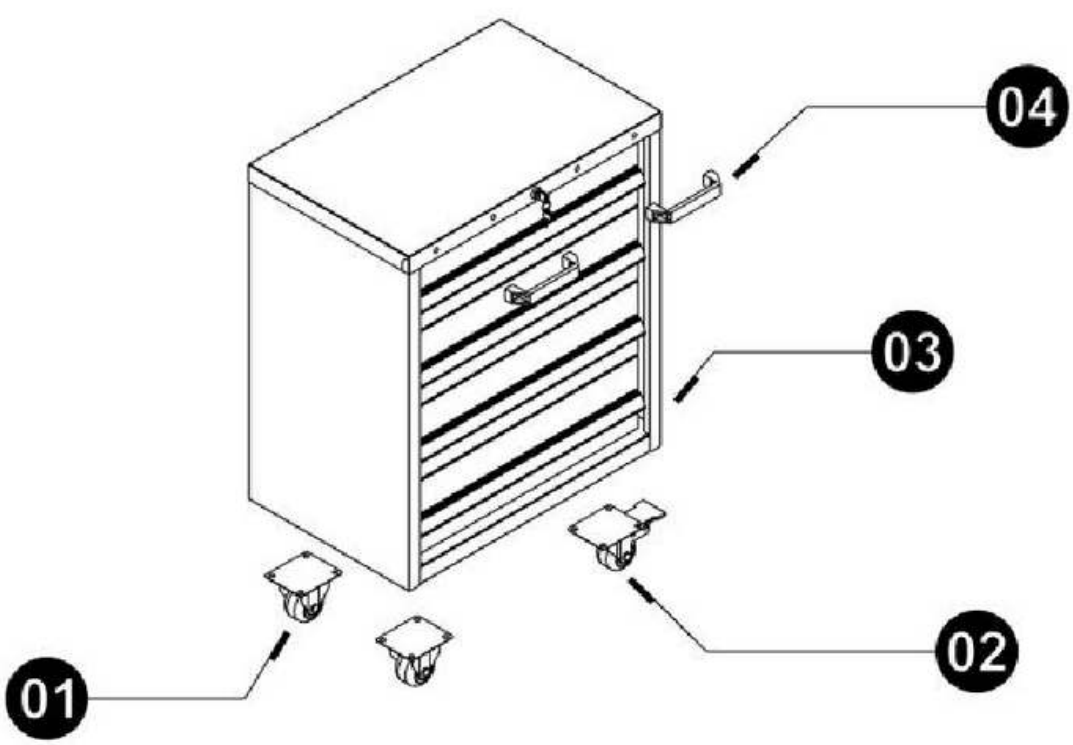

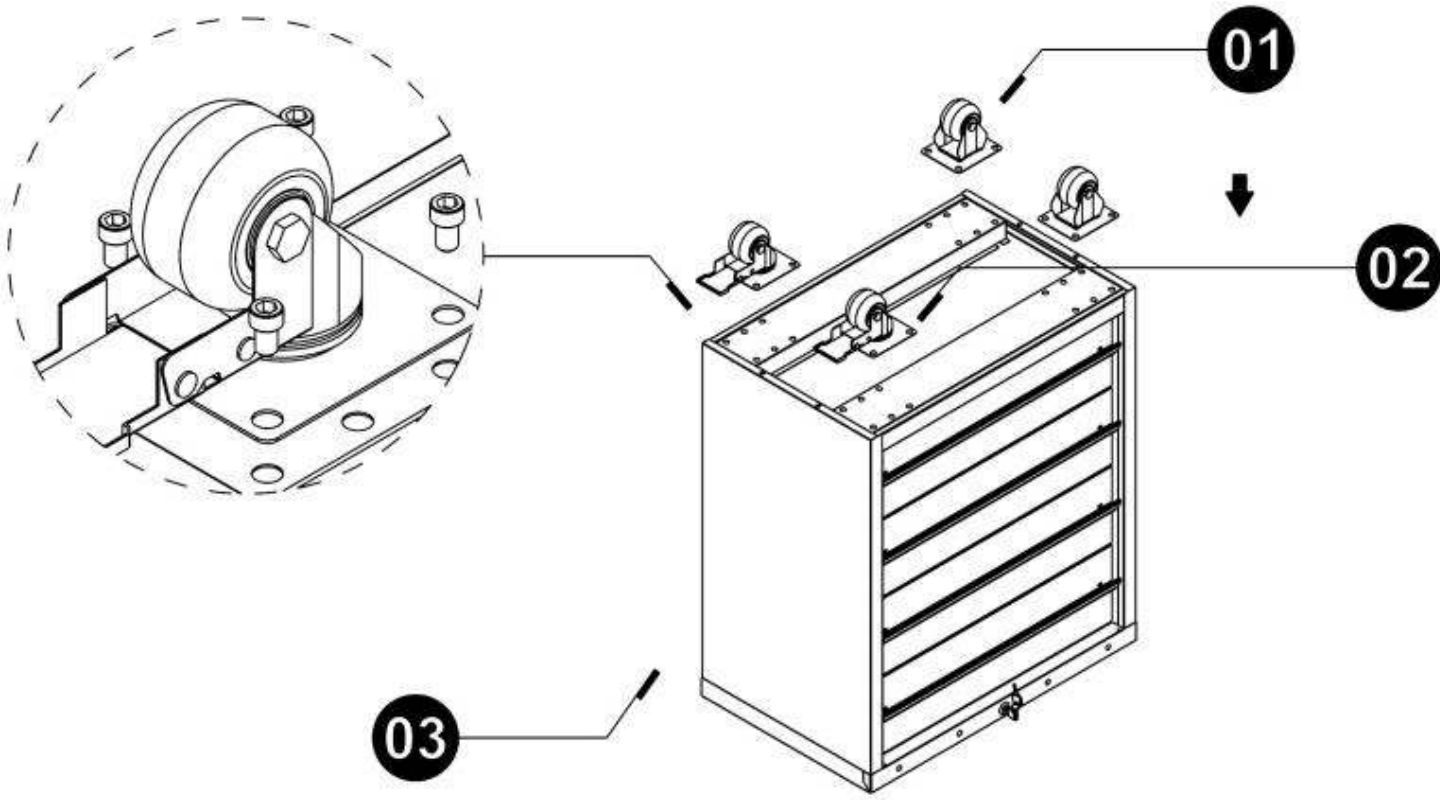

Installer nr. 01 og nr. 02 på nr. 03 som på bildet

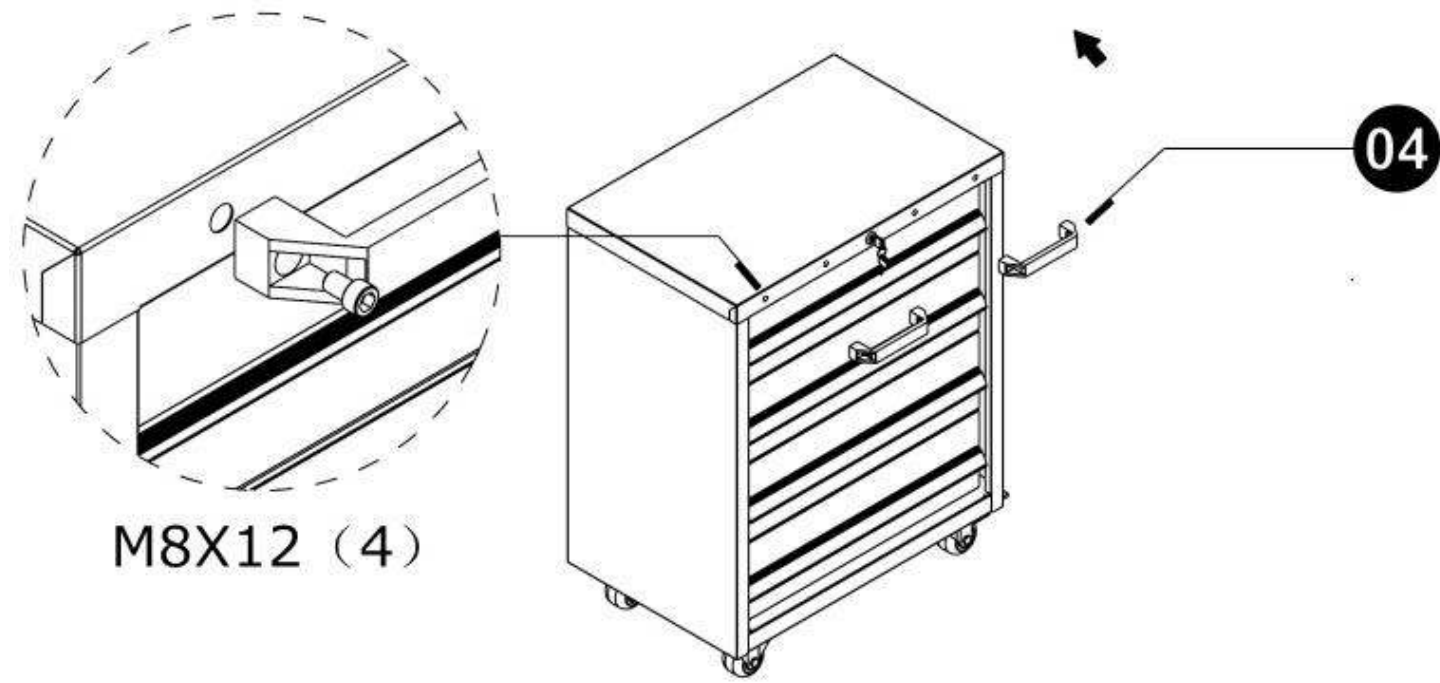

Monter nr. 04 med M8*12 skrue som på bildet