


Monteringsveiledning


viktig å oppbevare for fremtidig referanse, les nøye.

SKU NR:OB-97

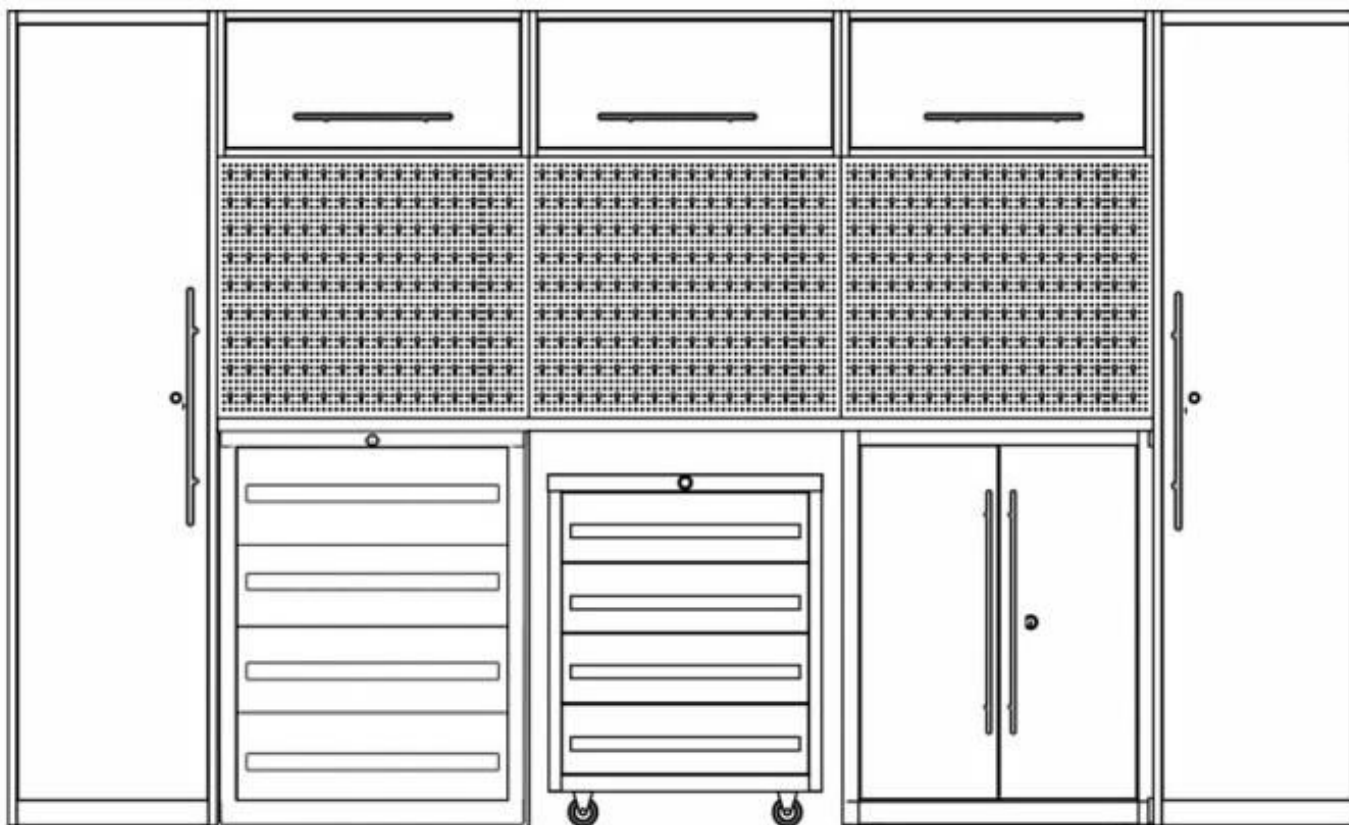

Side skap
(4 hyller inni)

Ekspljosjonstegning

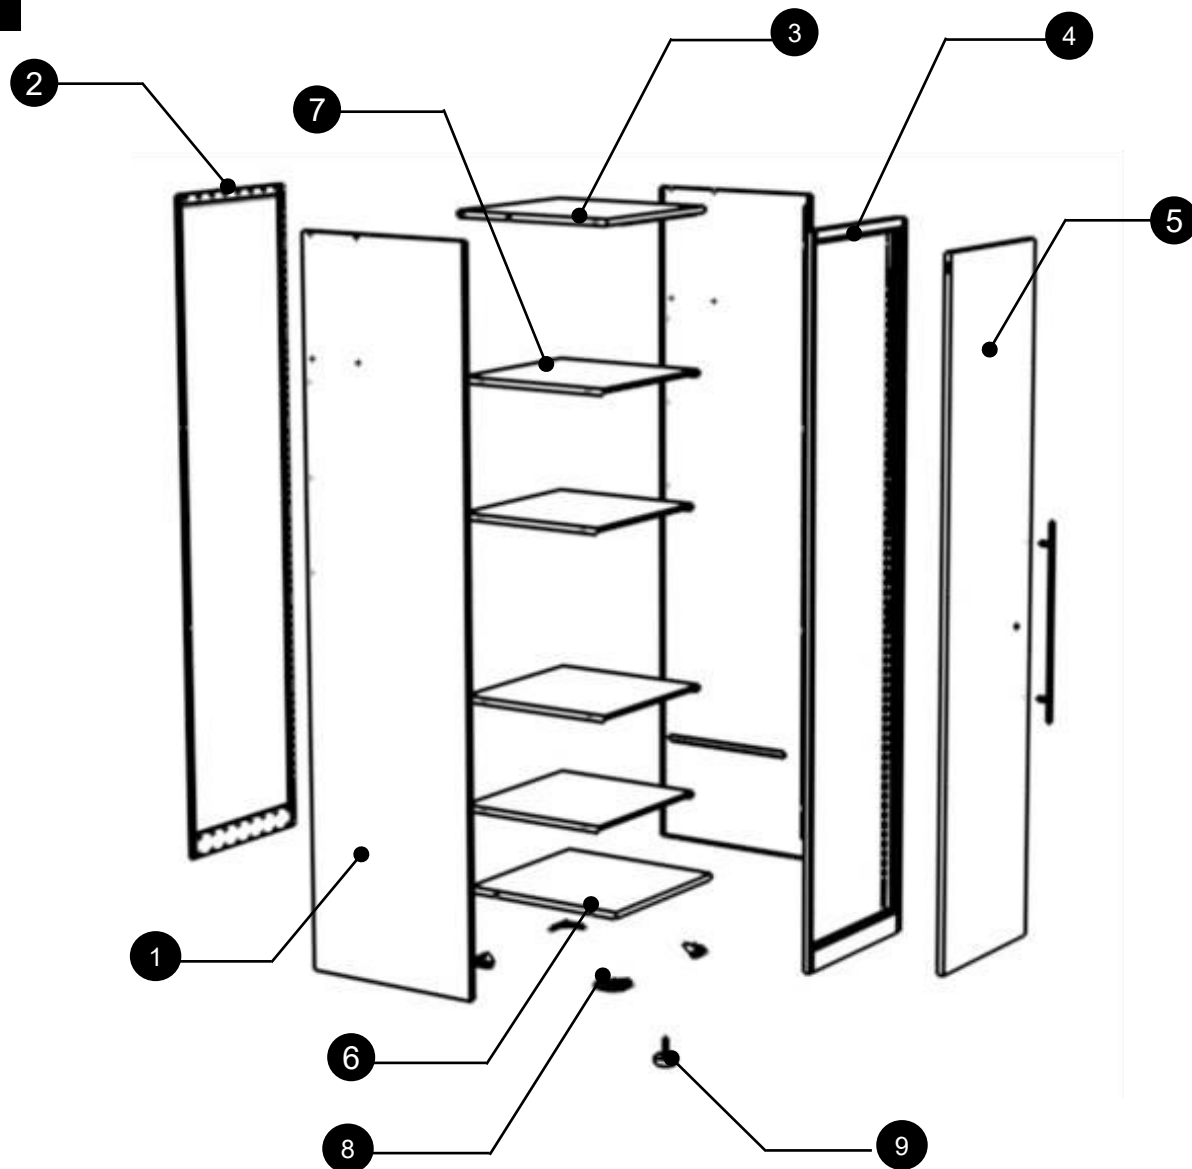

Nr.	Navn	Størrelse	Antall
1	Sideplate	2025*550	2
2	Bakplate	2023*498.1	1
3	Toppplate	507.5*498	1
4	Dørramme	2021*500	1
5	Dor	1930.5*456	1
6	Bunnplate	510*498	1
7	Klaffplate	505*497.5	4
8	Fotbrakett	101*101	4
9	Fotniveller	----	4
A	T-håndtak	500	1
B	Skrue	M4*6	2
C	Pakning	M5	4
D	Skrue	M8*16	6
E	Skrue	M4*8	16
F	Selvgjengende skrue	M5*16	16
G	Dørhengsel	----	1
H	Klips	----	16


1




2



3

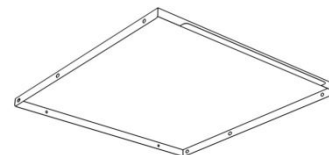


4




5




6

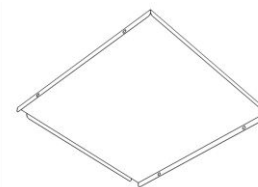


7





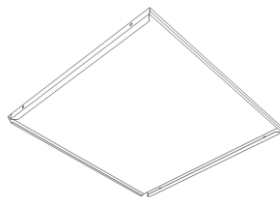


8

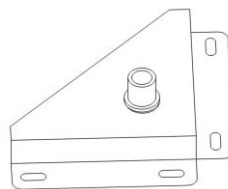


9

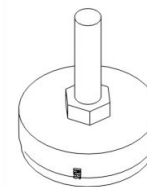

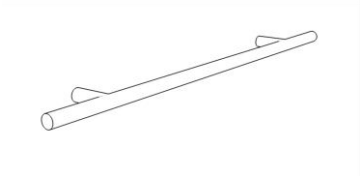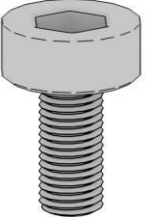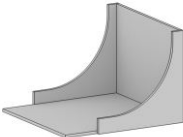A 	B 	C 
D 	E 	F 
G 	H 	

1


2

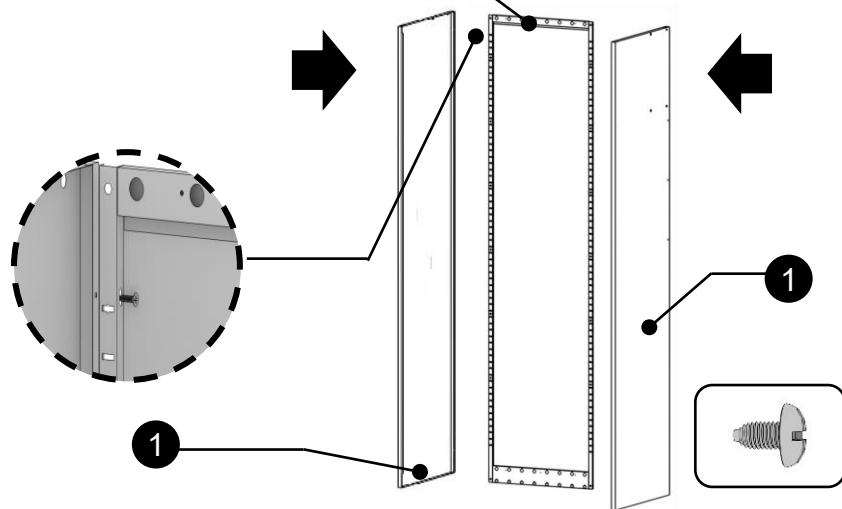

Sideplaten og bakplaten er festet med M4 * 8 skrue.

2


4

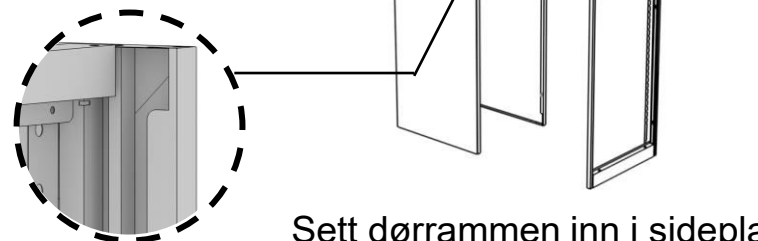

Sett dørrammen inn i sideplaten.


3

3

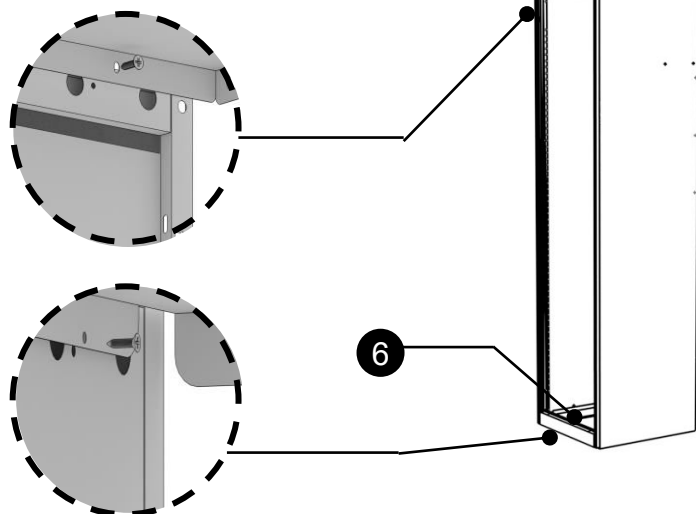


Topplaten, bunnplaten og bakplaten er festet med M4 * 8 skrue.

4

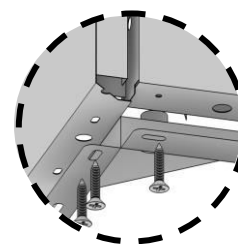

Installer fotbraketten med M5*16 selvgjengende skrue.


5

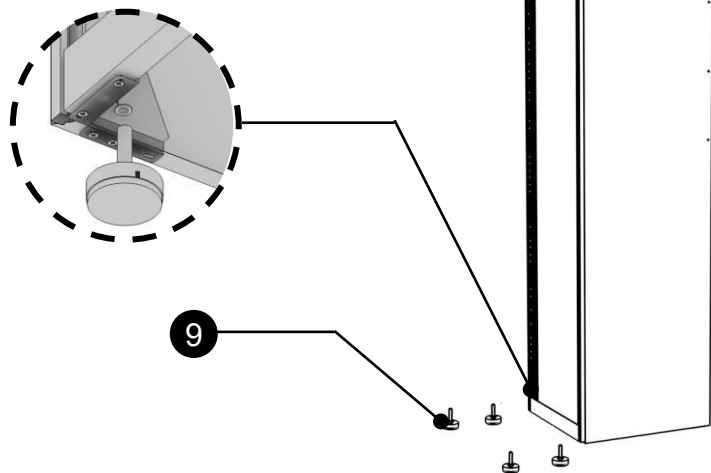

Installer fotnivelleren på fotbraketten.




6

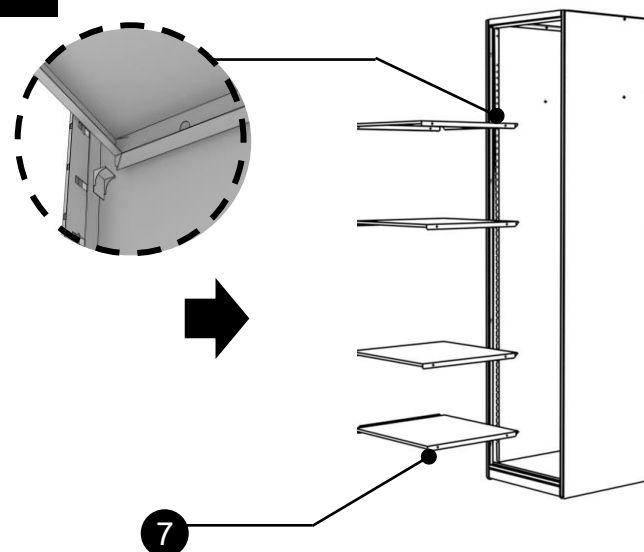


Installer klipsene, og legg deretter klaffplaten på dem.

7

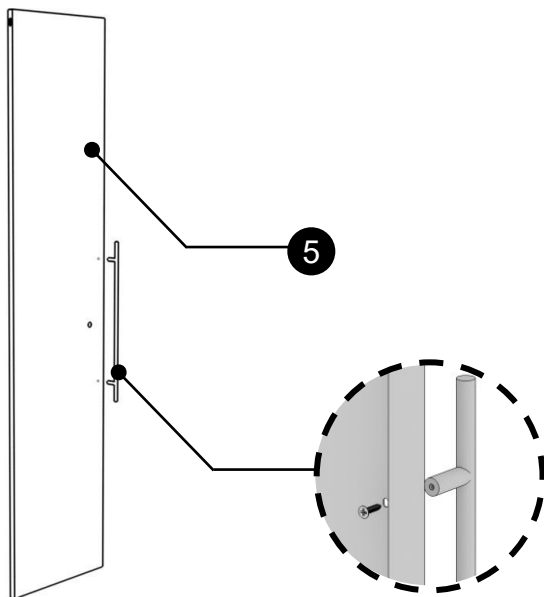

Installer T-håndtaket med M4*6 skrue og M5-pakning.


8

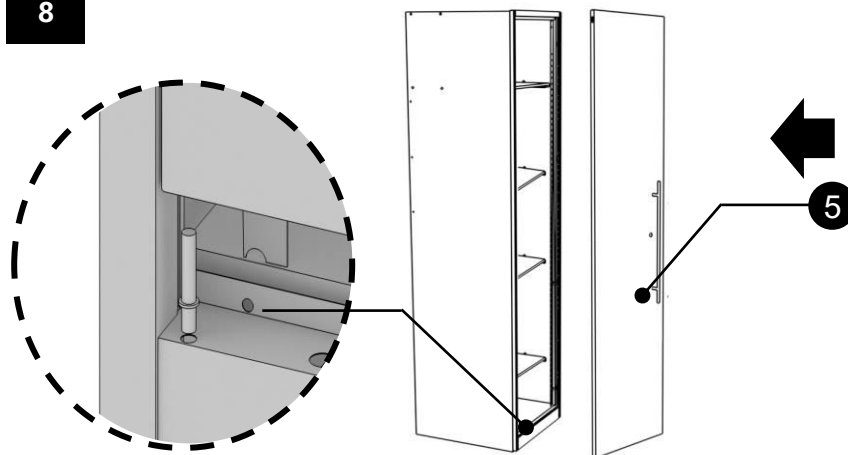

Sett den nedre dørhengselen med M5-pakning inn i dørrammen, få den andre siden av dørhengselen inn i døren, og trykk deretter den øvre dørhengselen og sett den inn i hullet på den øvre dørrammen.

skap med to hyller og
hengestang

Explosjonstegning

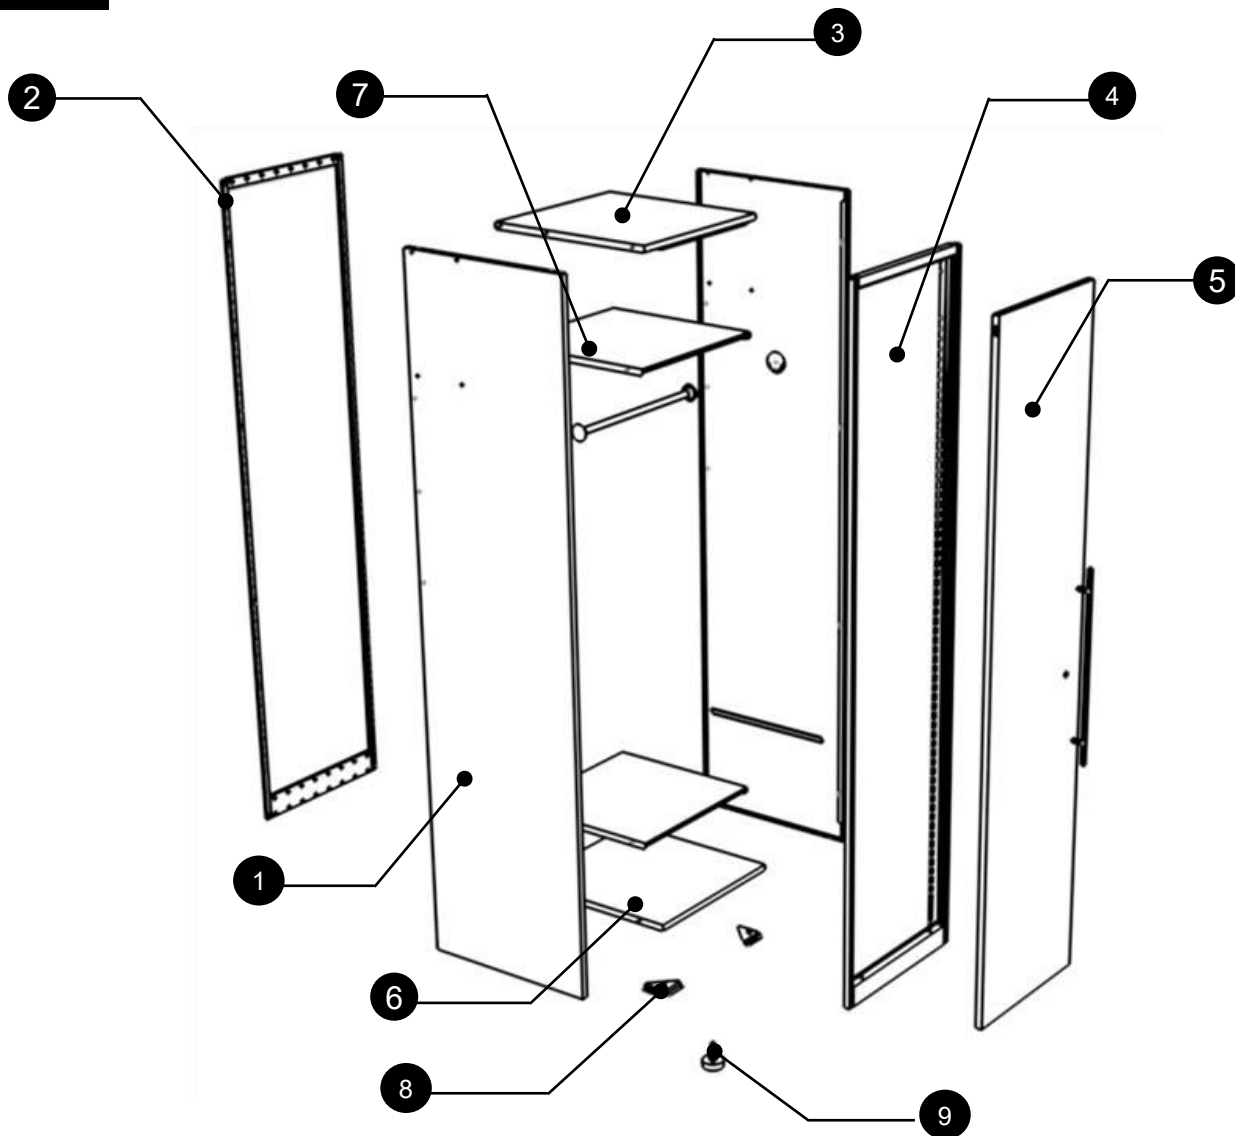

Nr.	Navn	Størrelse	Antall
1	Sideplate	2025*550	2
2	Bakplate	2023*498.1	1
3	Toppplate	507.5*498	1
4	Dørramme	2021*500	1
5	Dor	1930.5*456	1
6	Bunnplate	510*498	1
7	Klaffplate	505*497.5	2
8	Fotbrakett	101*101	4
9	Fotniveller	----	4
A	T-håndtak	500	1
B	Klesstang	490	1
C	Rail ender	----	2
D	Skrue	M4*6	2
E	Gasket	M5	4
F	Skrue	M8*16	6
G	Skrue	M4*8	16
H	Selvgjengende skrue	M5*16	16
I	Dørhengsel	----	1
J	Klips	----	8


1



2



3

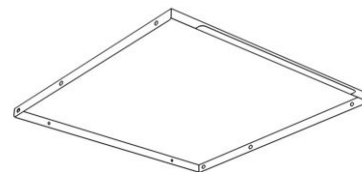


4




5




6

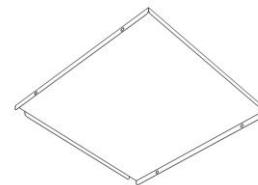


7





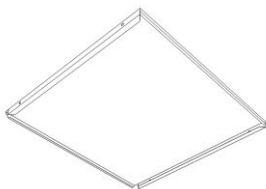


8

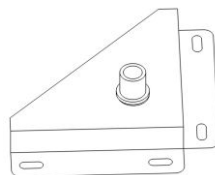


9

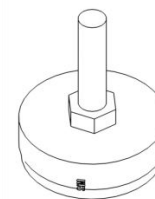

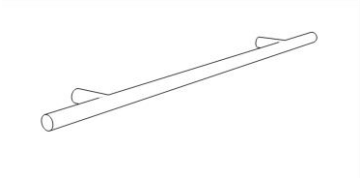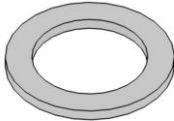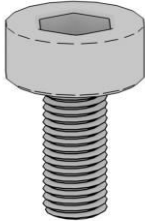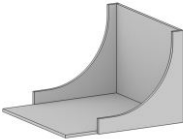A 	B 	C 
D 	E 	F 
G 	H 	I 
J 		

1


2

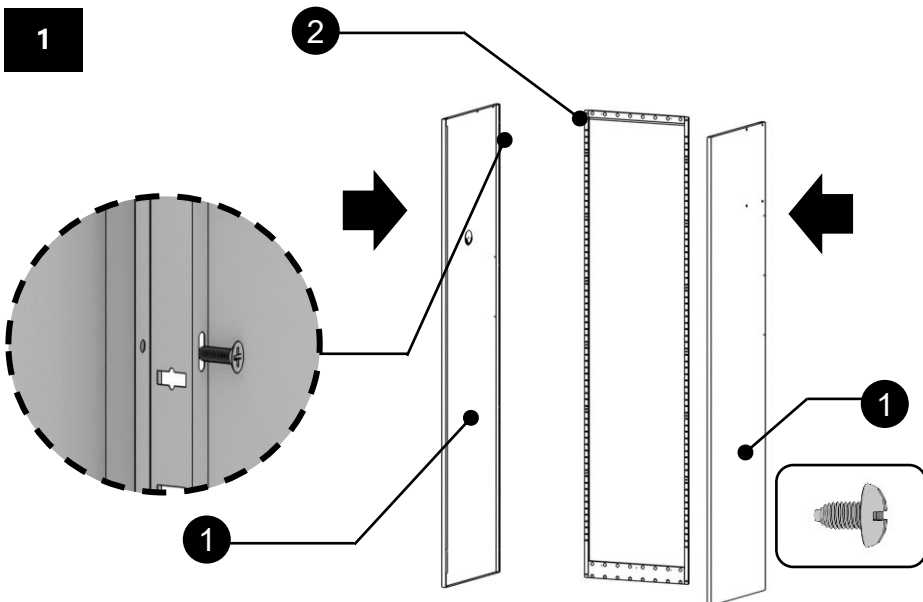

Sideplaten og bakplaten er festet med M4 * 8 skrue.

2


4

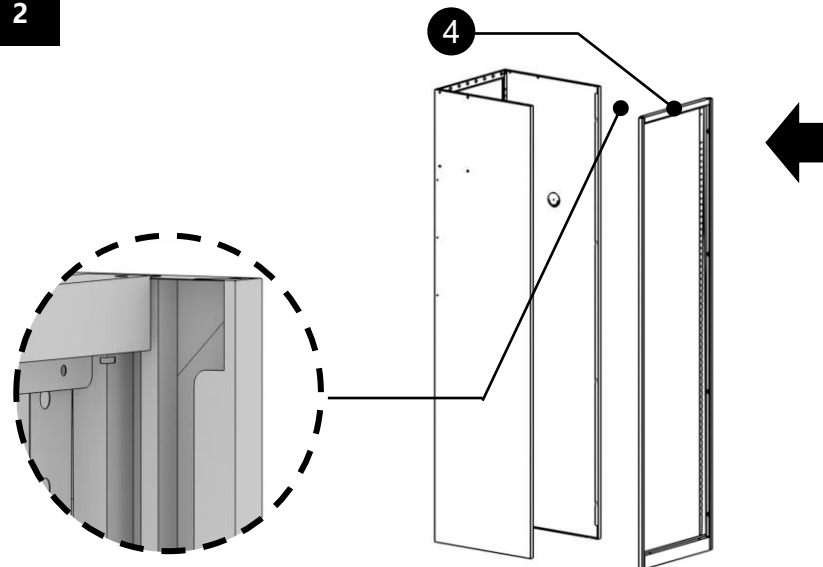

Sett dørrammen inn i sideplaten.


3

3

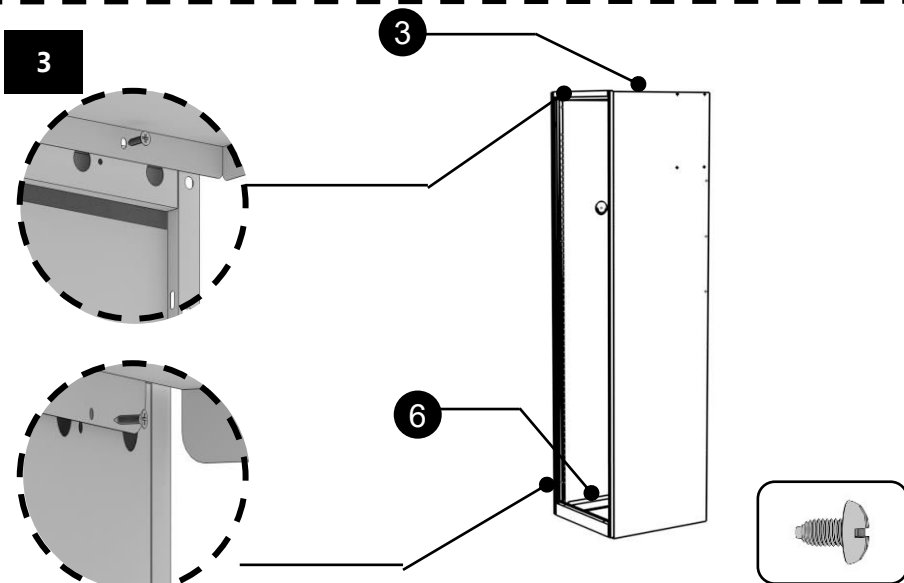


Toppplaten, bunnplaten og bakplaten er festet med M4 * 8 skrue.

4

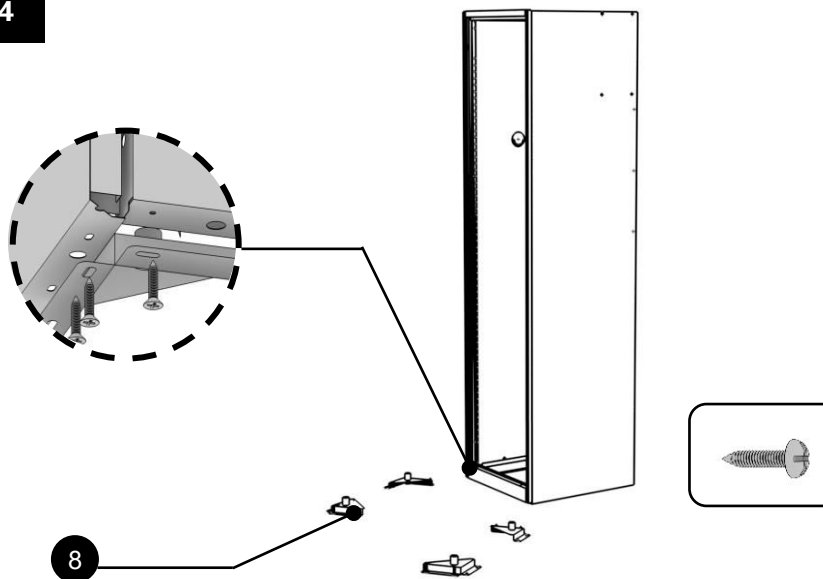

Installer fotbraketten med M5*16 selvgjengende skrue


5

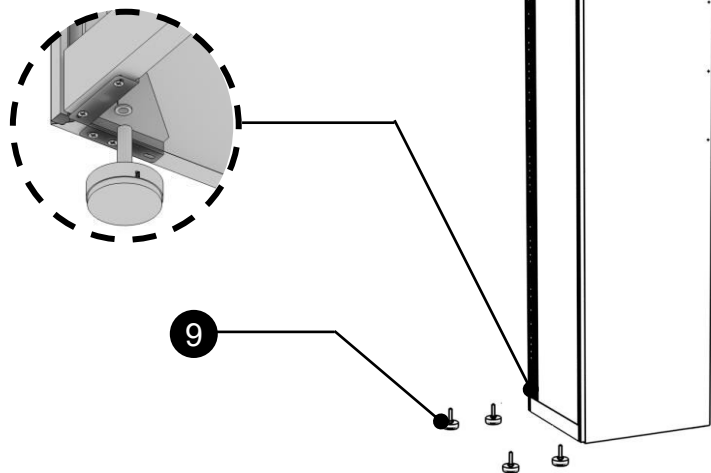

Installer fotnivelleren på fotbraketten.




6

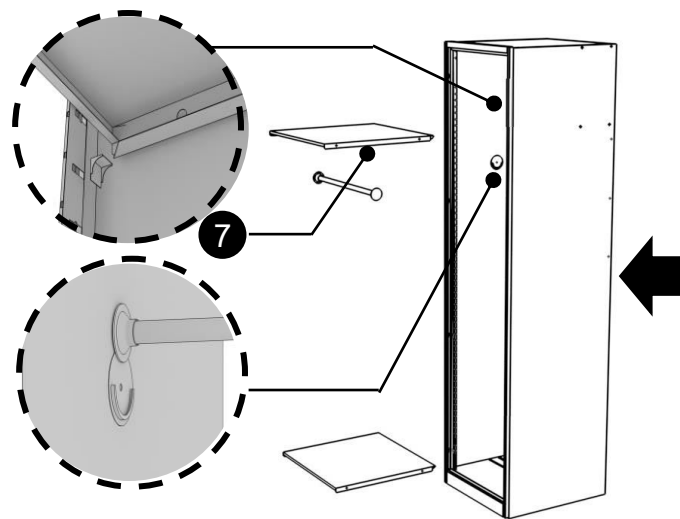


Installer klipsene, og legg deretter klaffplaten på dem; installer rail endene på klesstangen først, og deretter installer klesstangen på sideplatene.

7

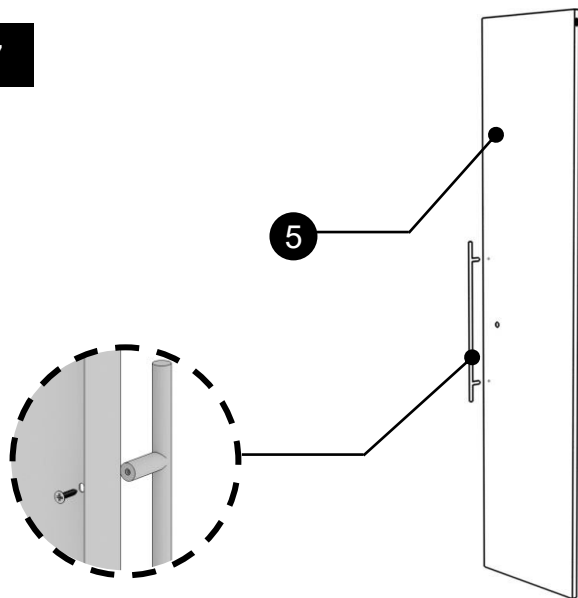

Installer T-håndtaket med M4*6 skrue og M5-pakning.


8

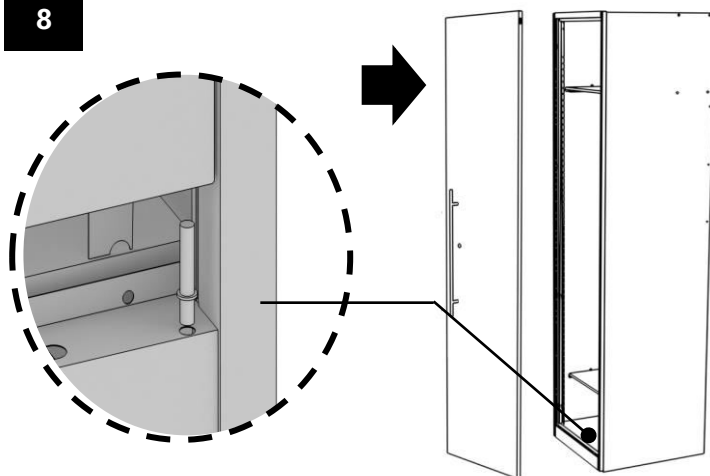

Sett den nedre dørhengselen med M5-pakning inn i dørrammen, sett den andre siden av dørhengselen inn i døren, og trykk deretter den øvre dørhengselen og sett den inn i hullet på den øvre dørrammen.

hengende skap


Explosjonstegning

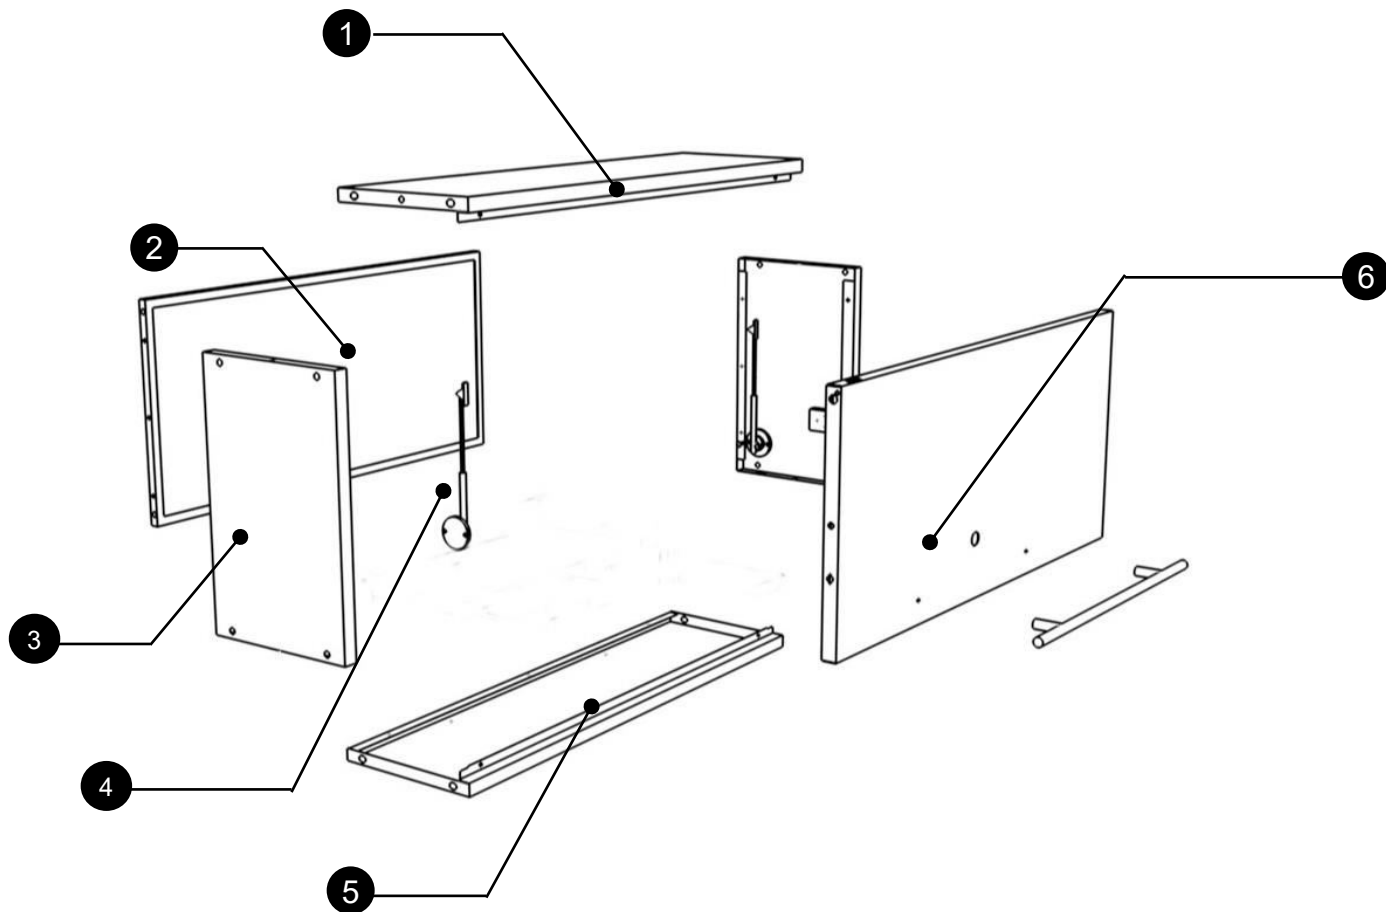


Nr.	Navn	Størrelse	Antall
1	Toppplate	781*319	1
2	Bakplate	722*334	1
3	Sideplate	416*322	2
4	Luftstøtte	----	2
5	Bunnplate	781*319	1
6	Dor	352*751	1

A	T-håndtak	350	1
B	Støtdemper	----	2
C	Skrue	M4*6	2
D	Skrue	M8*16	20
E	Mutter	M8	16
F	Pakning	M8	8
G	Selvgjengende skrue	M4*12	20


1

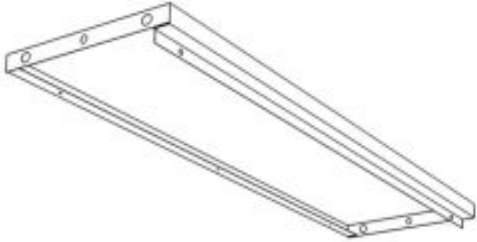

2

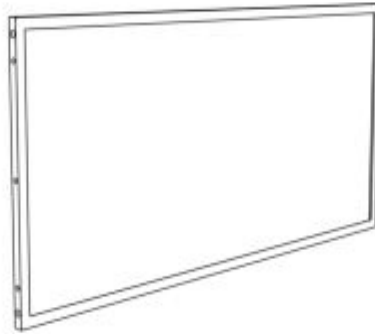


3

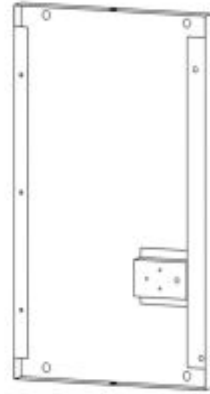


4







5

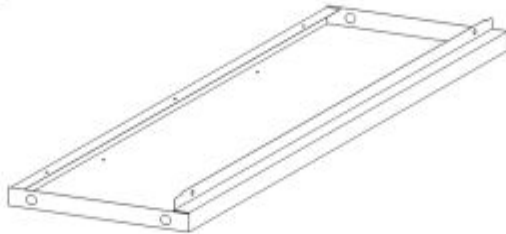


6

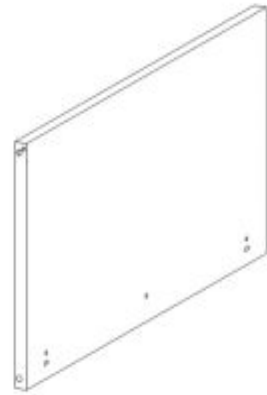

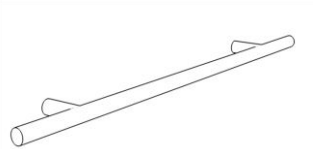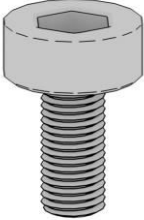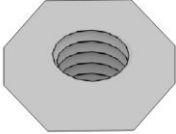
A 	B 	C 
D 	E 	F 
G 		

1

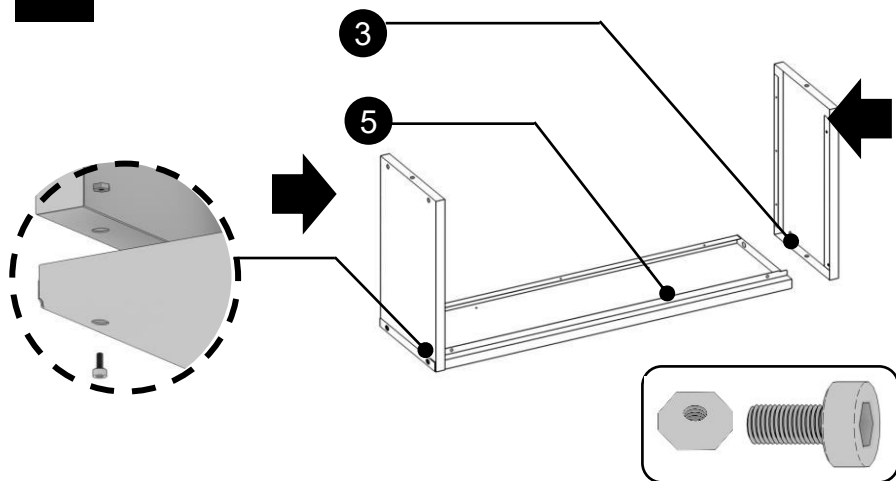


Sideplaten og bunnplaten er festet med M8 * 16 skrue og M8 mutter.

2

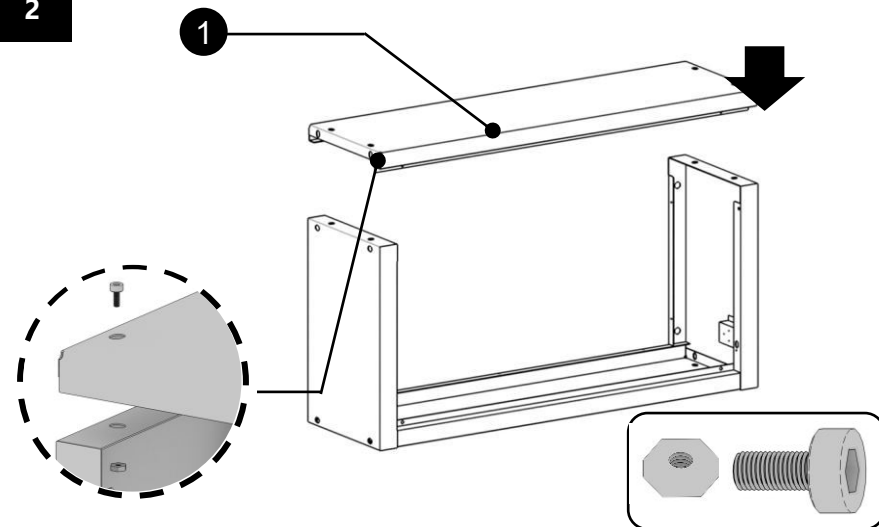


Sideplaten og toppplaten er festet med M8 * 16 skrue og M8 mutter.

3

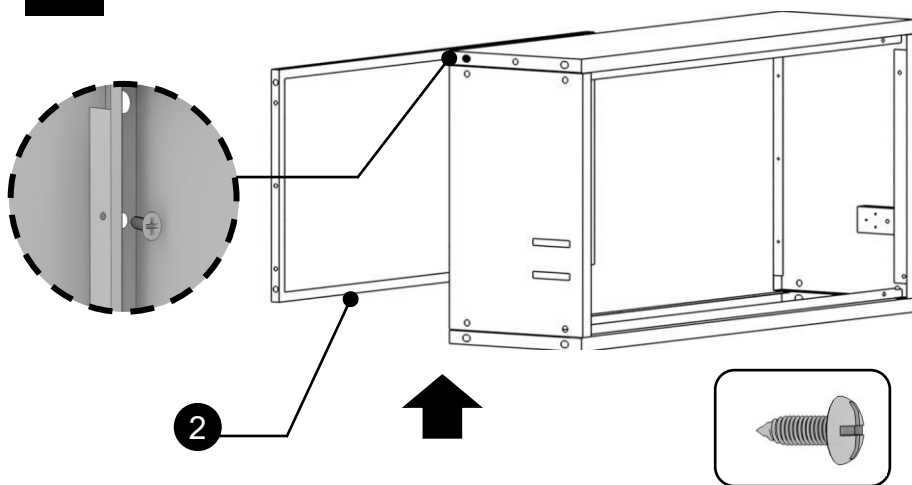


Sideplaten og bakplaten er festet med M4 * 12 selvgjengende skrue.

4

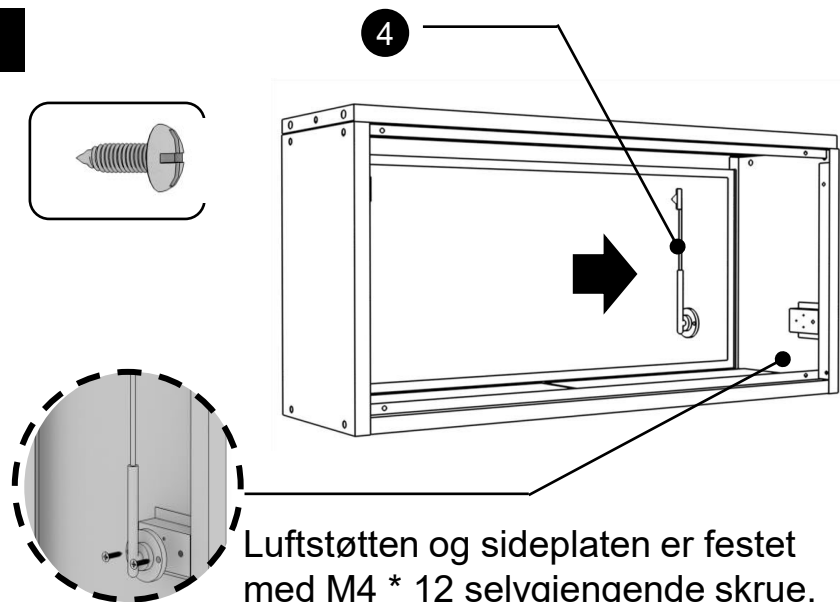


Luftstøtten og sideplaten er festet med M4 * 12 selvgjengende skrue.

5

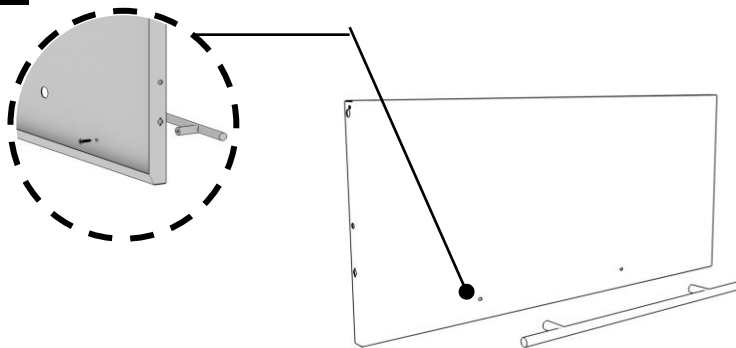



Installer T-håndtaket med M4 * 6 skrue

6

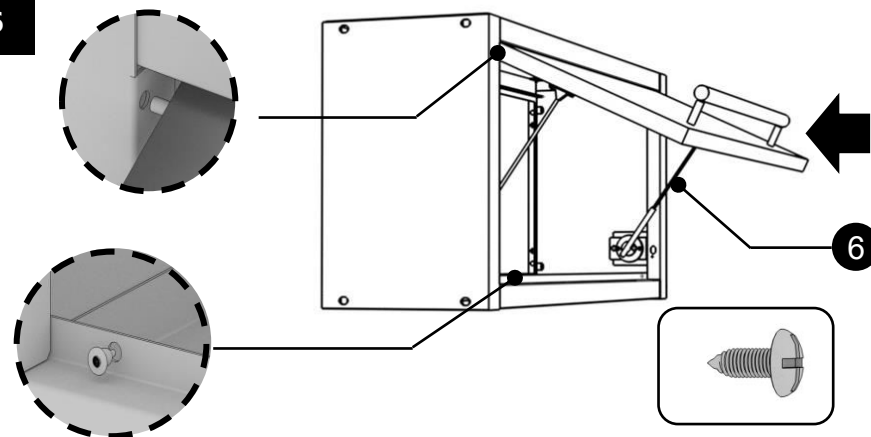

Sett støtputen inn i hullet på bunnplaten, trykk deretter på de øvre dørhengslene og sett dem inn i hullene på sideplatene, fest deretter en annen side av luftstøtten til døren med M4*12 skrue.


7

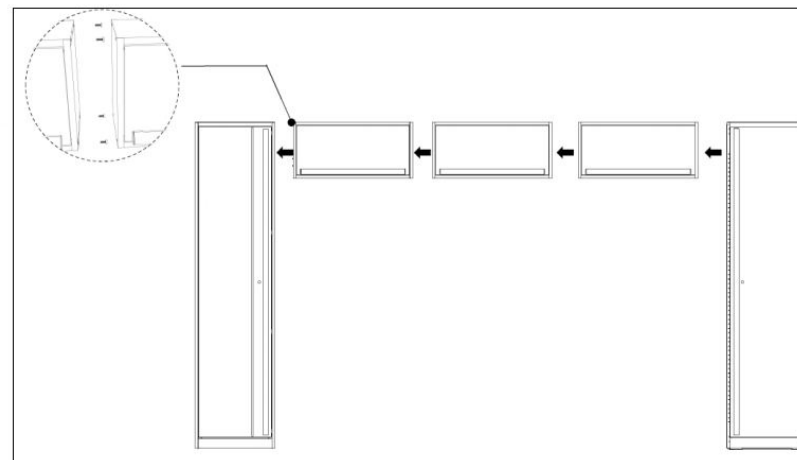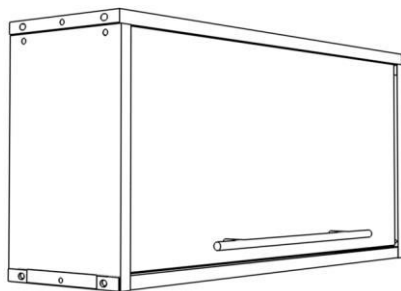

De 3 deler overskap og høyskap er festet med M8* 16 skrue og M8 muttere.


Eksplisiv Tegning

to-dørs lite skap

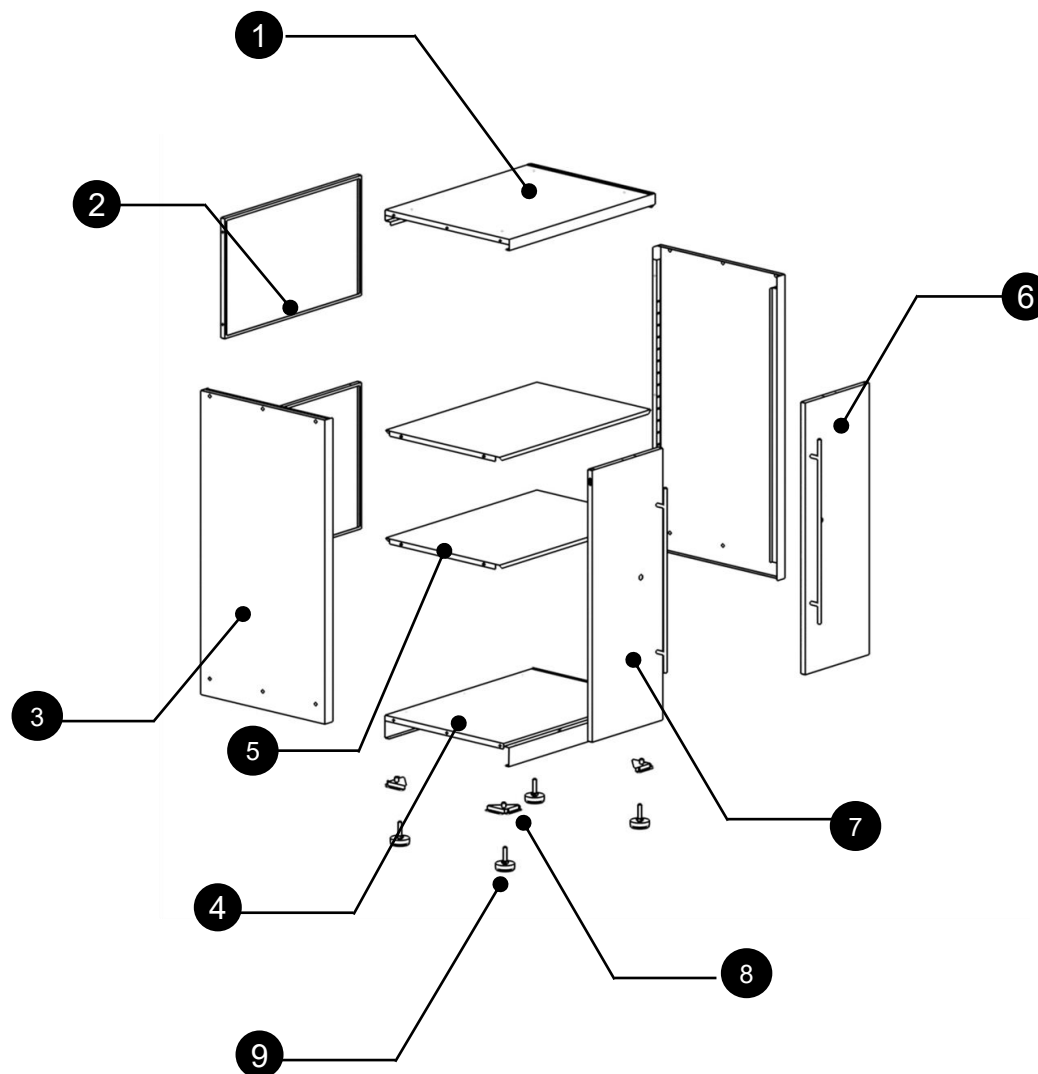


Nr.	Navn	Størrelse	Mengde
1	Toppplate	748*563	1
2	Bakplate	469*724	2
3	Sideplate	994*667	2
4	Bunnplate	748*699	1
5	Klapbrett	806*560	2
6	Høyre dør	913*406	1
7	Venstre dør	806*560	1
8	Fotbrakett	101*101	4
9	Foot Leveler	----	4
A	T Håndtak	----	2
B	Dørhengsel	----	2
C	Tappeskrue	M5*16	16
D	Skru	M4*6	4
E	Pakning	M5	2
F	Skru	M8*16	6
G	Tappeskrue	M4*12	16
H	nøtt	M6	12
I	Skru	M6*16	12
J	Klipp	----	8

1

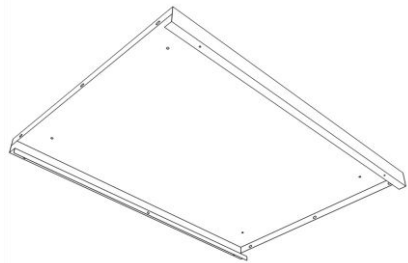


2

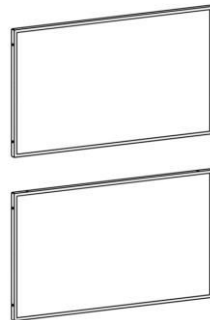


3




4



5

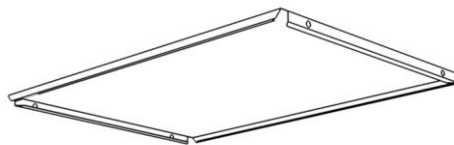


6

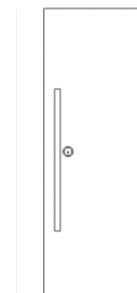


7







8

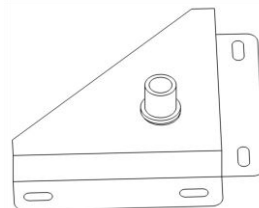


9

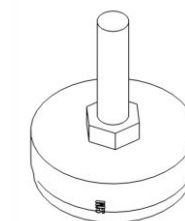

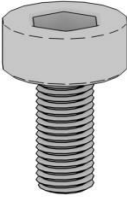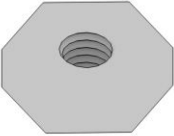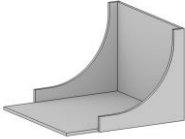
A 	B 	C 	D 
E 	F 	G 	H 
I 	J 		

1

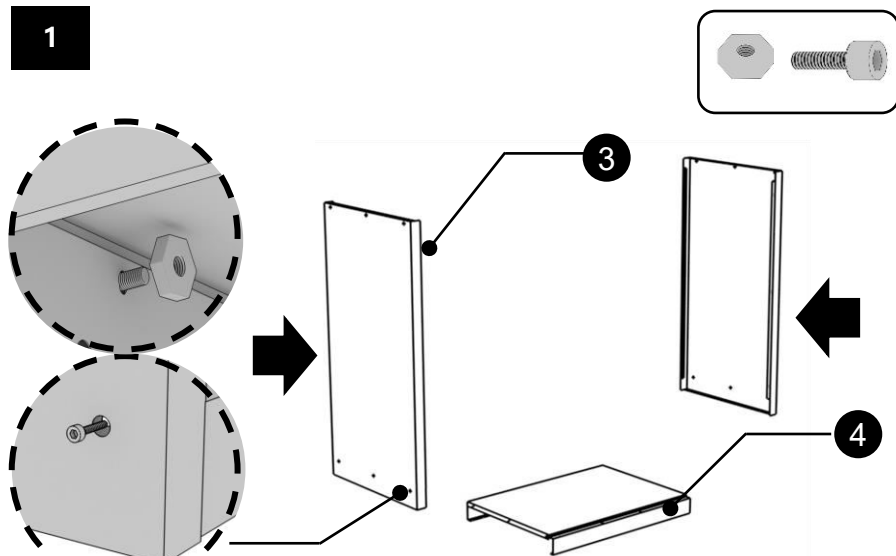


Sideplaten og bunnplaten er festet med M6 * 16 skrue og M6 mutter.

2

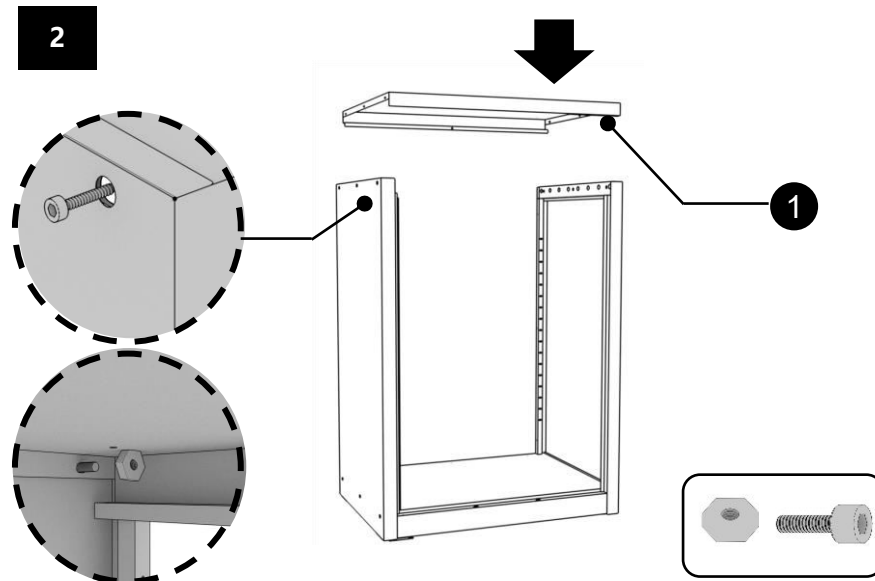


Sideplaten og toppplaten festes med M6 * 16 skrue og M6 mutter.

3

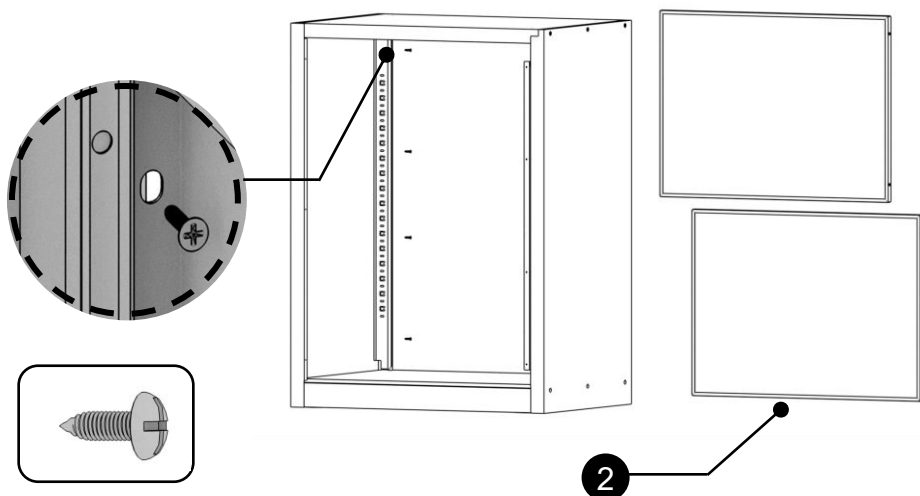


Sideplaten og bakplaten er festet med M4 * 12 tappeskruer

4

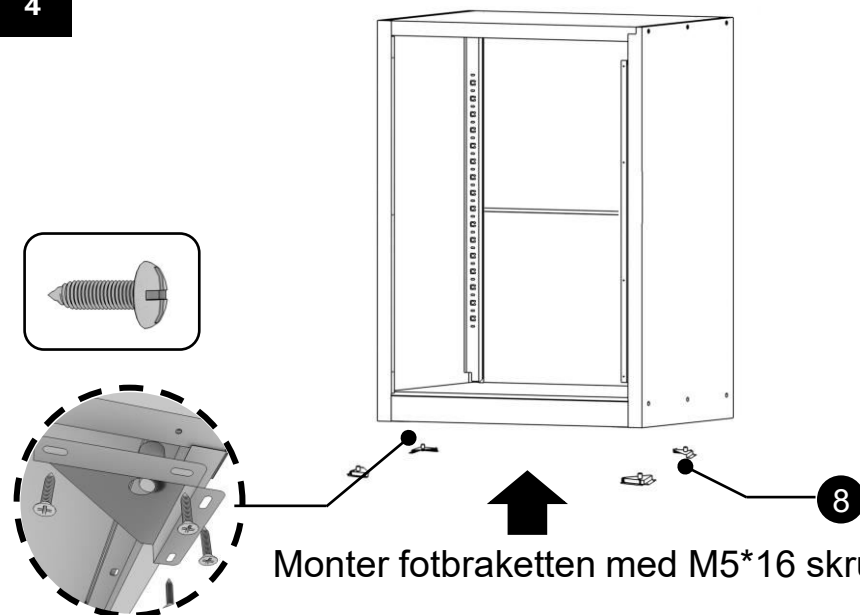


Monter fotbraketten med M5*16 skrue

5

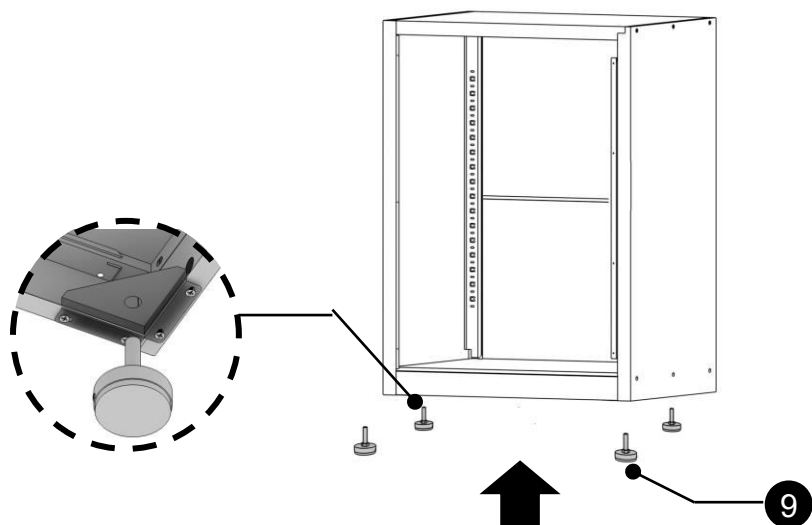


Monter fotheveren på fotbraketten

6

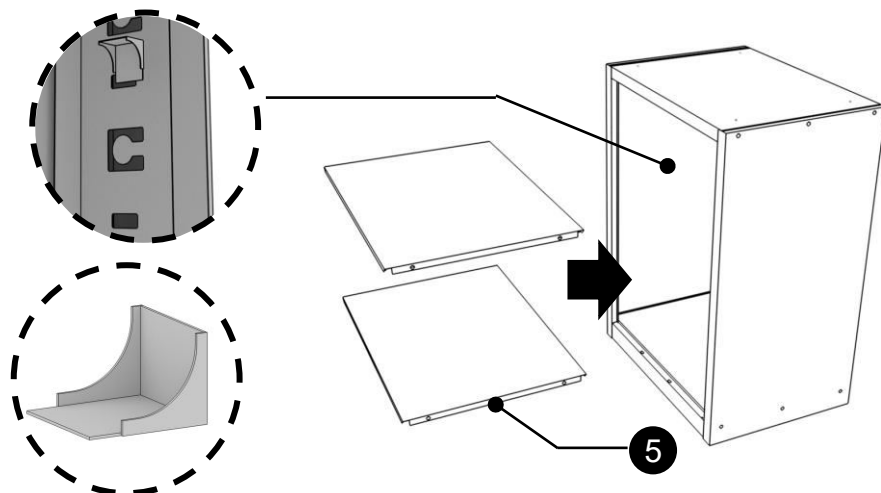


Installer klipsene, og legg deretter klaffen på dem.

7

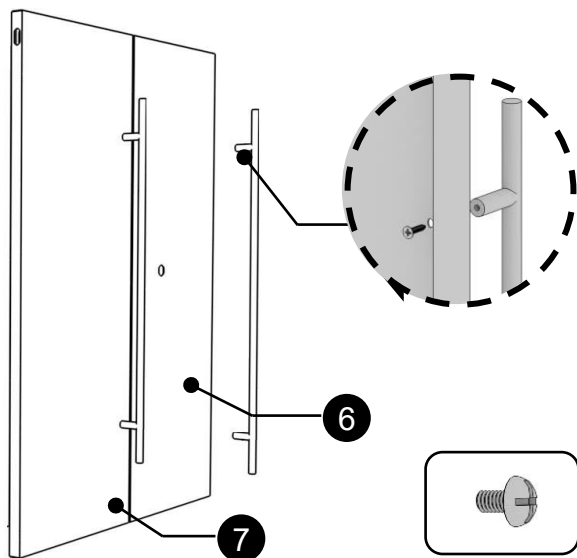

Monter T-håndtaket med M4*6 skrue og M5 pakning.


8

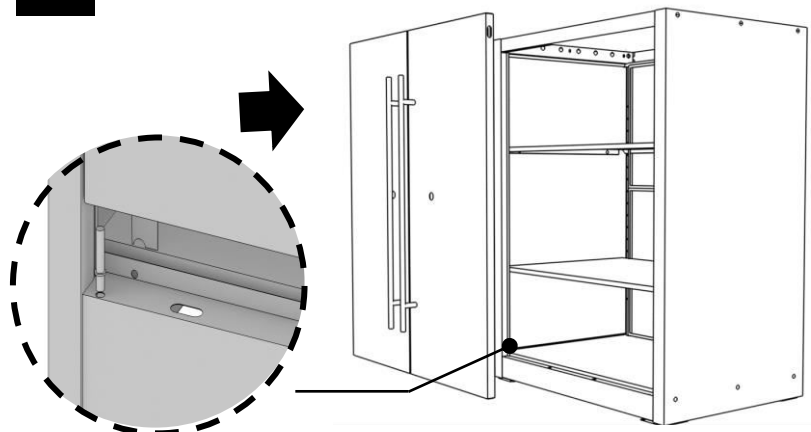






Sett det nedre dørhengslet med M5 pakning inn i dørkarmen, få den andre siden av dørhengslet inn i døren, trykk deretter på det øvre dørhengslet og sett det inn i hullet på den øvre dørkarmen






Verktøyvogn med 4
skuffer

Eksplisiv Tegning

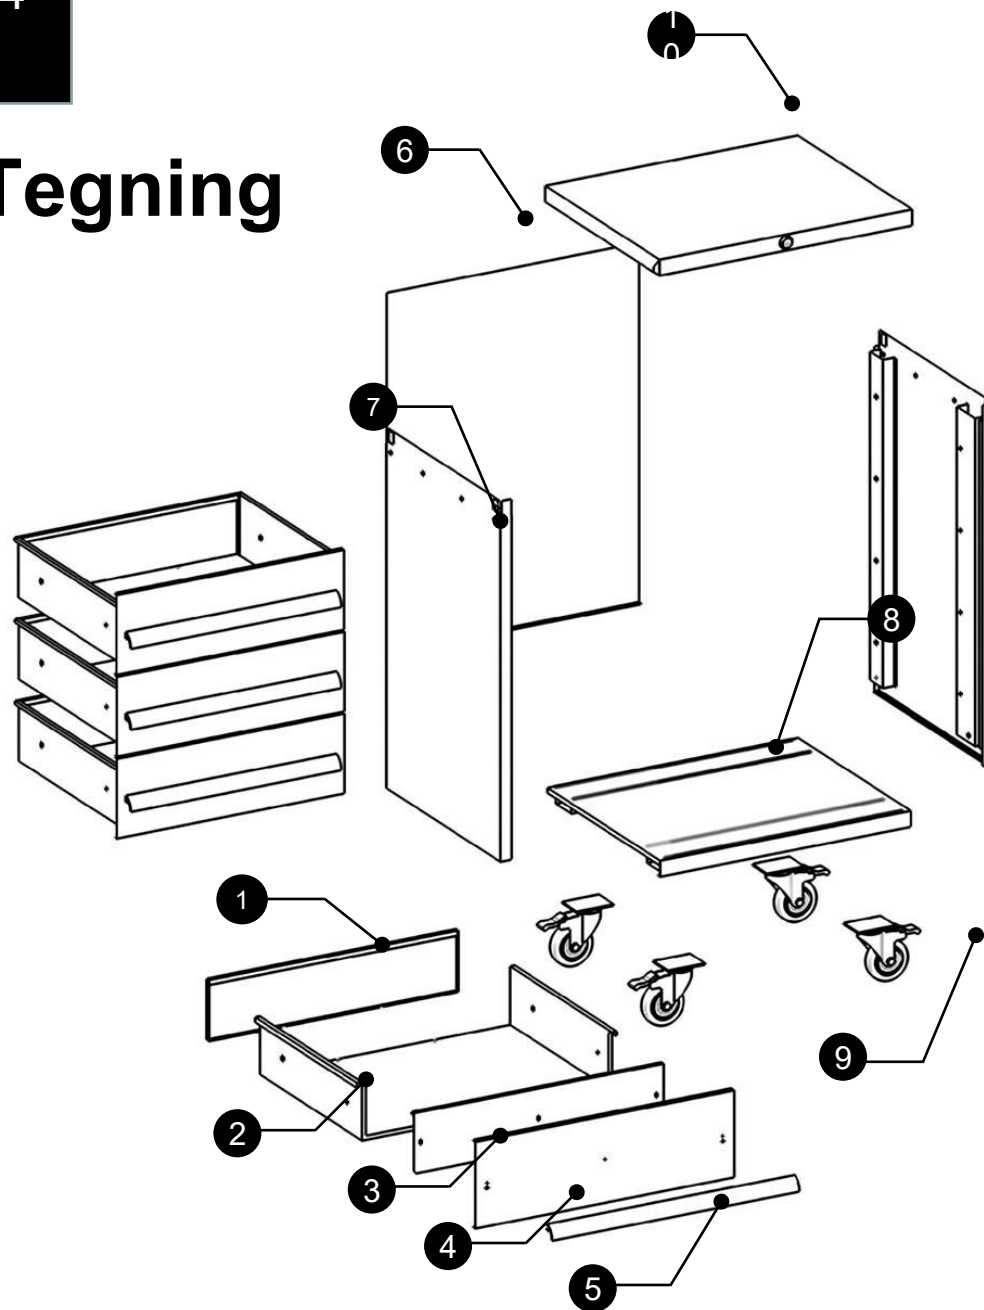


Merk: for denne modellen trenger du bare å installere hjulene og håndtakene.

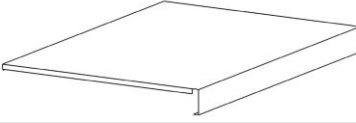1	bakplaten til skuffen	648*148.5	5	
2	to sidebord og bakkbord som helhet	650*150	5	
3	frontplaten på skuffen	648*148.5	4	
4	skuffflate	438*124.5	4	
5	håndtak i aluminium	457*139	5	
6	bakbrett	530*482	1	
7	skjenk	770*467	2	
8	basebrett	535*464	1	
9	universelle retningshjul	770*467	4	
10	toppbrett	535*464	1	

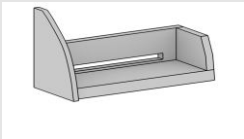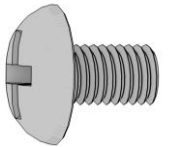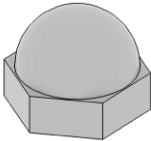
A	lysbilder 400*45*1,2 (3 seksjoner)	----	4 (sett)	
B	håndtakshetter for aluminiumshåndtak	----	8	
C	M4*12 tappeskrue	----	6	
D	M5*8 kryssskruestang	----	12	
E	M5 hodeskrue	----	15	
F	M8*20 sekskantskrue	----	20	

1

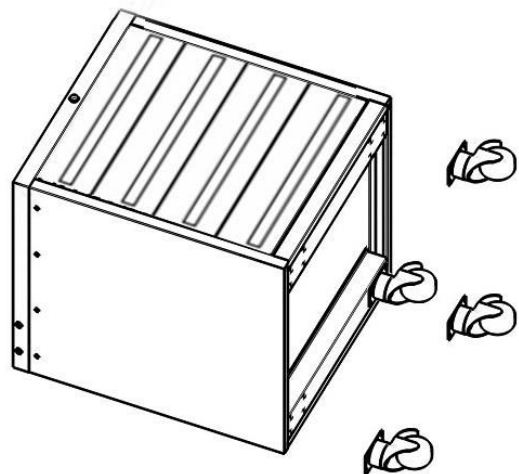


Monter hjulene
med M8 * 20
sekskantskrue

2

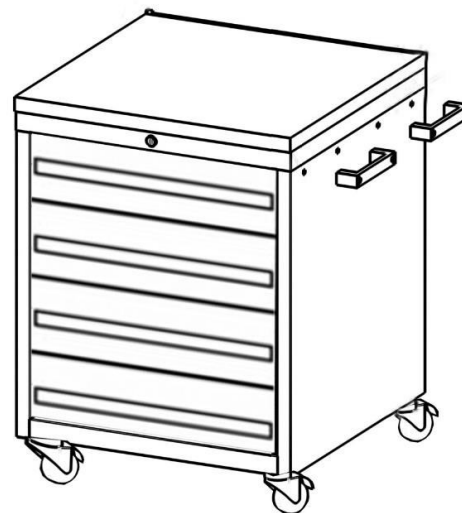

Monter håndtaket
på sideplaten
med M8 * 20
sekskantskrue

Montering
ferdig.

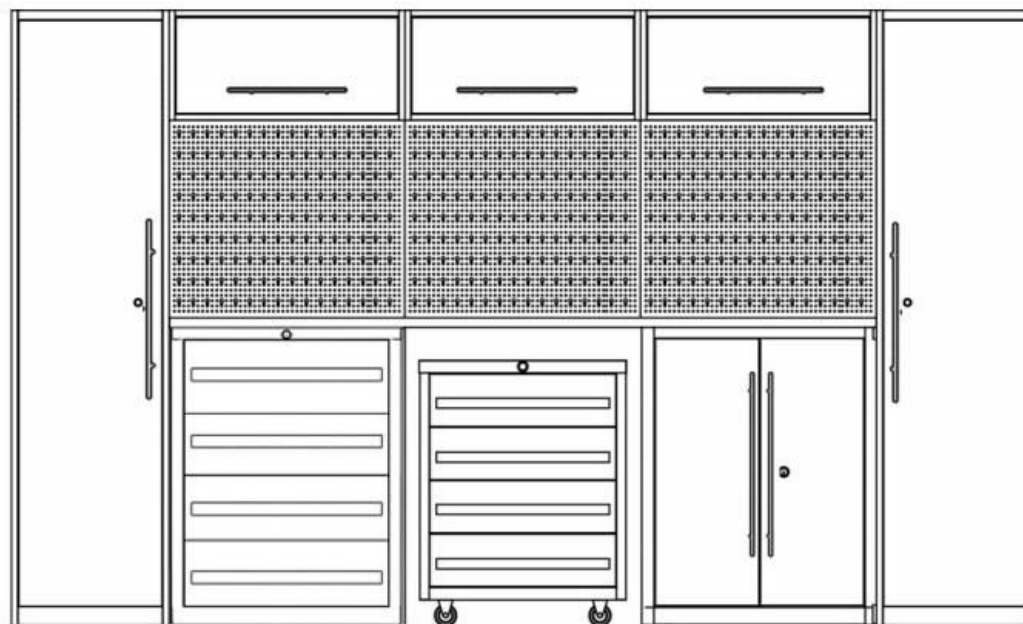

Produktbeskrivelse

Kaldvalset stålplate

Kraftig arbeidsbenk-kombinasjon.

Modularer inkludert:

1. Ett 4-lags stort sideskap.
2. Ett 2-lags stort sideskap med klesstang.
3. Ett verktøyskap med 4 skuffer.
4. En verktøyvogn med 4 skuffer.
5. Ett 2-dørs lite skap.
6. Tre hengende skap.
7. Tre stykker pegboard.

Funksjon:

Oppbevaring av verktøy, mye brukt for hjem, verksted

Vedlikeholdsveiledning:

1. Les bruksanvisningen nøye før bruk. Viktig - Hold dem trygge for videre konsultasjon. Artikkelen må kontrolleres for skade før hver bruk. Vær oppmerksom på en fast og jevn undergrunn. Oppmerksomhet! Utstikkende arbeidsstykker kan forårsake overflateskader! Kan bruke bremsene når underlaget er ujevnt.
2. Bruk kun vanlige rengjøringsmidler eller mild såpeløsning (ikke bruk skuremidler). Vennligst test ditt foretrukne rengjøringsmiddel på forhånd på et lite, ikke-synlig område. Rengjør overflaten med en myk, fuktig klut. Ingen renseri for å unngå riper.