

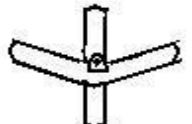

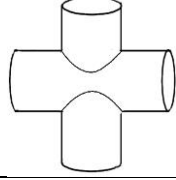
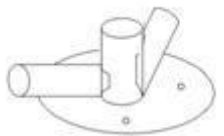



Partytelt 6X12 Meter Delliste


Nr.	Rørbeskrivelser	Kurve	Mengde
1#	1930 mm galvanisert rør		62
2#	1495 mm galvanisert rør		14
4#	1495 mm galvanisert rør		14
	1390mm Forsterket stang på toppdel		14
	510mm Forsterket stang på toppdel		7

Nr.	Fellesbeskrivelser	Kurve	Mengde
A	110°3 Veiledd		4
B	110°4 Veiledd		10
A1	140°3 Veiledd		2
B1	140°4 Veiledd		5
A2	Flat 3 Veiledd		4
B2	Flat 4 Veiledd		10
C	90° 3 Veiledd (fotplate)		4


D	180° 3 Veiledd (fotplate)		10
E	2veiledd for for- og bakdør		4

6X12M STRUKTURTELT


Rammemontering

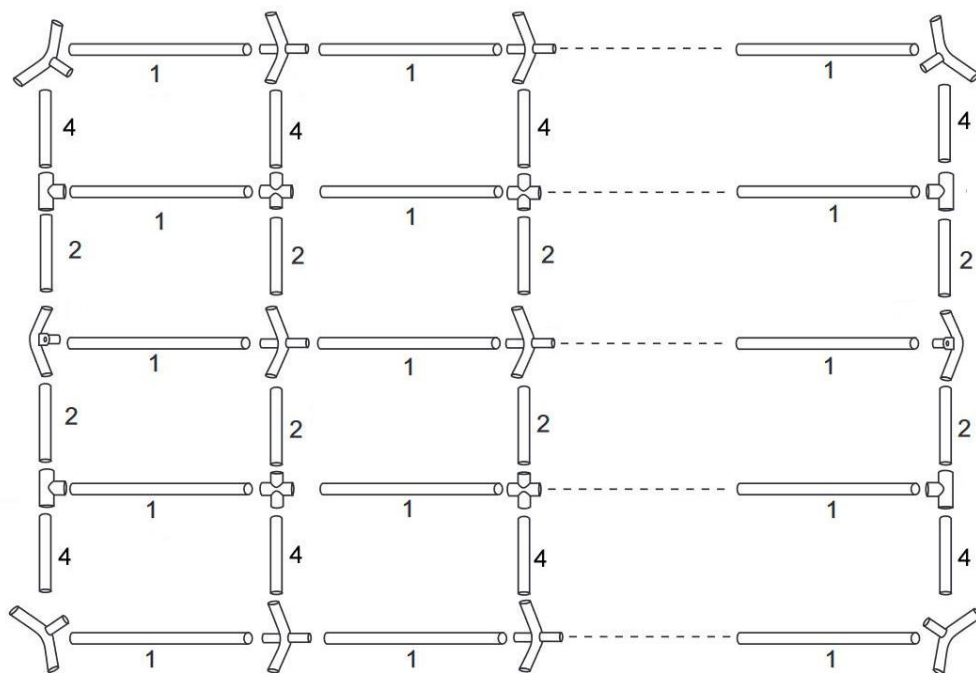

1. Plasser alle skjøter, 1495 mm rør og 1930 mm rør på bakken som vist. Skyv to rør inn i skjøtene, bruk knapper for å fikse dem.

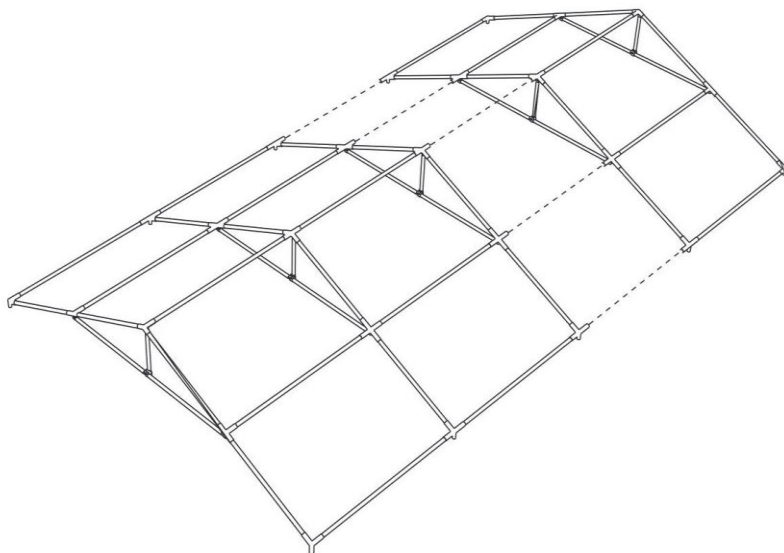

2. Koble forsterkede stenger sammen med sommerfuglskruer.

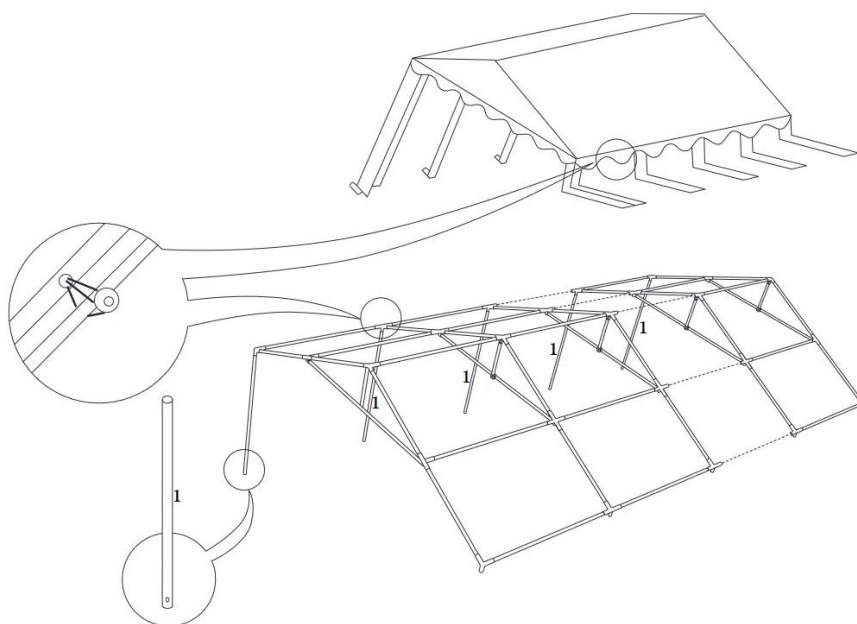

3. Sett inn benrør og koble bena med jordstenger.



Start med å løfte en av rammen og sette inn ben.

Legg dekselet over rammen.

Løft deretter den andre siden av rammen og sett inn gjenværende ben.

Hengde opp alle sidepaneler og dørpaneler.




MERK: Løsne stroppene på bunnen av bena når du fester dekselet. Juster etter behov etter at kalesjen er montert.

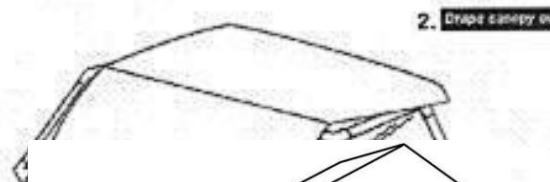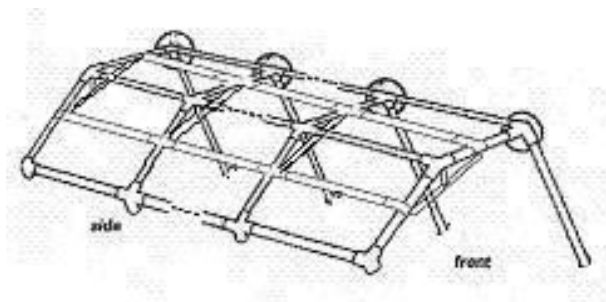

Sett
inn
de

**resterende bena og fest dekselet til
rammen.**

Heng deretter opp alle sidepanelene og sat

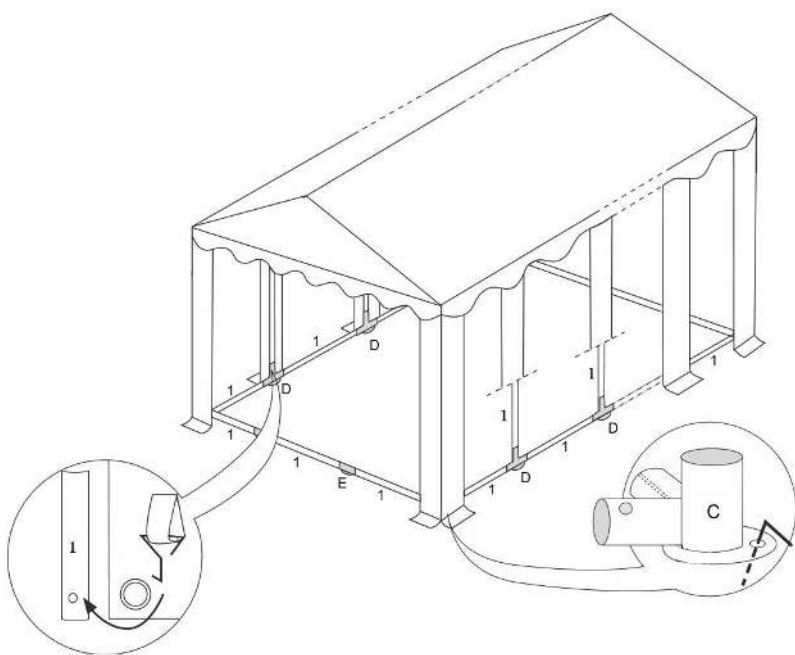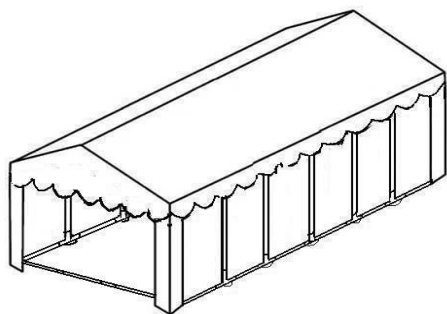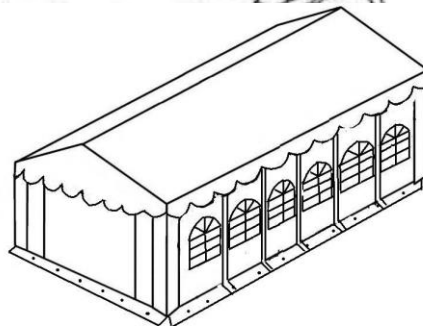

MERK: Ikke bruk teltet i sterk vind.