


Fasadenor.no













Monteringsveiledning

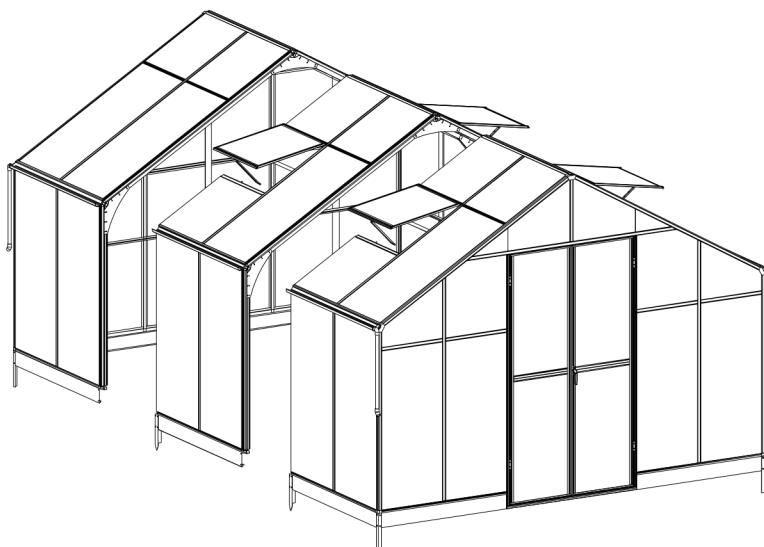



MODELL:AMT6-2EXT

PRODUKTSTØRRELSE(LxBxH):137X354X267CM



VENNLIGST LES NØYE FØR MONTERING

	DEL	NR	ANT		DEL	NR	ANT		DEL	NR	ANT
1	 1475mm	L02A	2		 S01 M6X12		12		 A03		2
2	 1971mm	L02B	2		 S20 M5X10		44		 A79		2
3	 657mm	L04B	4		 S26 M5X12		18		 D05		4
4	 1343mm	L05B	4		 S28 M4X10		4		 D25		2
5	 1344mm	L06B	1		 S69 M6X60		4		 D26		1
6	 1344mm	L07B	2		 M01 M6		12		 D114		4
7	 1344mm	L08B	2		 M02 M4		4		 D329		6
8	 1368mm	L09B	2		 M08 M5		44		 A96		2
9	 1475mm	L10A	2		 Z02 Ø4X16D		12		 J169		2
10	 1971mm	L10B	2		 Z08 M4.2X16		2		 A98		3
11	 680mm	L11A	2								
		L12A	2								
12	 648mm	L19	4								
13	 680mm	L20	2								
14	 680mm	L21	2								

DEL	NR	ANT
 B2:1368	B2	2
	D307	2

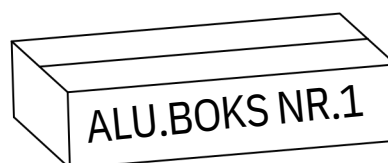

DEL	NR	ANT
	Y6	4
	Y7	2
	Y9	6
	Y10	2



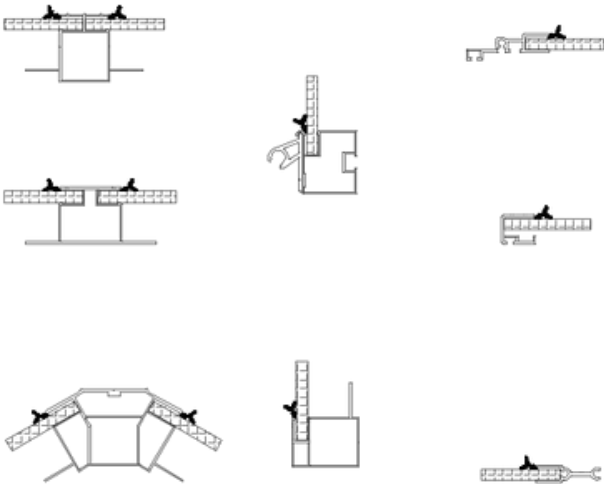
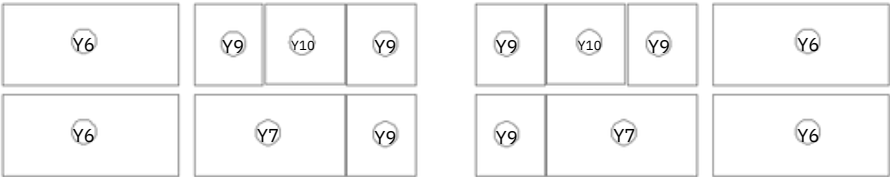



Gummi for vegger og tak
(kun for glass)





DEL	NR	ANT
	J107	53+10M

DEL	NR	ANT
	J107	16+10M



Gummi kun til vegger
(Gjelder kun for glass)

DEL	NR	ANT
	L11A	2
	L12A	2
	L19	4
	L20	2
	L21	2
	Y10	2
	A79	2
	Z02 Ø4X16D	12
	S28 M4X10	4
	M02 M4	4

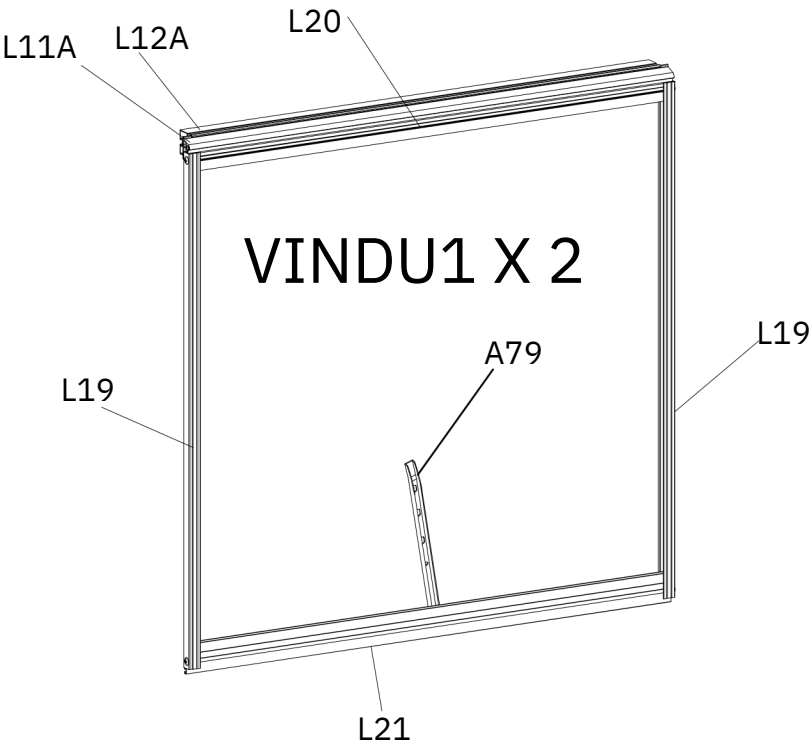

DEL	NR	ANT
	L11A	1
	L12A	1
	L19	2
	L20	1
	L21	1


DEL	NR	ANT
	Y10	1
	A79	1
	Z02	6
	Ø4X16D	
	S28	2
	M4X10	
	M02	2
	M4	

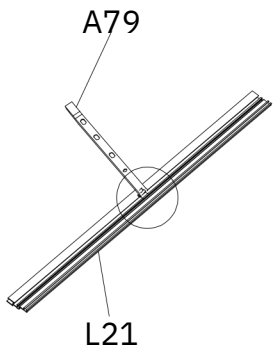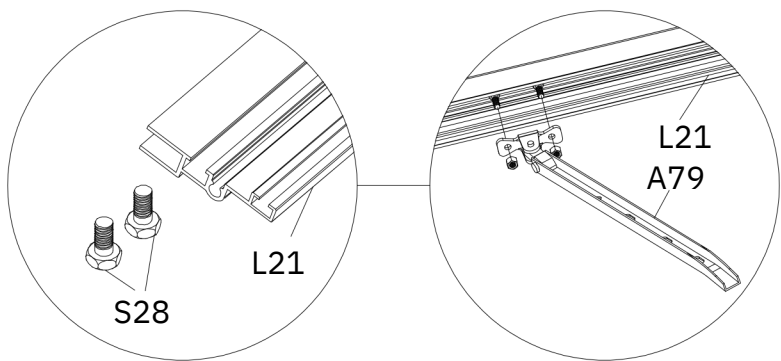


TRINN 1




! OBS: Fjern beskyttelsesfilmene fra begge sider av hvert polykarbonatpanel før du setter det inn i aluminiumskanaler. Sørg for at den melkehvite filmen vender mot solen.

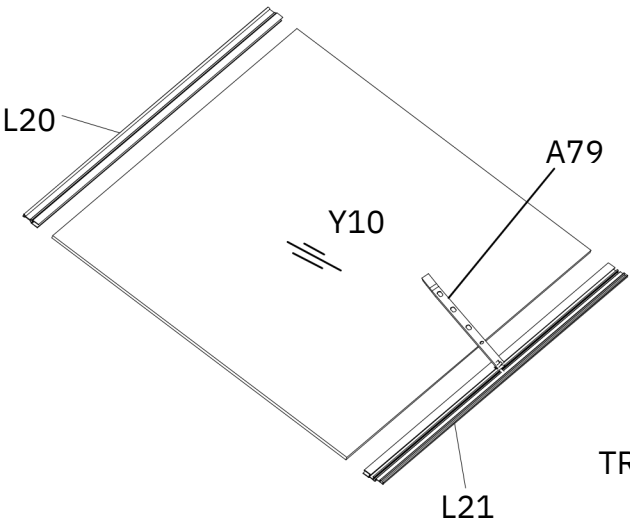






TRINN 2

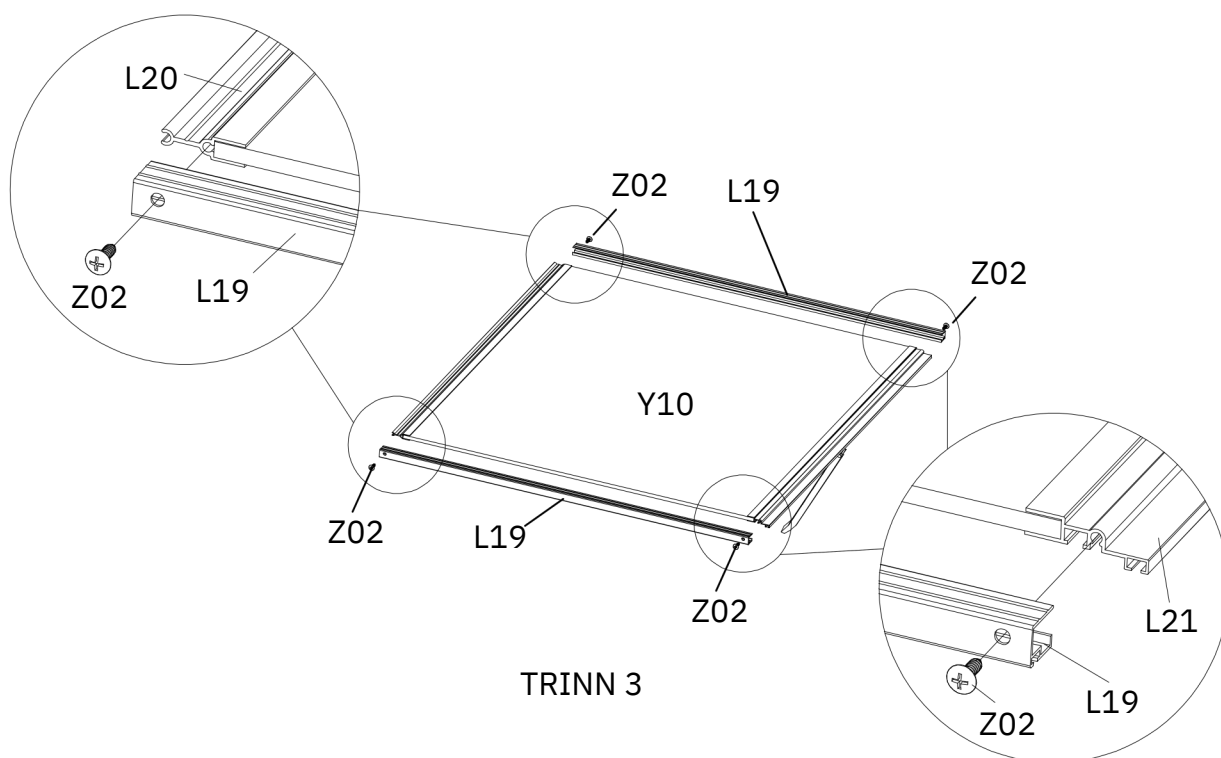








Fire vinduer er standard


DEL	NR	ANT
	L08B	2
	L10A	2
	B2	2
	A96 J169	2
	D05	4
	D307	2
	S01 M6X12	8
	M01 M6	8
	S26 M6X12	6

Installer sammen med hele håndboken

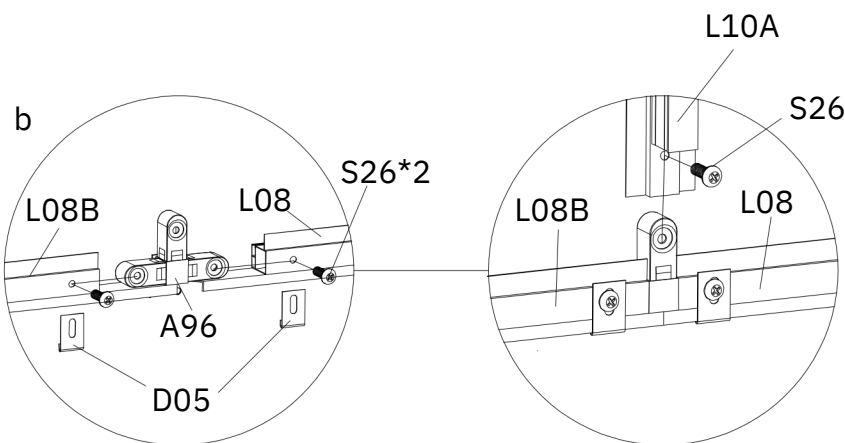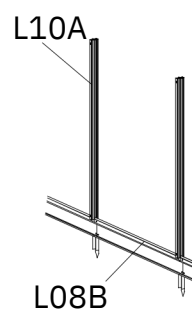
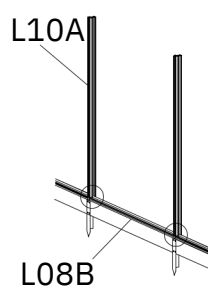
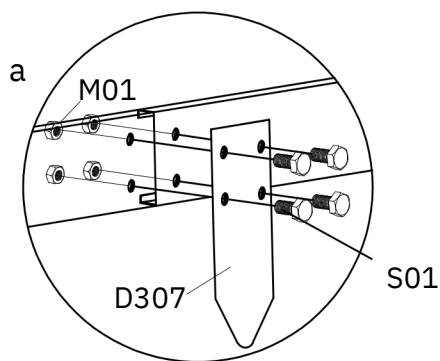
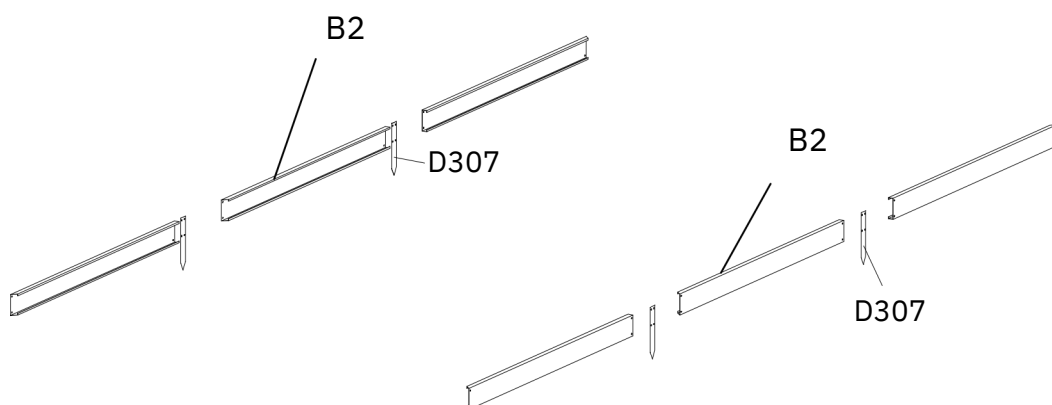


DEL	NR	ANT
	L02A	2
	L05B	2
	S20 M5X10	8
	M08 M5	8
	S26 M5X12	4

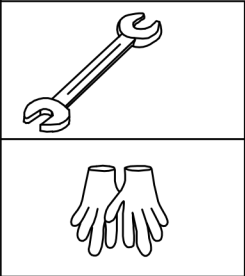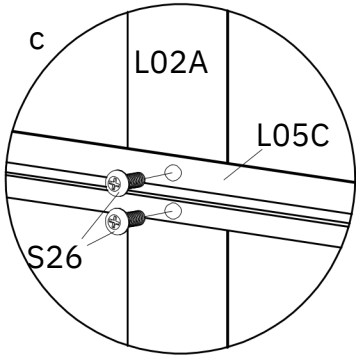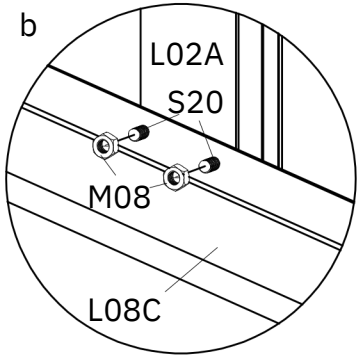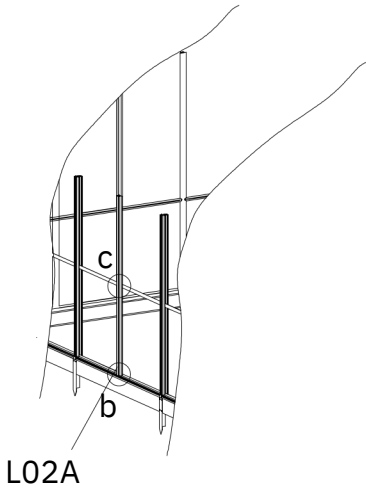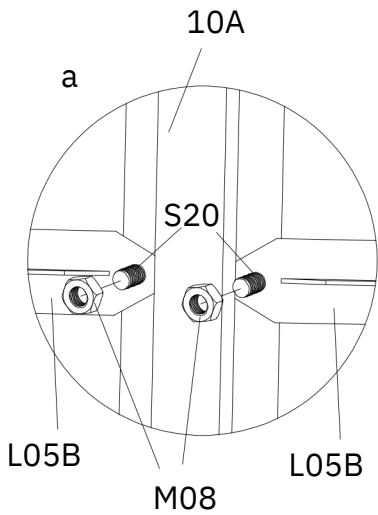
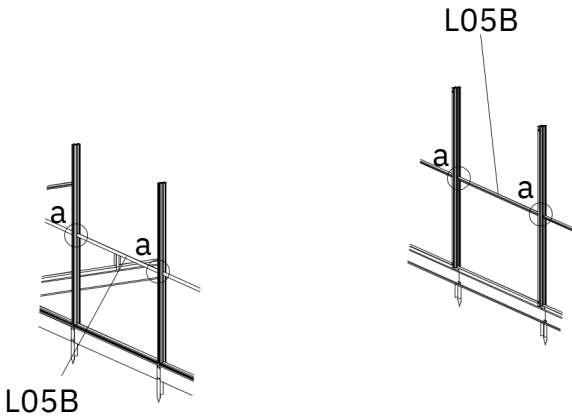



DEL	NR	ANT
	L07B	2
	A98 J171	2
	S26 M5X12	2
	S20 M5X10	4
	M08 M5	4
	Y6	4


Sett panelene på plass

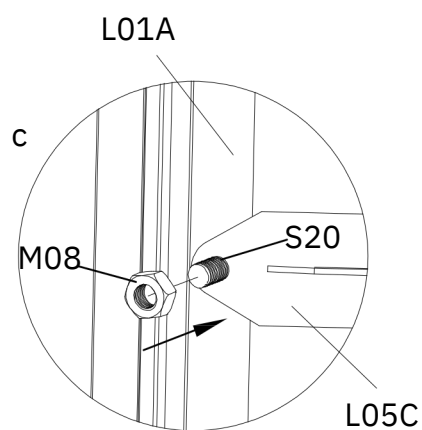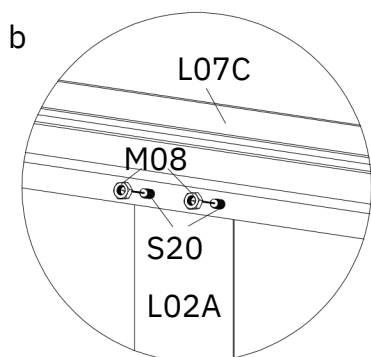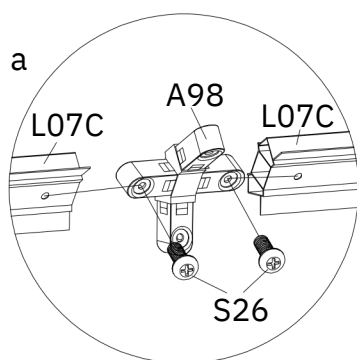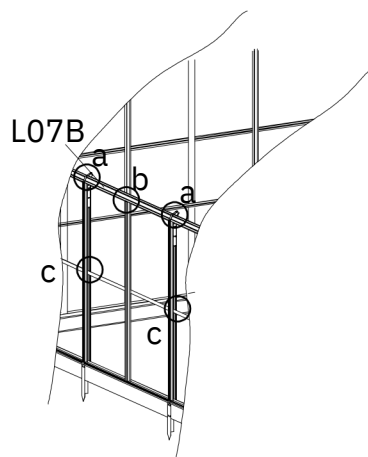






Etter installering av L07C, fiks L01A og L05C igjen

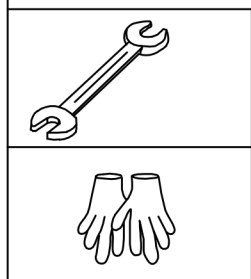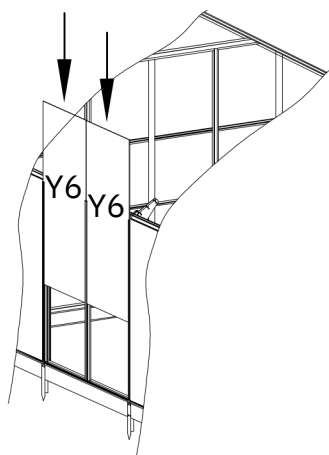








DEL	NR	ANT
	L10B	2
	A98 J171	1
	D329	6
	S26 M5X12	72

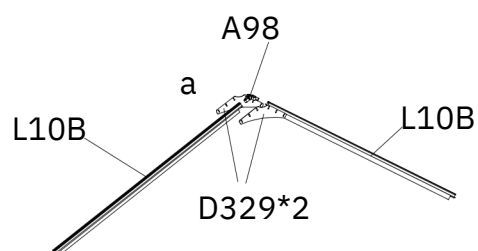

Først kobler du de to L10B-ene med A98, og derefter fiks de to L10B-ene med D329 og S26 (installert på bakken først)

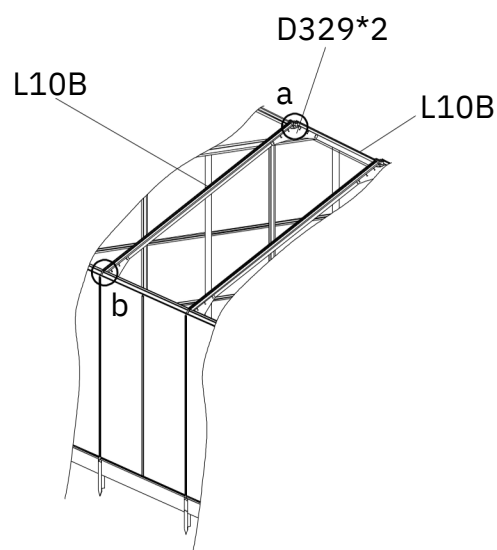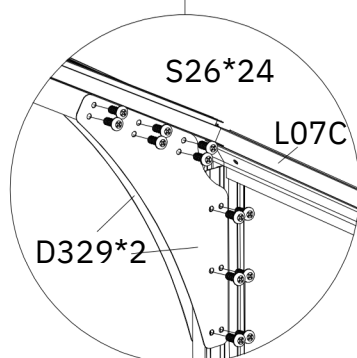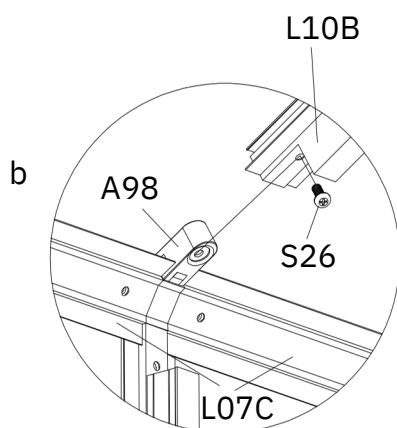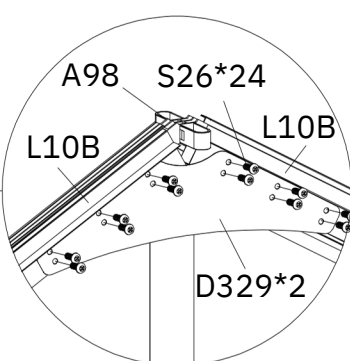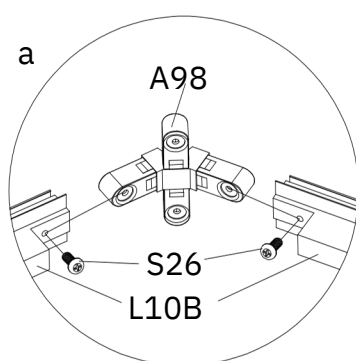


DEL	NR	ANT
	L02B	2
	L06B	1
	S20 M5X10	8
	M08 M5	8
	S26 M5X12	2

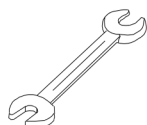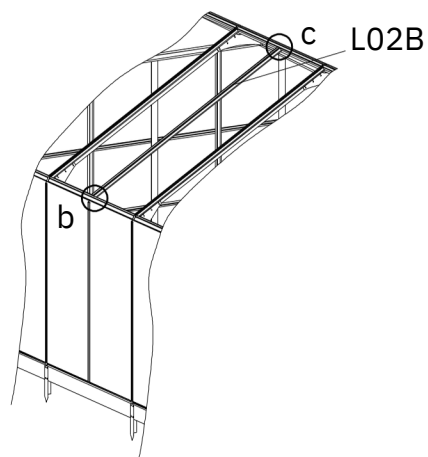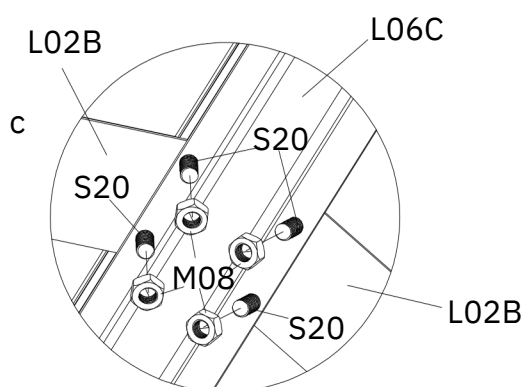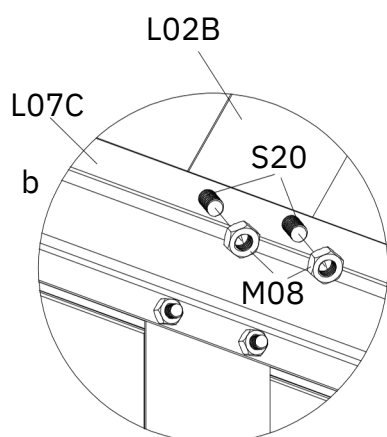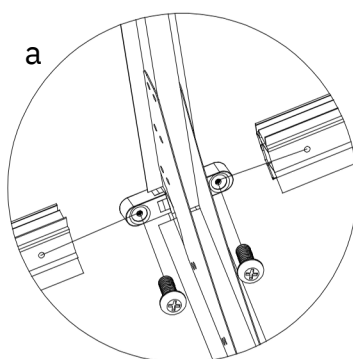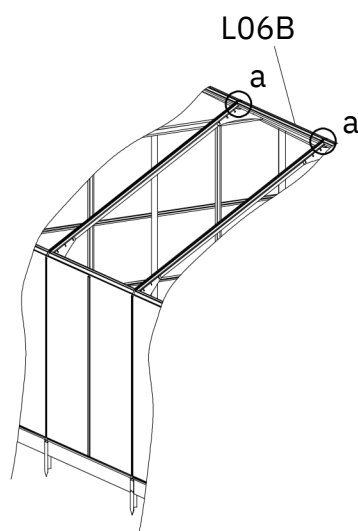


Fest glasslist L02B (8stk) til takfot og møneprofiler med S20 & M08


DEL	NR	ANT
	L05B	2
	D26	1
	S20 M5X10	4
	M08 M5	8
	Z08 M4.2X16	2
	S26 M5X12	4

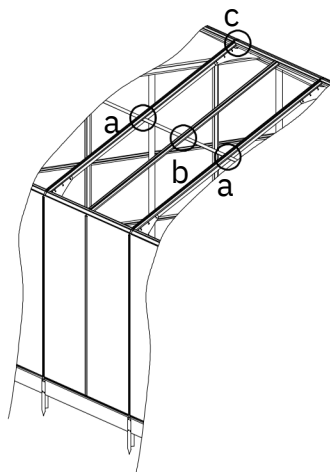






L05B med den ekstra forsterkede kanten i midten skal vende innover.

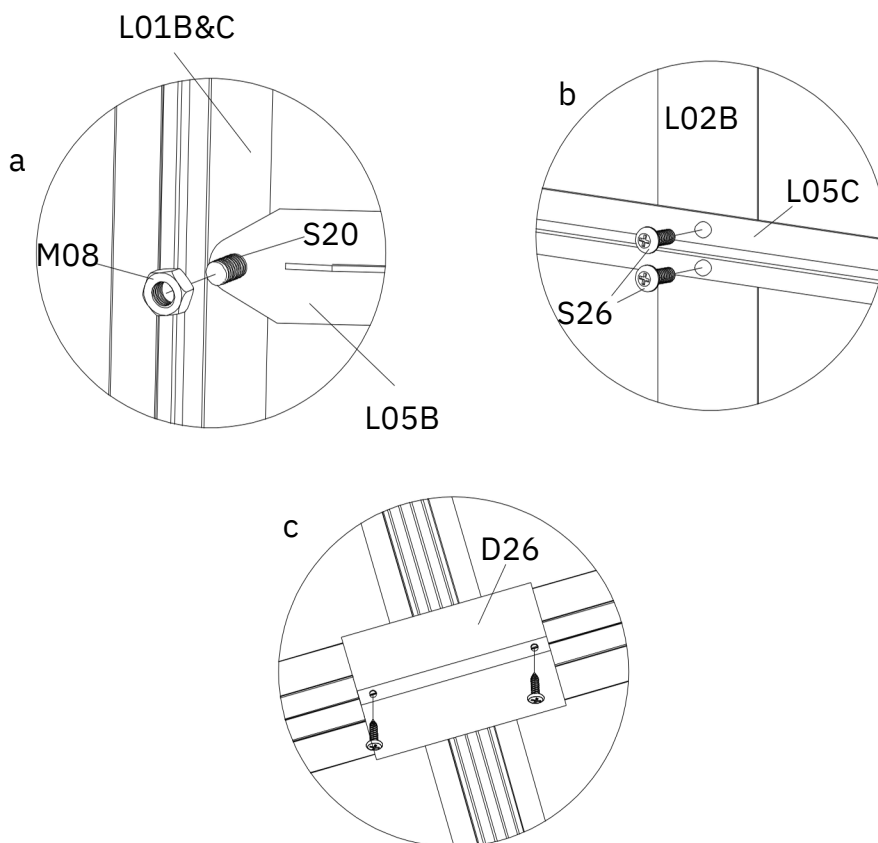





Fest D26 til L06C fra utsiden med selvskruede skruer Z08, med en elektrisk skrutrekker.

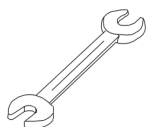




DEL	NR	ANT
	L04B	2
	S20 M5X10	4
	M08 M5	4
	Y9	2

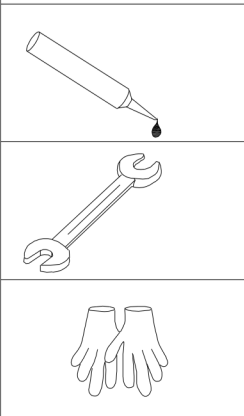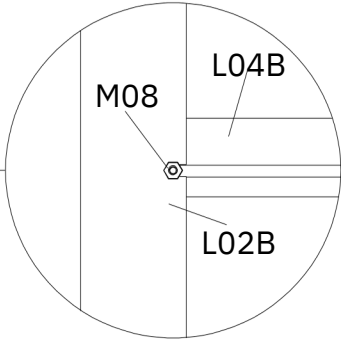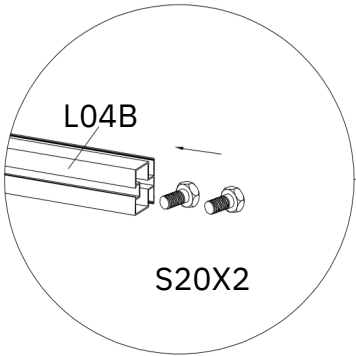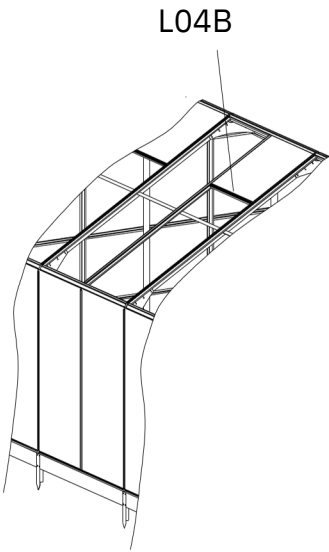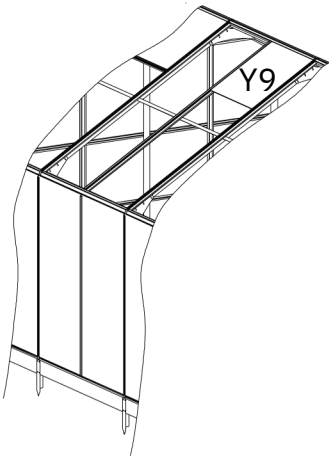



DEL	NR	ANT
	L04B	2
	A03	2
	VINDU 1	2
	Y9	2
	S20	12
	M5X10	
	M08	12
	M5	

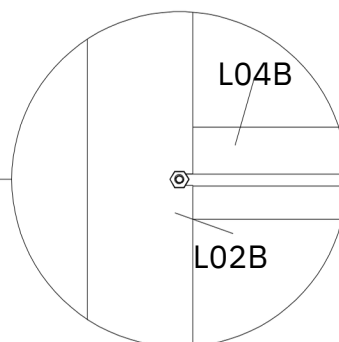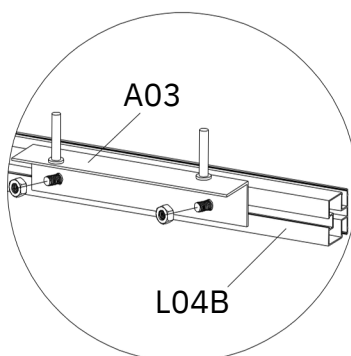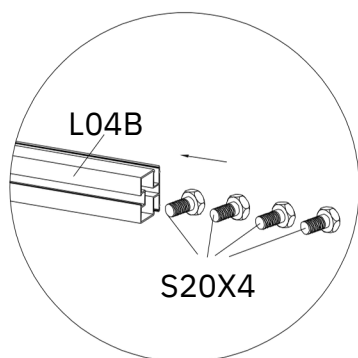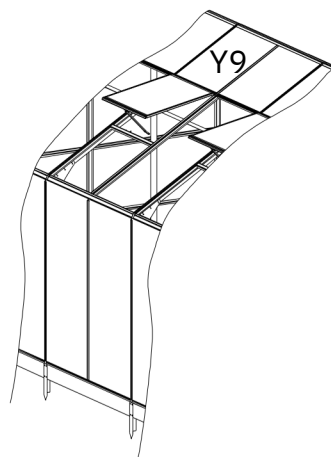

Ved montering av L04B må vinduet løftes opp for å unngå vinduet åpnes ikke etter at installasjonen er fullført

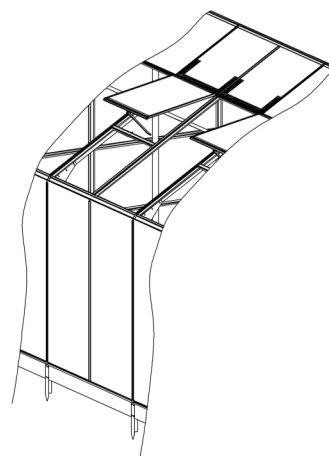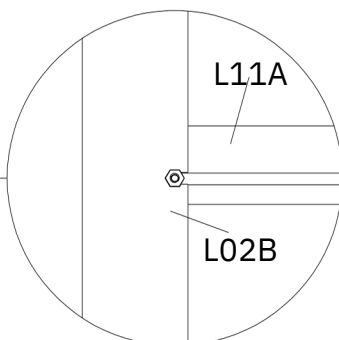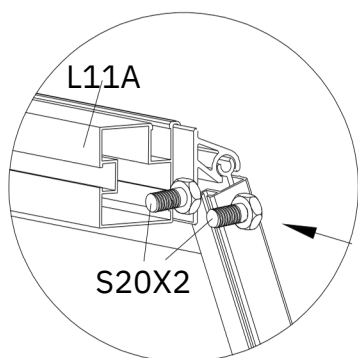


Skyv 2 bolter (S20) inn i hver L11A, og bolt den til L02B ved hjelp av S20 og M08.


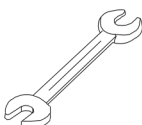



Etter at panelene og vinduene er på plass, legg litt silikonforsegling rundt for å unngå vannlekkasje.

DEL	NR	ANT
	L09B	2
	D25	2
	S26 M5X12	4
	S01 M6X12	4
	M01 M6	4
	Y7	2
	Y9	2

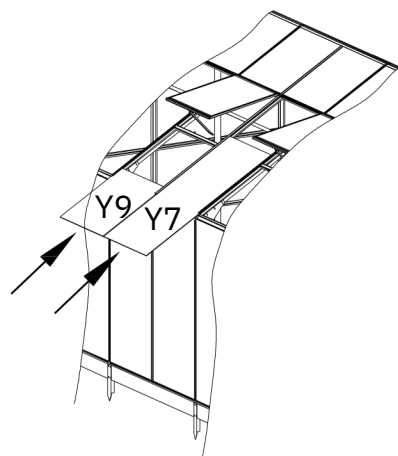

Etter at panelene og vinduene er på plass, legg litt silikonforsegling rundt for å unngå vannlekkasje.

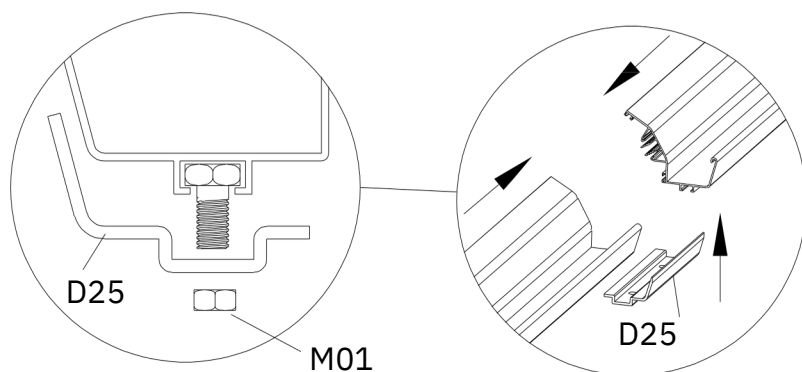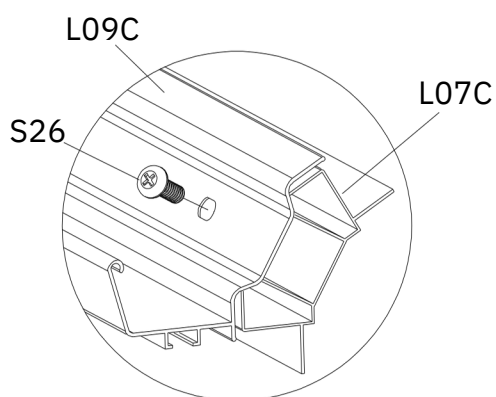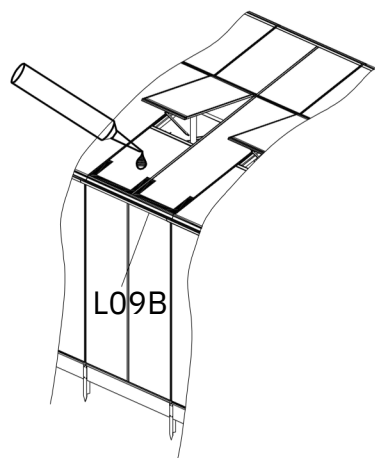

Skyv 1*S01 inn i boltkanalen på begge L09B, fikser D25 til L09B med S01 og M01

