
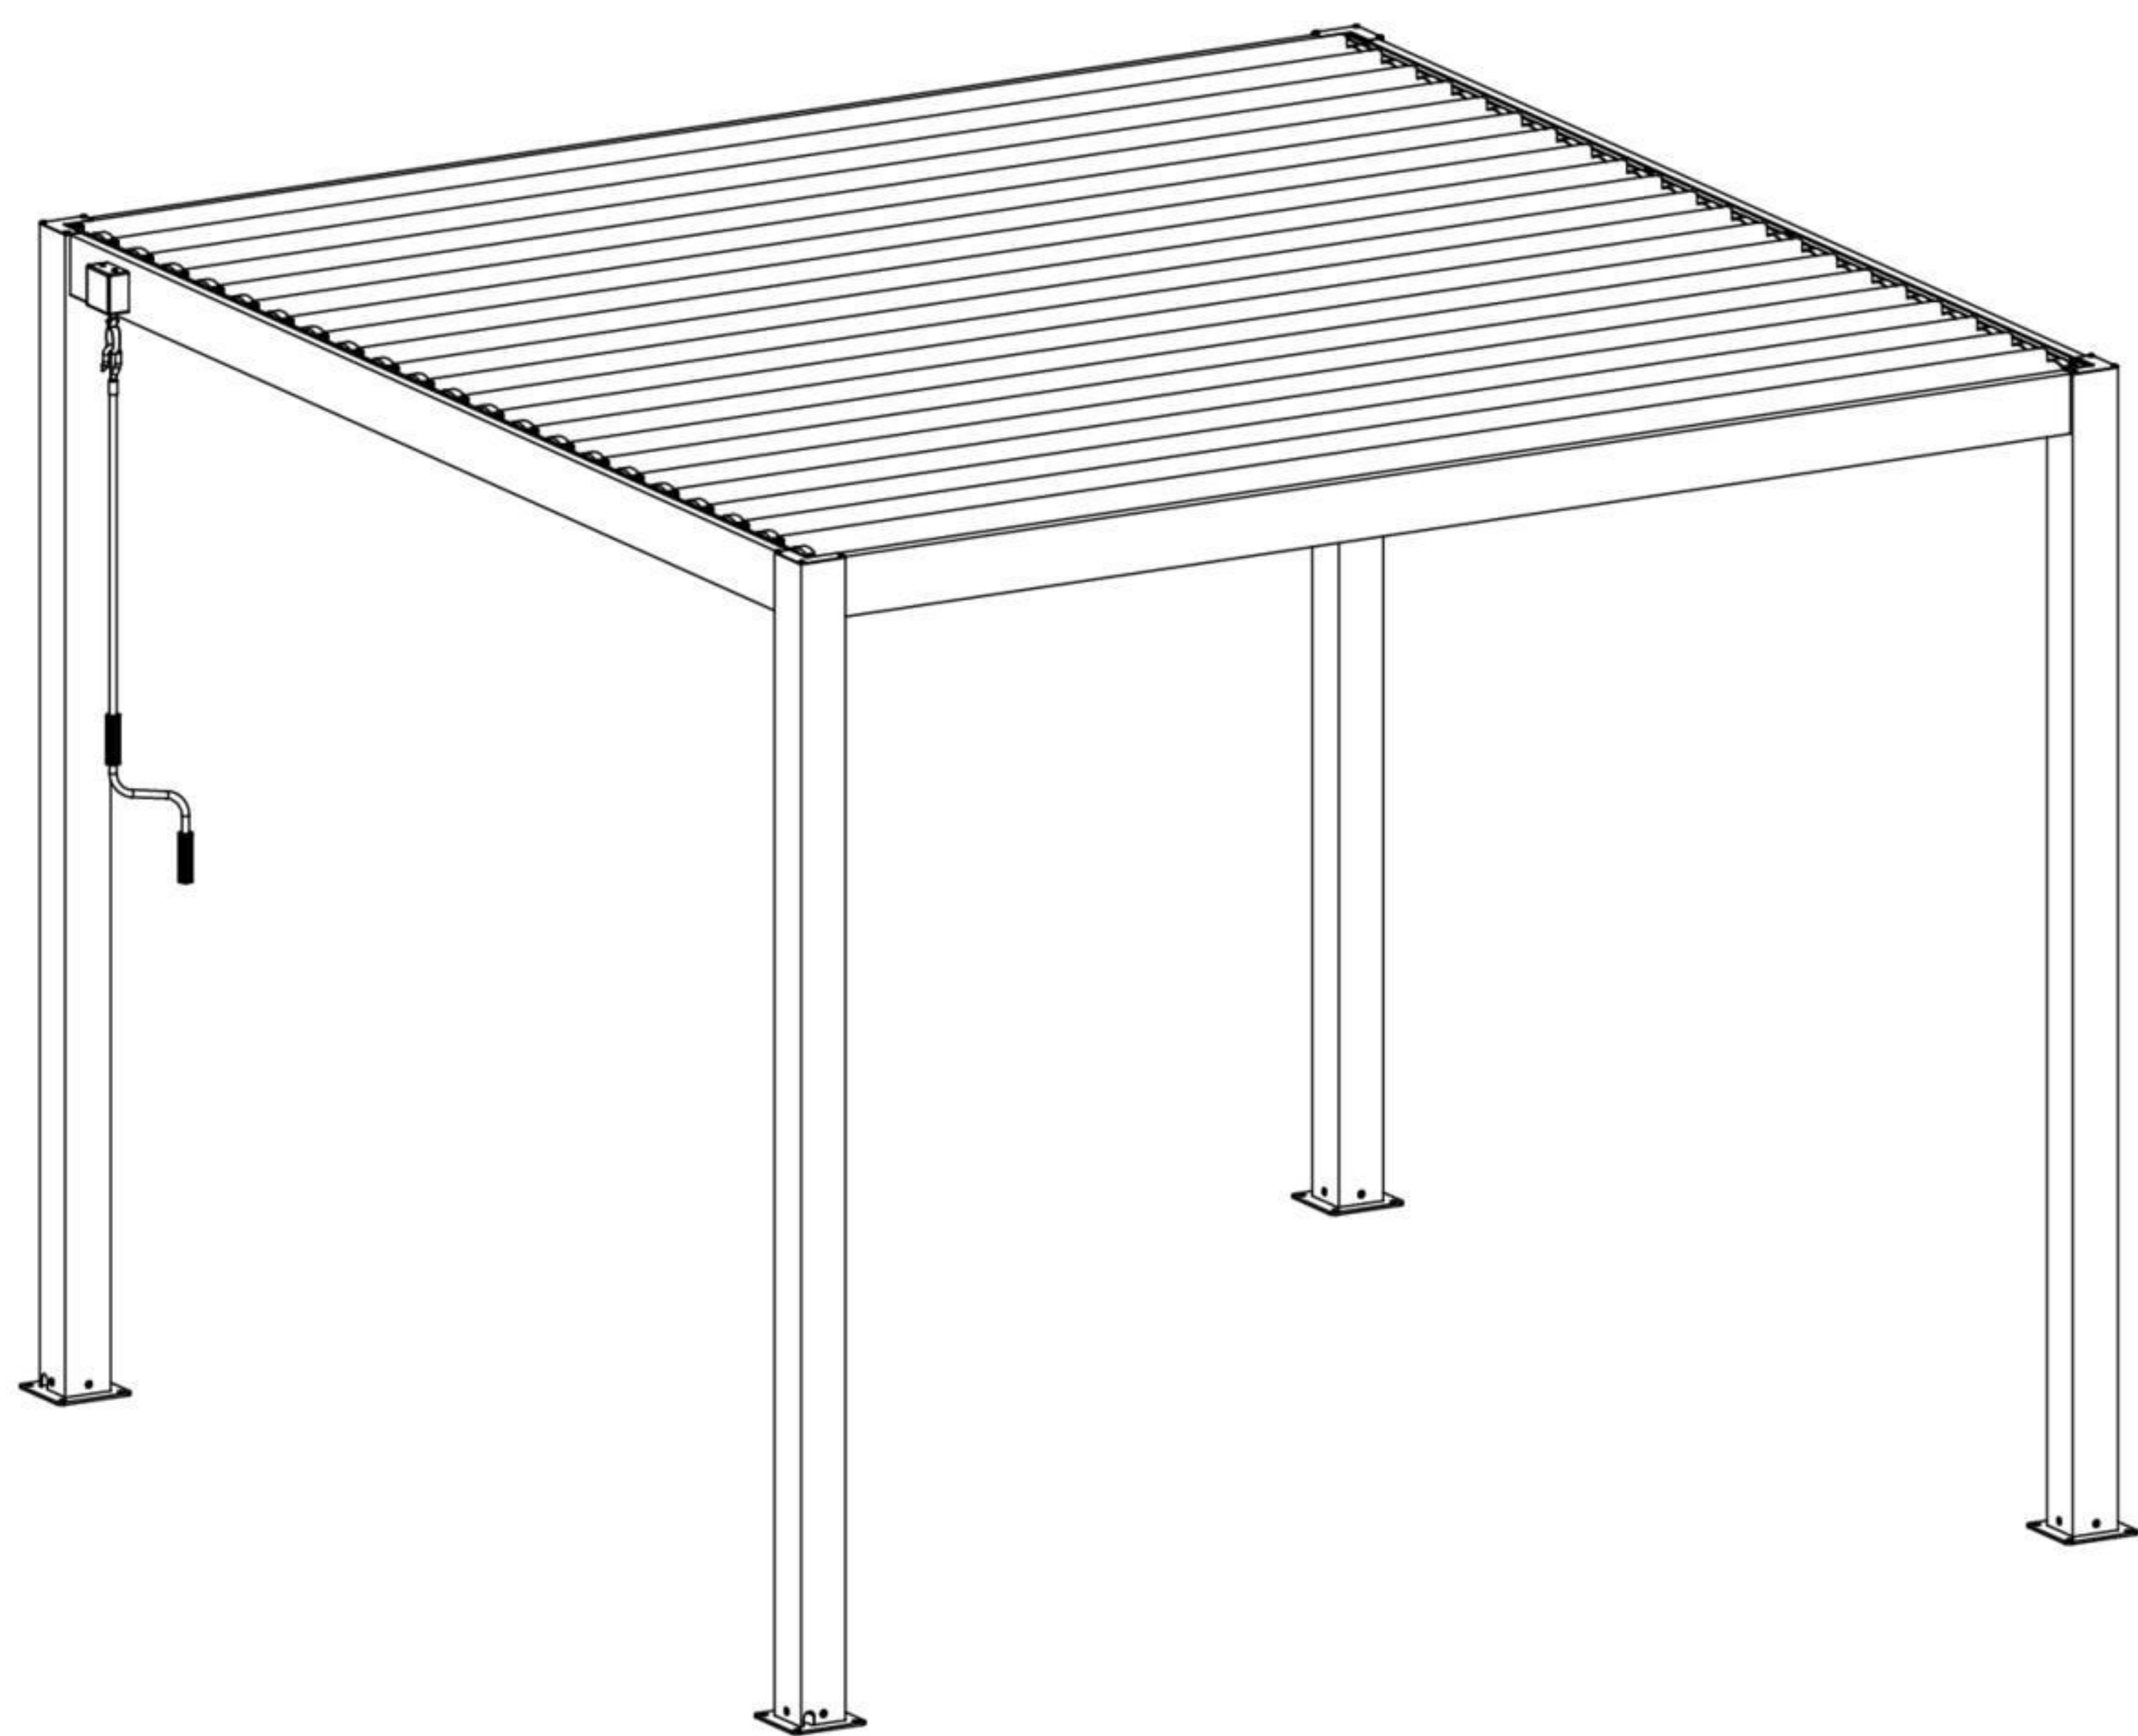
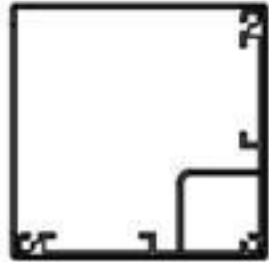
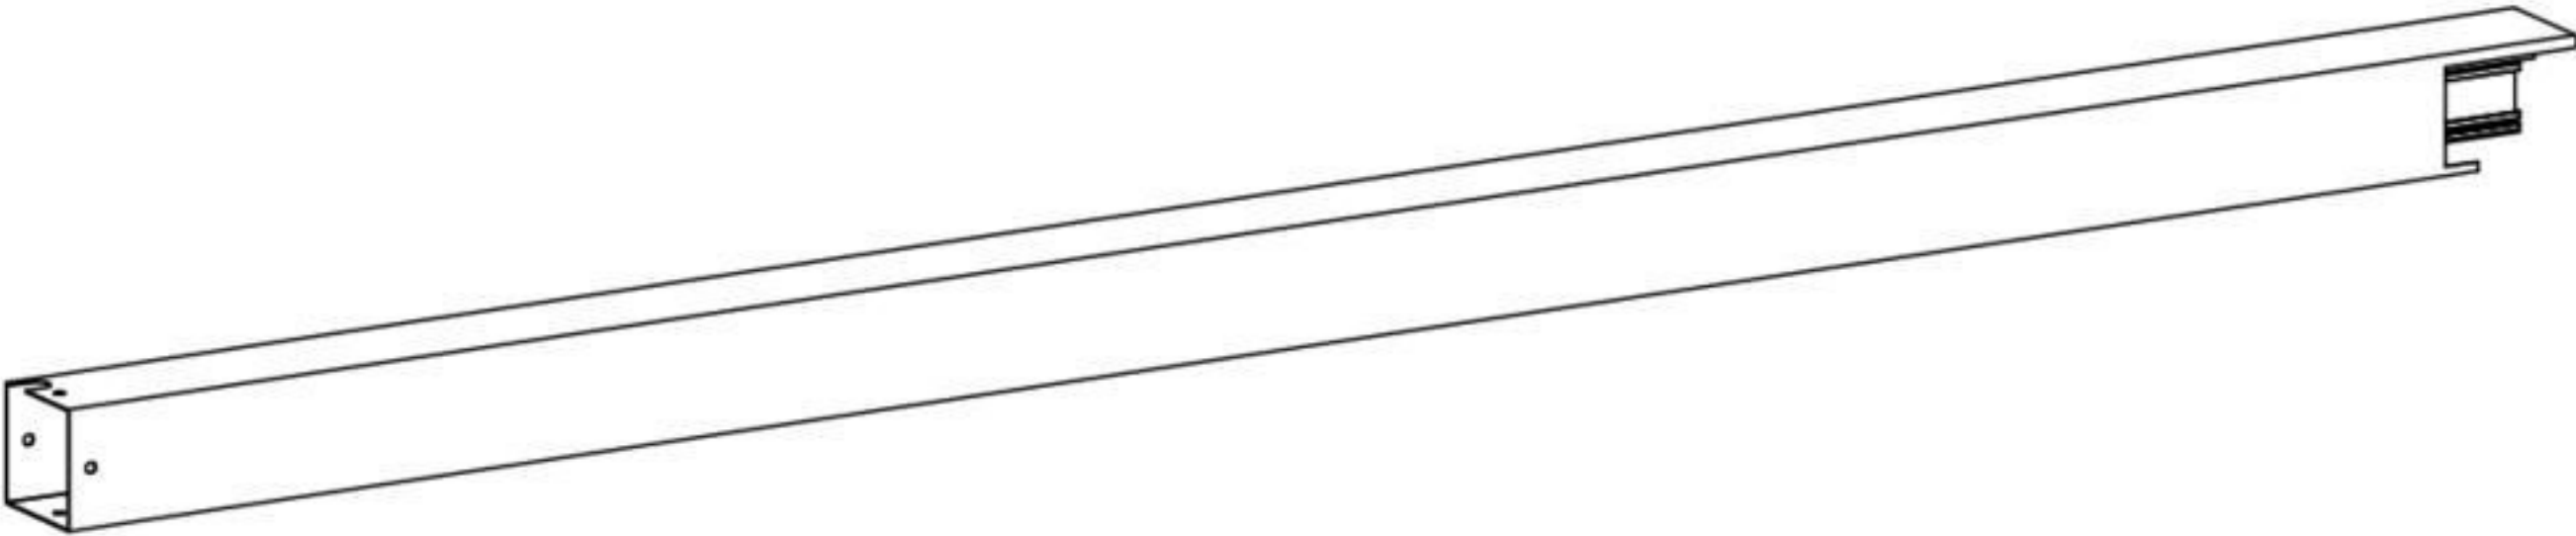
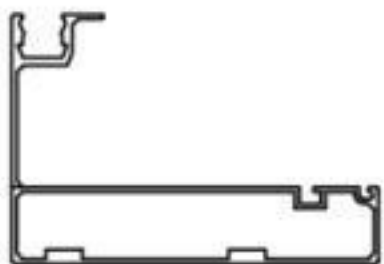
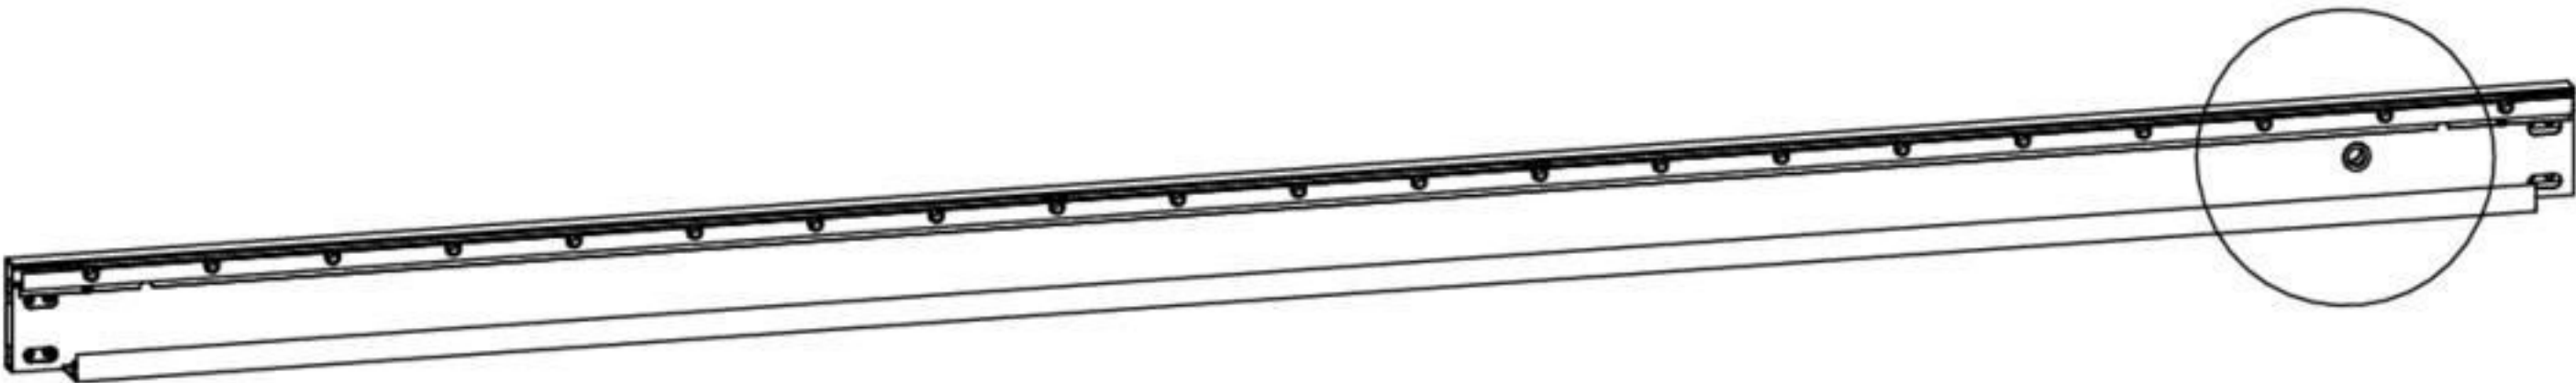
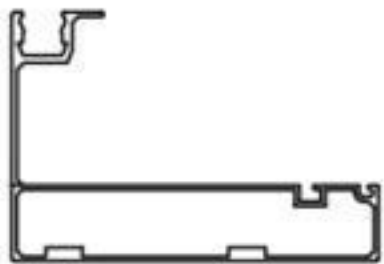
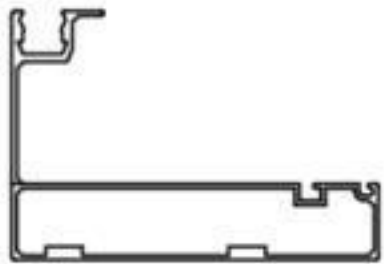
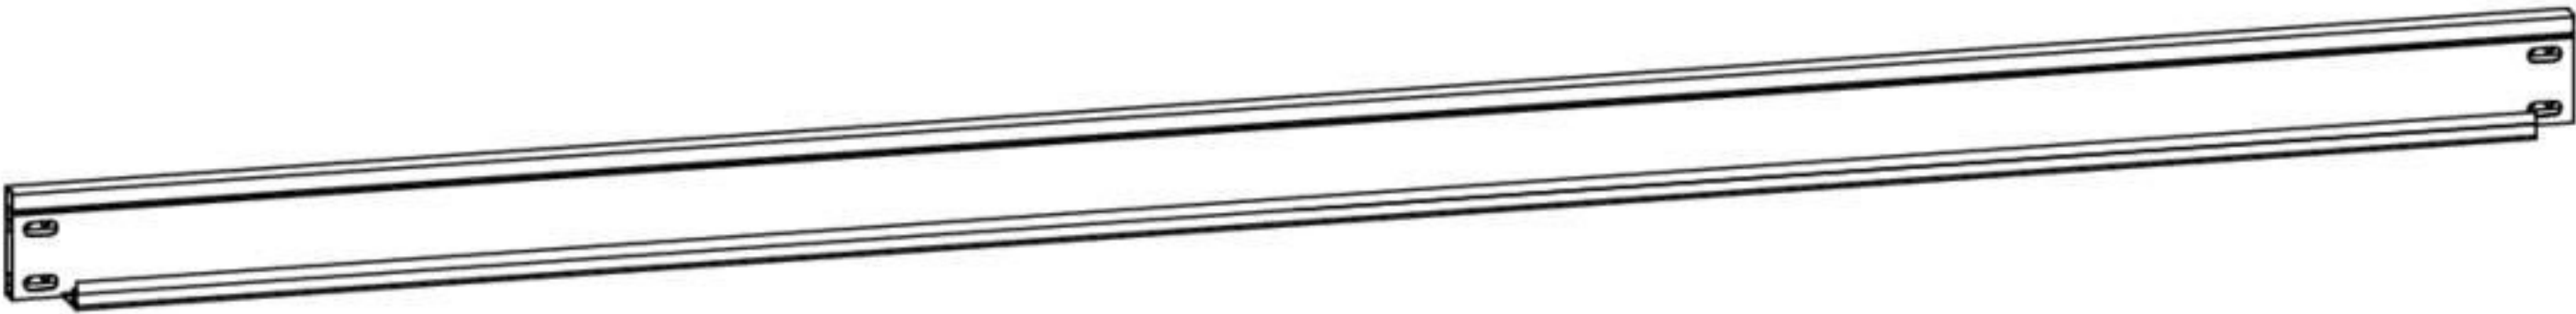
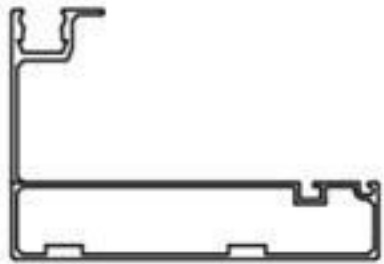
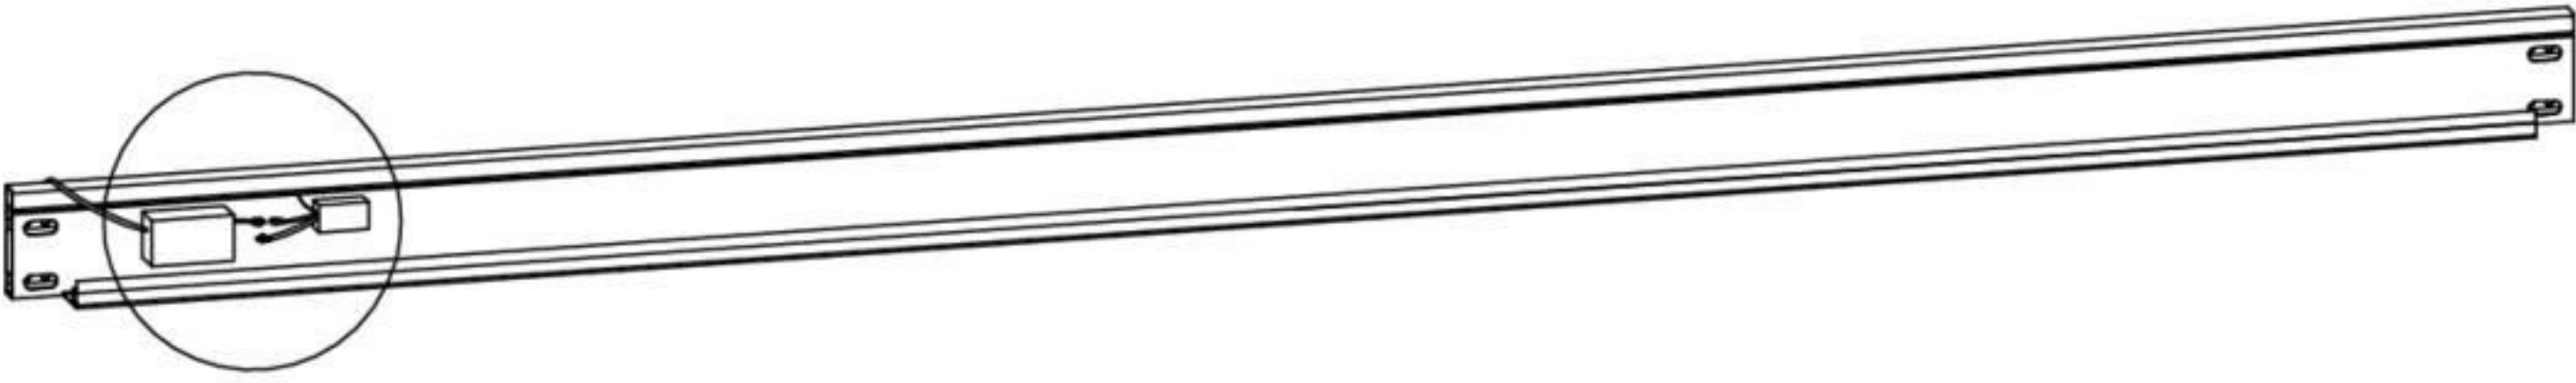
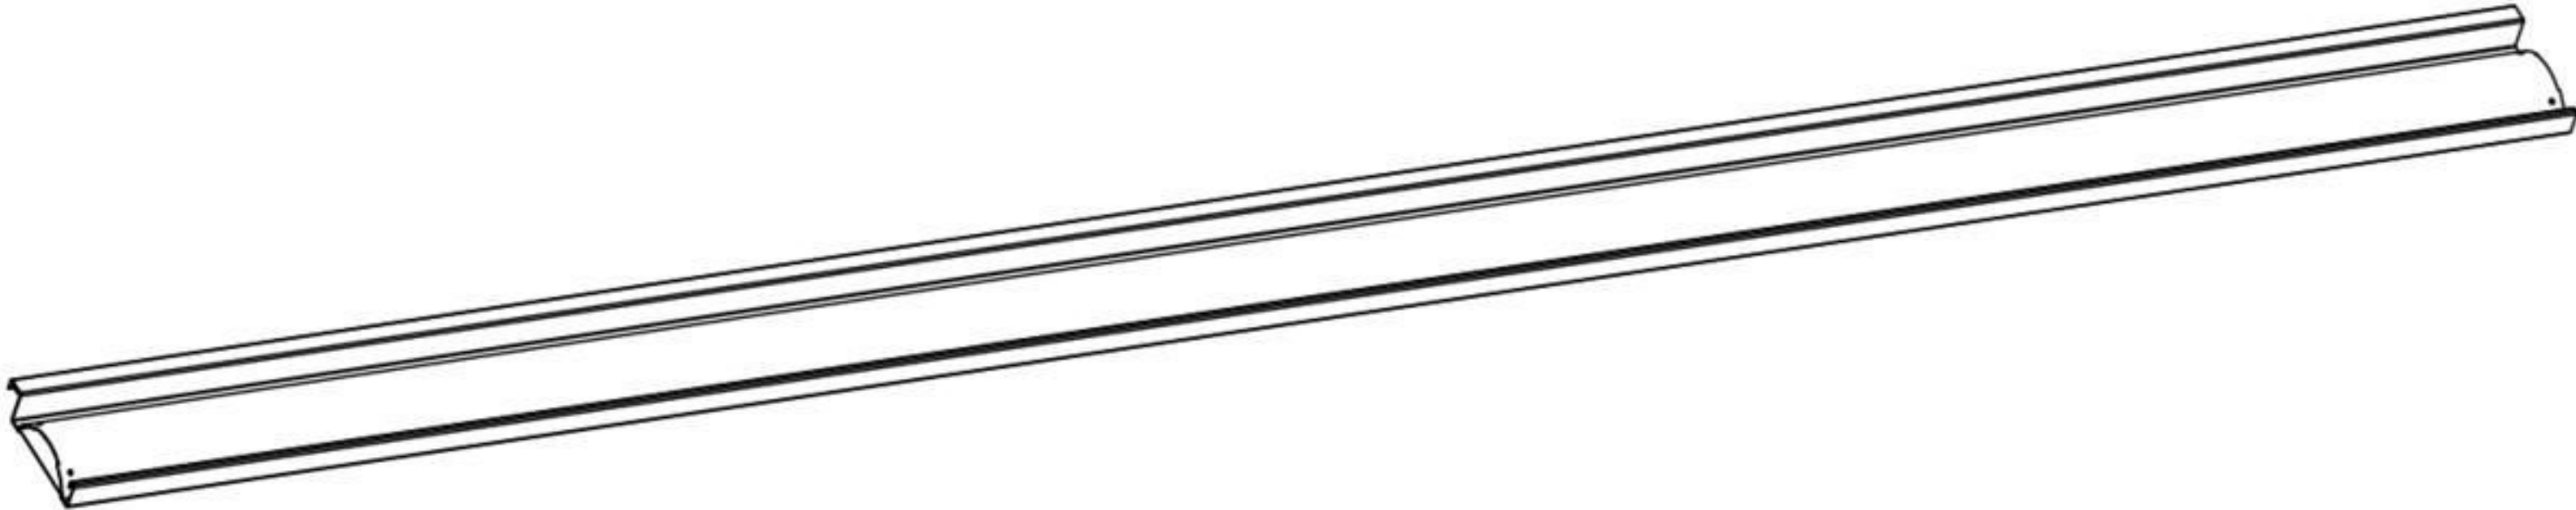
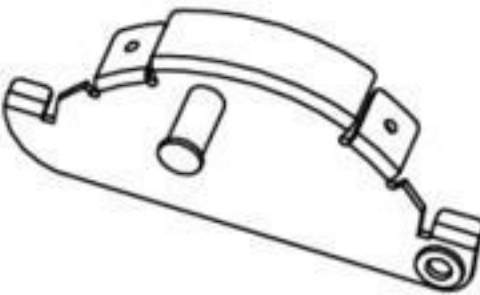


M8650L Pergola



Brukermanual

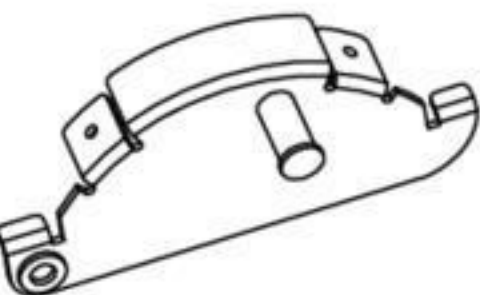









Materialliste

REF	FOTO		ANT
A1			4
B1			1
B2			1
C1			1
C2			1
F			3m*3,0m=21stk 3/3,6m*3,6m=26stk 3/3,6m*4,0m=29stk
			3m*3,0m=21stk 3/3,6m*3,6m=26stk 3/3,6m*4,0m=29stk
			3m*3,0m=21stk 3/3,6m*3,6m=26stk 3/3,6m*4,0m=29stk










Materialliste

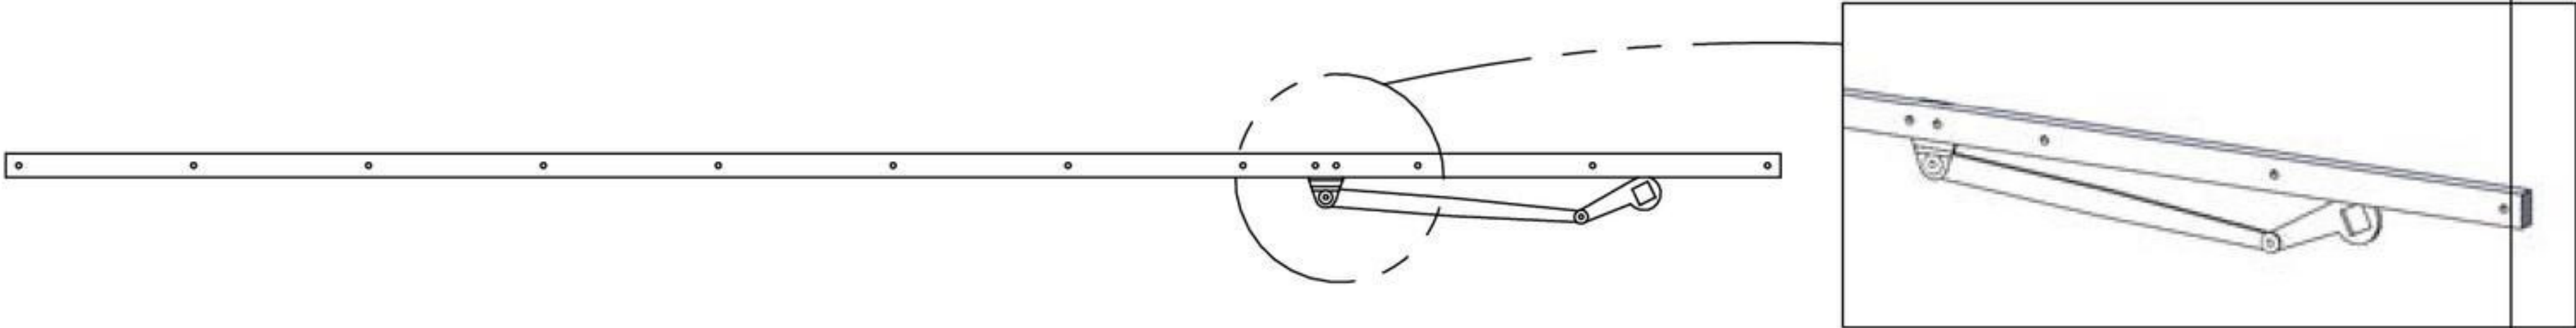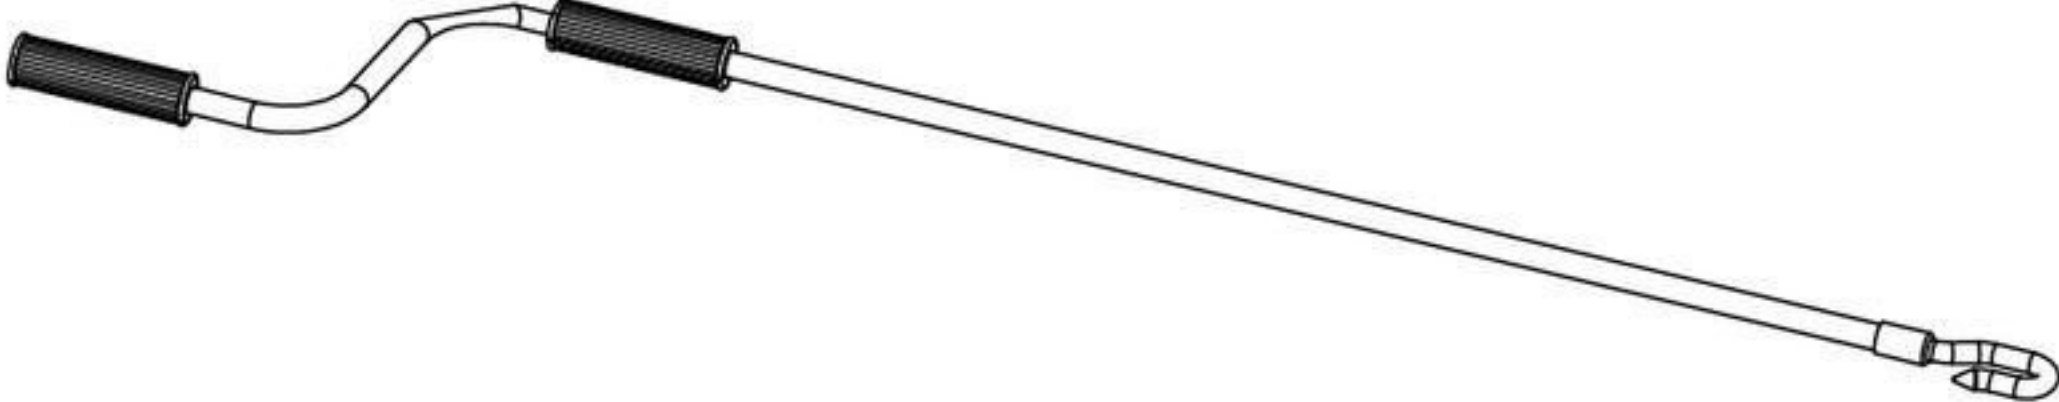REF	FOTO	ANT
HAI -		1
J		1
K		1

Materialliste

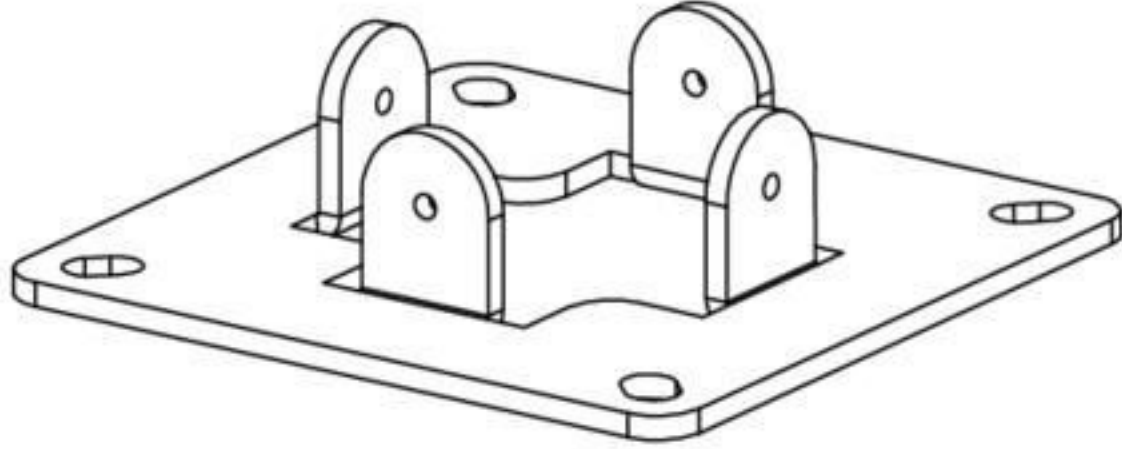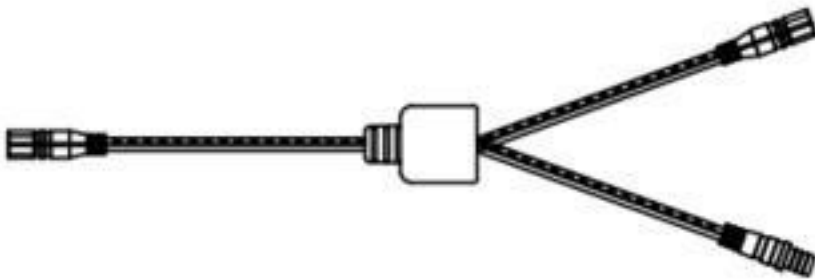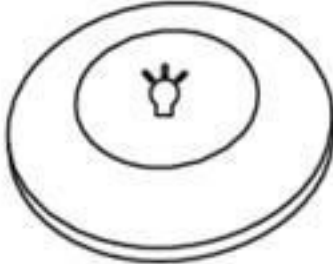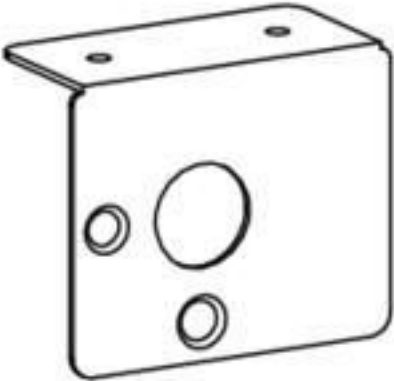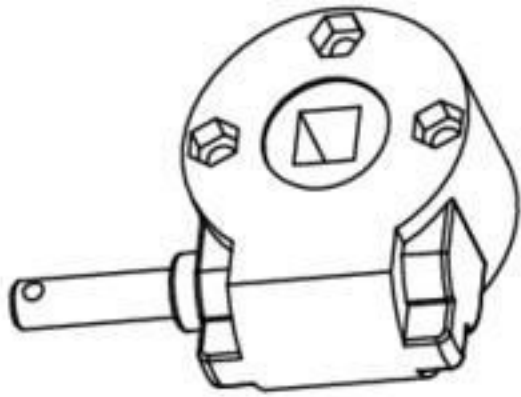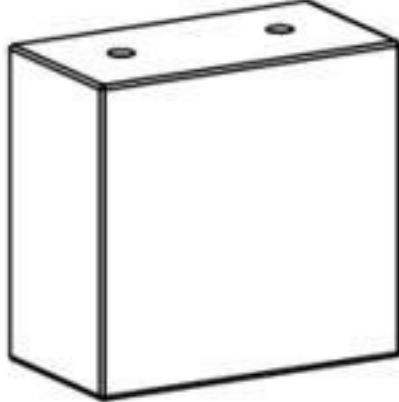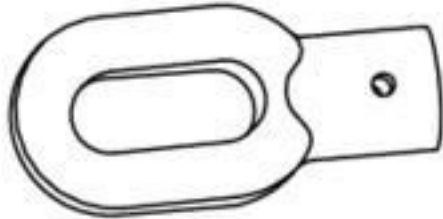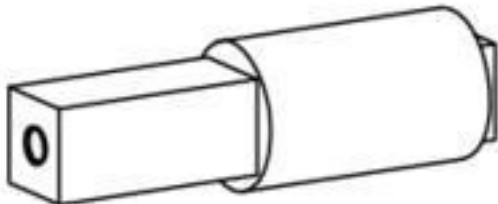REF	FOTO	ANTALL		FOTO	ANT
L1		4	L9		4
L2		8	L10		1
L3		8	L11		1
L4		1			
L5		1			
L6		1			
L7		1			
L8		1			

Materialliste

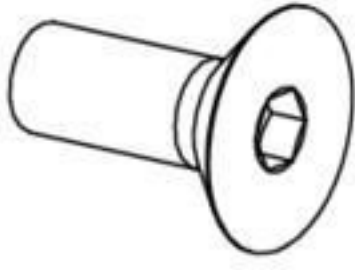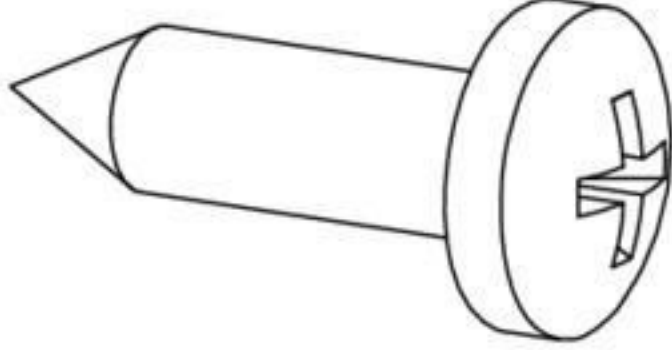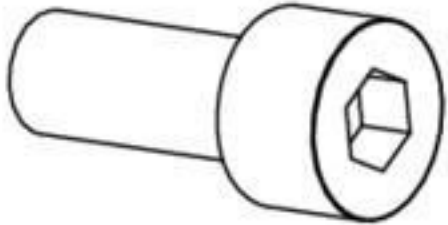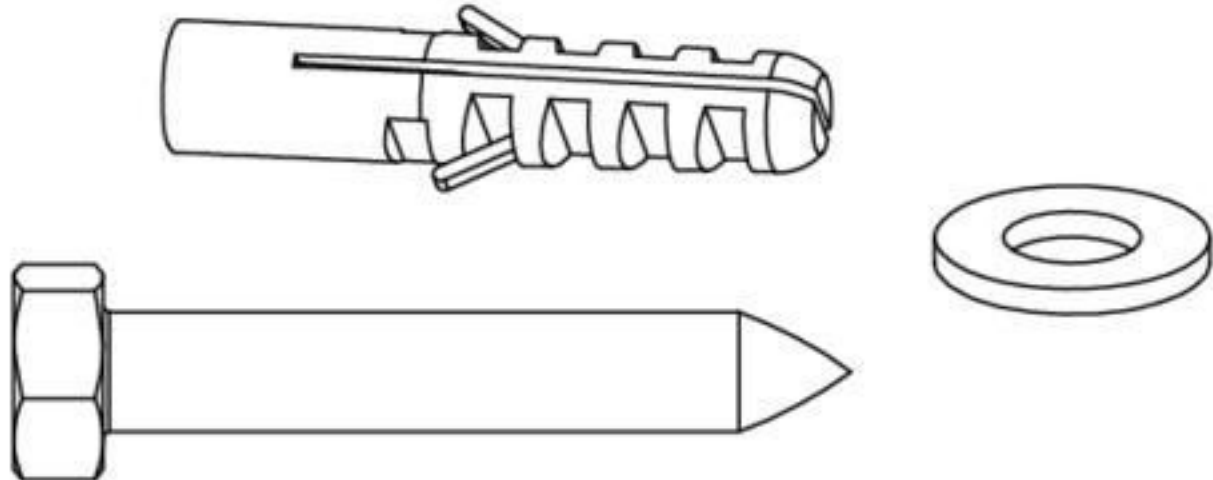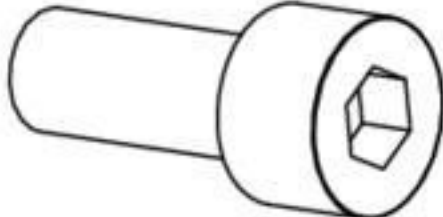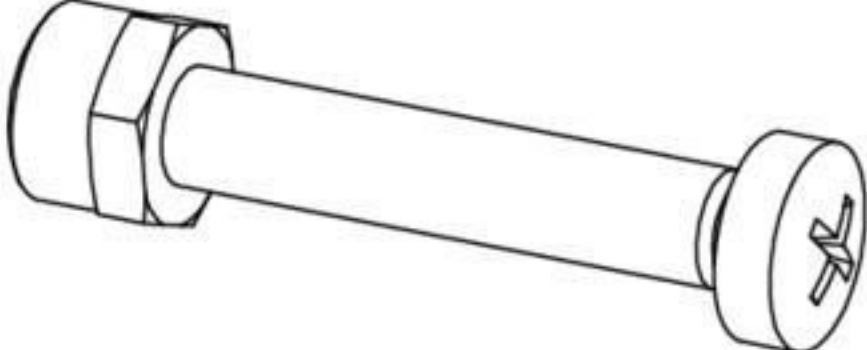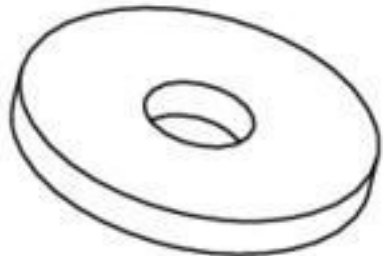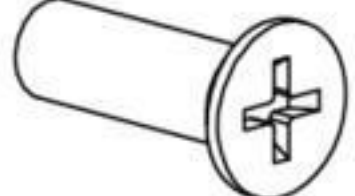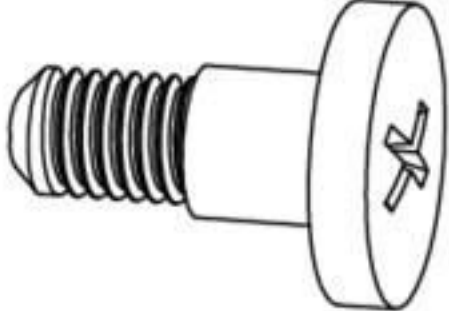REF	FOTO	ANT	REF	FOTO	ANT
S1	 M6*20	16		 ST5.5×16	12
S2	 M8*16	32	S10	 M8*75 & φ8*1 & φ10*50	16
S3	 M4*20	2	S11	 M4*20	1
S4	 M4*20	2	S12	 3m*3,0m=82stk 3/3,6m*3,6m=104stk 3/3,6m*4,0m=116stk	
S5	 M4 & M4*20	1			
	 φ6*18*1	2			
S7	 M5*12	1			
	 3m*3,0m=21stk 3/3,6m*3,6m=26stk 3/3.6m*4.0m=29stk				

Barnminne

Generelle retningslinjer



- Vennligst oppbevar denne manualen for fremtidig bruk etter at du har installert pergolaen;
- Vennligst les følgende instruksjoner nøye før montering;
- Denne manualen inkluderer kanskje ikke alle detaljer og betydelige trinn. ;;
- Vennligst kontakt oss når du trenger mer informasjon eller hjelp

Vennlige notater


- Vennligst ikke la snø samle seg på det nedre taket. Hvis moderat eller kraftig snø er forventet å komme, åpne louverne, gjør også dette i forholdene til sterk vind eller andre ekstreme værforhold.

Vennligst åpne persiennene og heve eller fjerne eventuelle skjermbrett tilbehør som har blitt installert for å unngå potensiell skade på pergola når dårlig vær kommer.

Hva du måtte trenge?

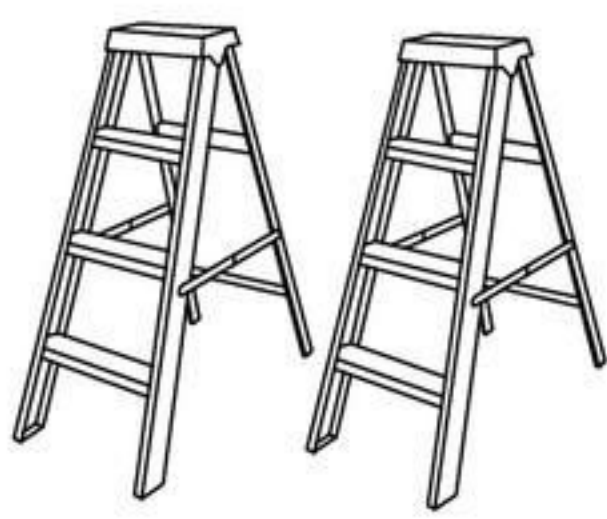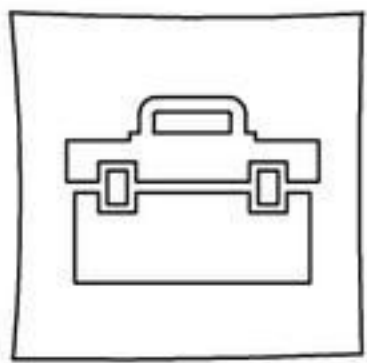


Stige x2

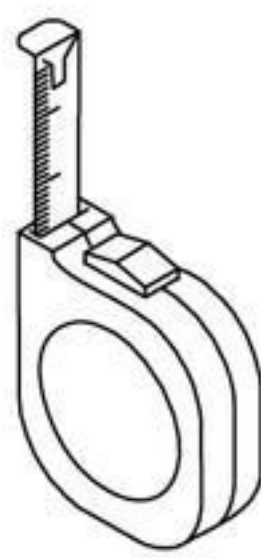


Tapeline



Mallet

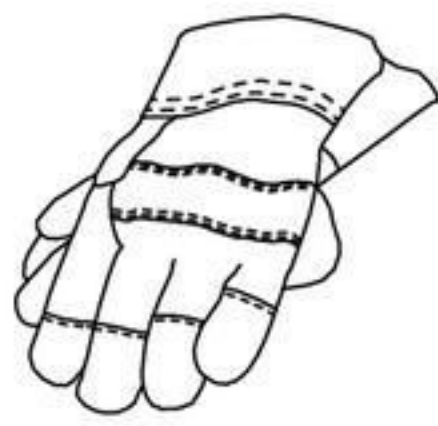


Hanske

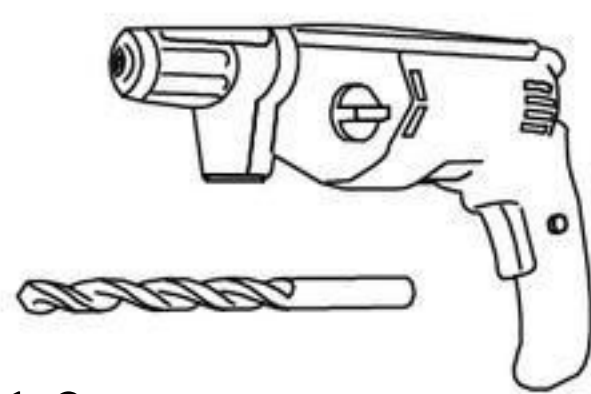


Ø10mm


elektrisk skrue
sjåfør

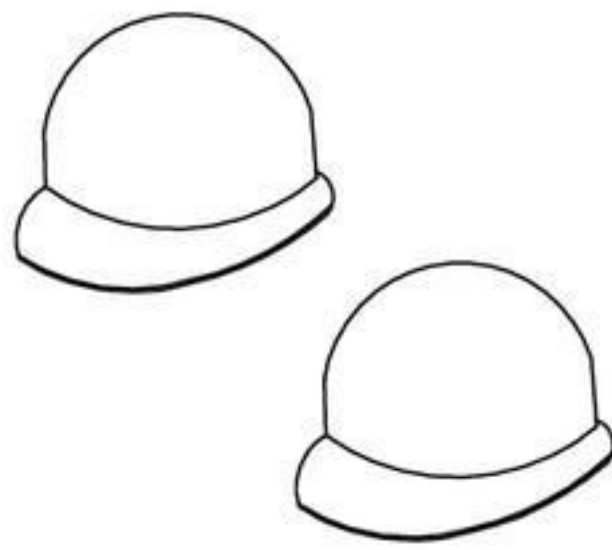


Sikkerhetv
hatt x2

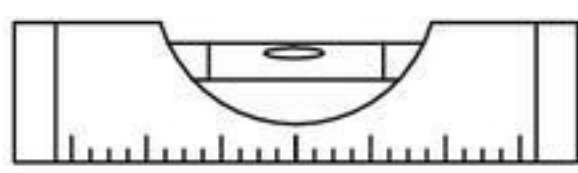

|_nivå

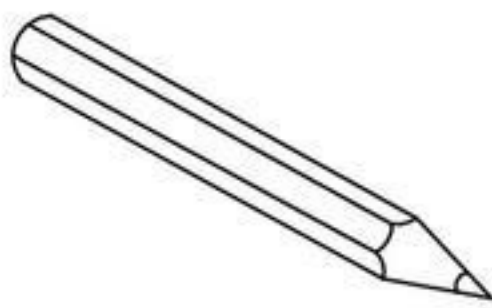

Marker
Penn


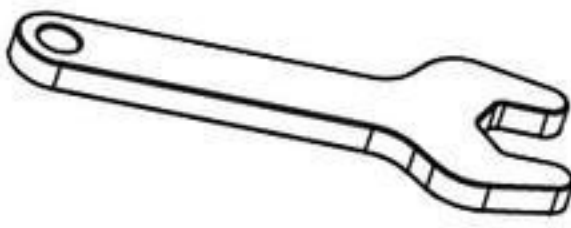


Justerbar
skiftenøkkel




eller

skrutrekker eller
elektrisk
skrutrekker

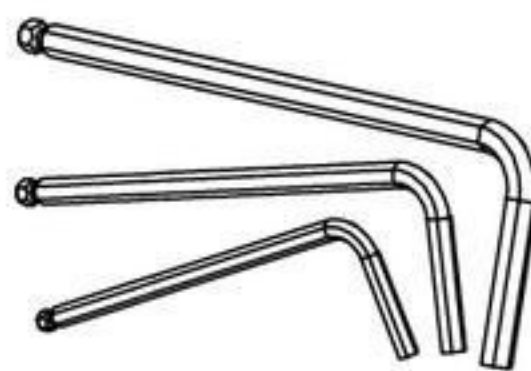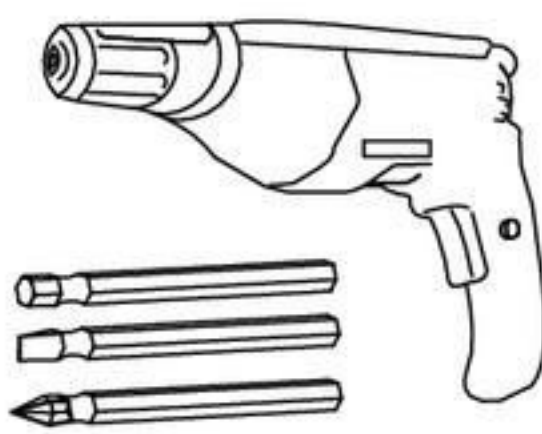

Insexnøkkel


Total størrelsevisning



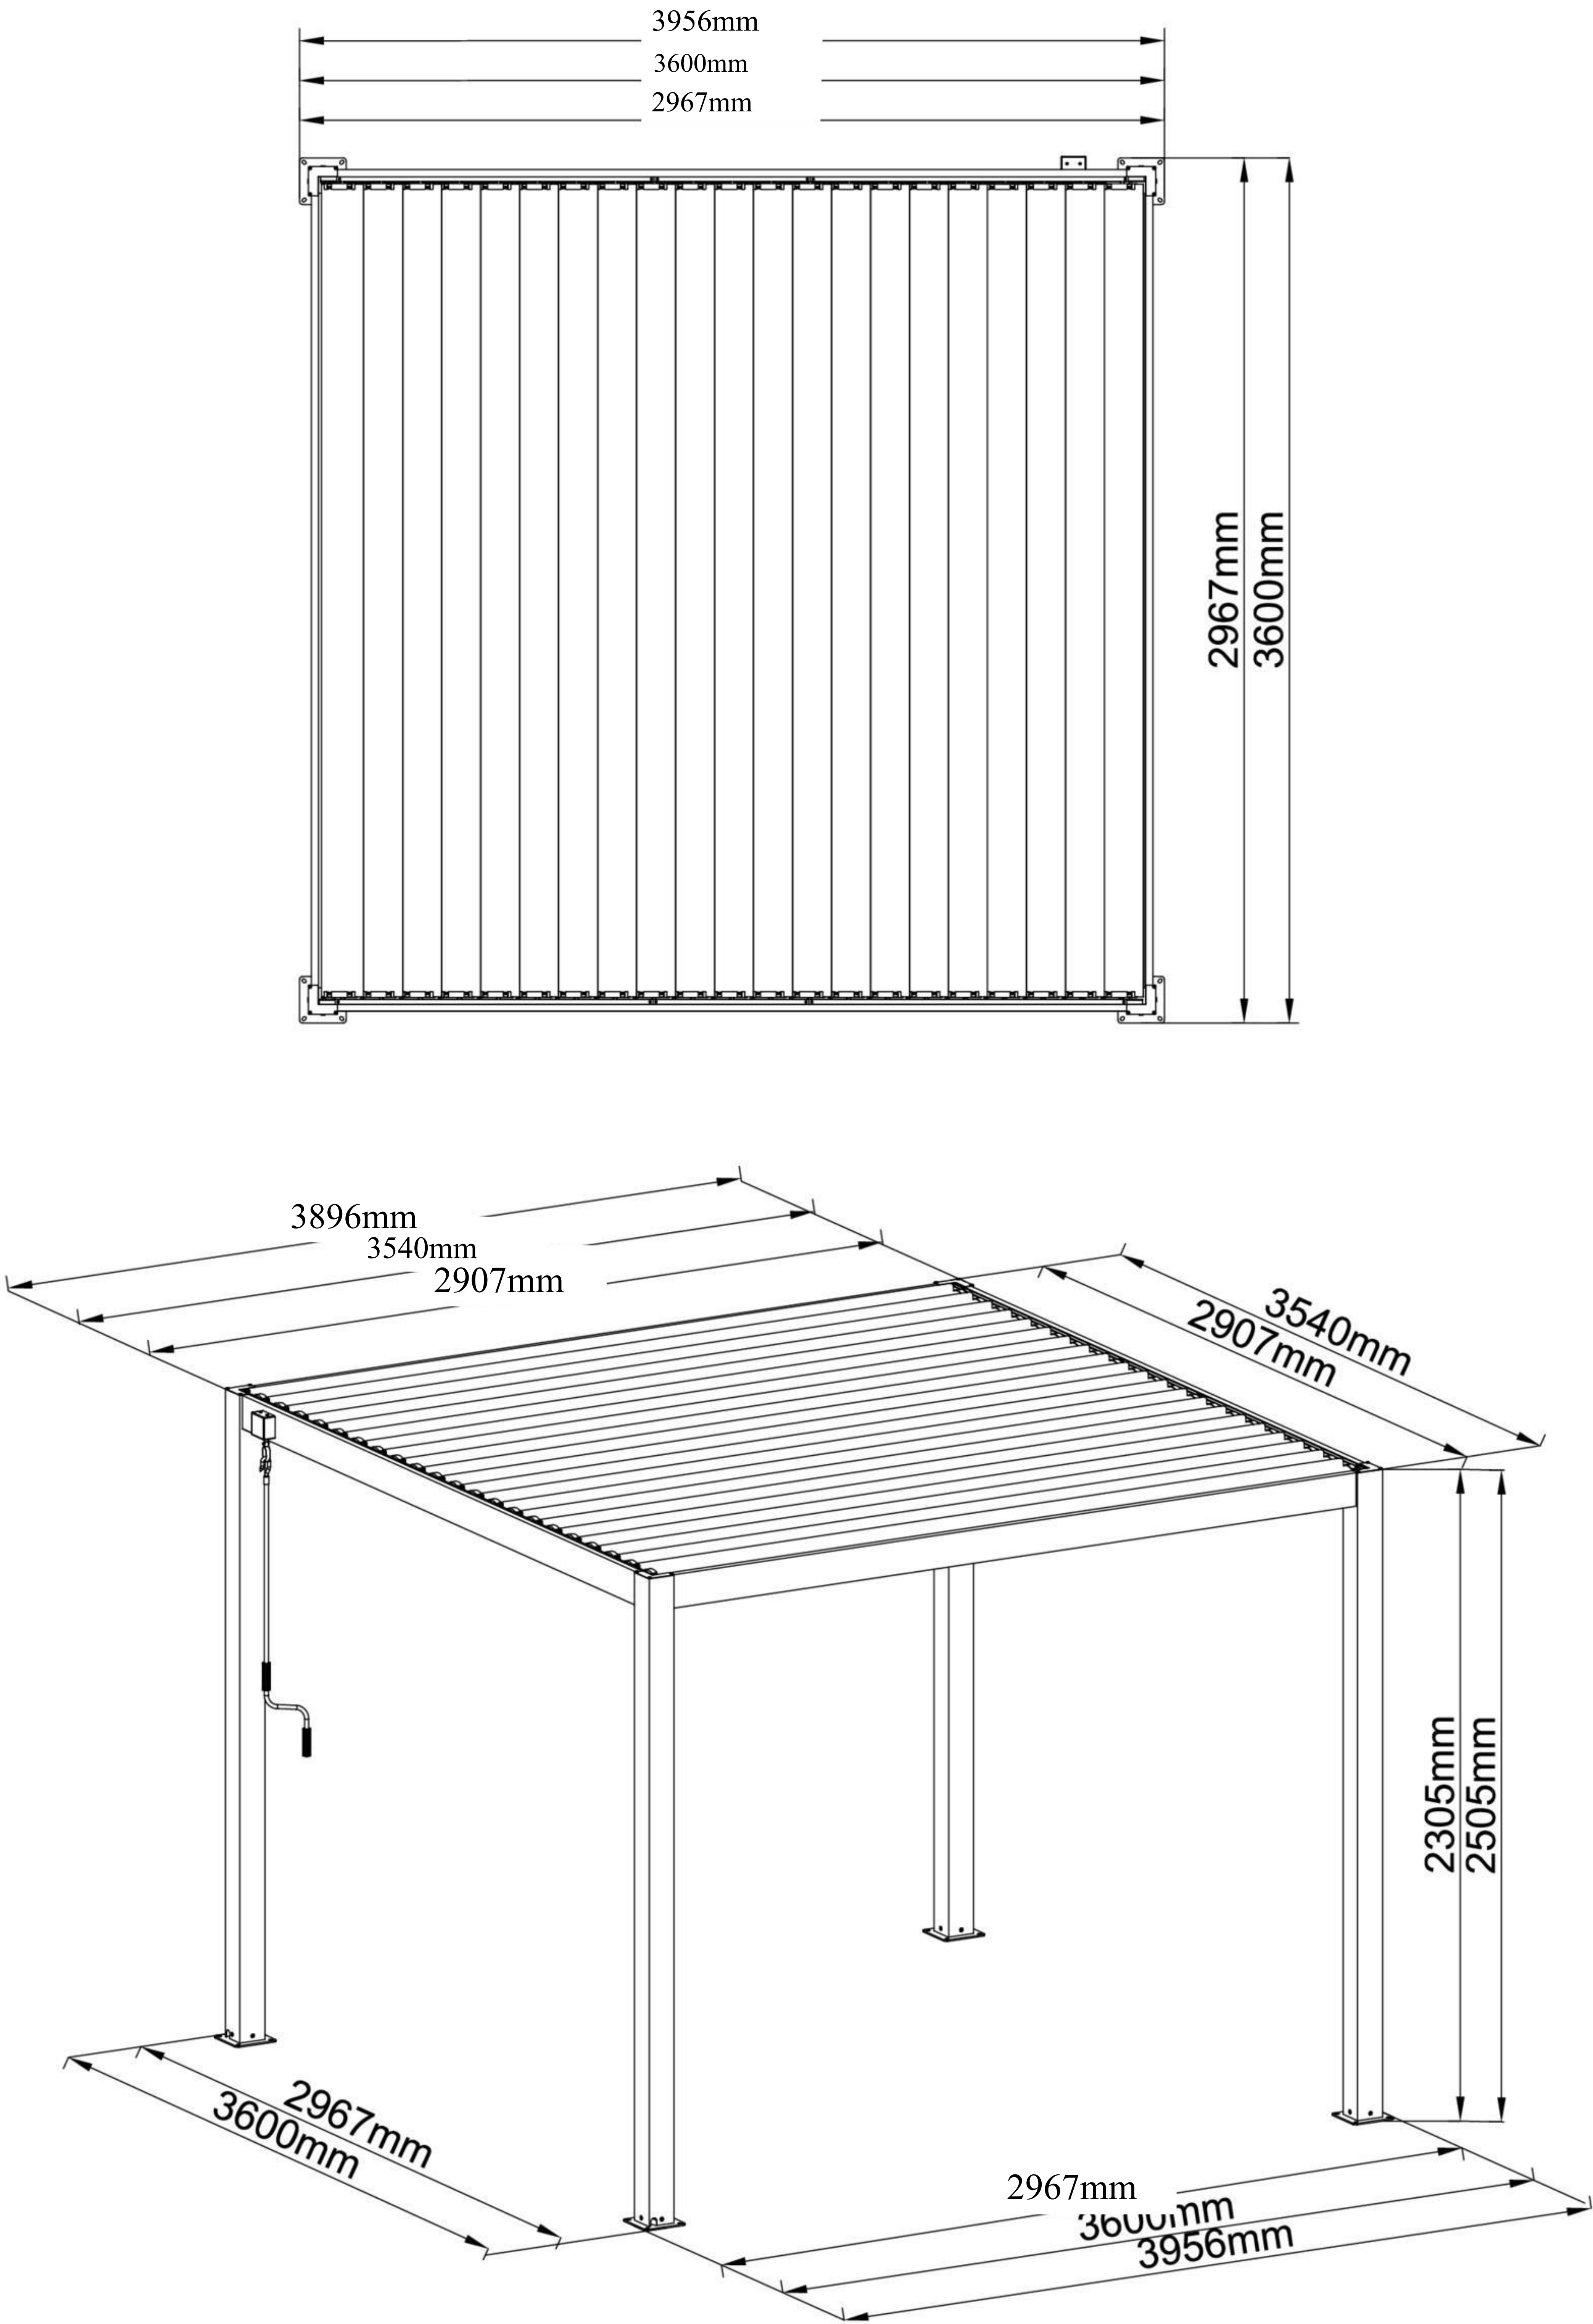


Trinn-for-trinn


Instructions for Installation

1. Monter fire hjørnestolper.

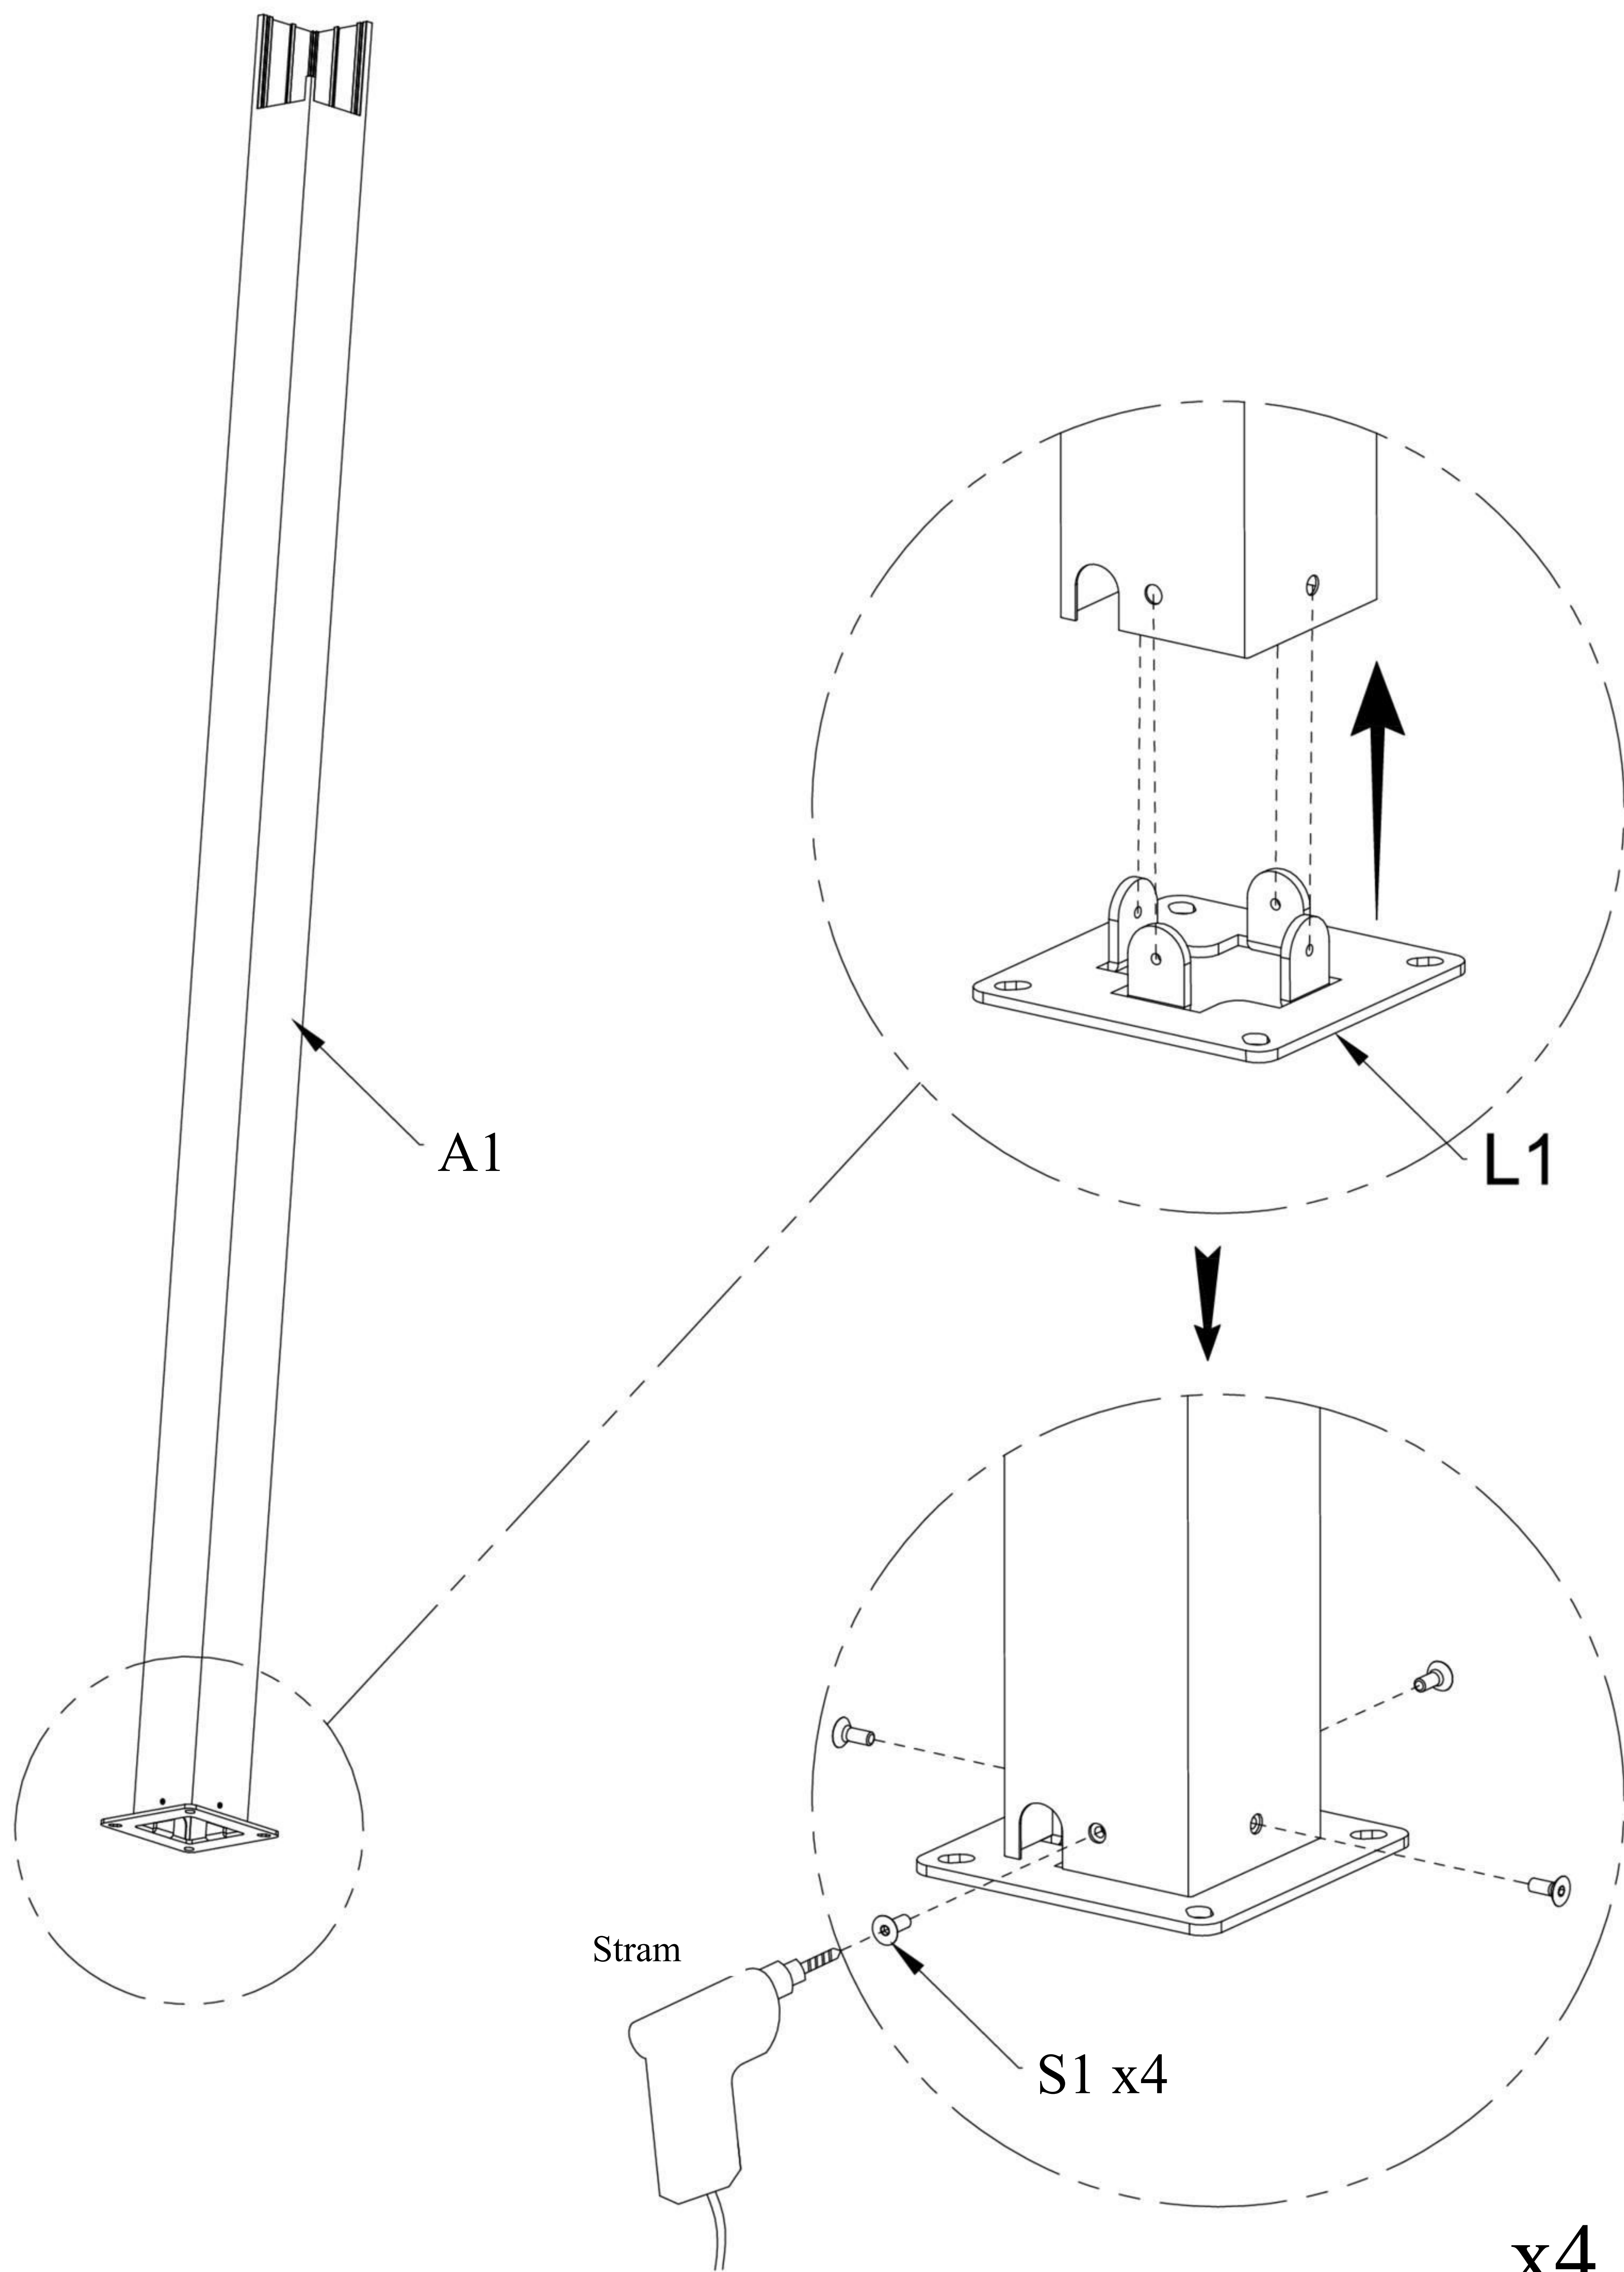

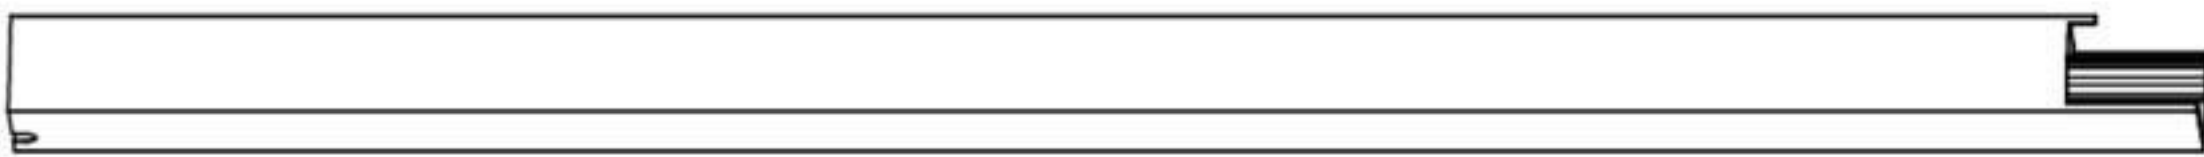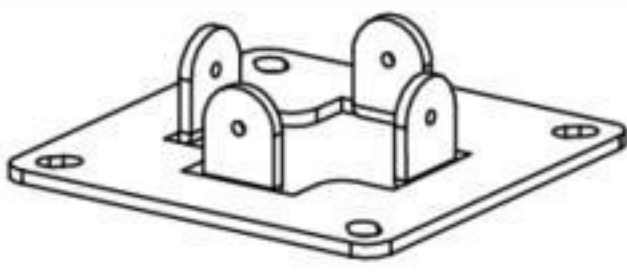
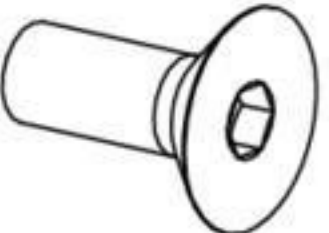
A1		ANT:4STK
L1		ANT:4STK
S1		ANT:16STK
	M6*20	

2. Forhåndsinstaller fire sett med korte jernkomponenter for koble sønnbjelkerthjsskydetil søyler.

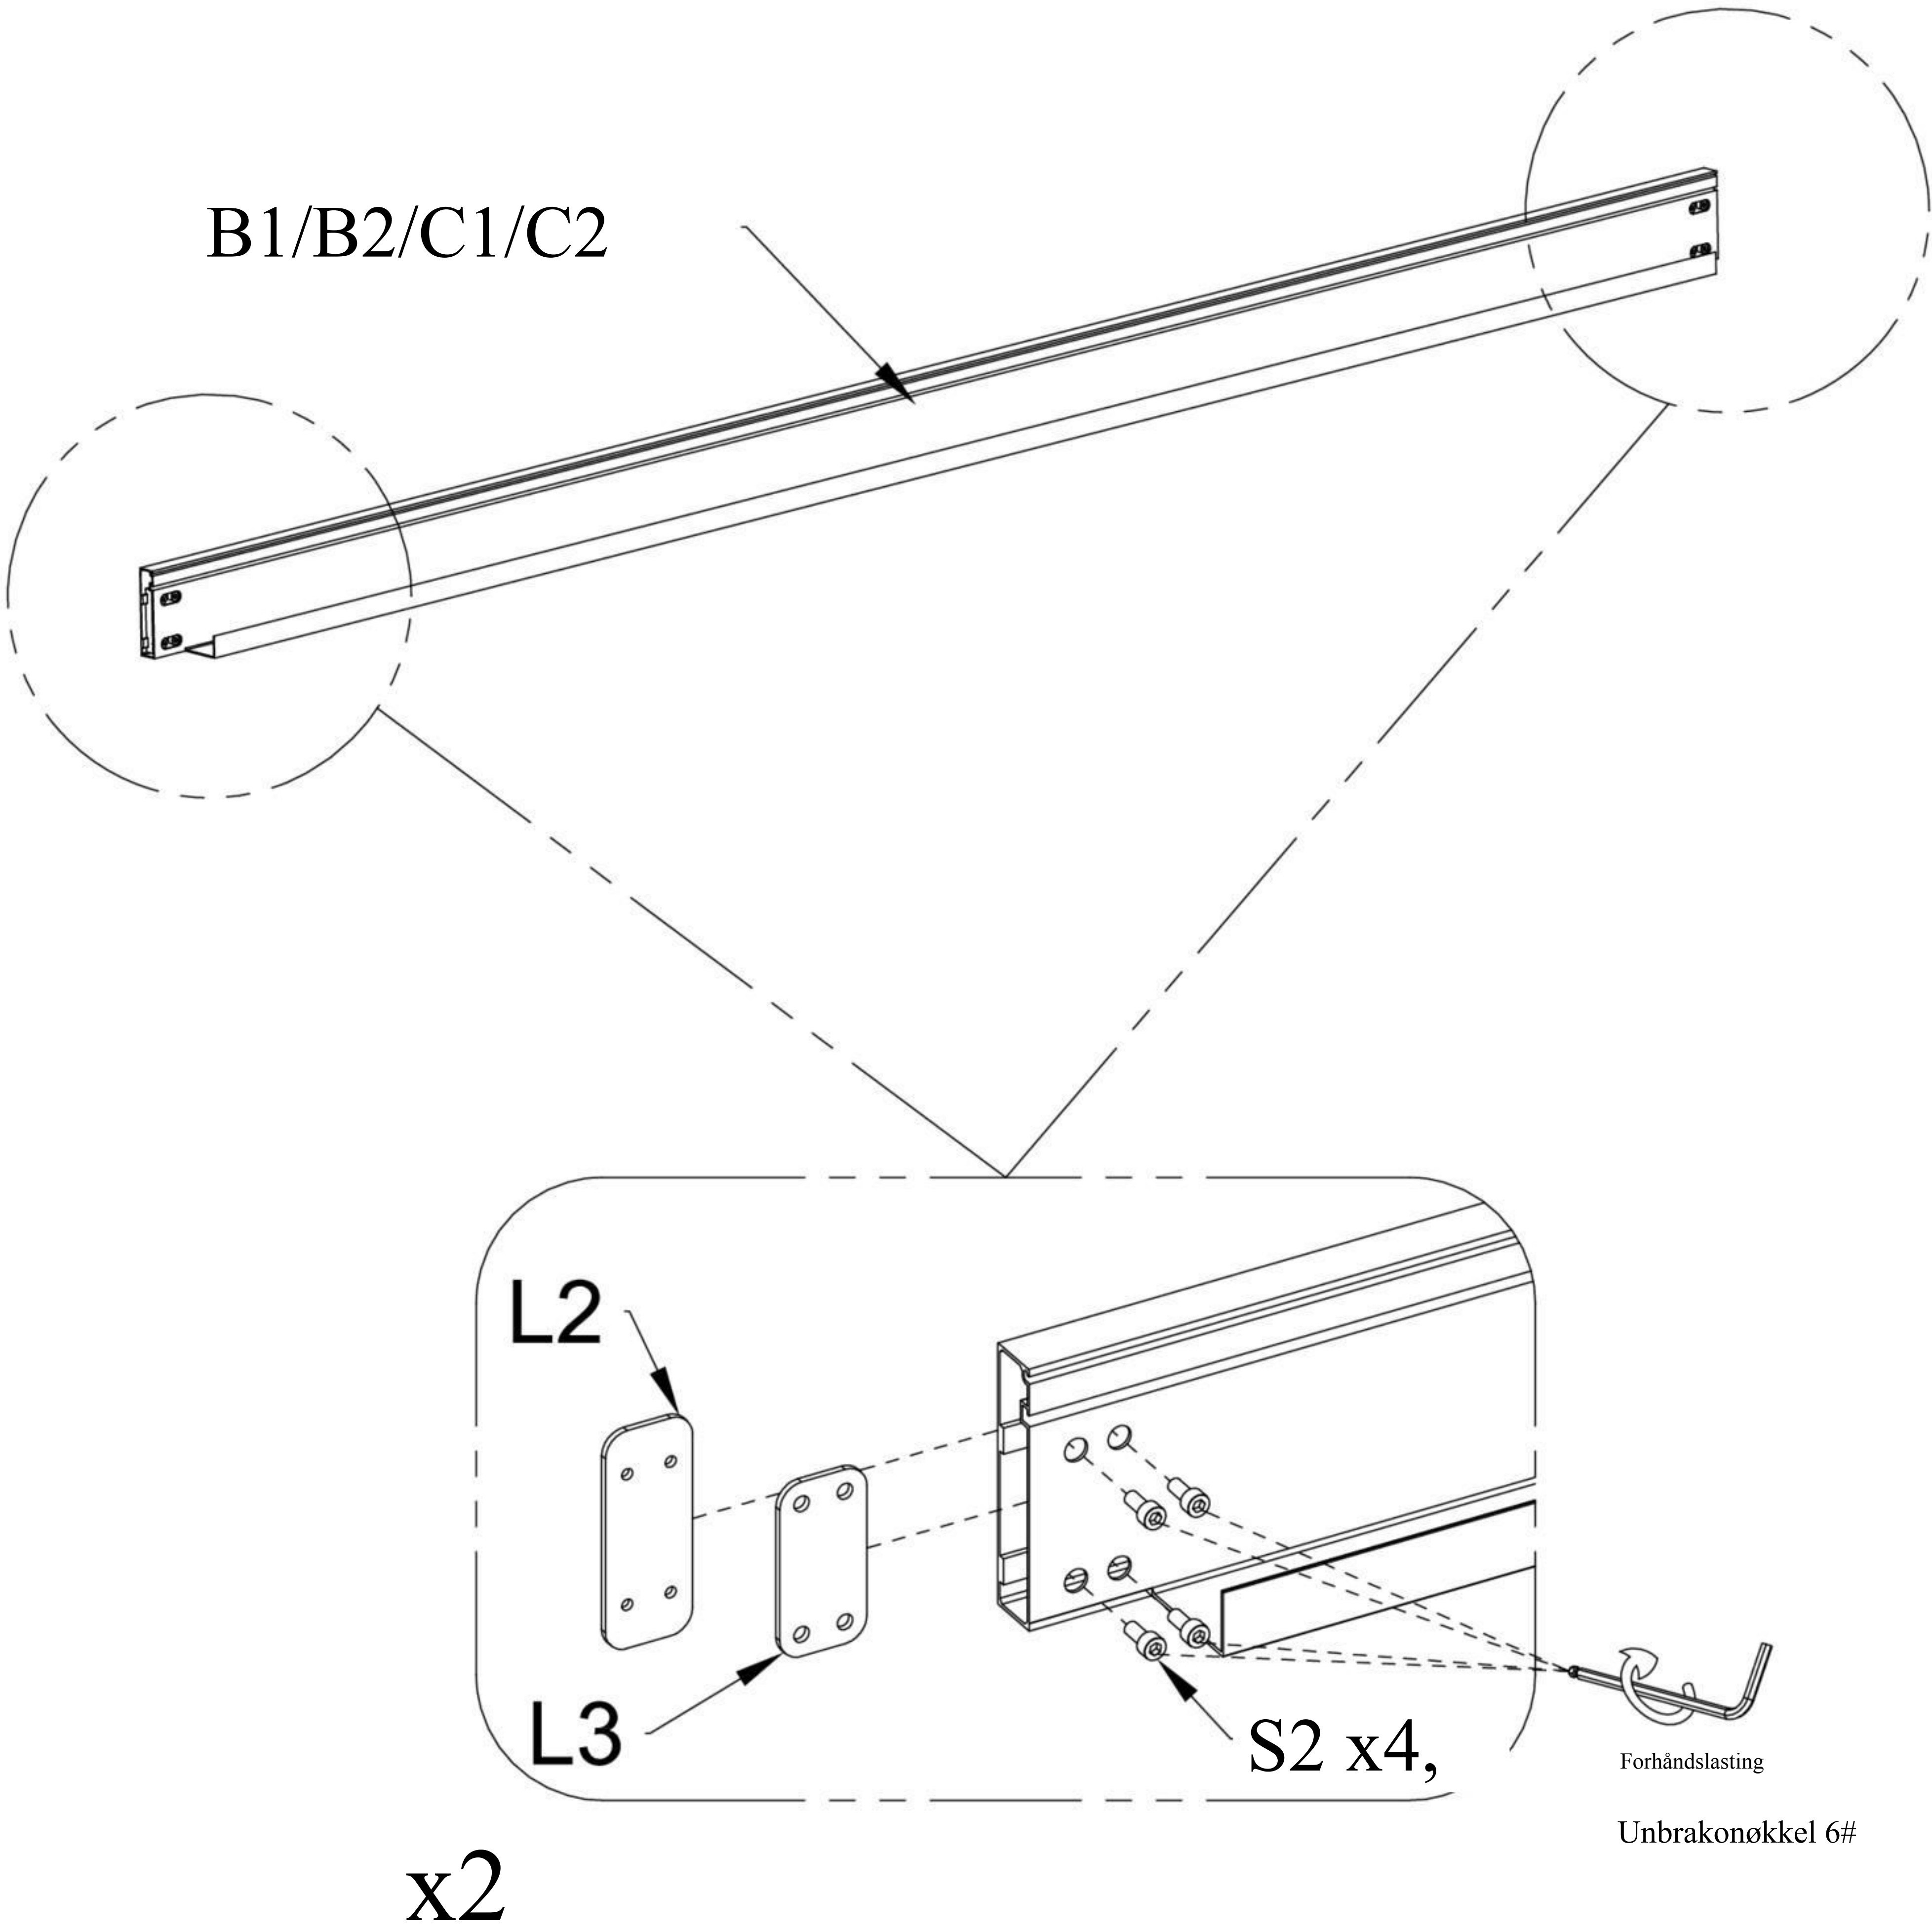


B1		ANT:1STK		
B2		ANT:1STK	L2	ANTALL:8STK
C1		ANT:1STK	L3	ANT:8STK
C2		ANT:1STK	S22	ANT:32STK M8*16


3.1 Bygge et rammeverk.

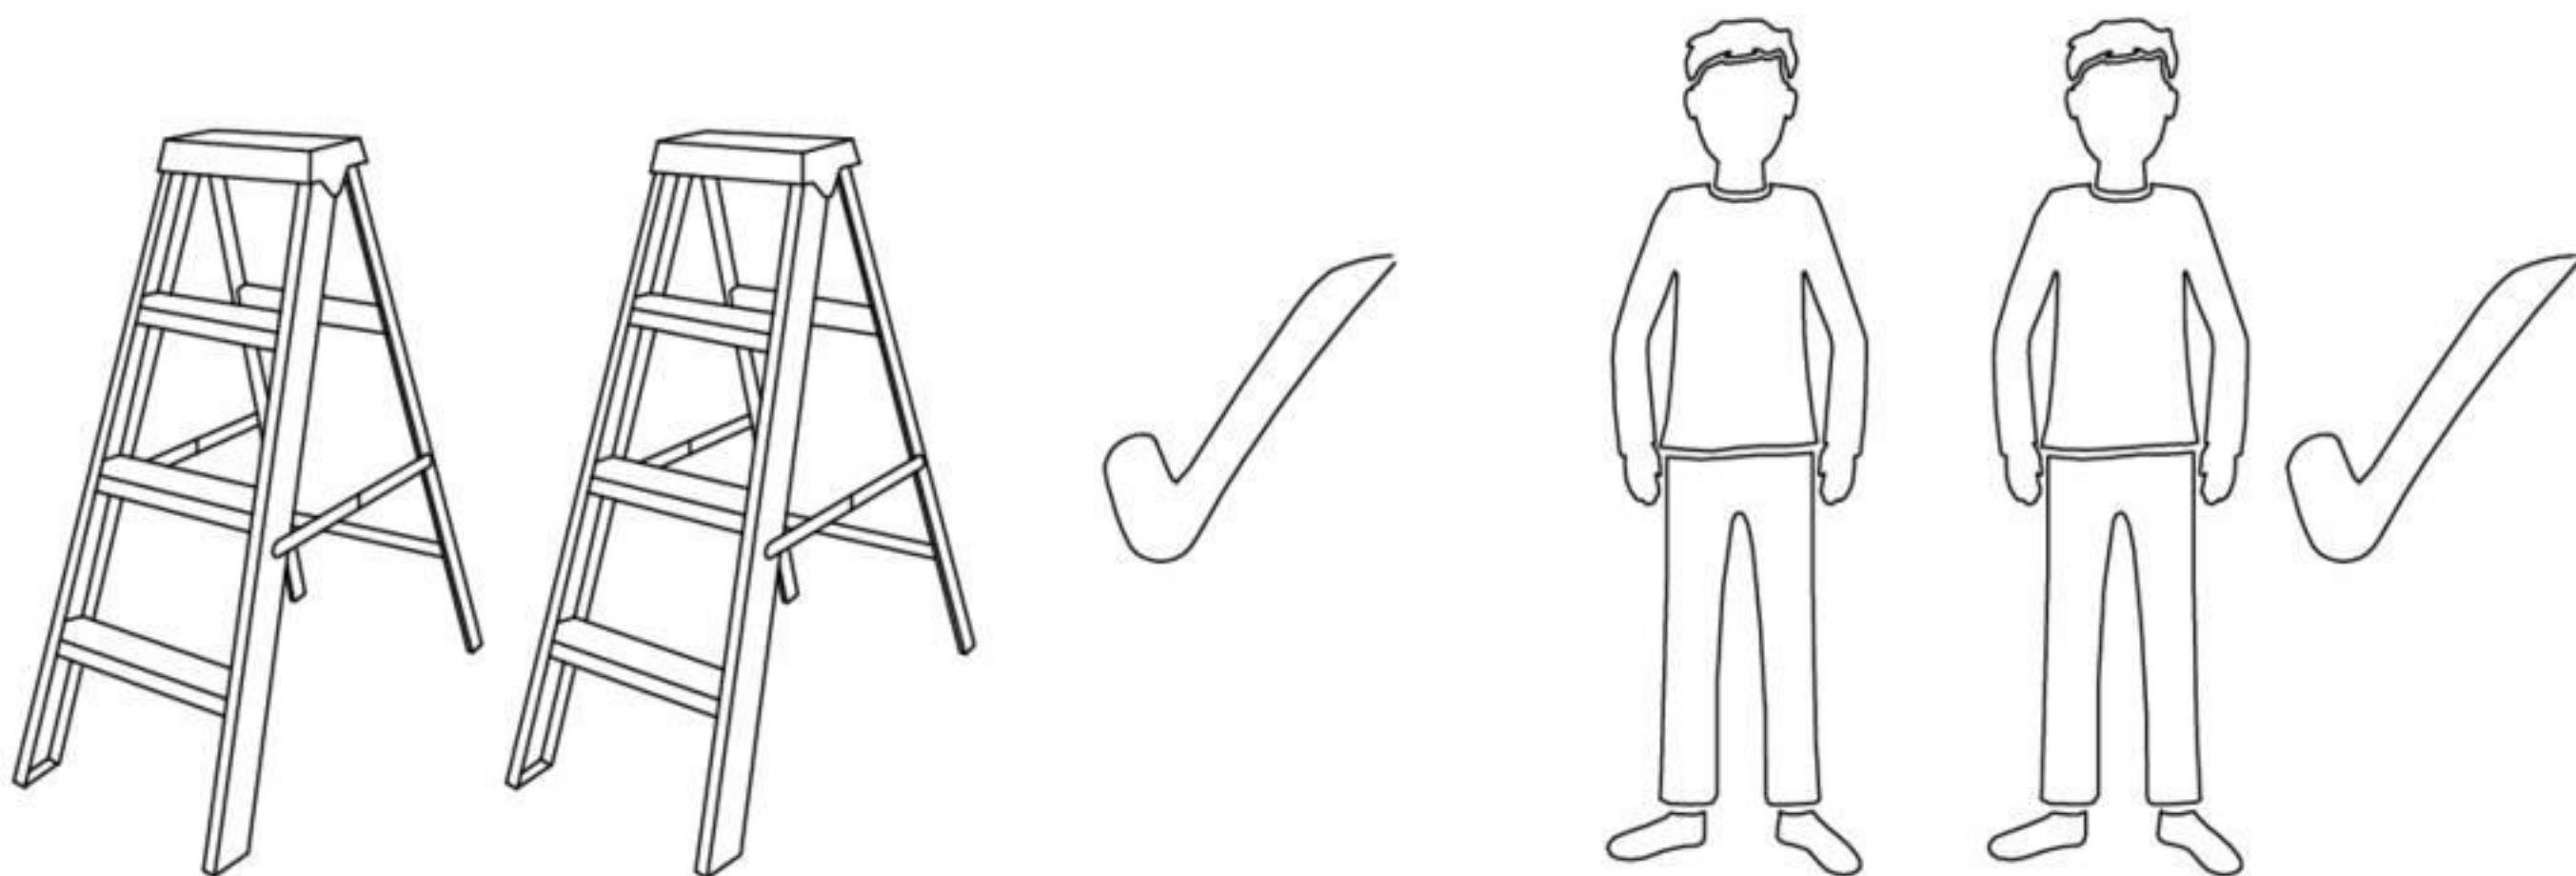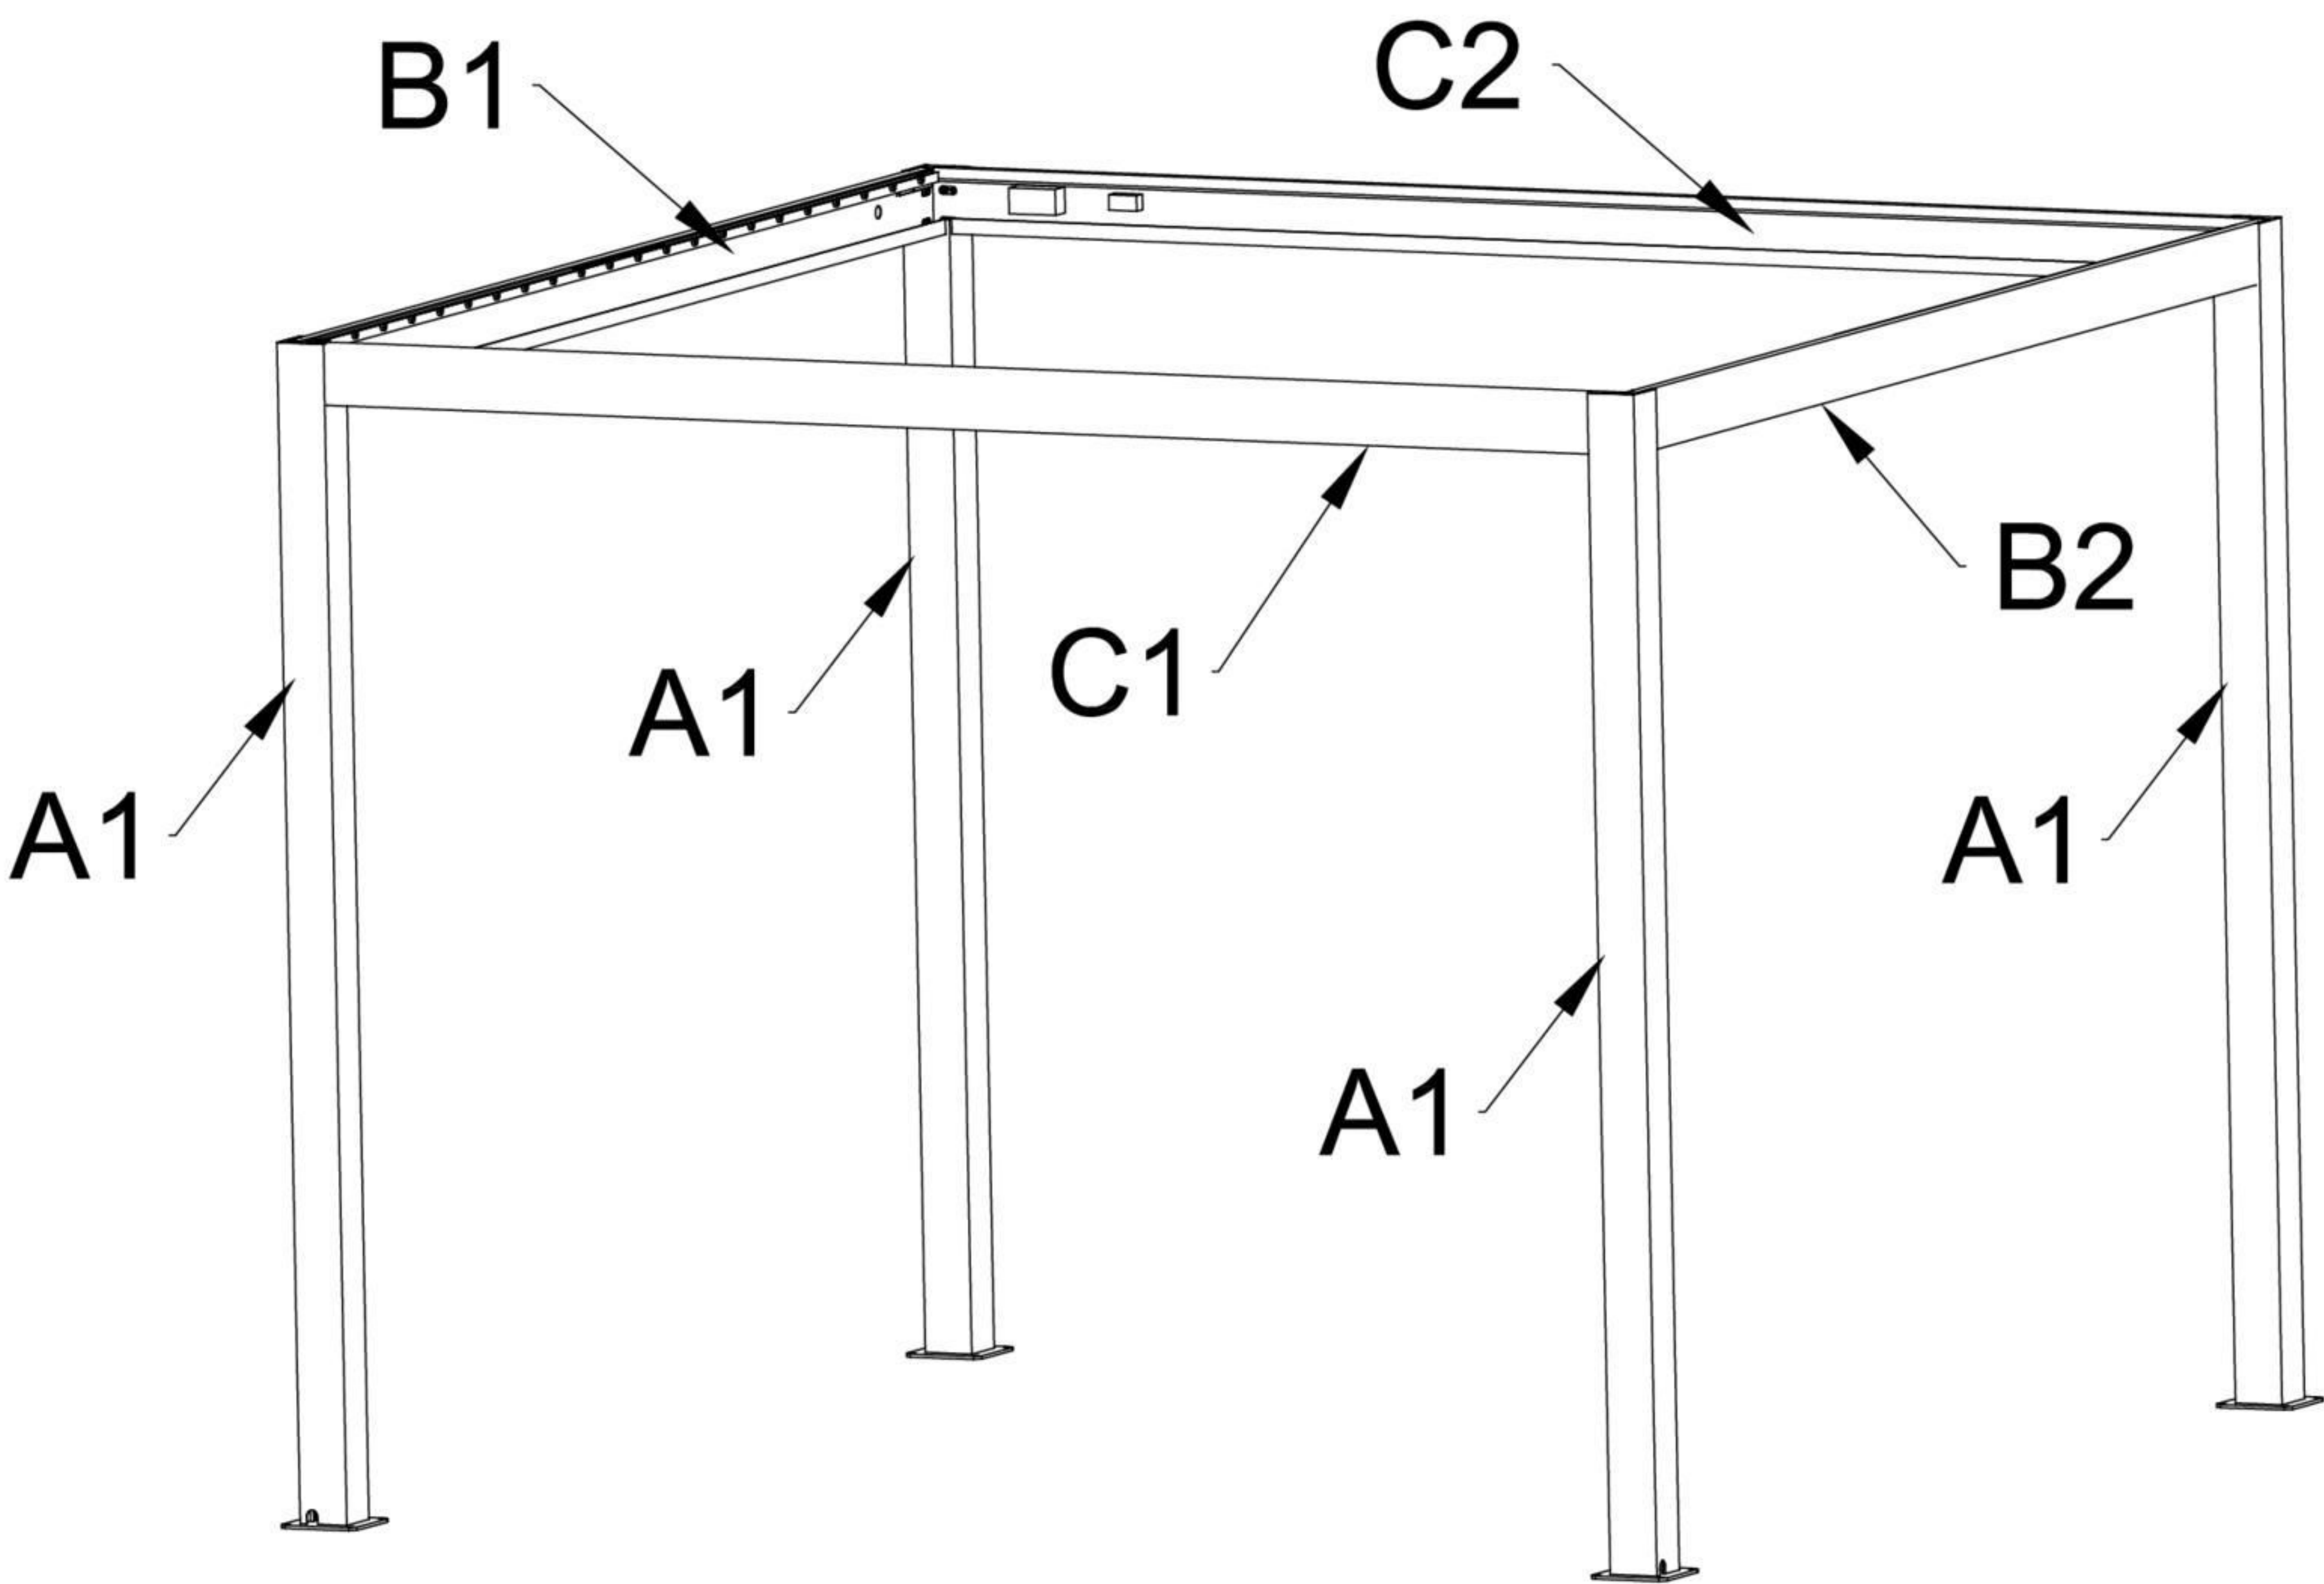


3.2 Monter et sett med tverrbjelker og søyler.

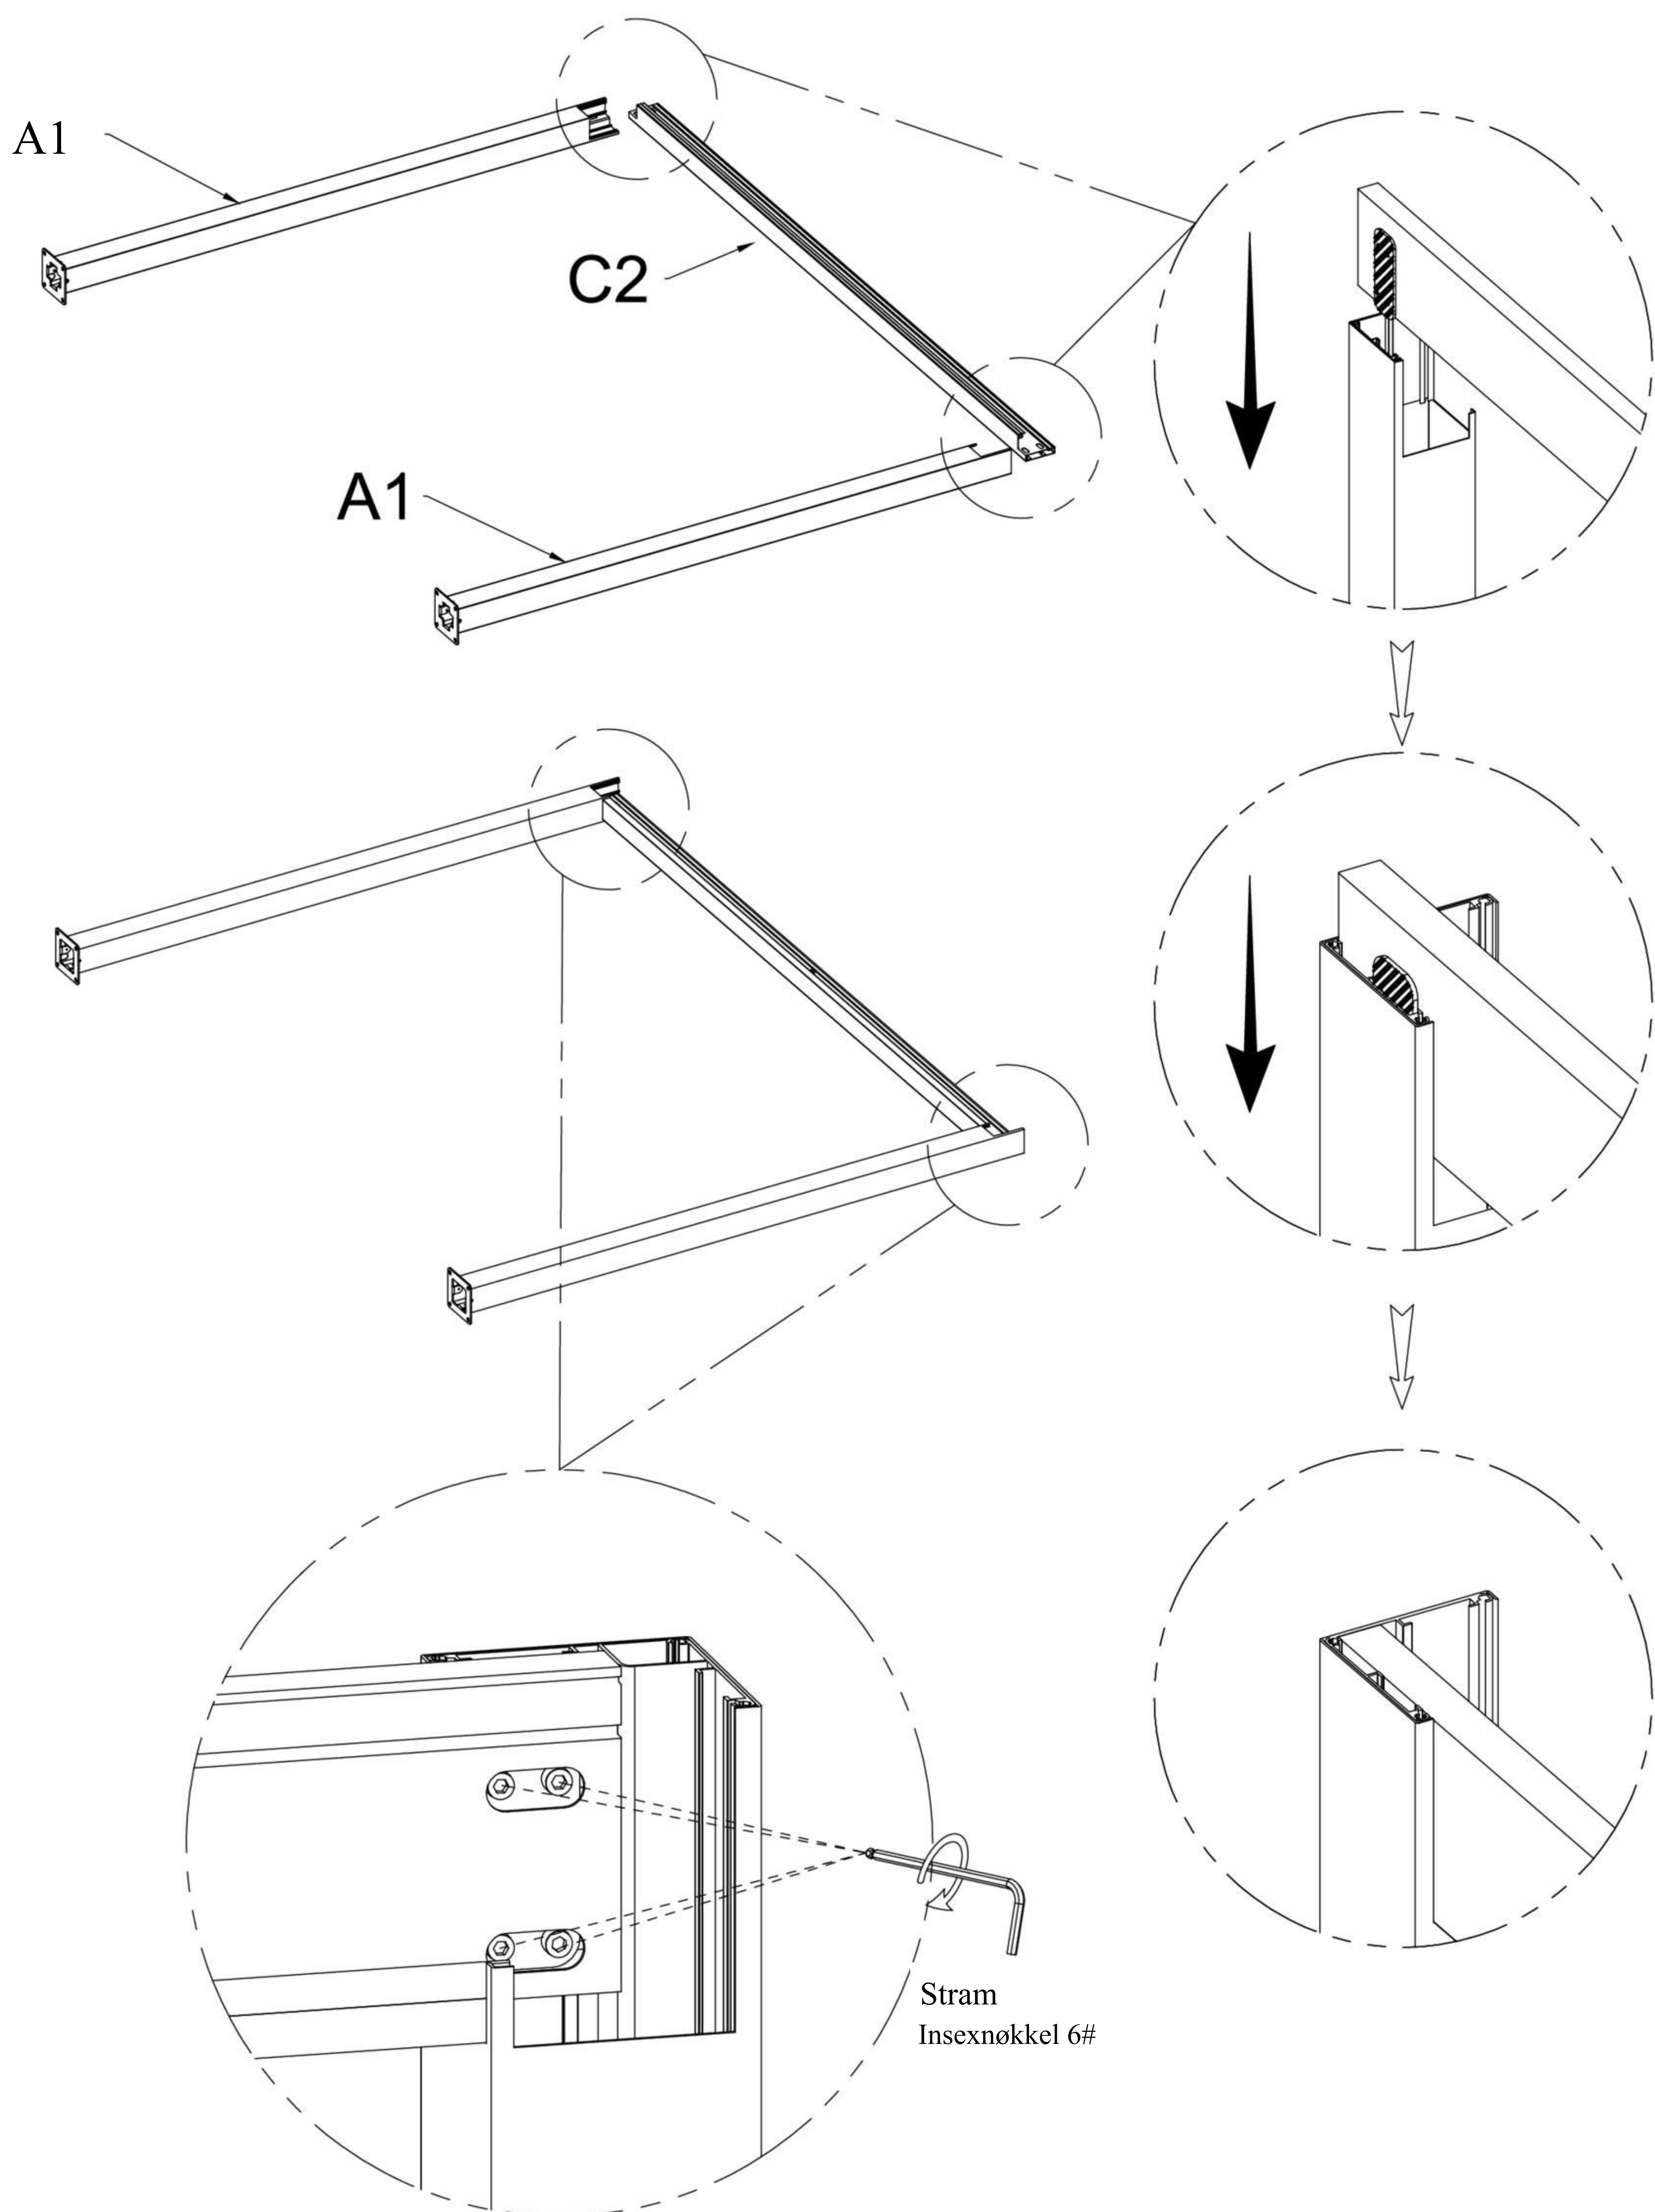


3.3 Installer de venstre og højre tverrbjælkene.

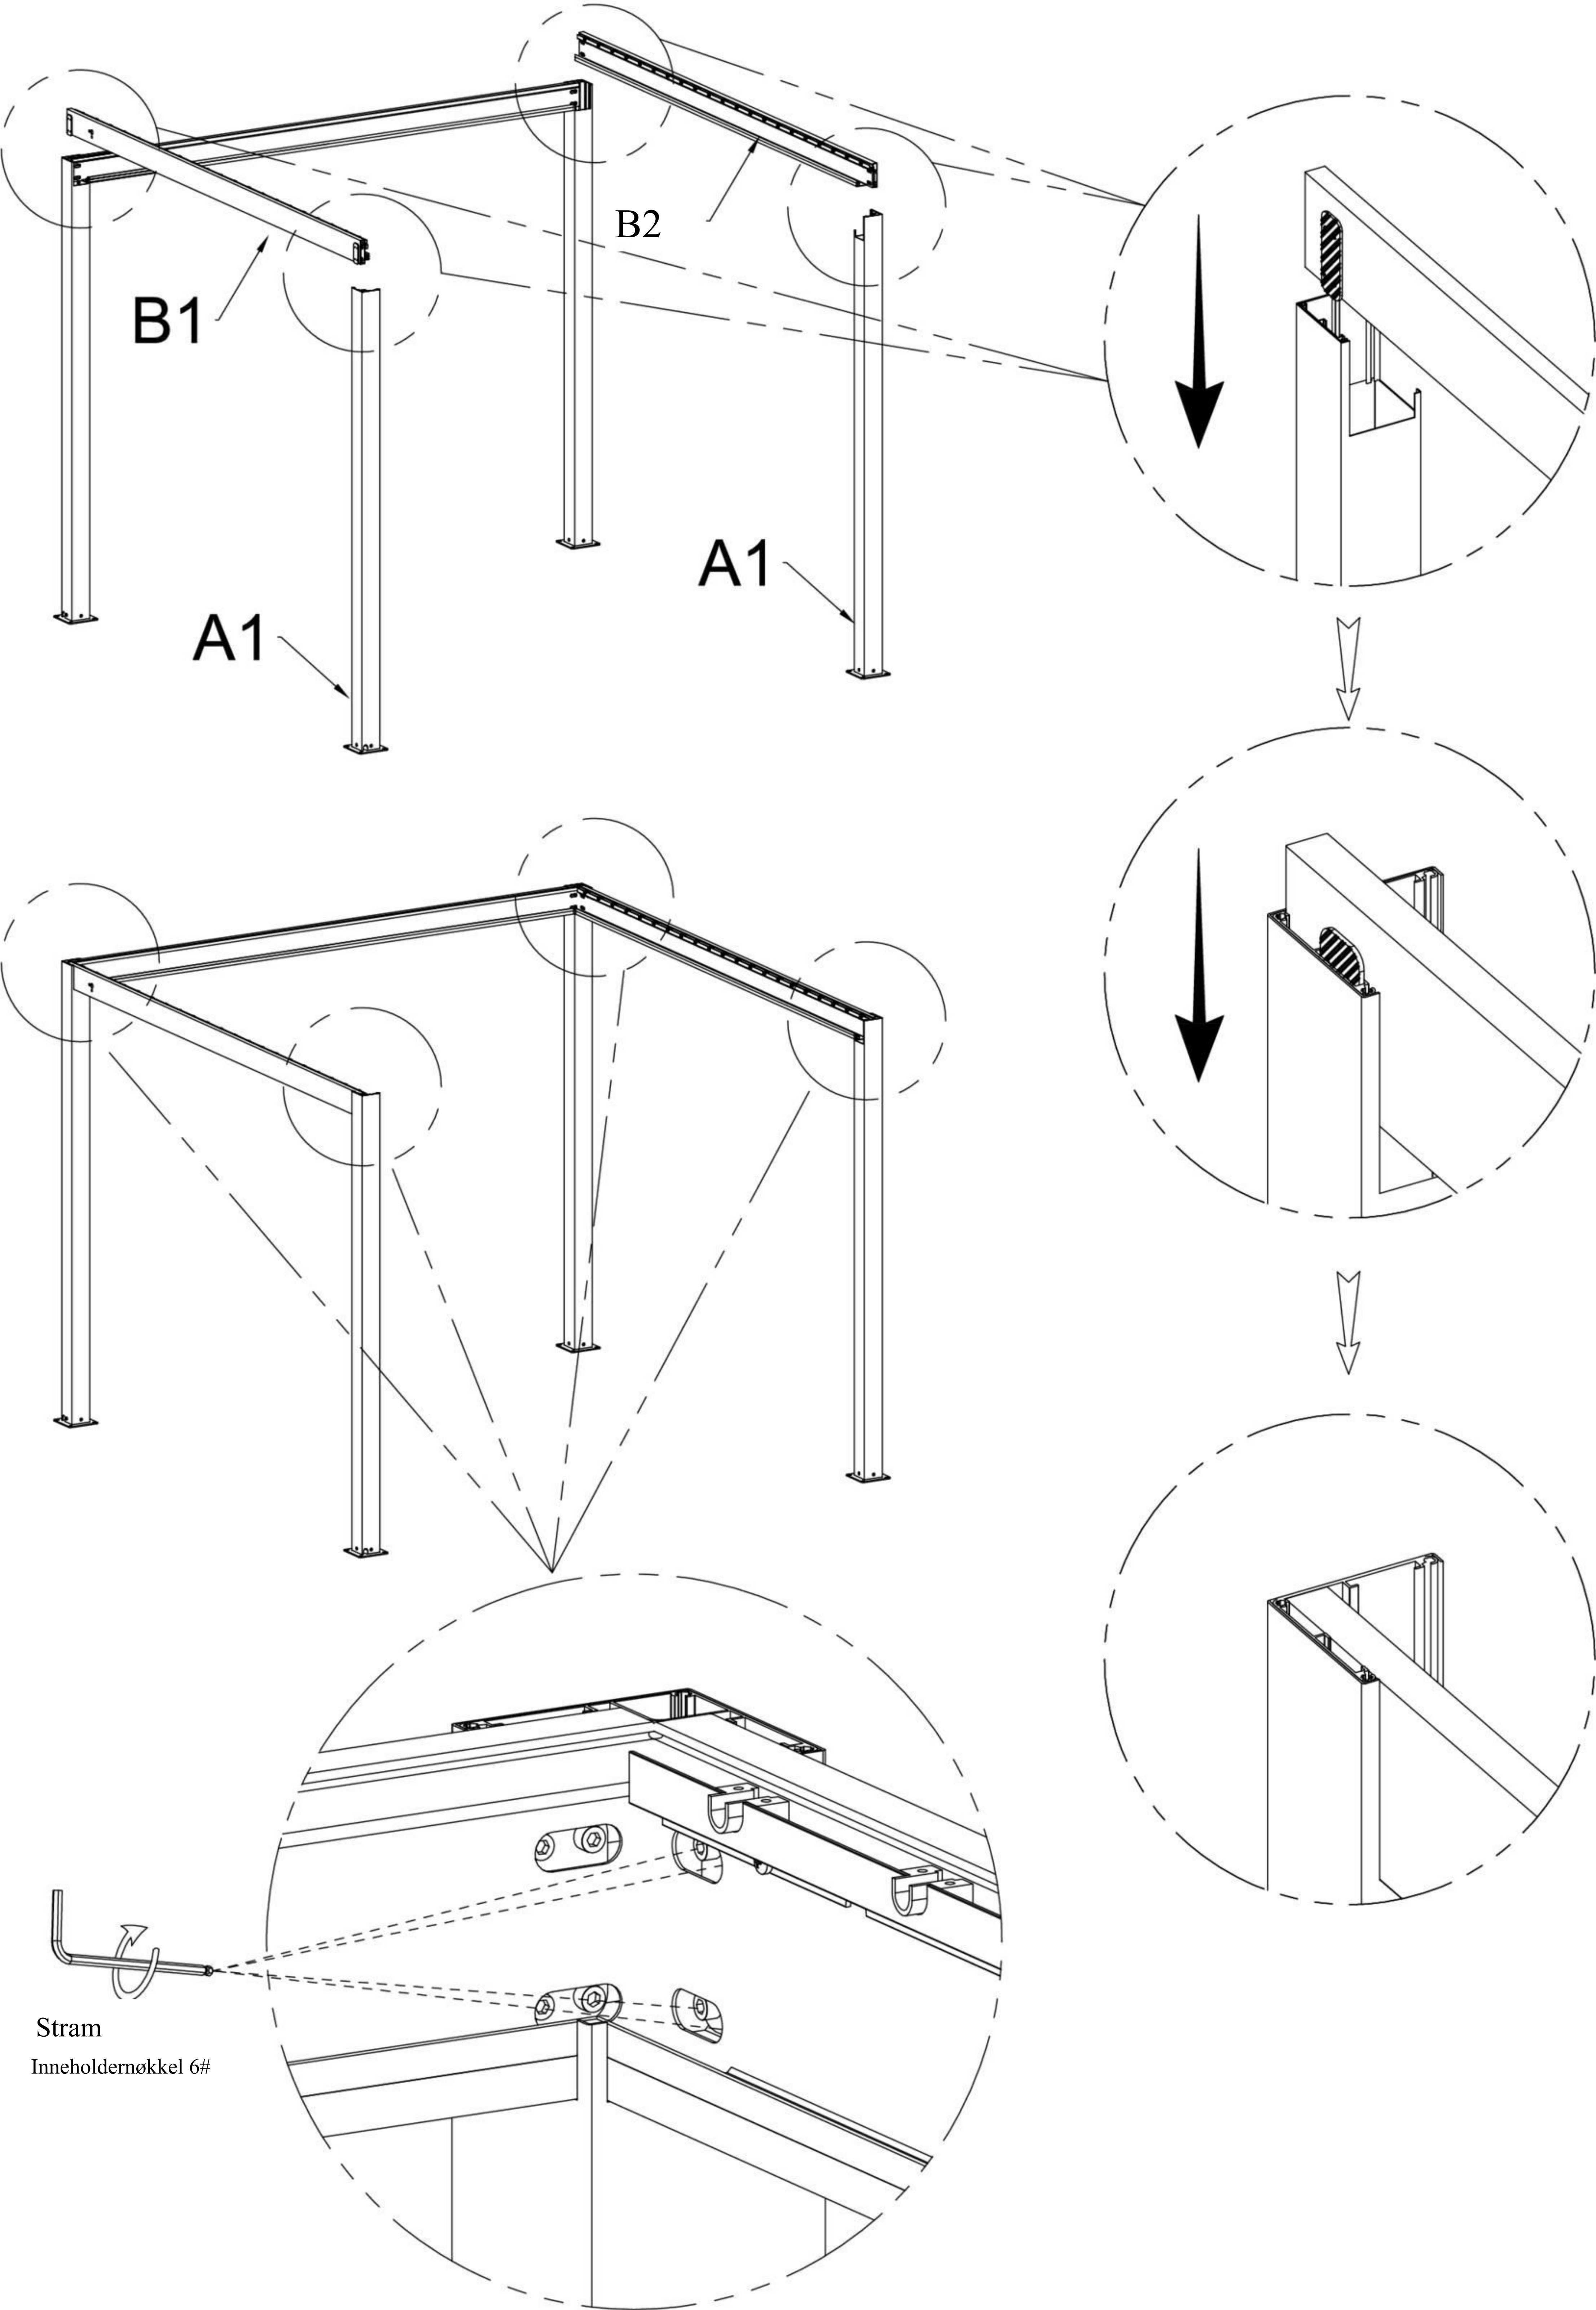

3.4 Installere frontkryssbjelke.

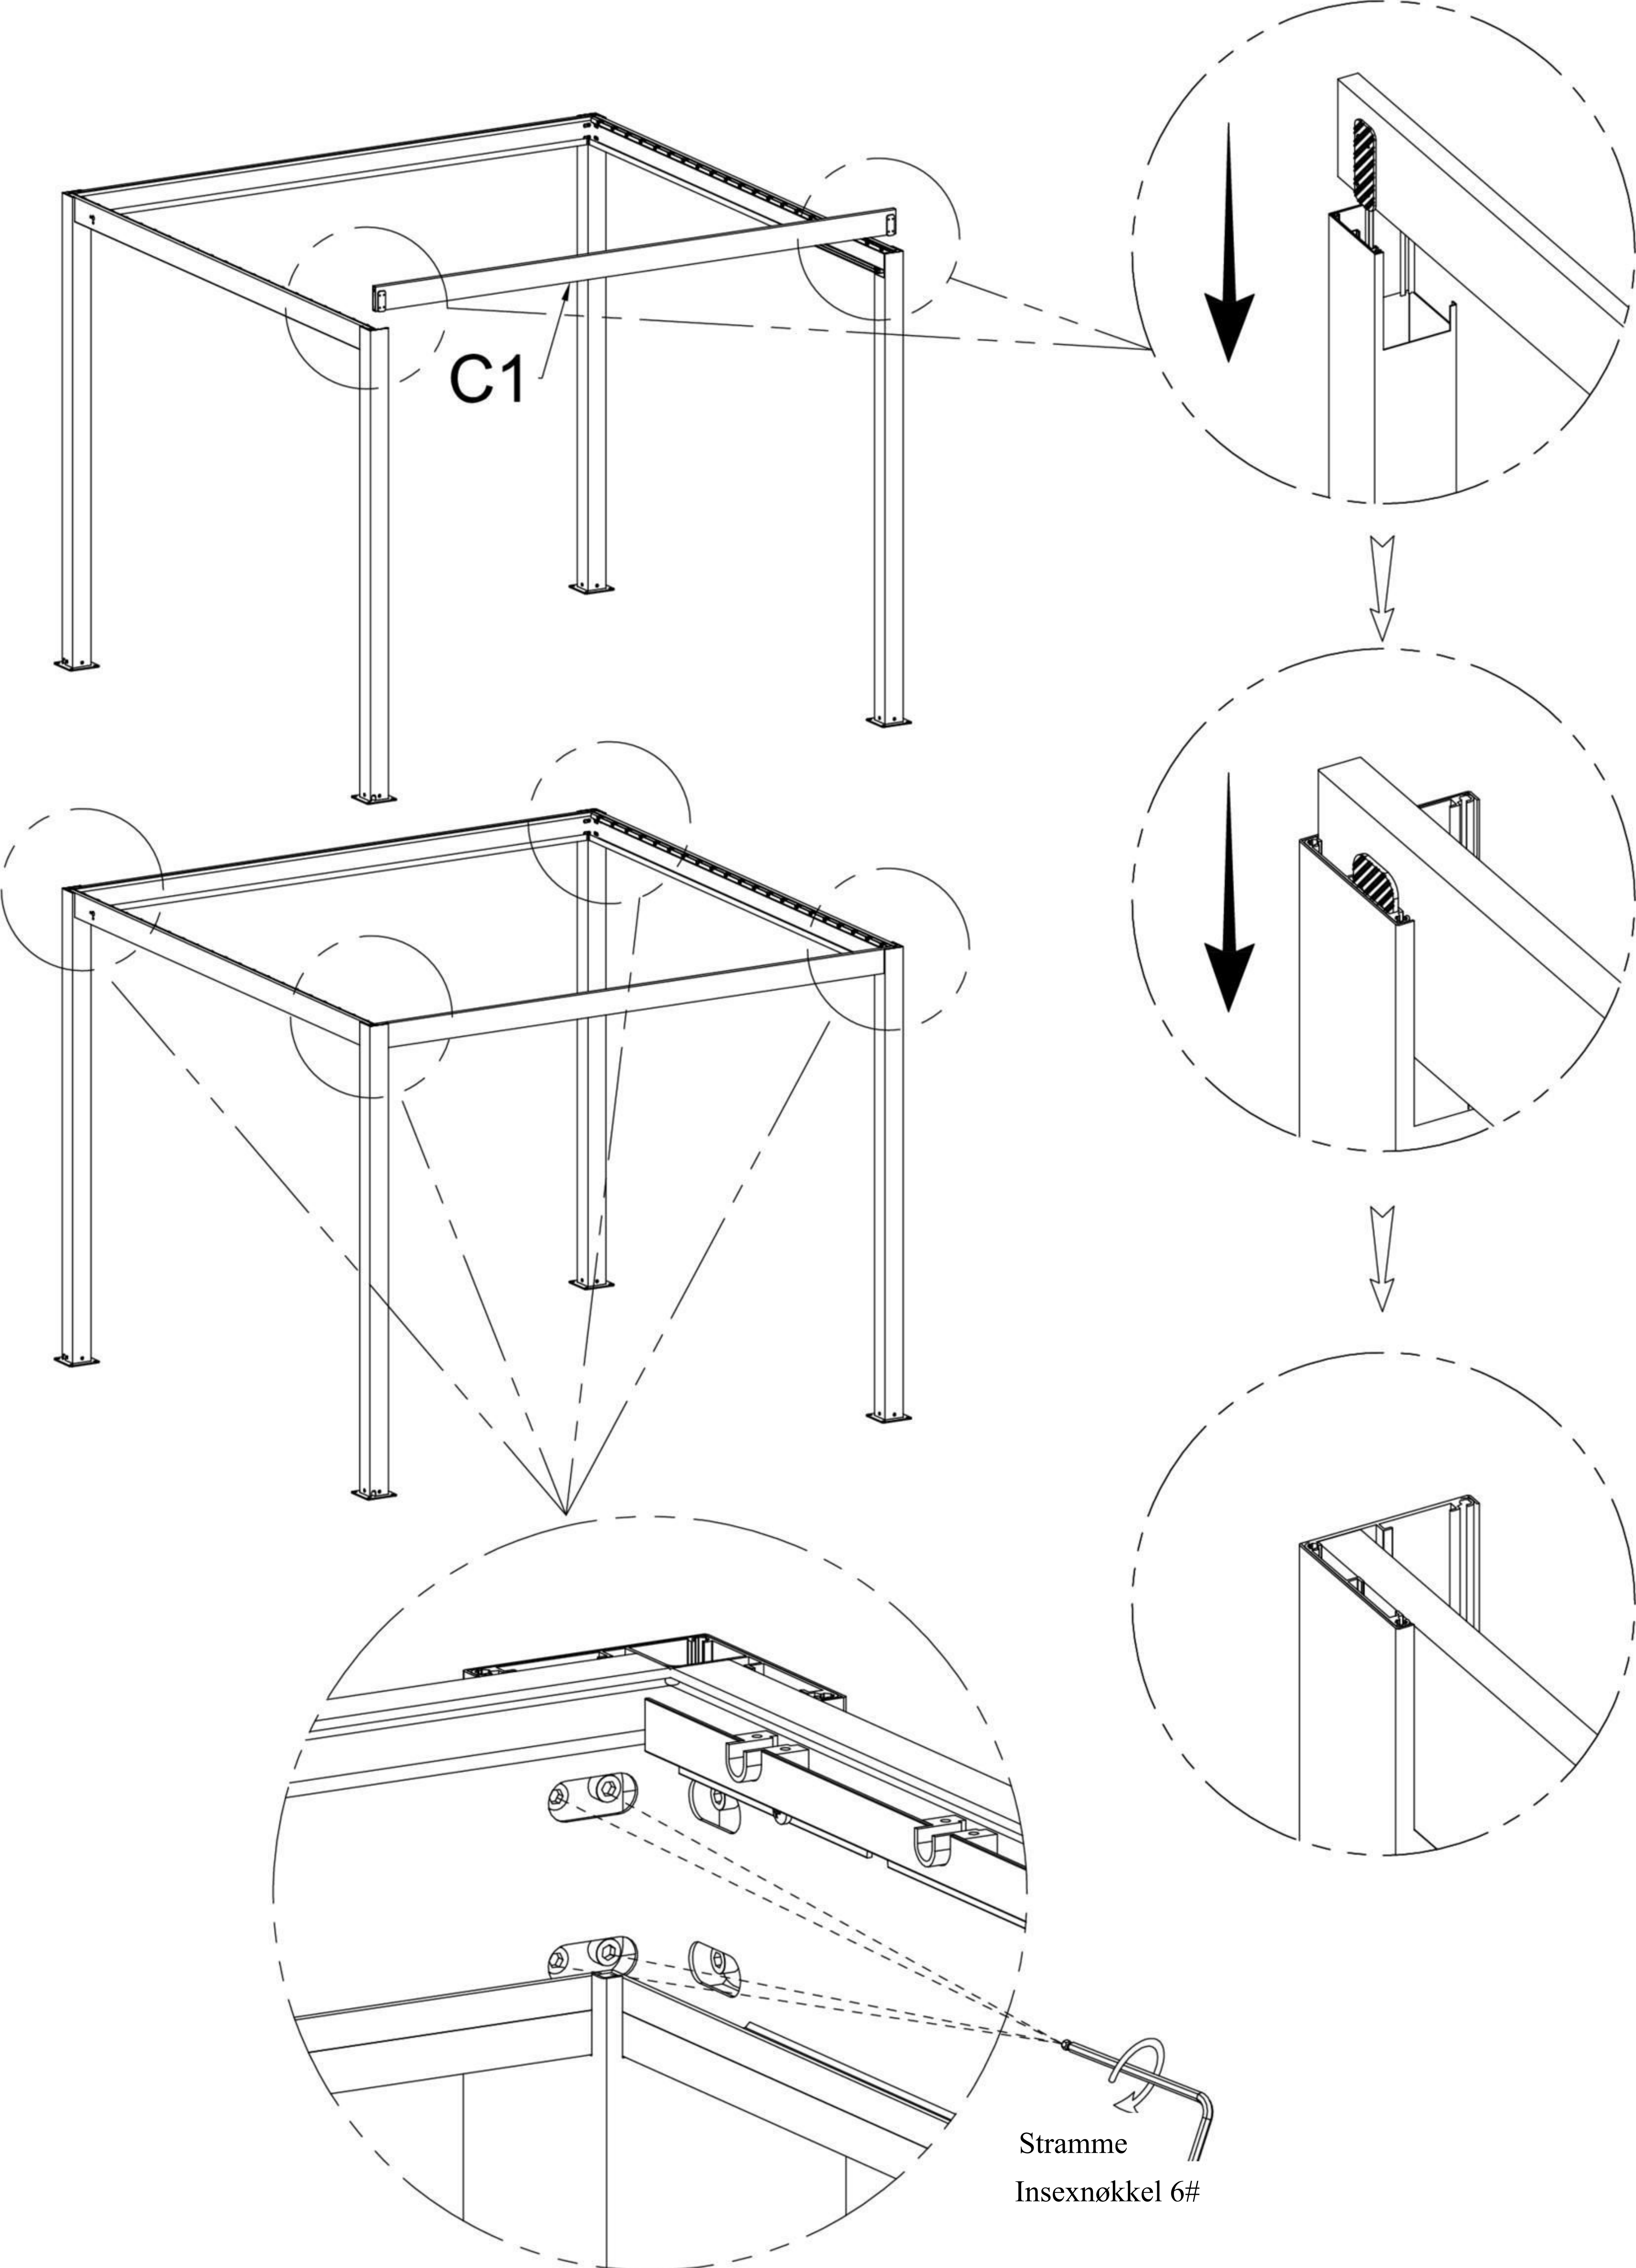

3.5 Påfør vanntett tetningsmiddel ved skjøten mellom tverrbjelke og søylen, og fest alle forhåndsstrammet skruer.

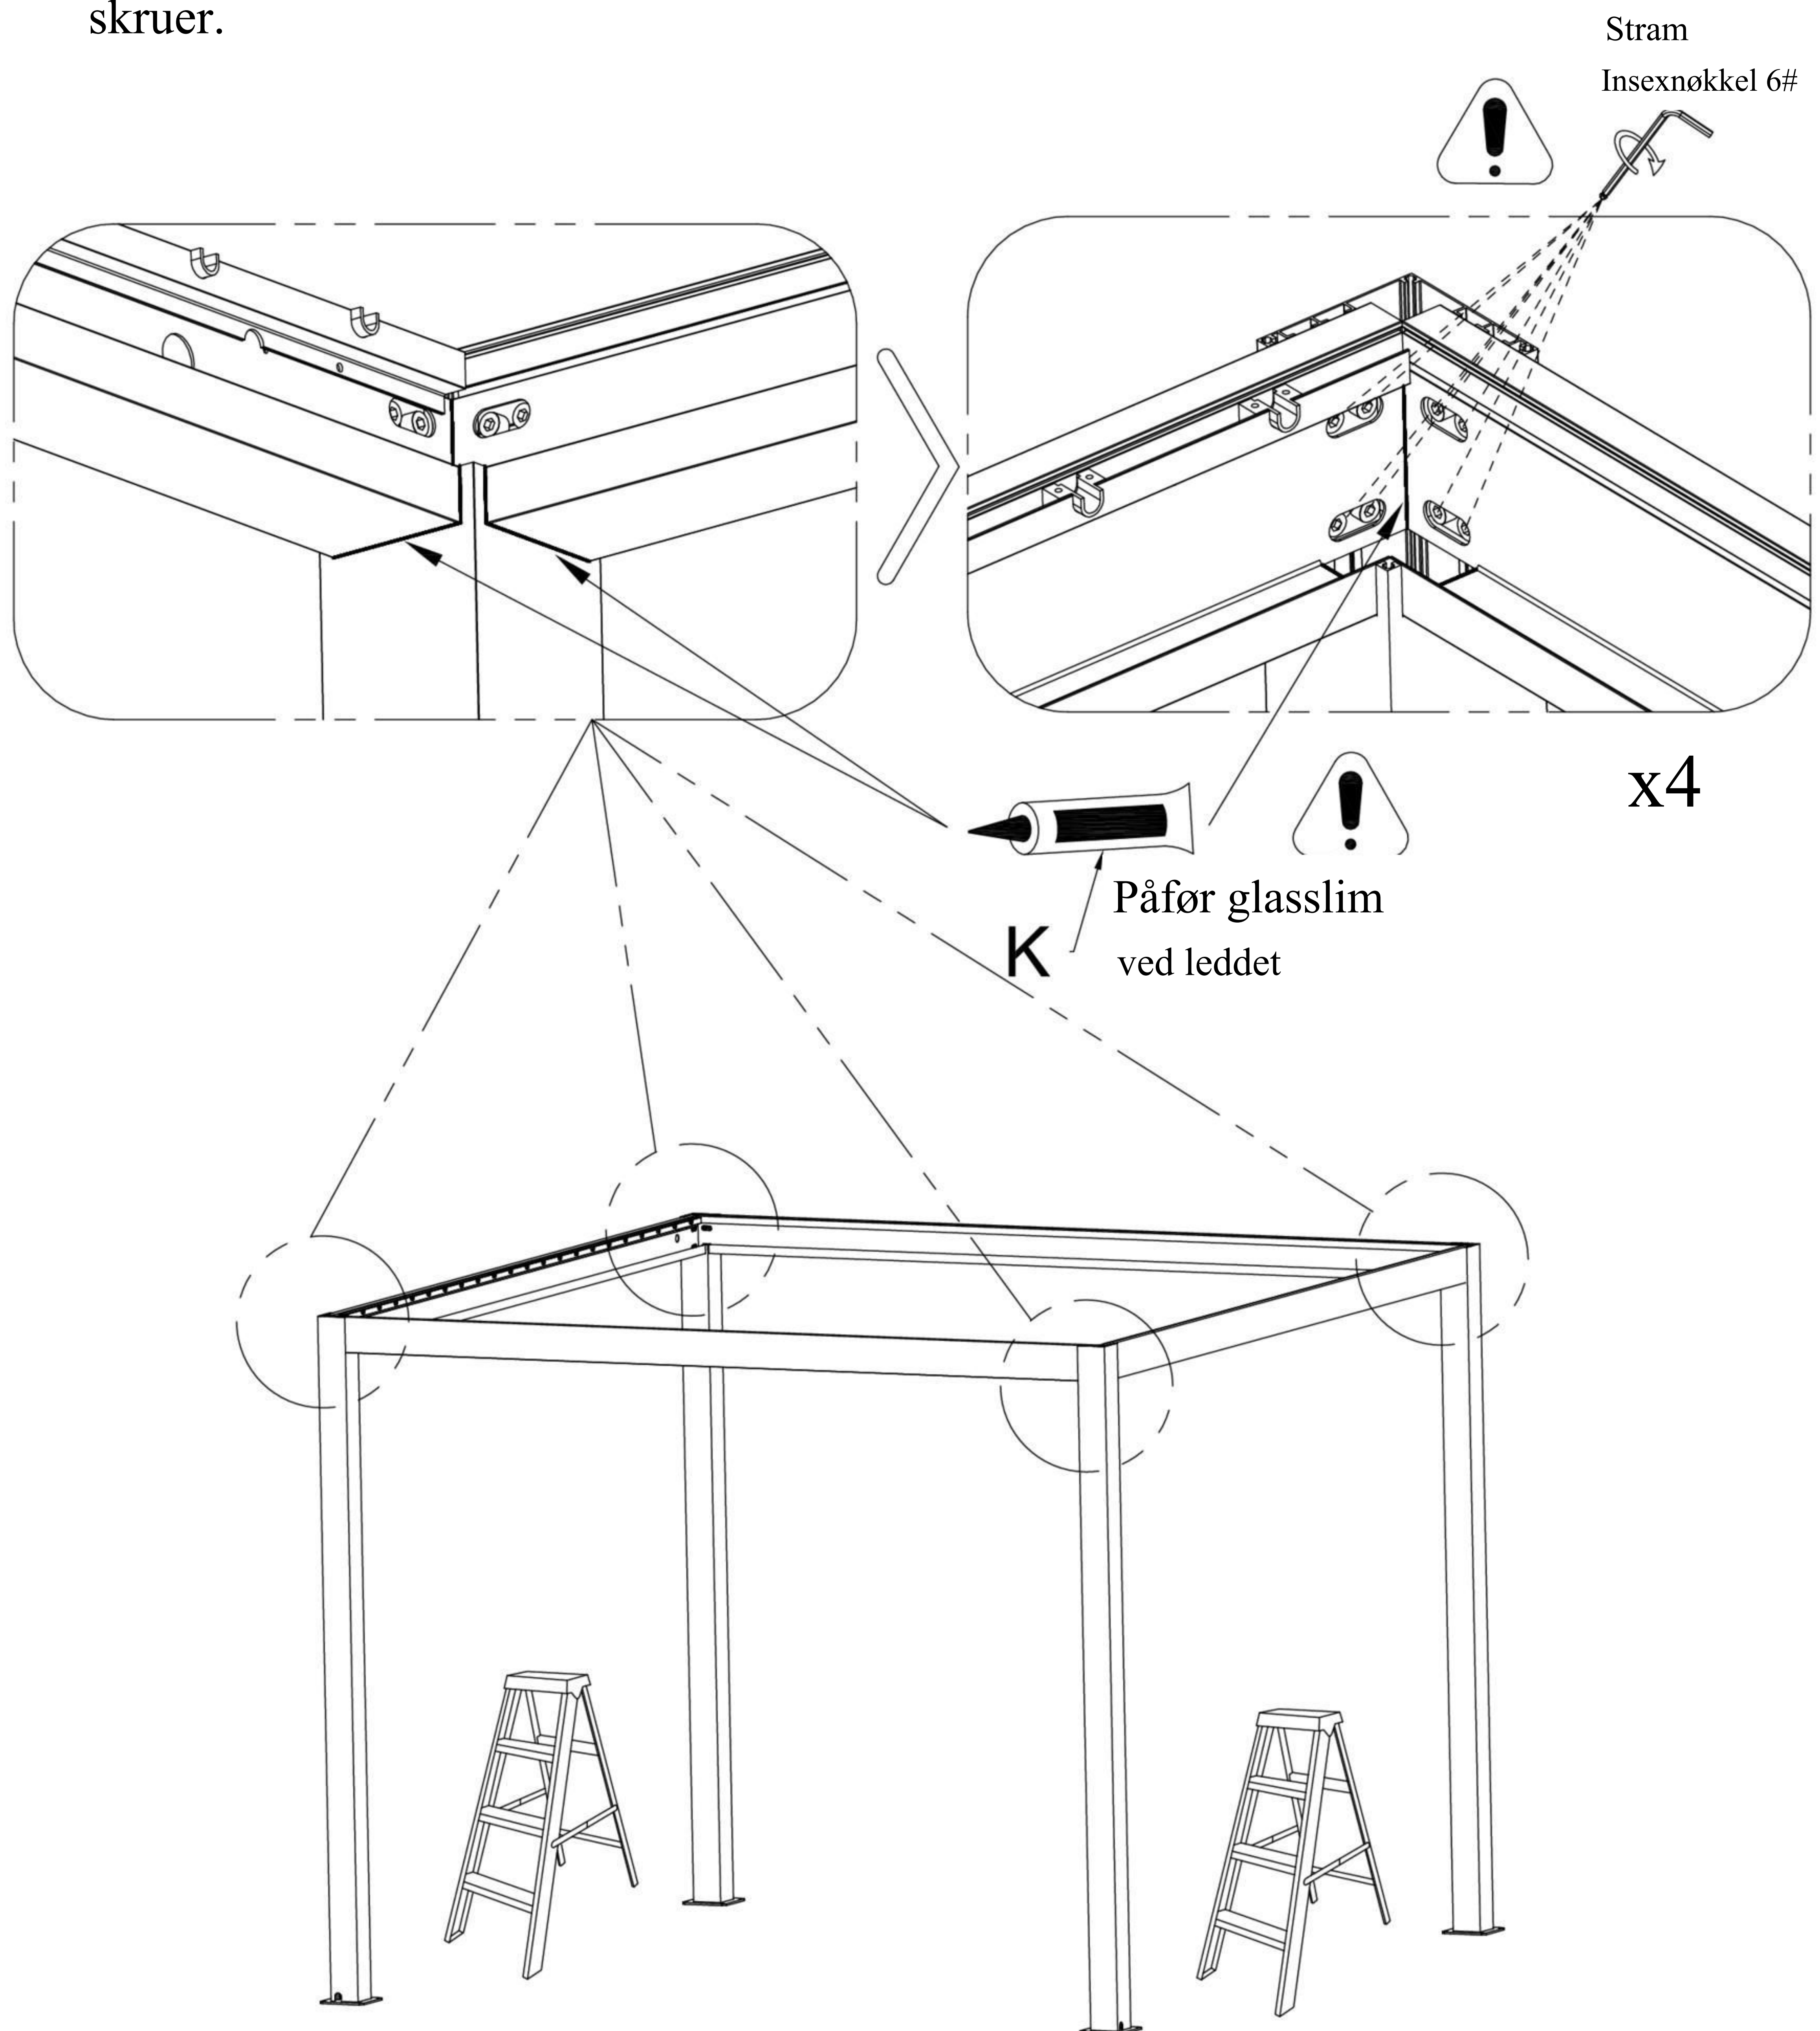


K












ANT:1STK

3.6 Fjern trykstripen for akslingsetet.

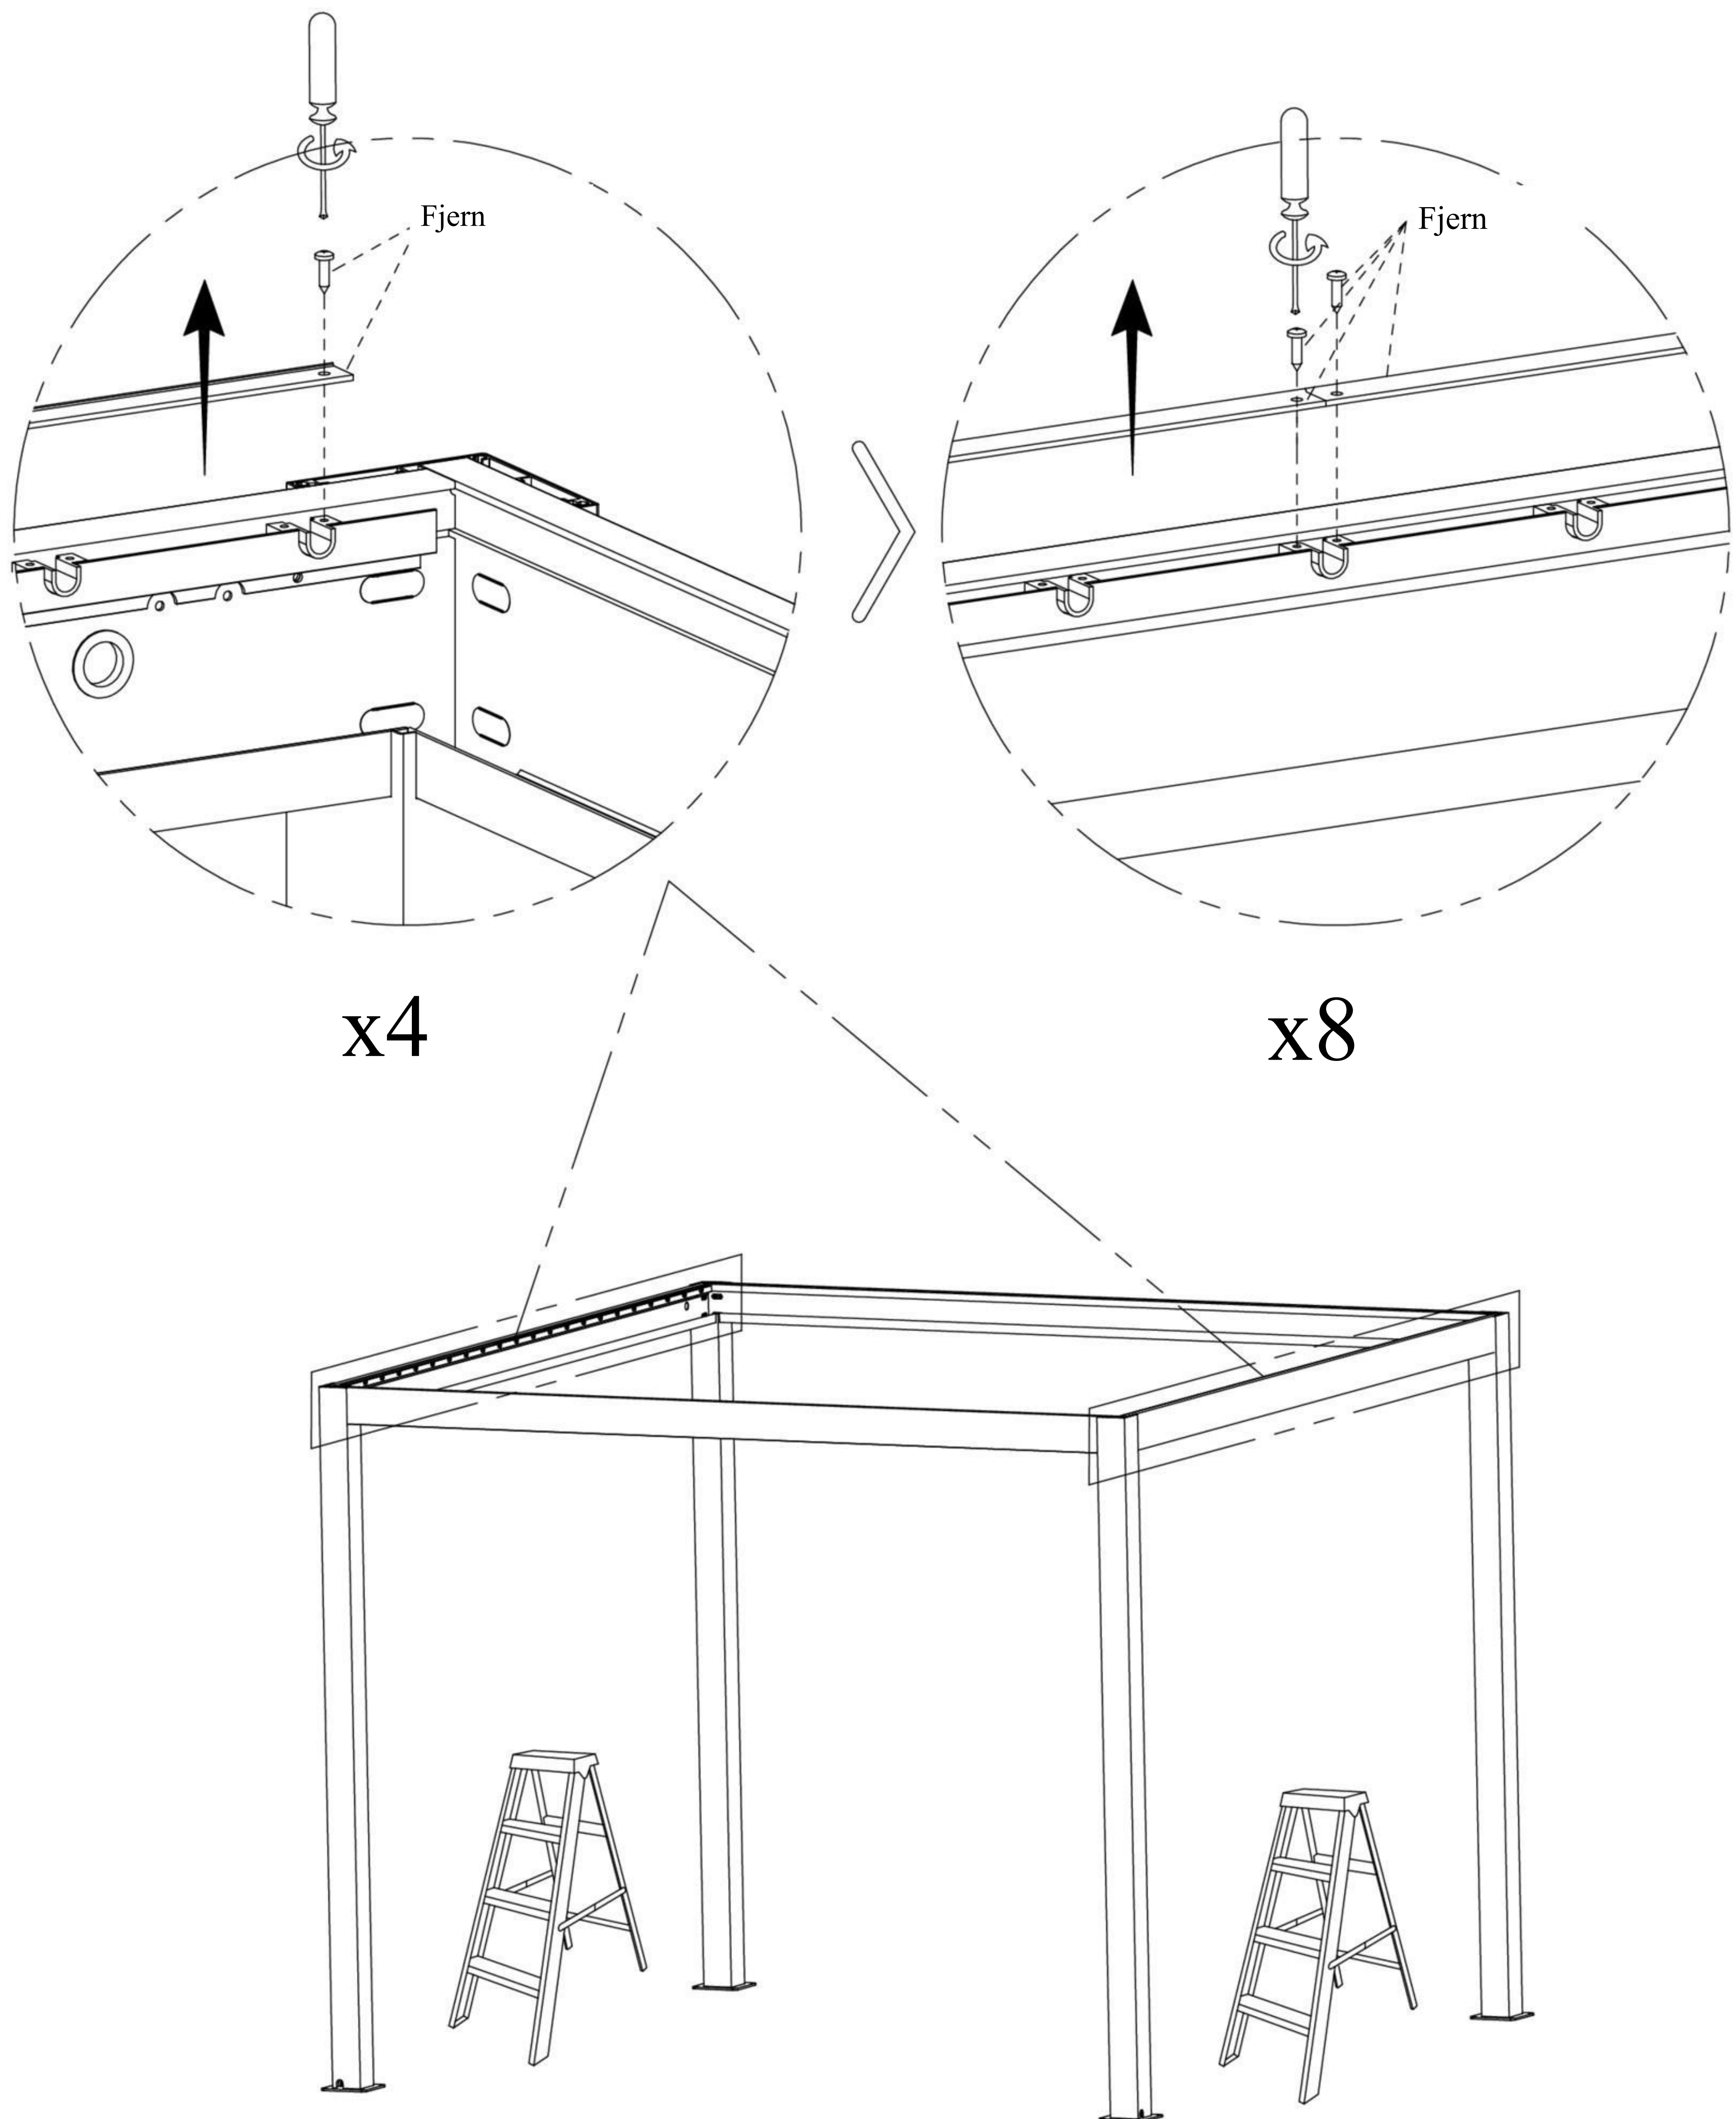




4. Installere girkassen.

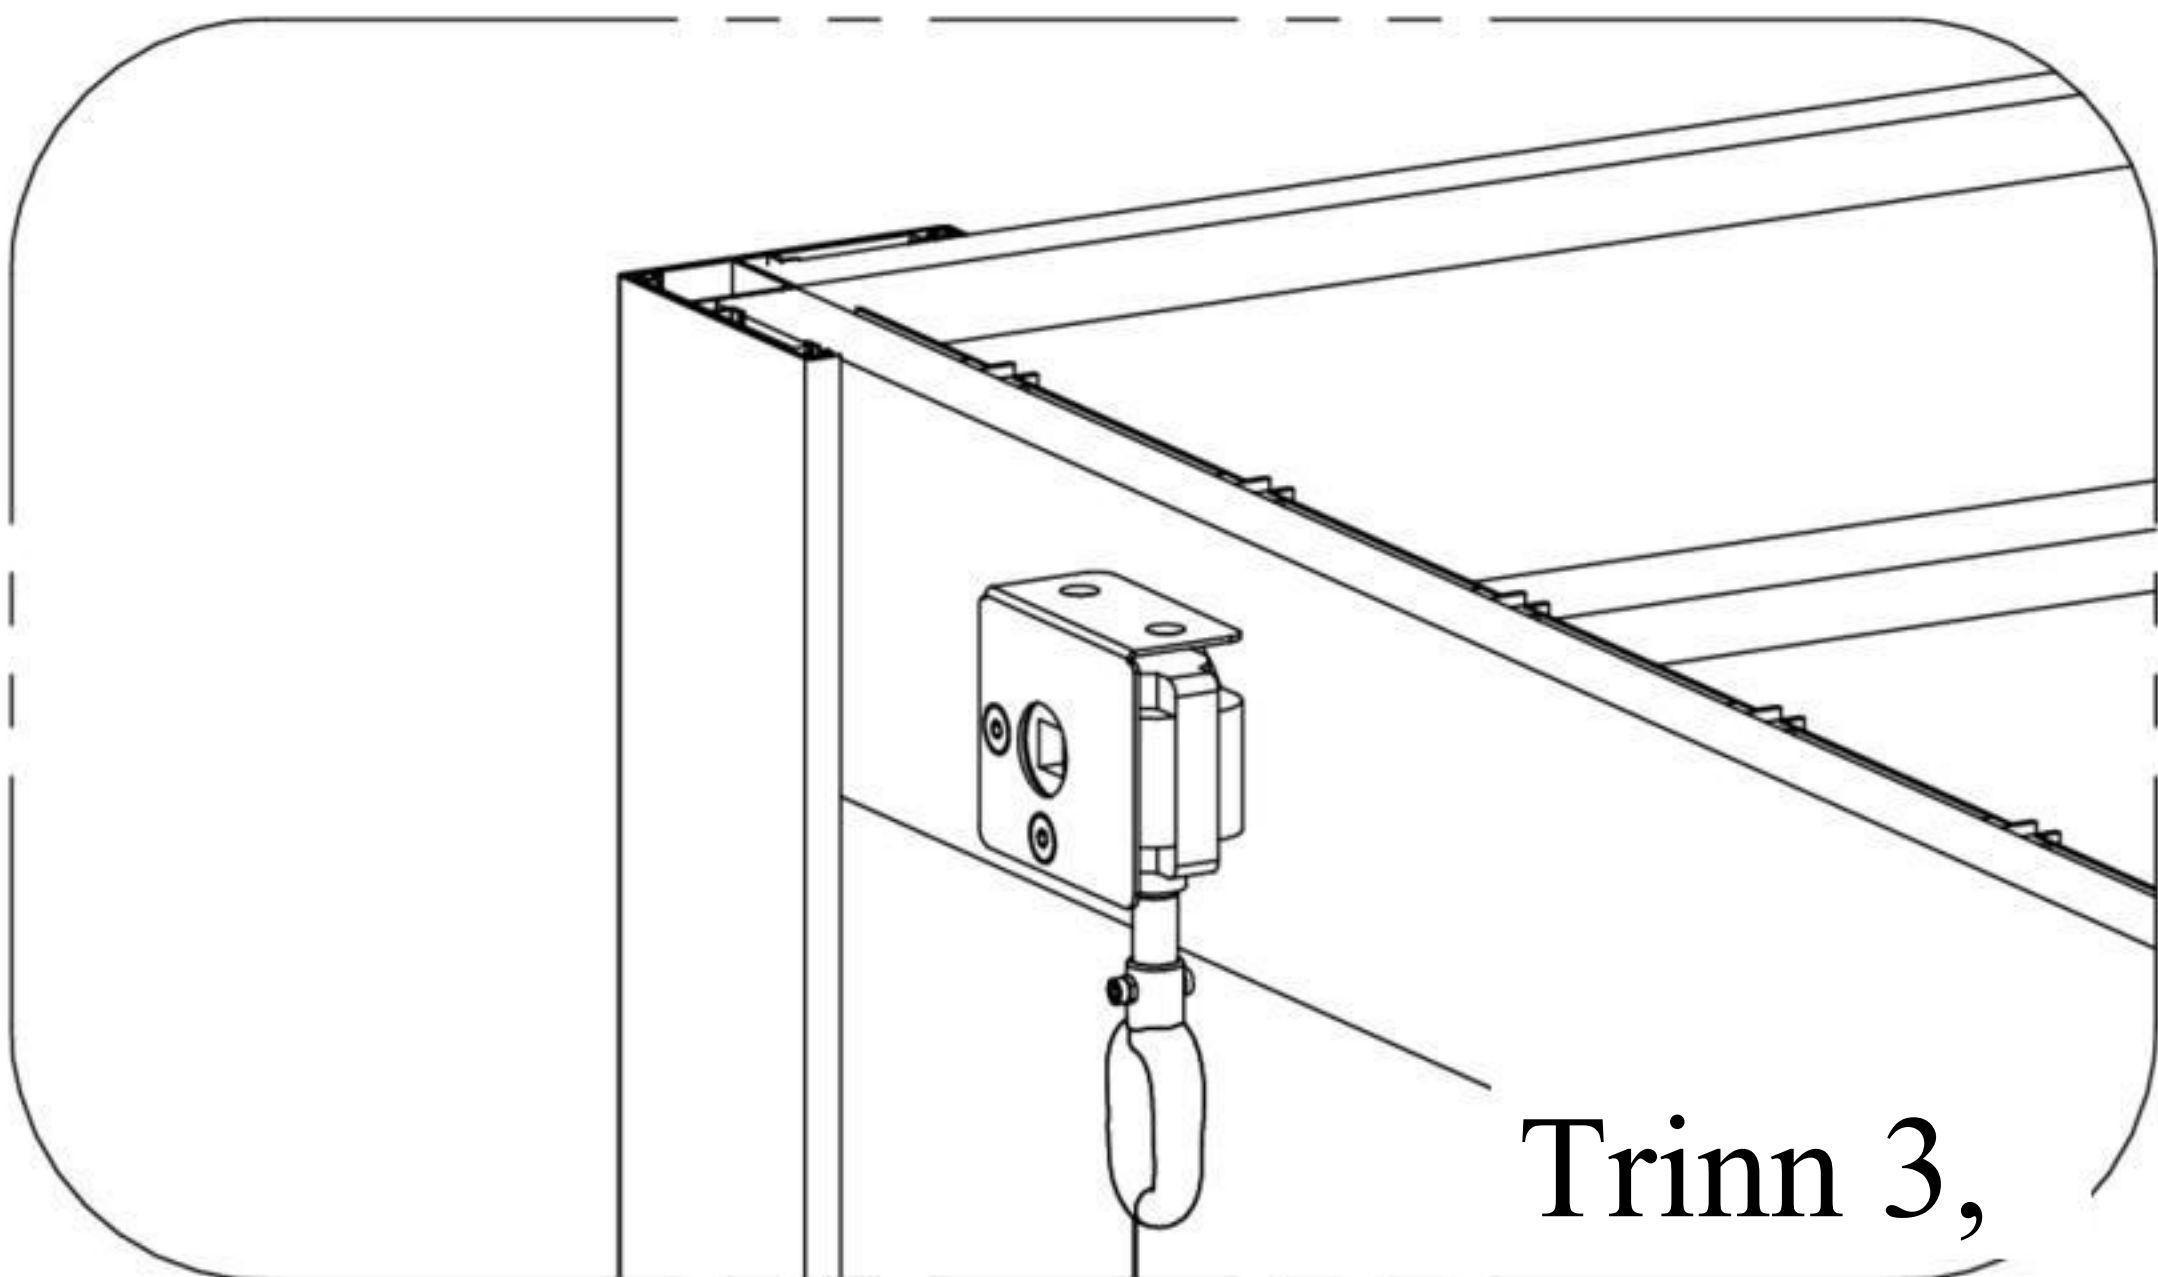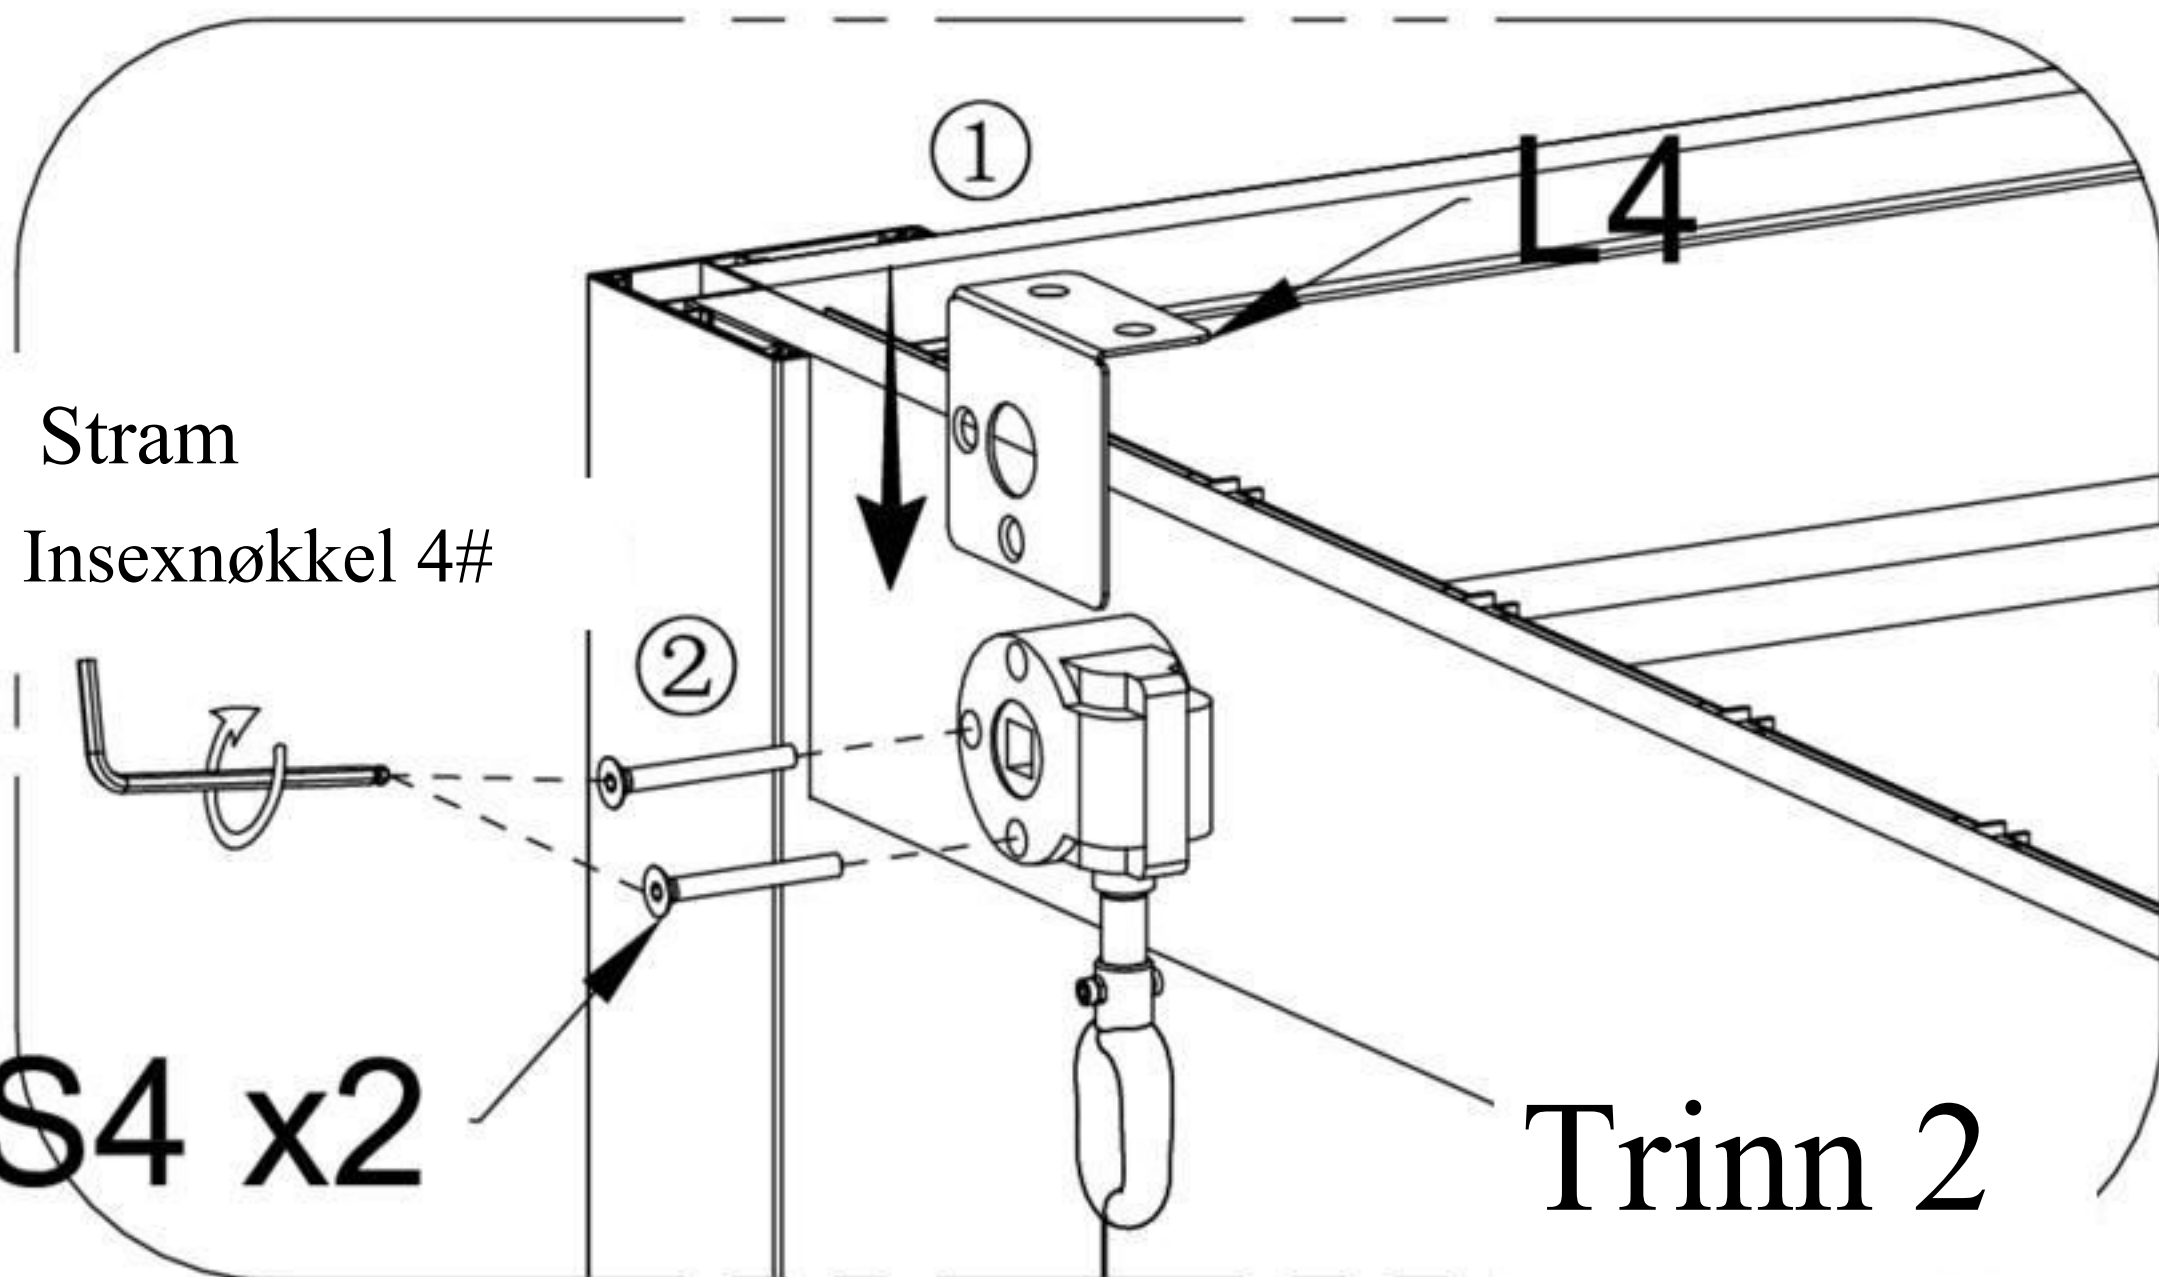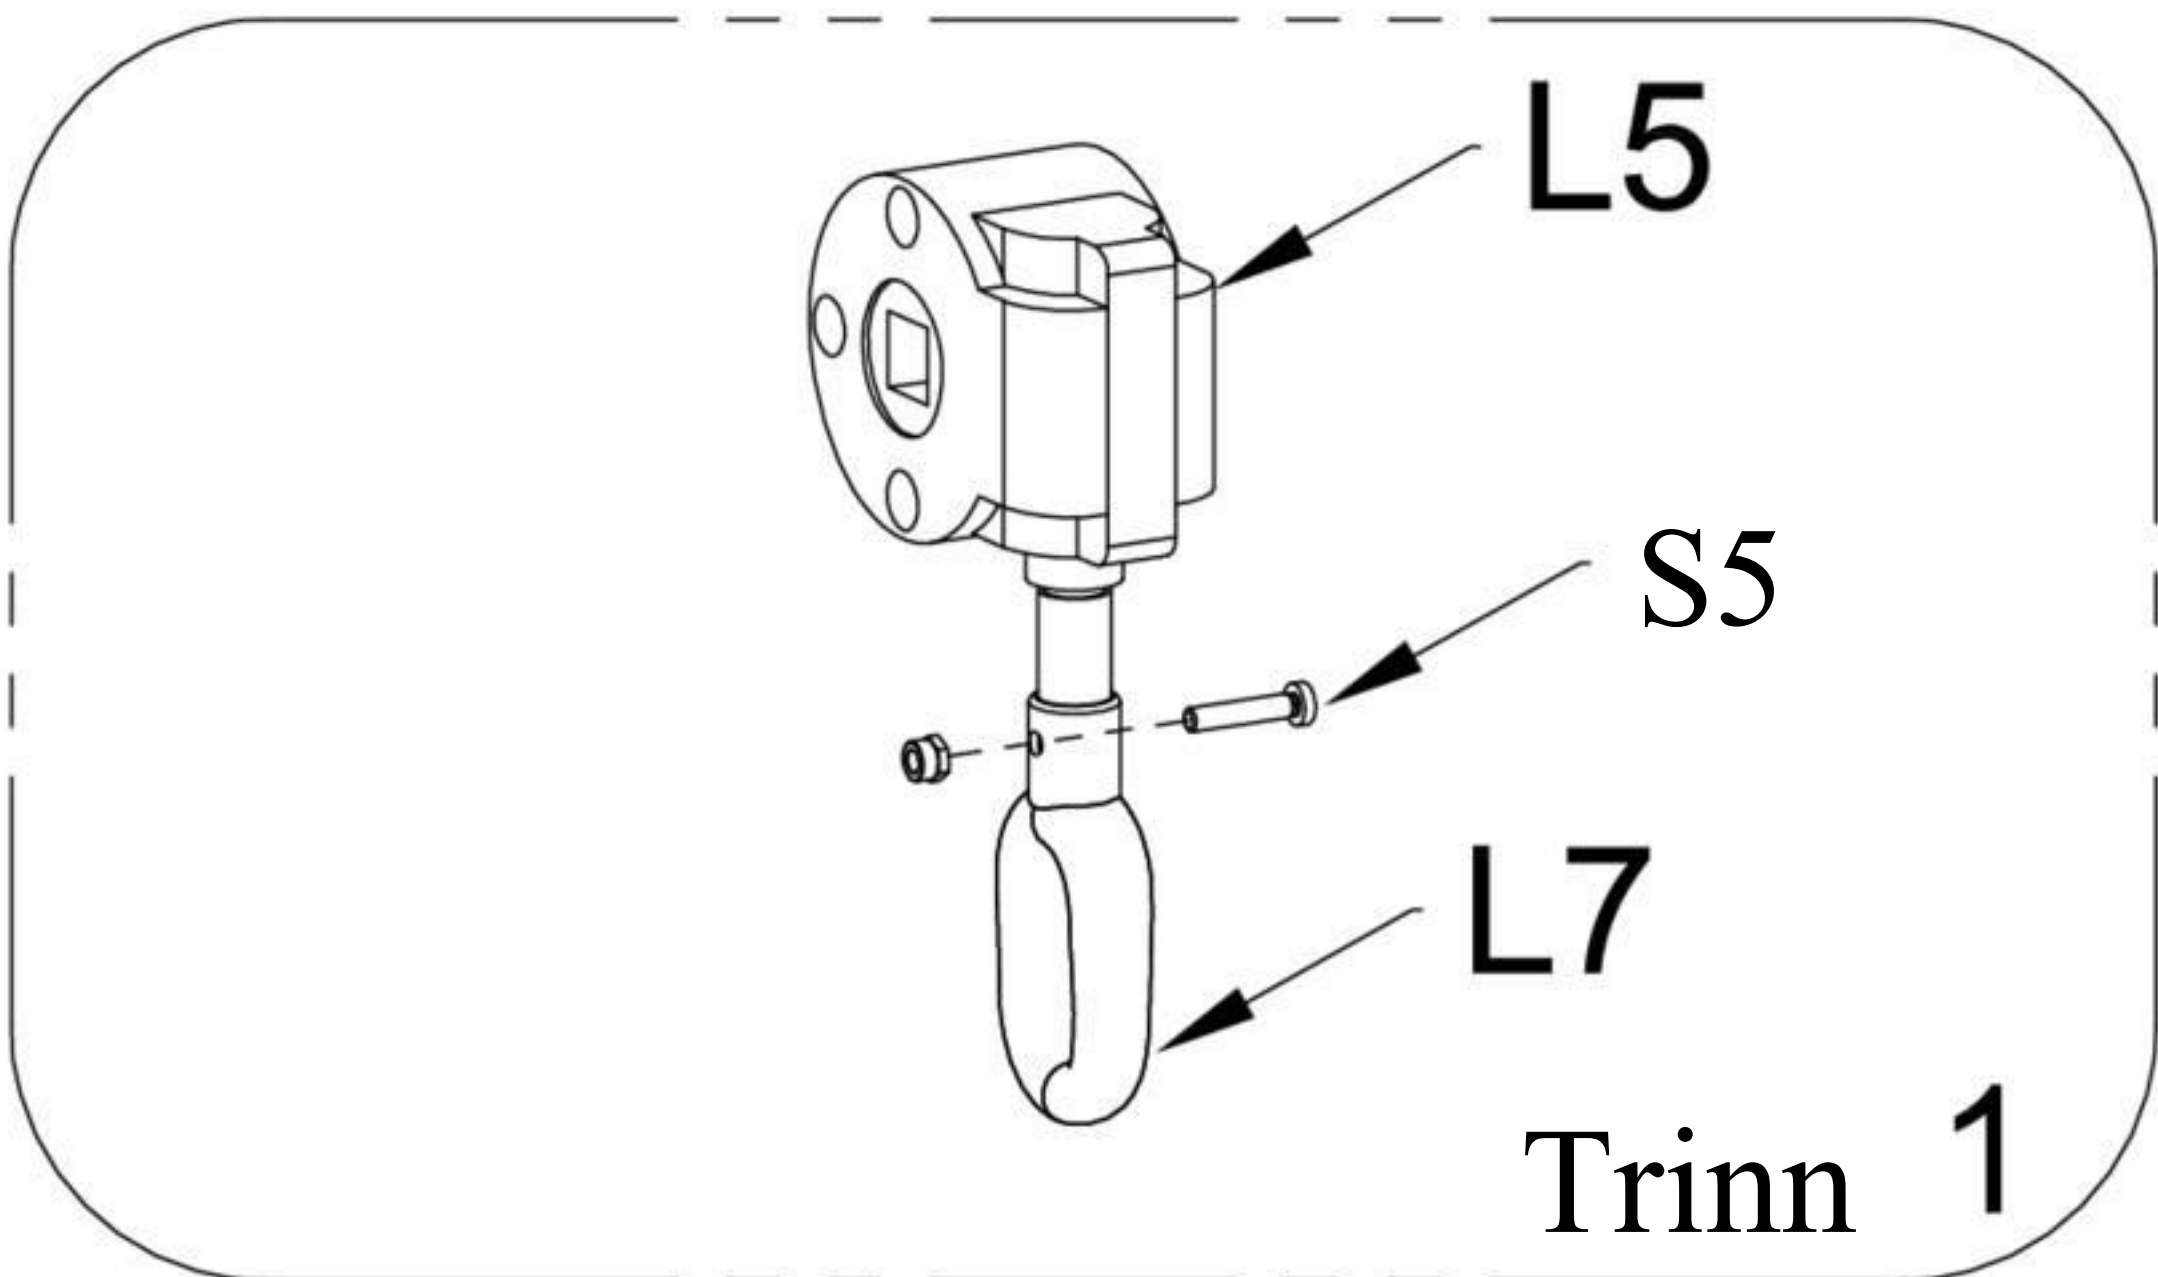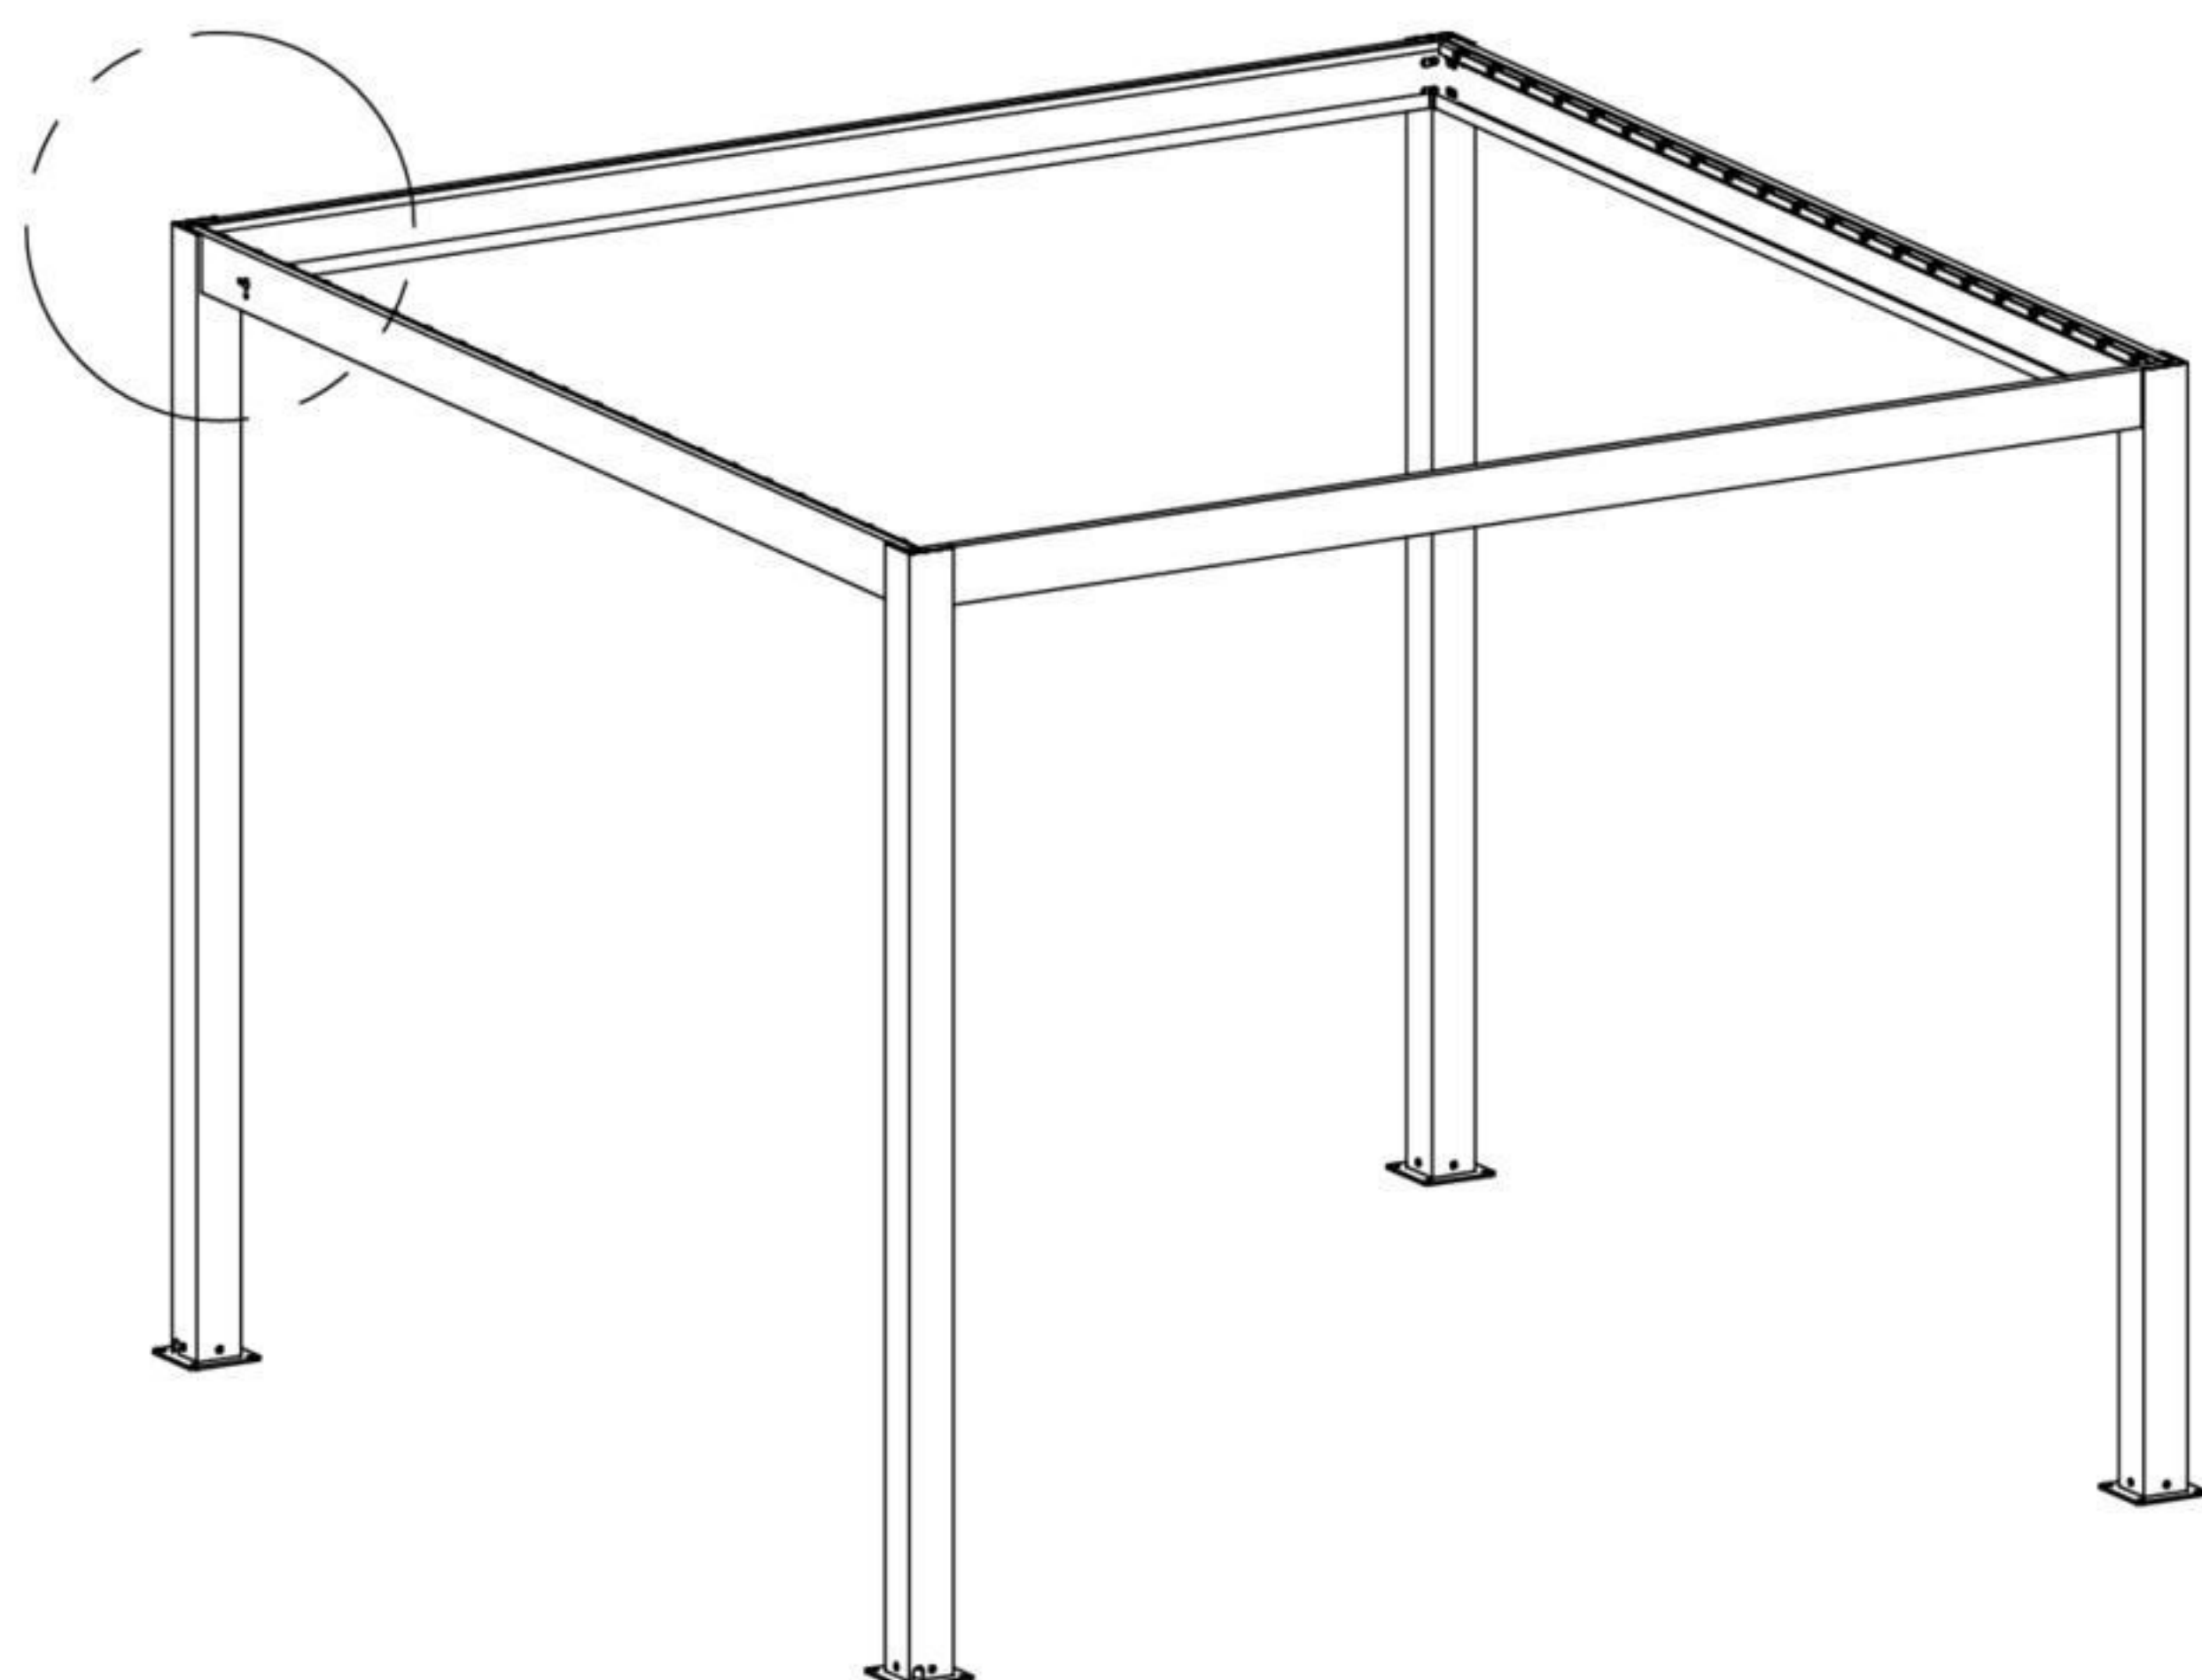

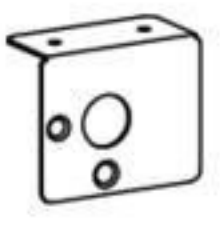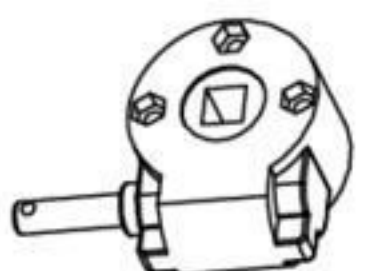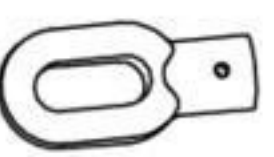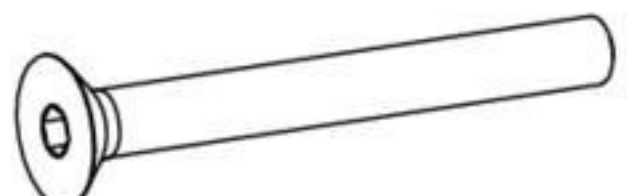
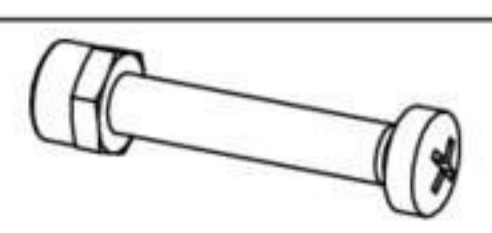
		ANT:1STK	L5			ANT:1STK		
L7		ANT:1STK	S4		ANT:2STK	S5		ANT:1SET

5.1 Monter lameller og venstre og højre endekapper.

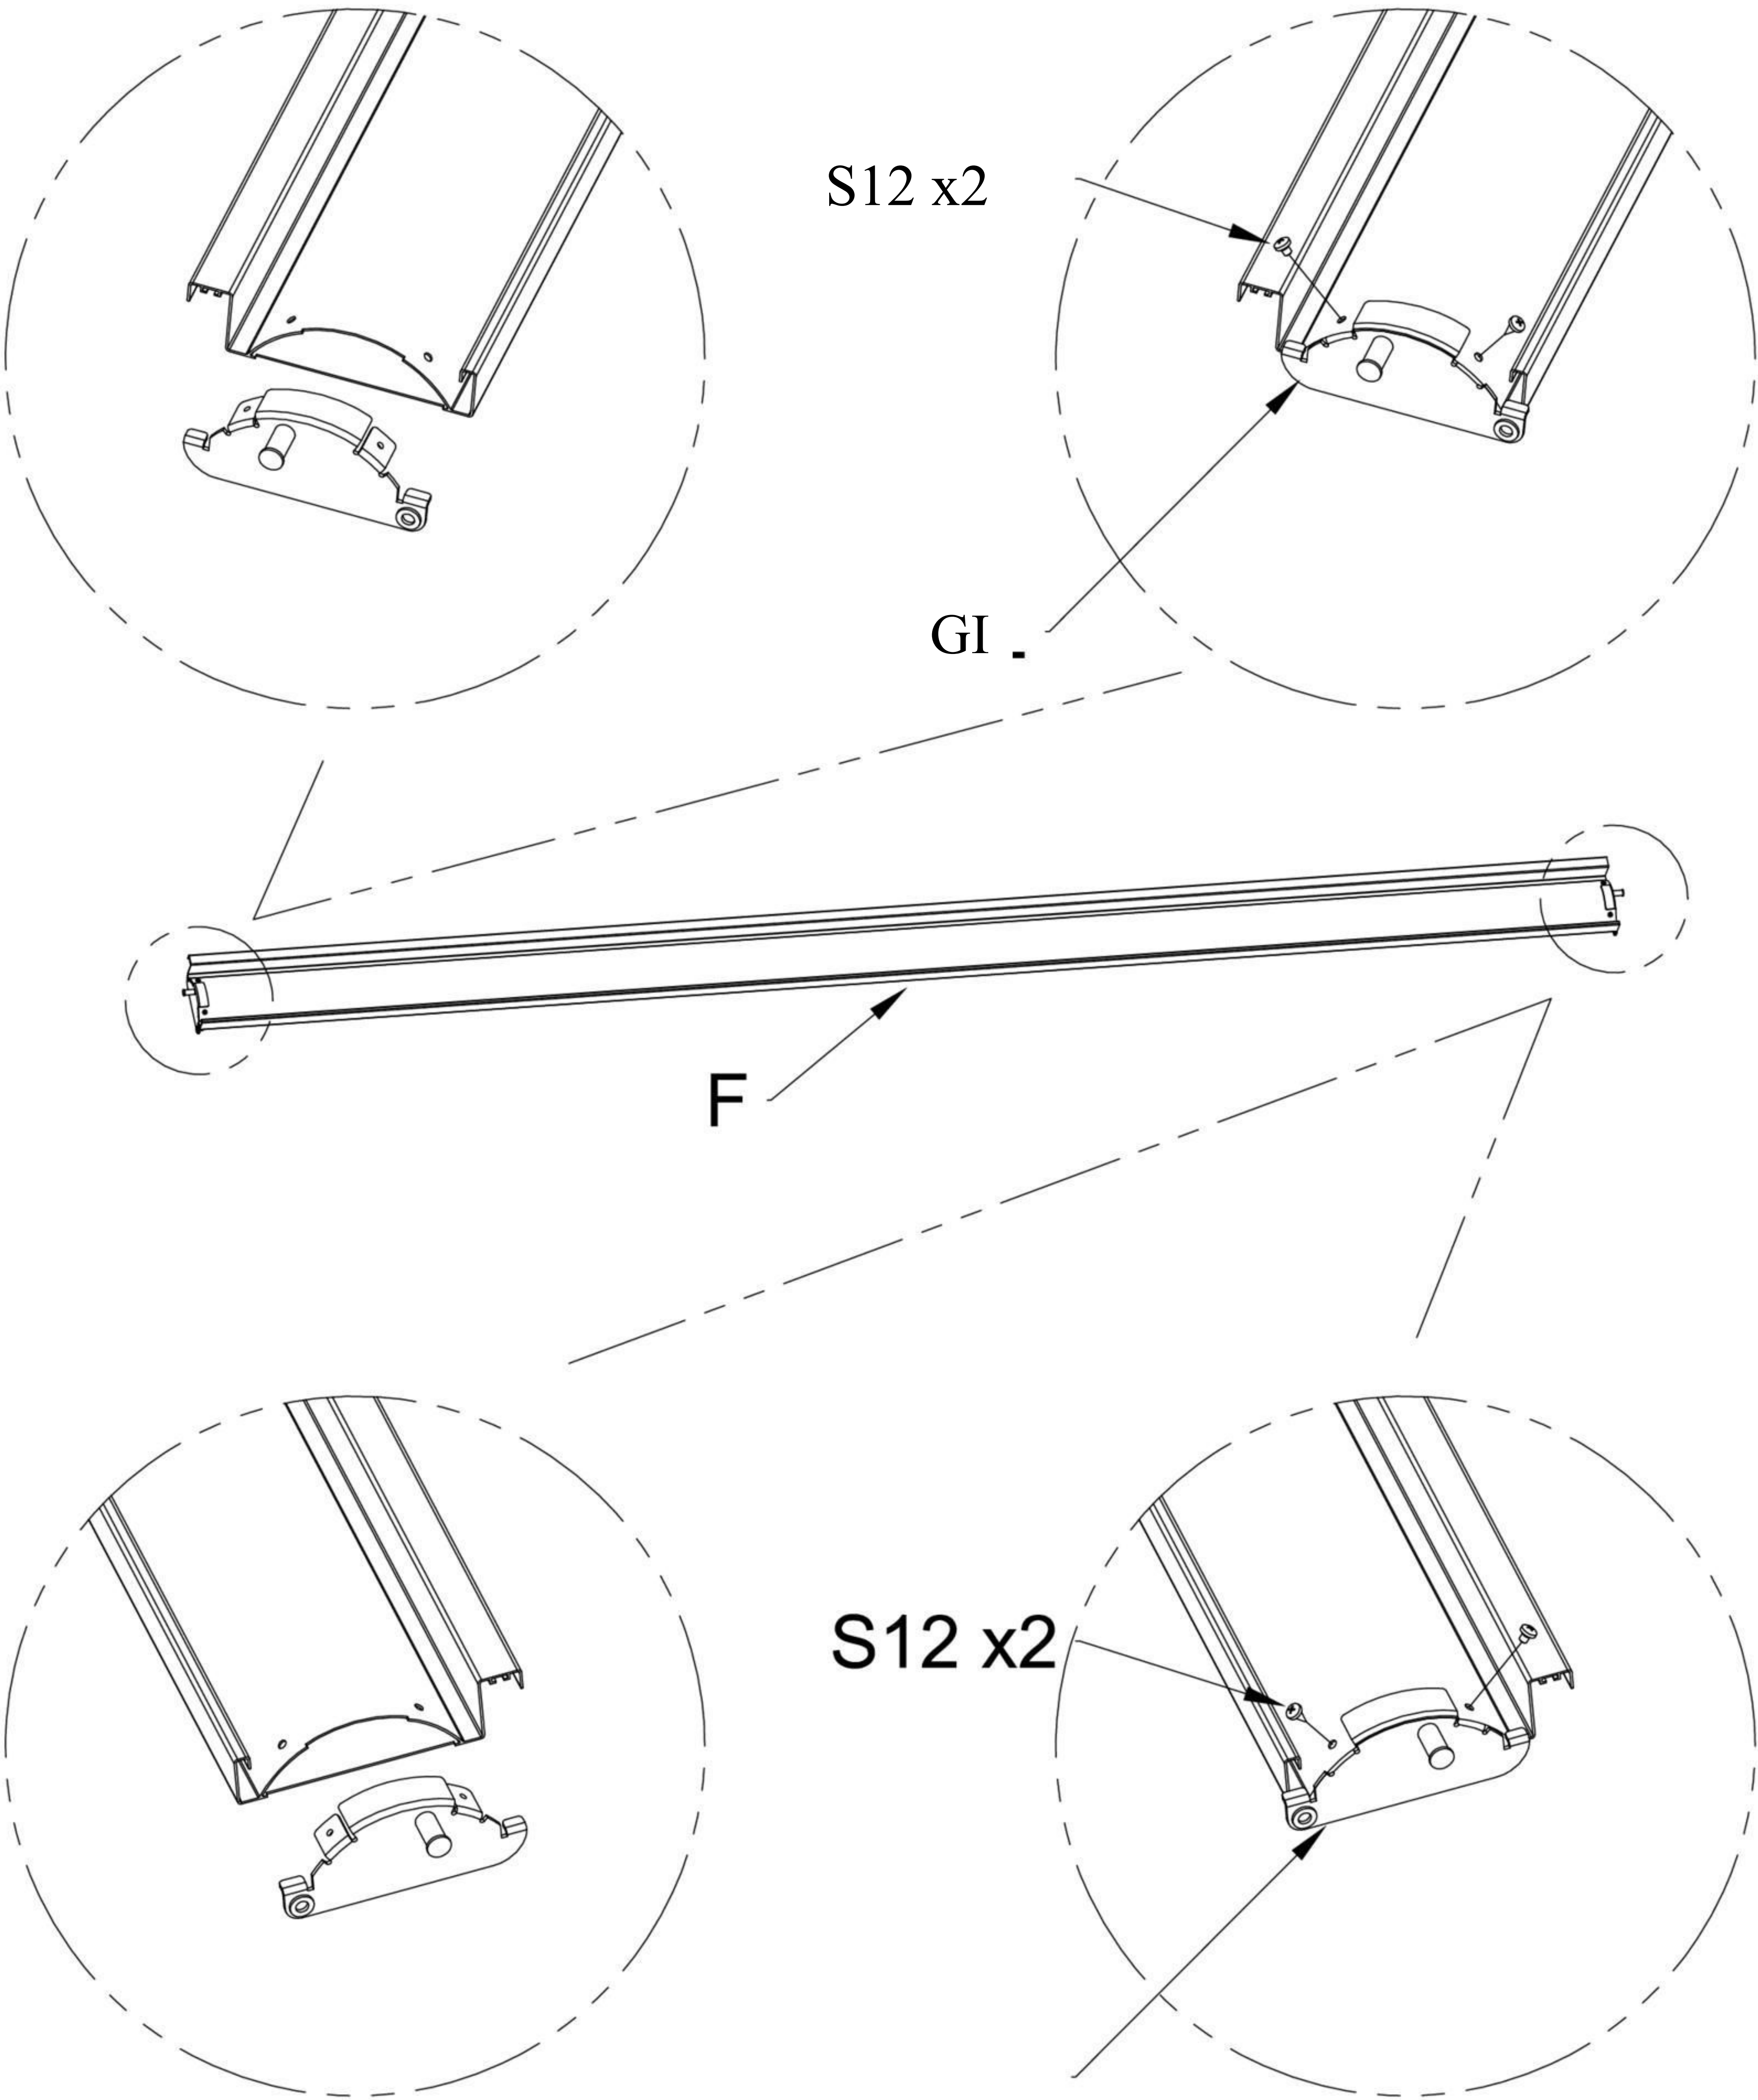


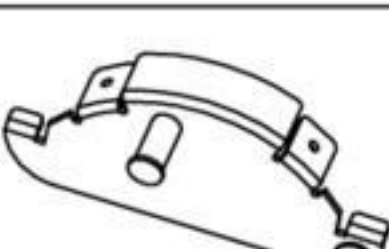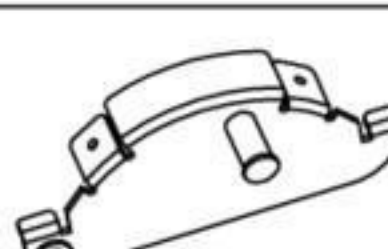F			ANT:21/26/29STK				
GL		ANT:21/26/29STK		ANT:21/26/29STK	S12		ANT:82/104/116STK


5.2 Installer de forsegled og distalstølsflere.



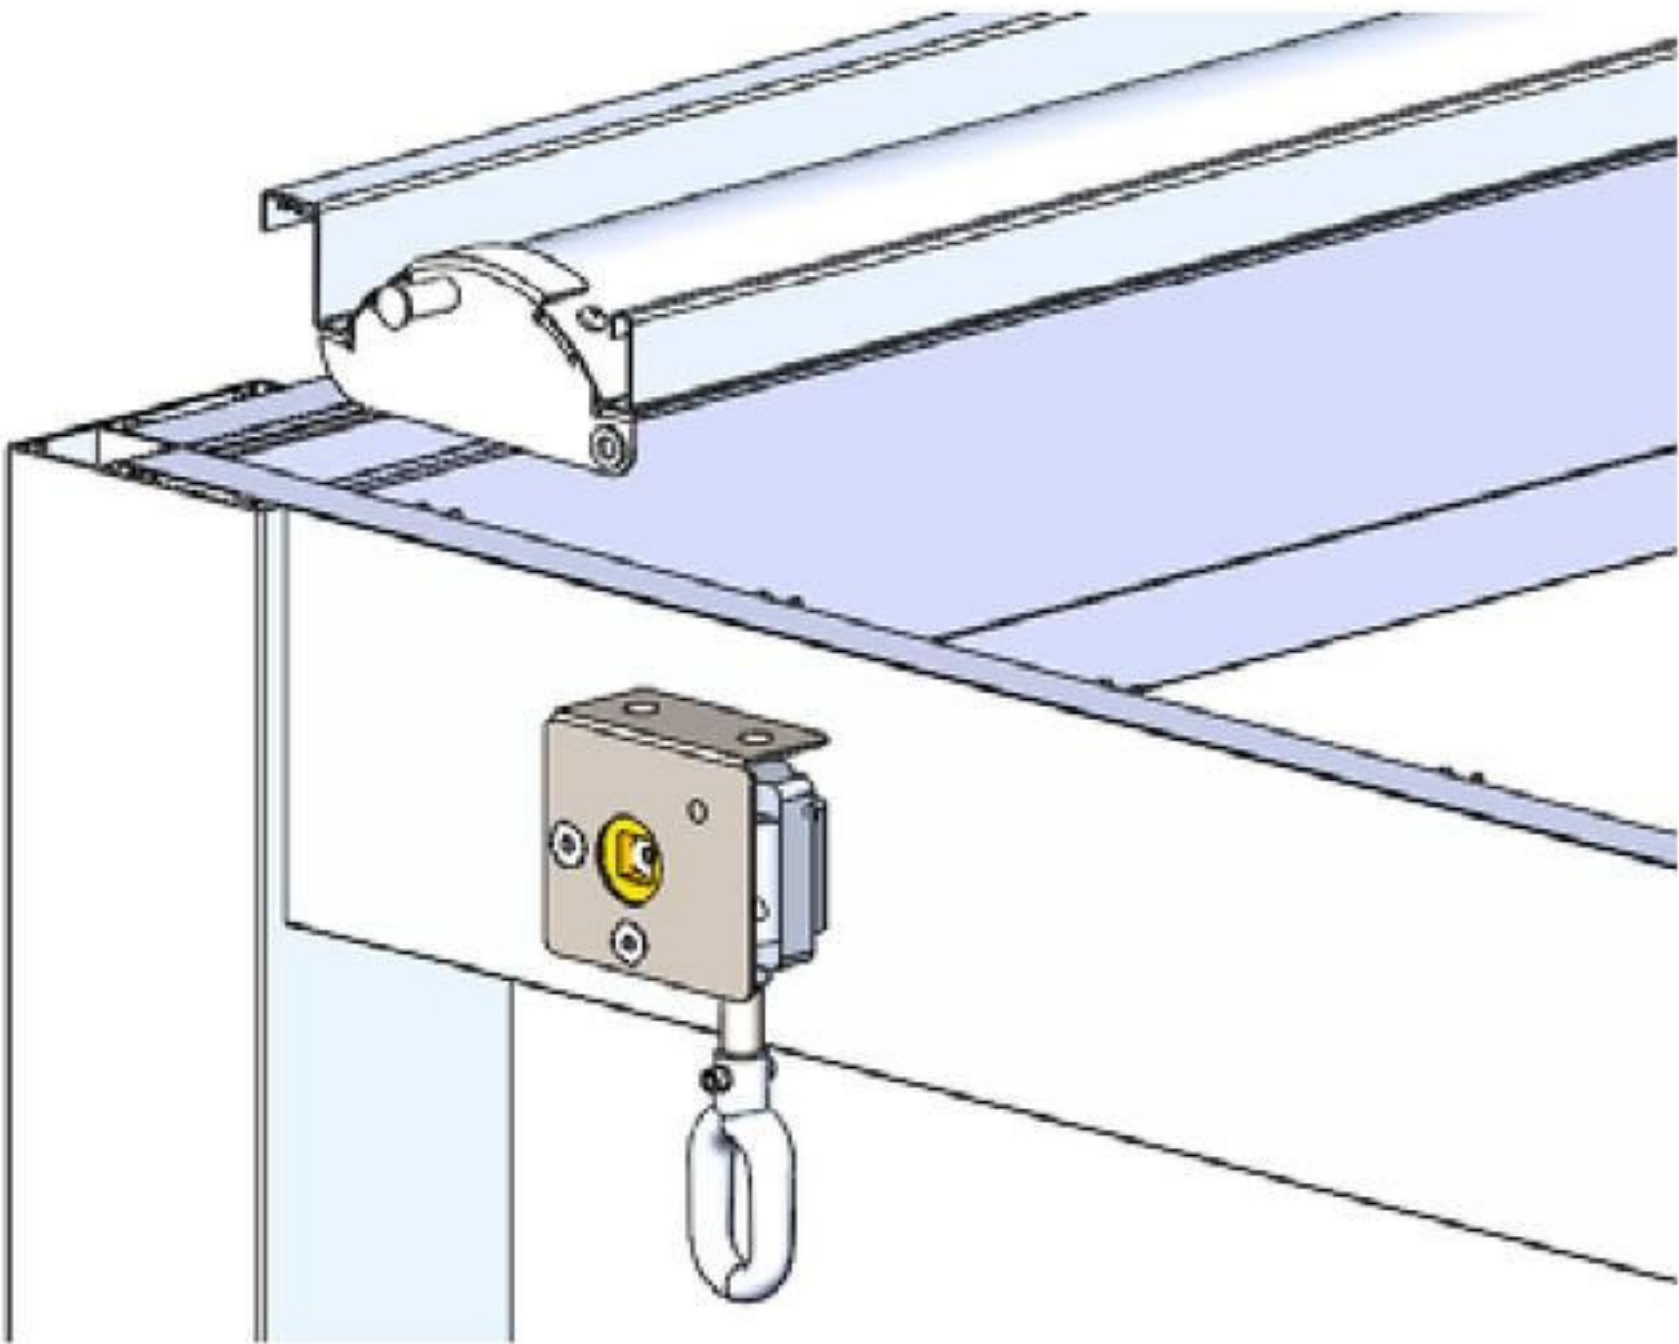
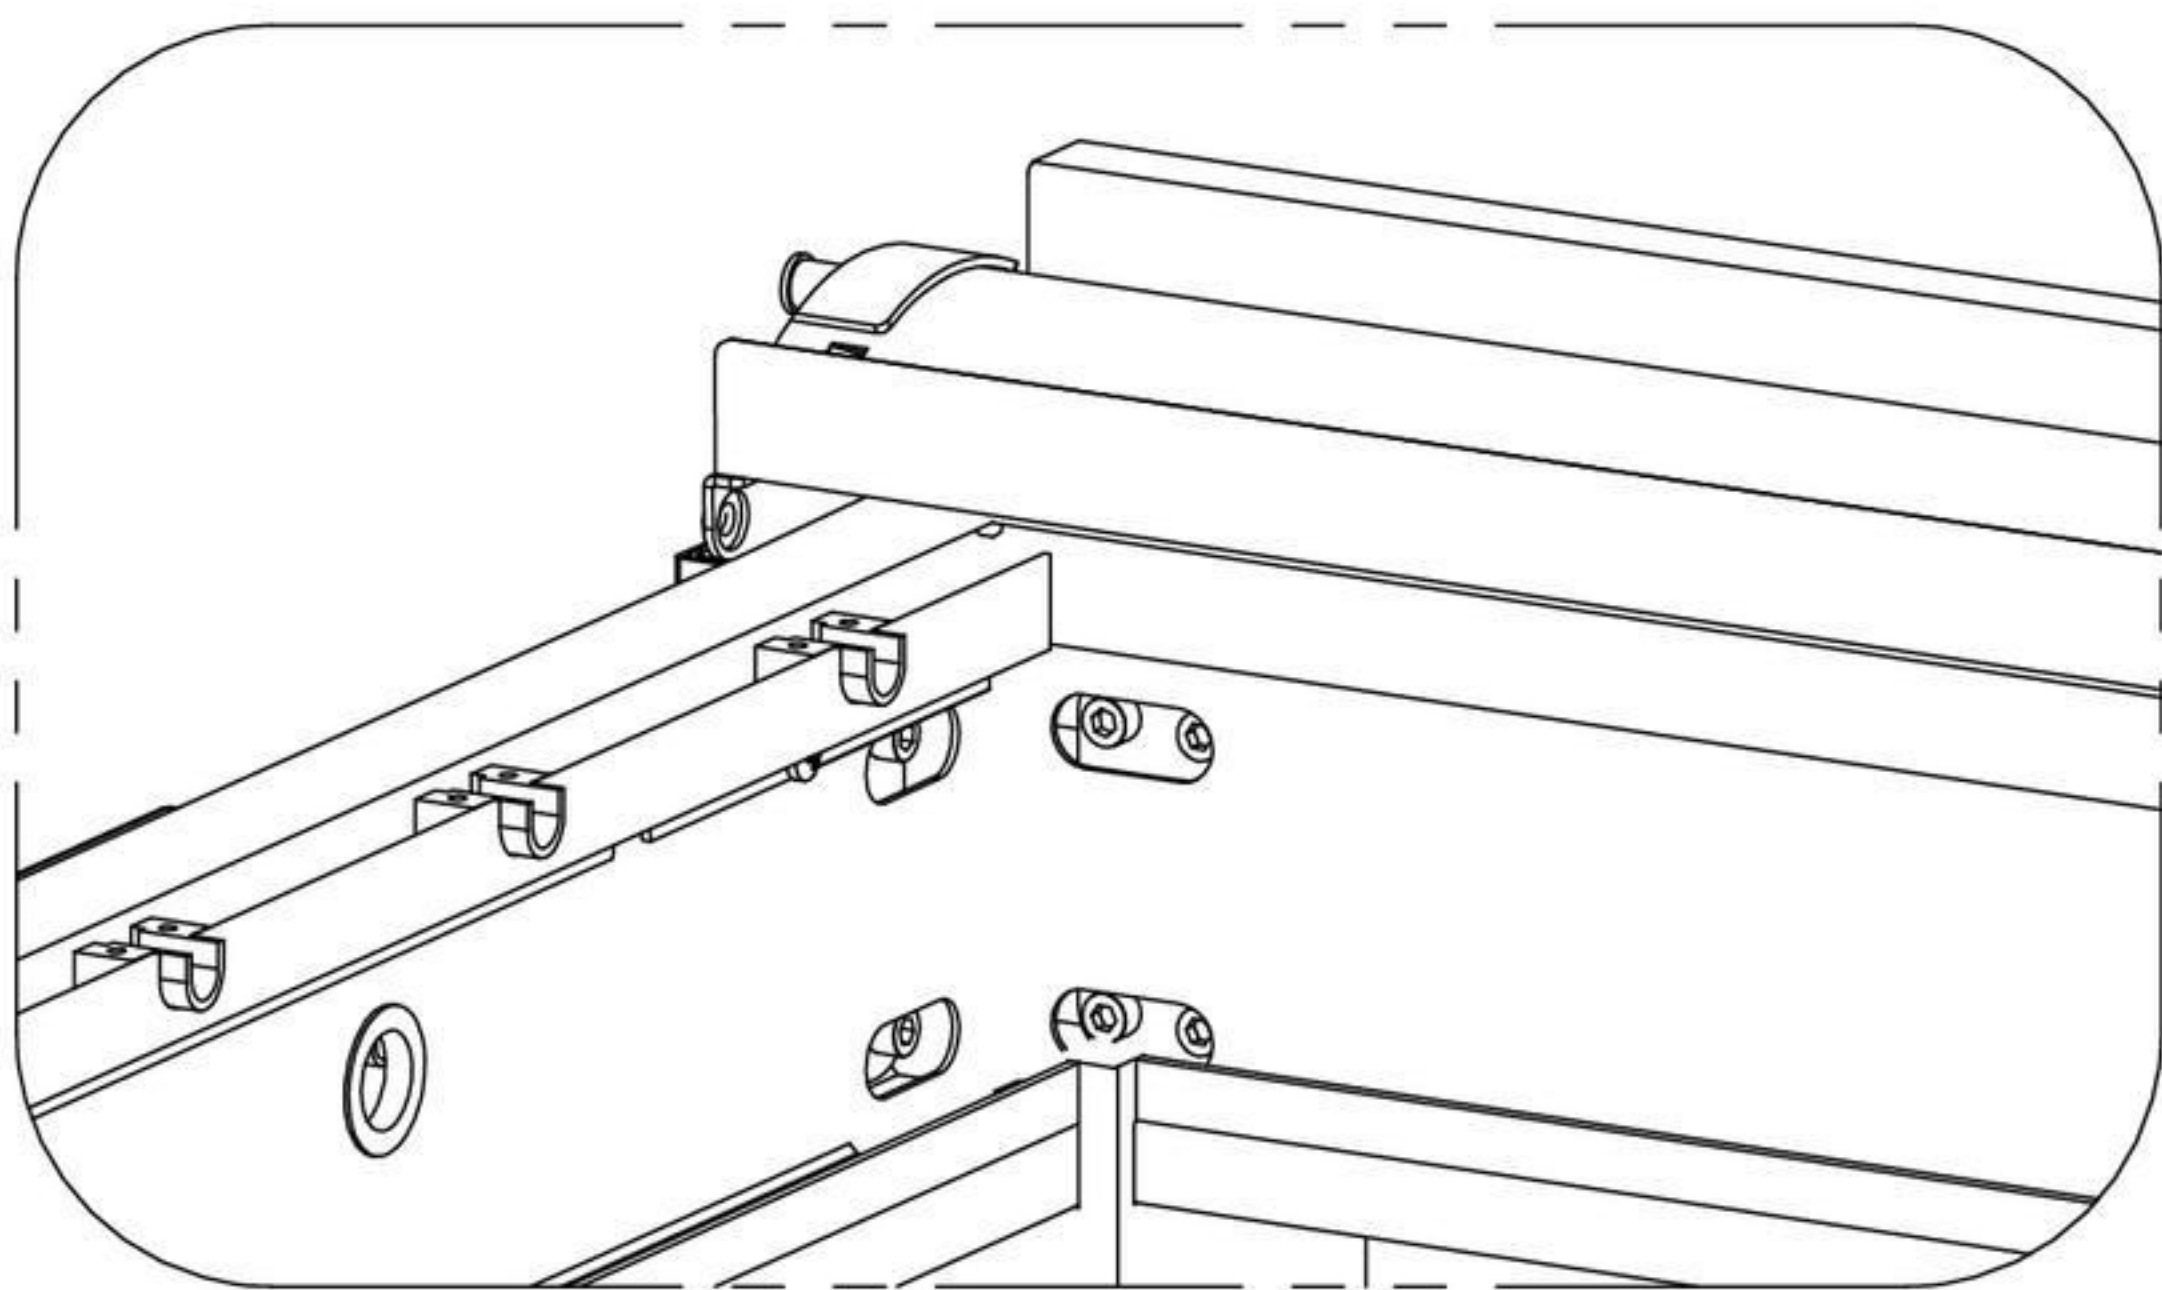


Installasjonseffektdiagram

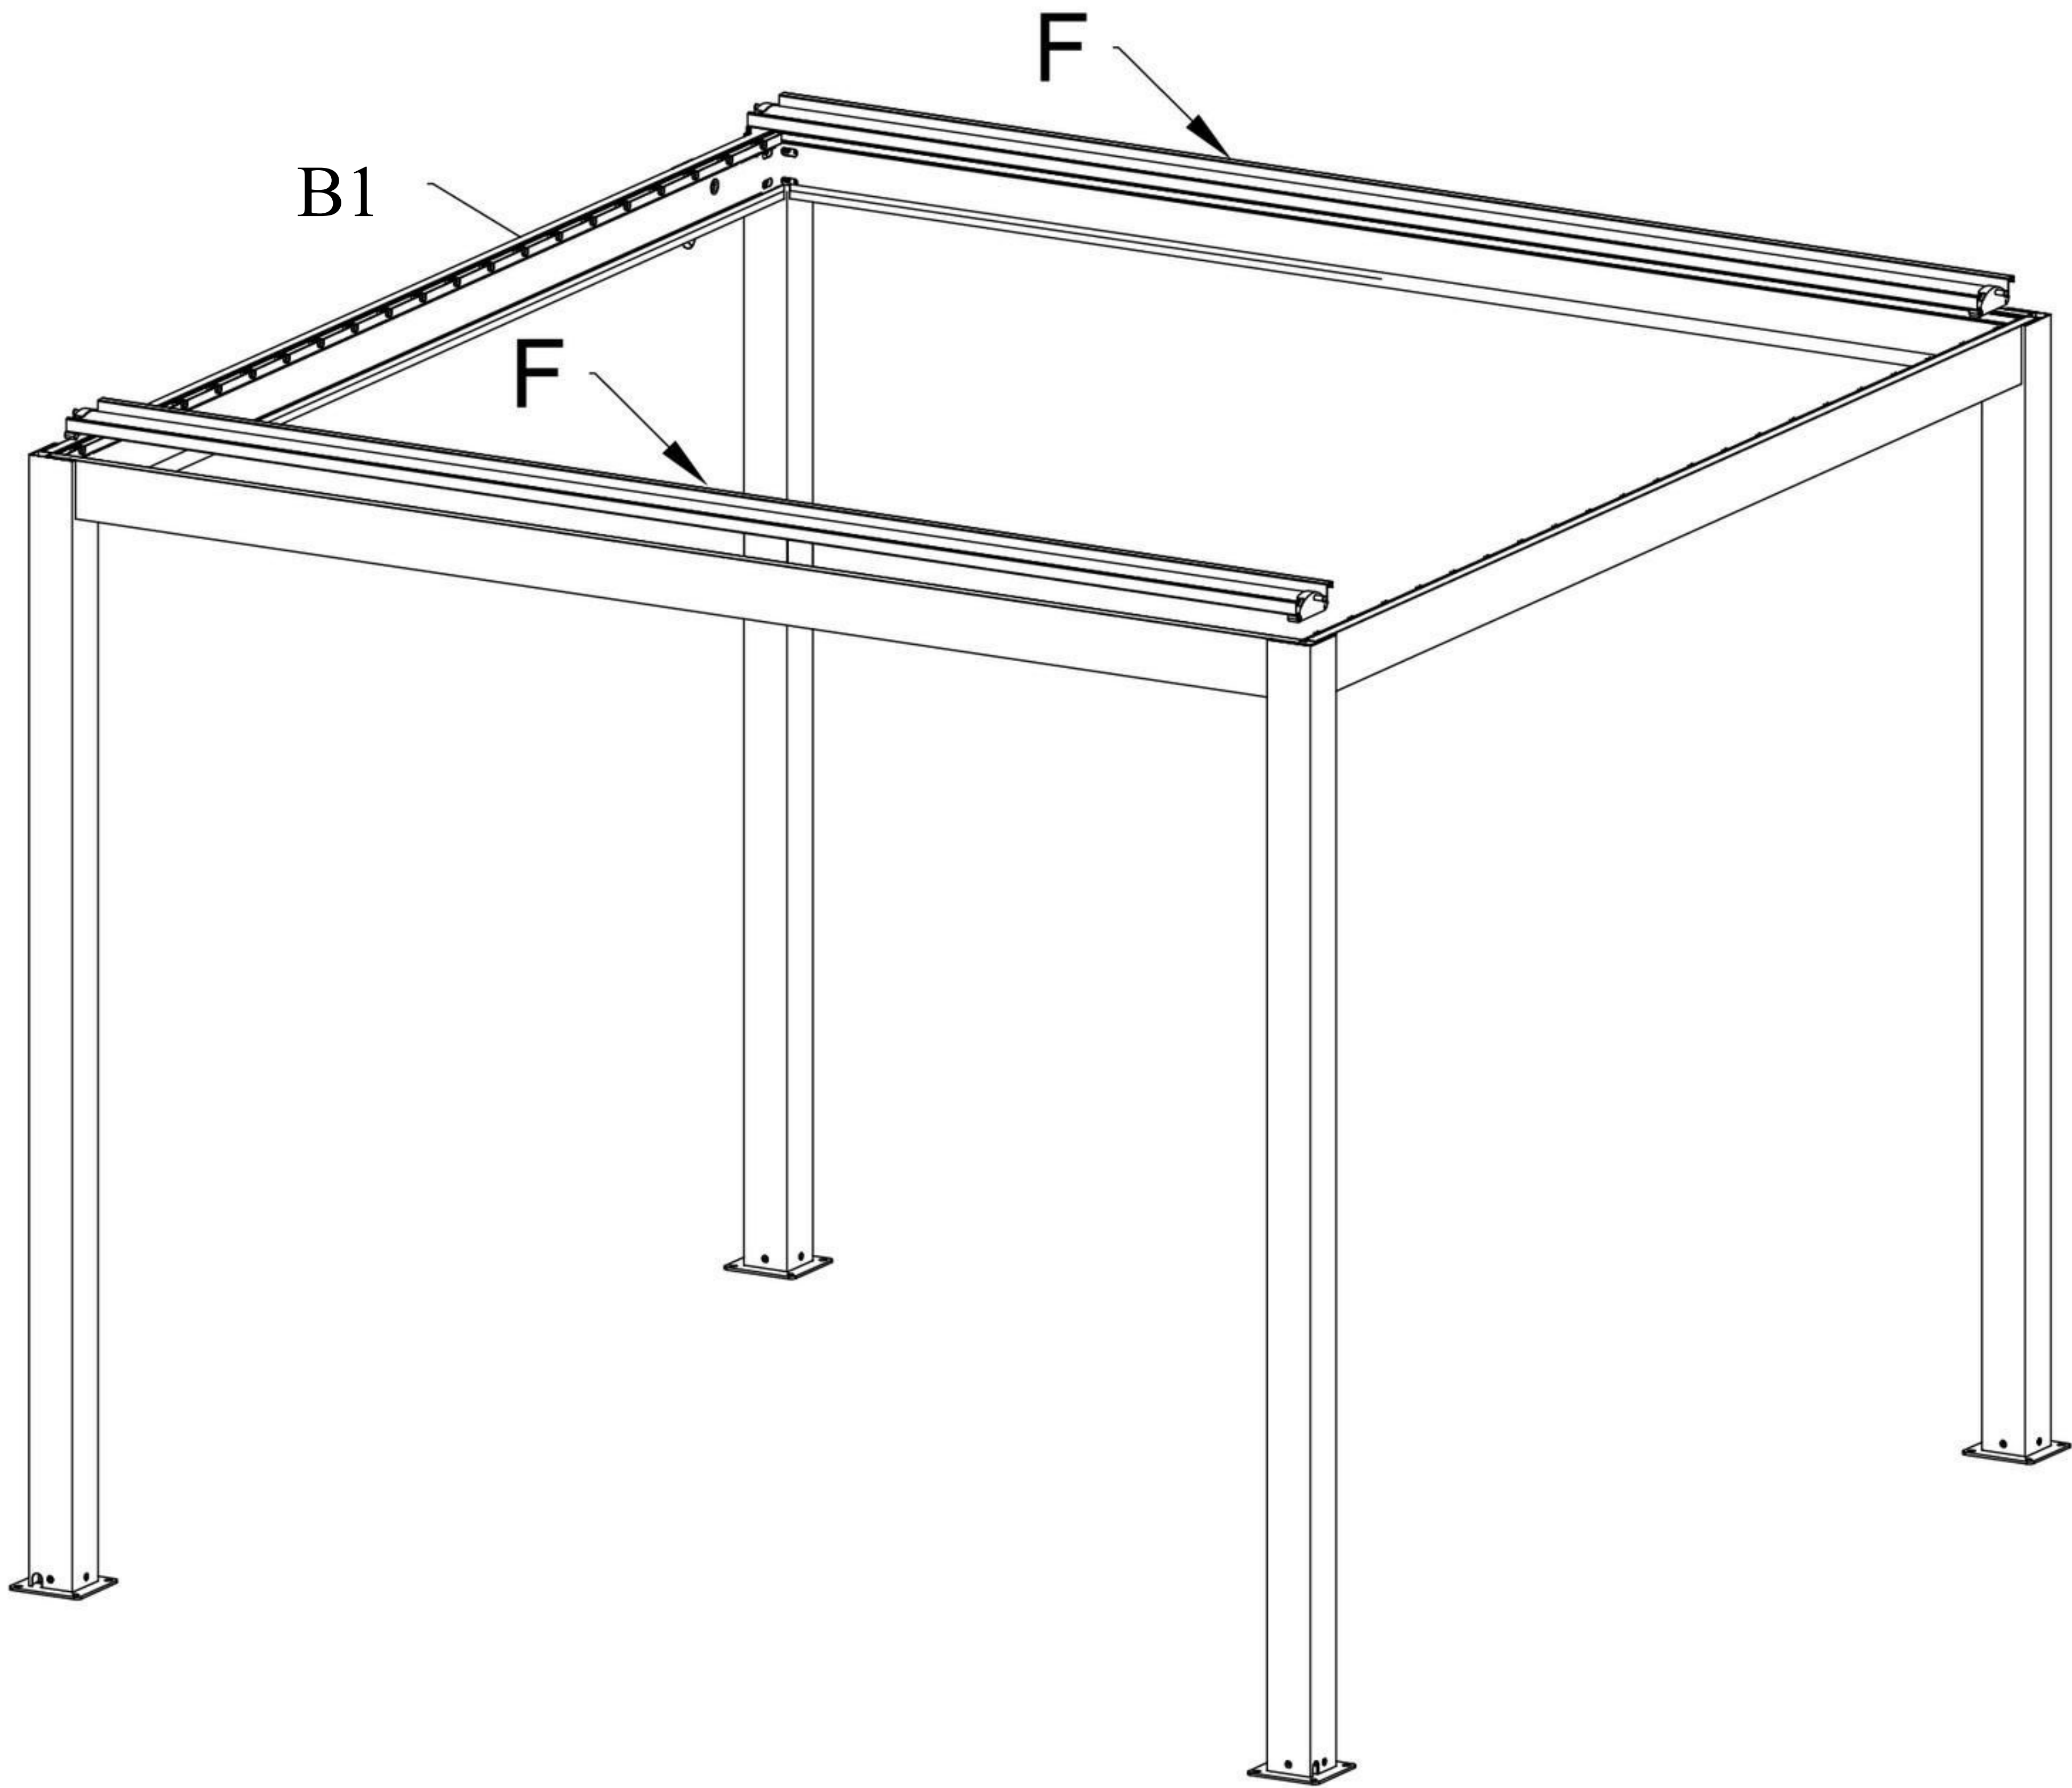


5.3 Fest pushstangen til venstre tverrbjelke, og så fikser du de to louverne i hodet og halen.

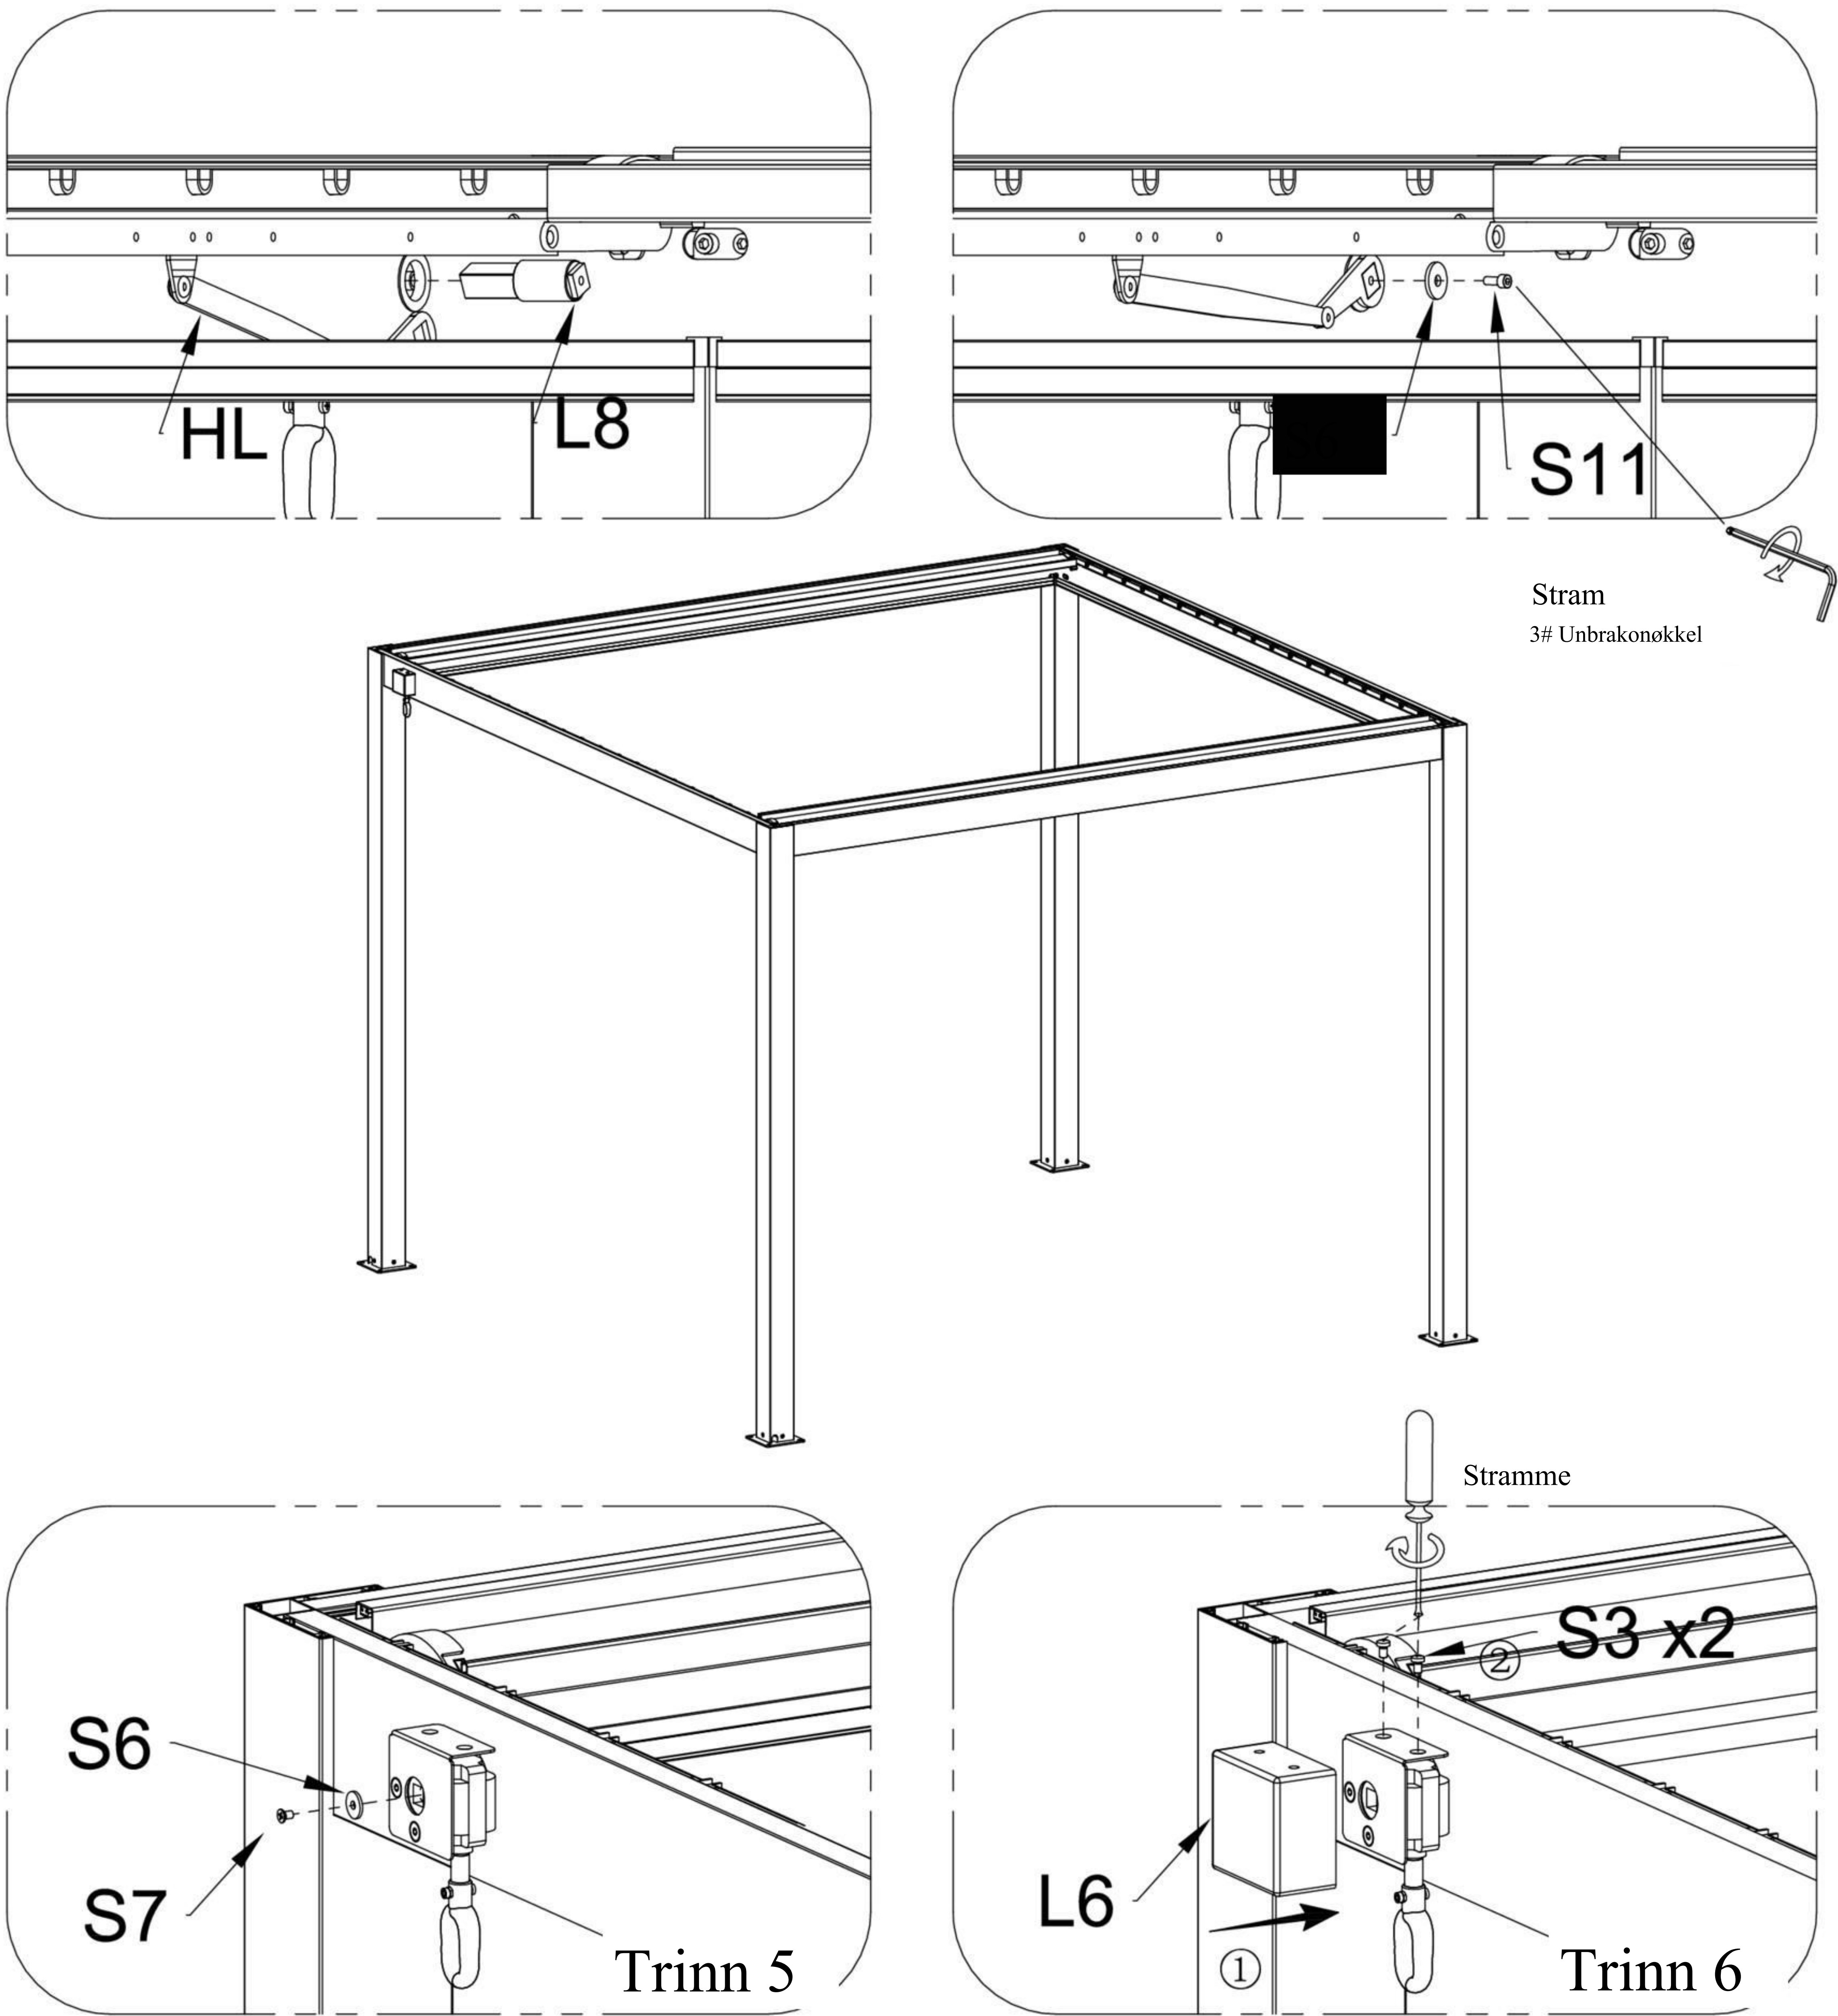


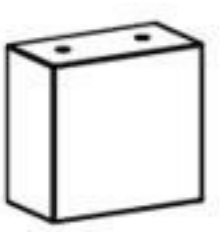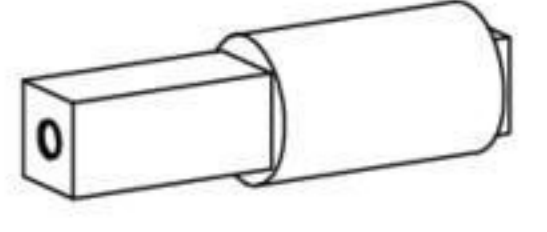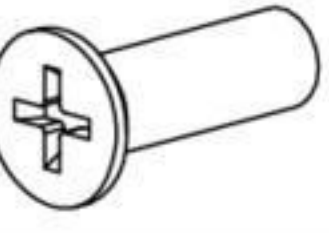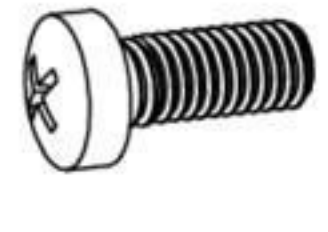			ANT:1STK		
L6		ANT:1STK	L8		ANT:1STK
S6		QTY:2PCS	S7		ANT:1STK
			S3	 M5*8	ANT:2 STK
			S11		ANT:1STK

5.4 Installer og fest alle lameller.

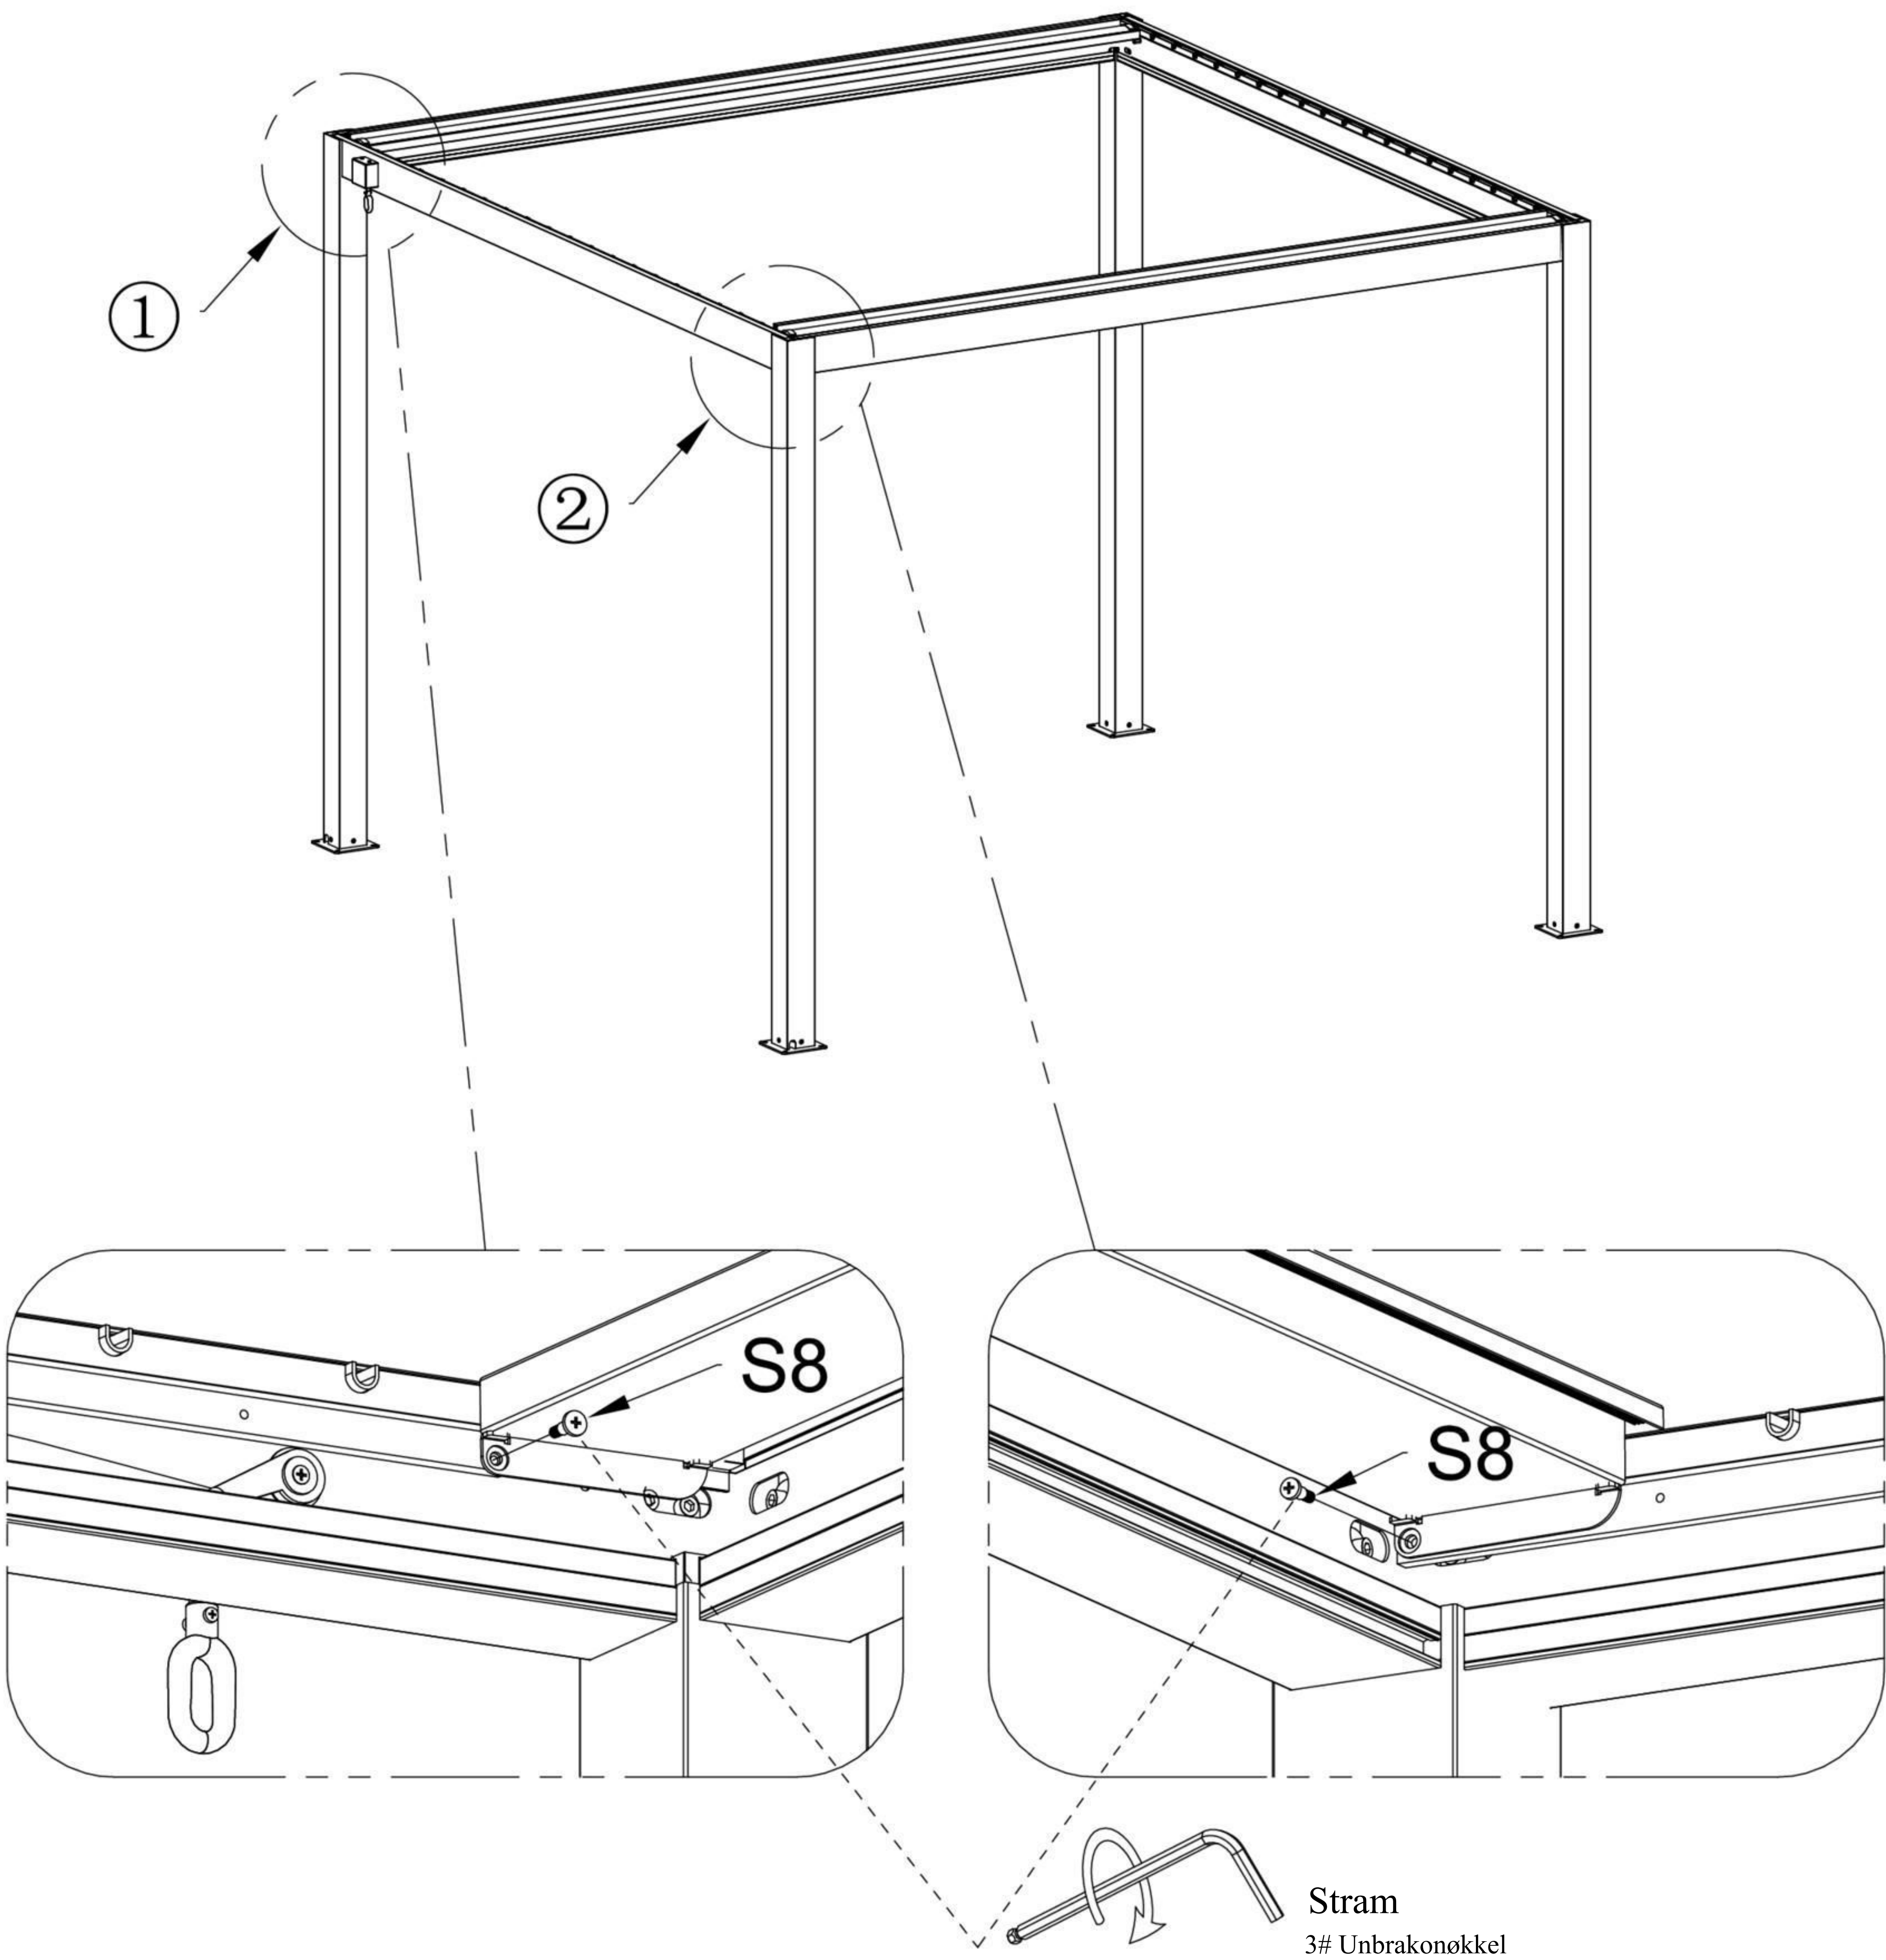


S8

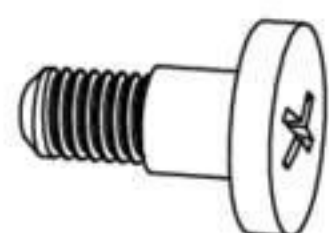


ANT:2STK

5.5 Installer og fikse alle lameller.

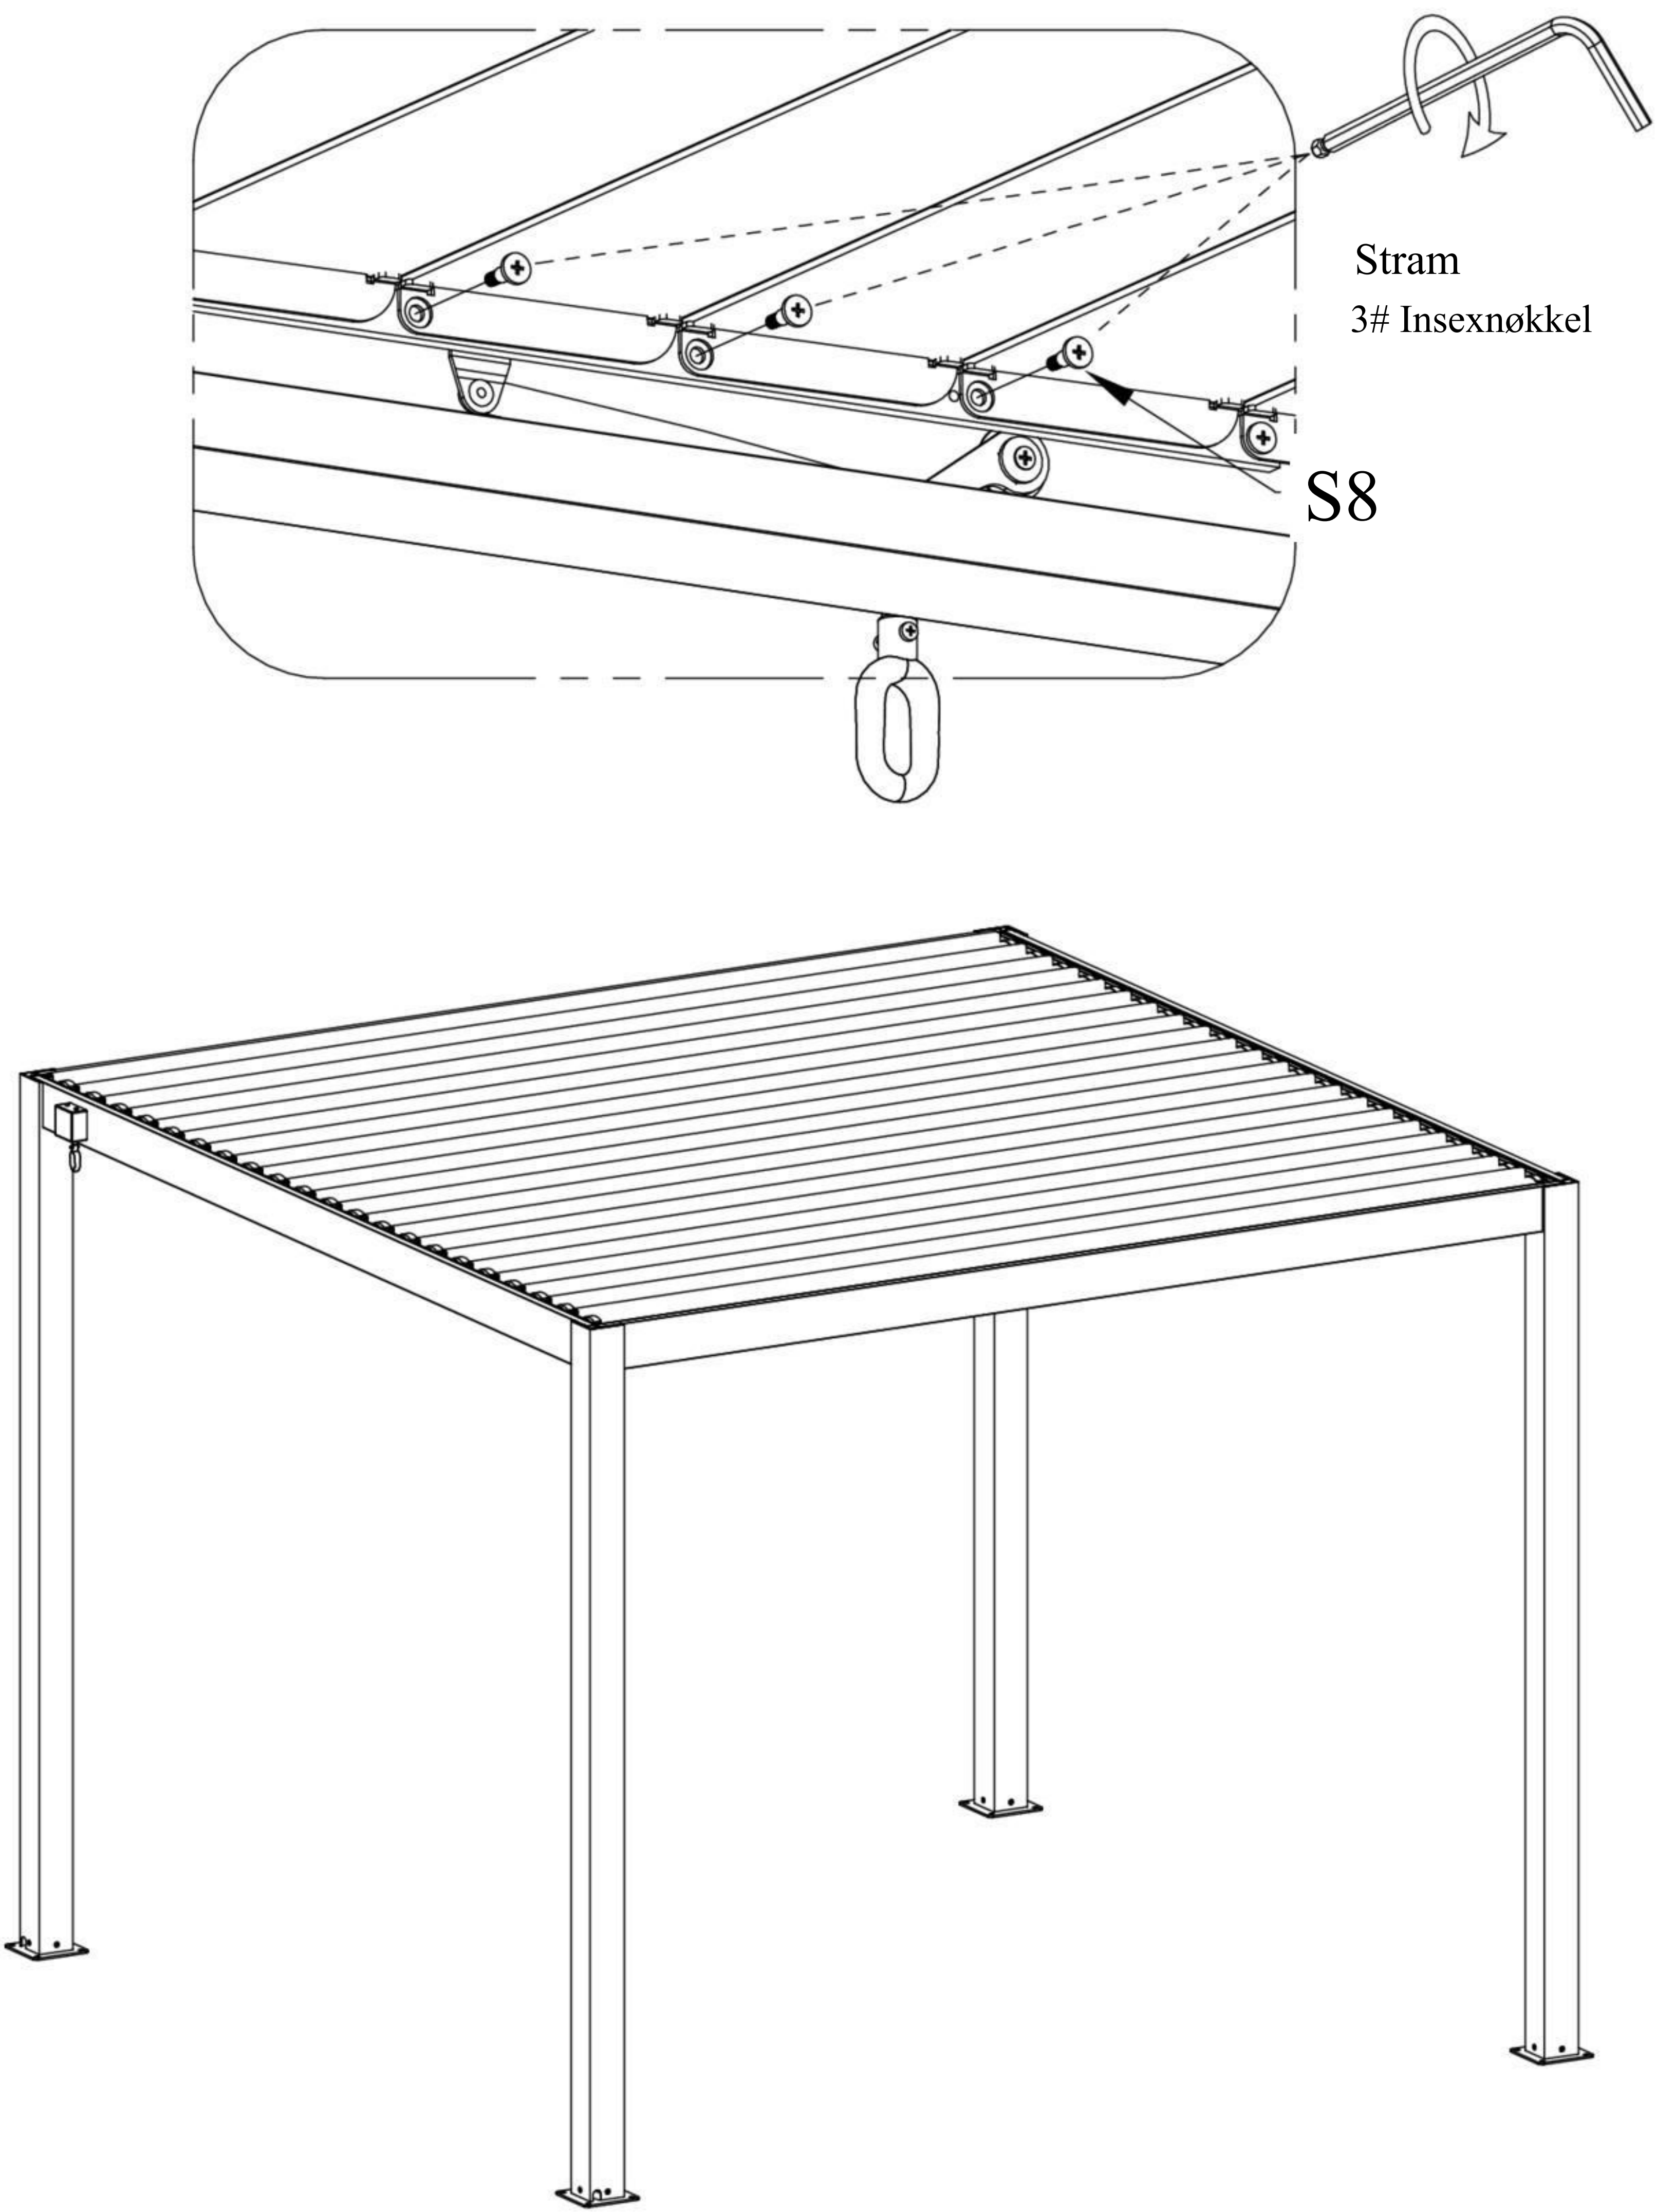






S8

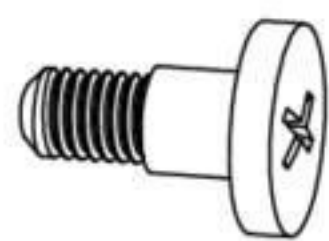


ANT:19stk ELLER
24stk ELLER 27stk
Φ6*13*M5


6. Installer dekkplaten for søylen og gjenopprett den akselsete trykkstrimmel.

Gjenopprett P15

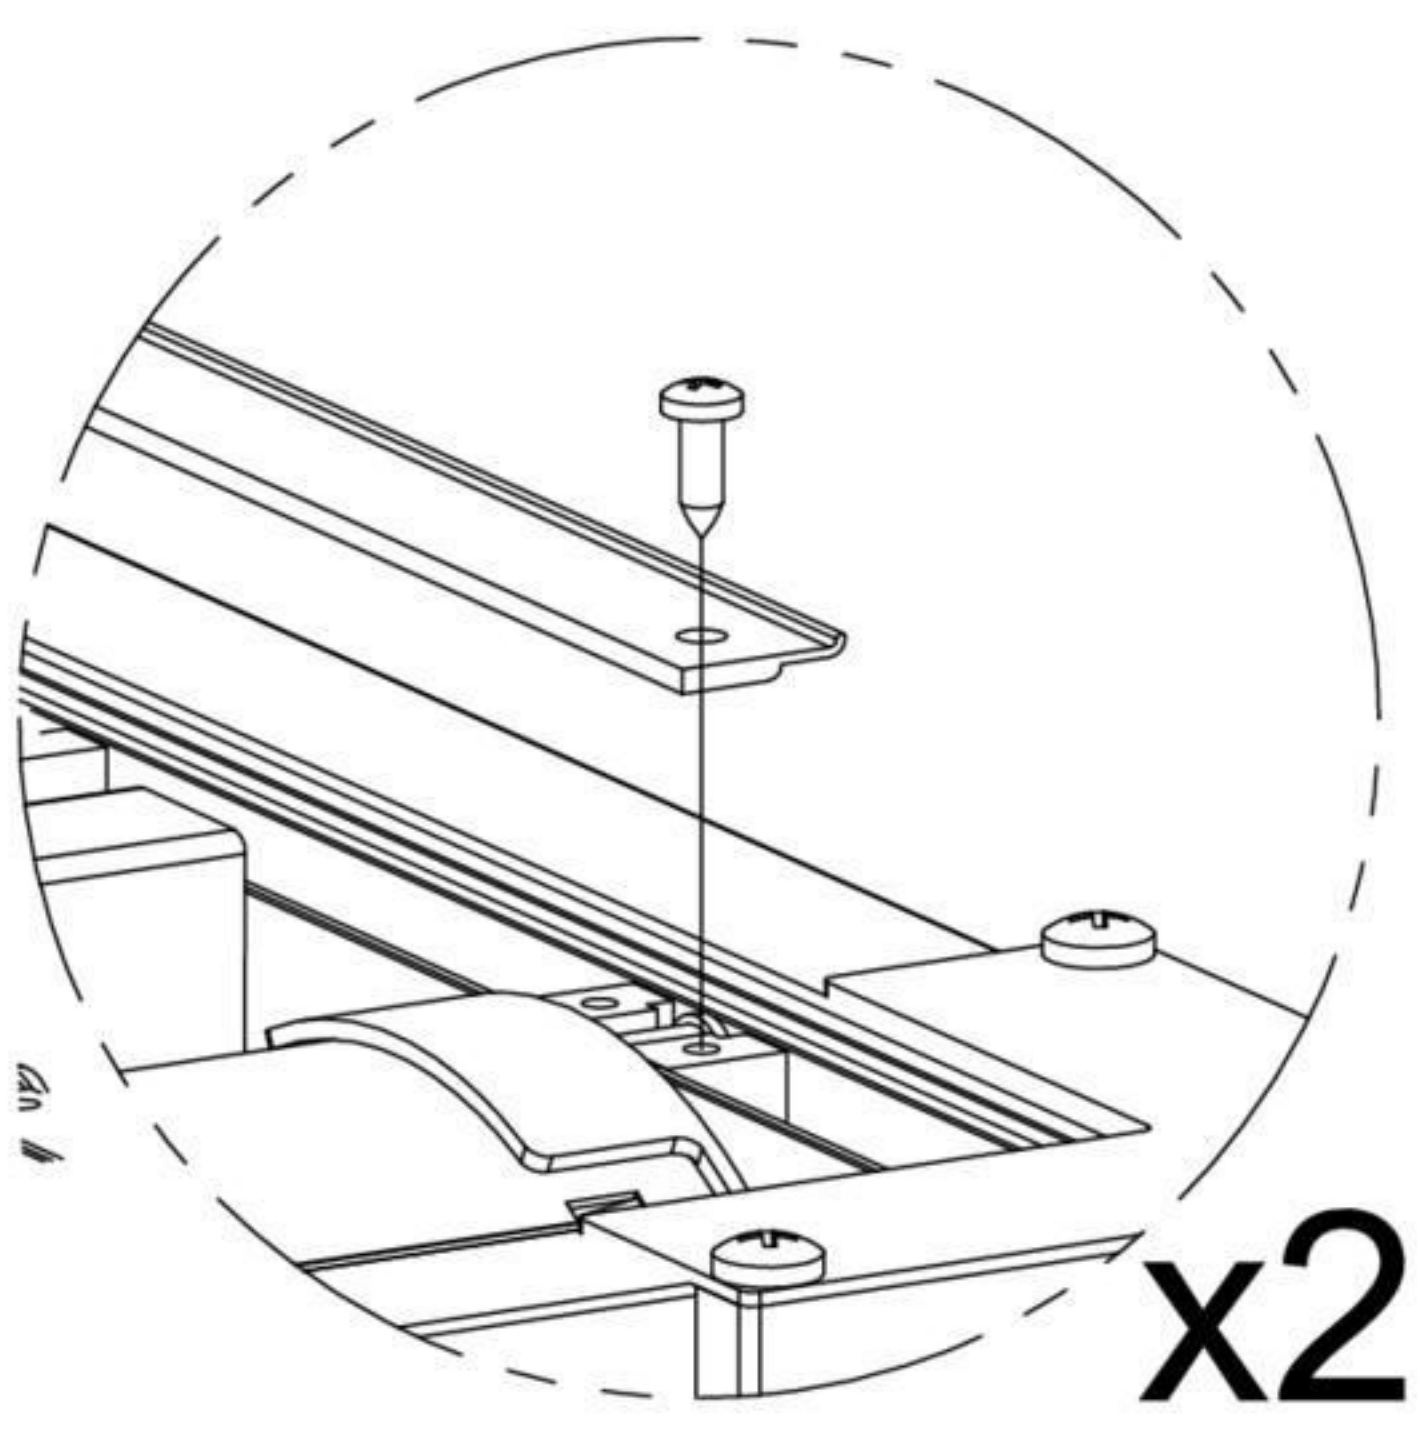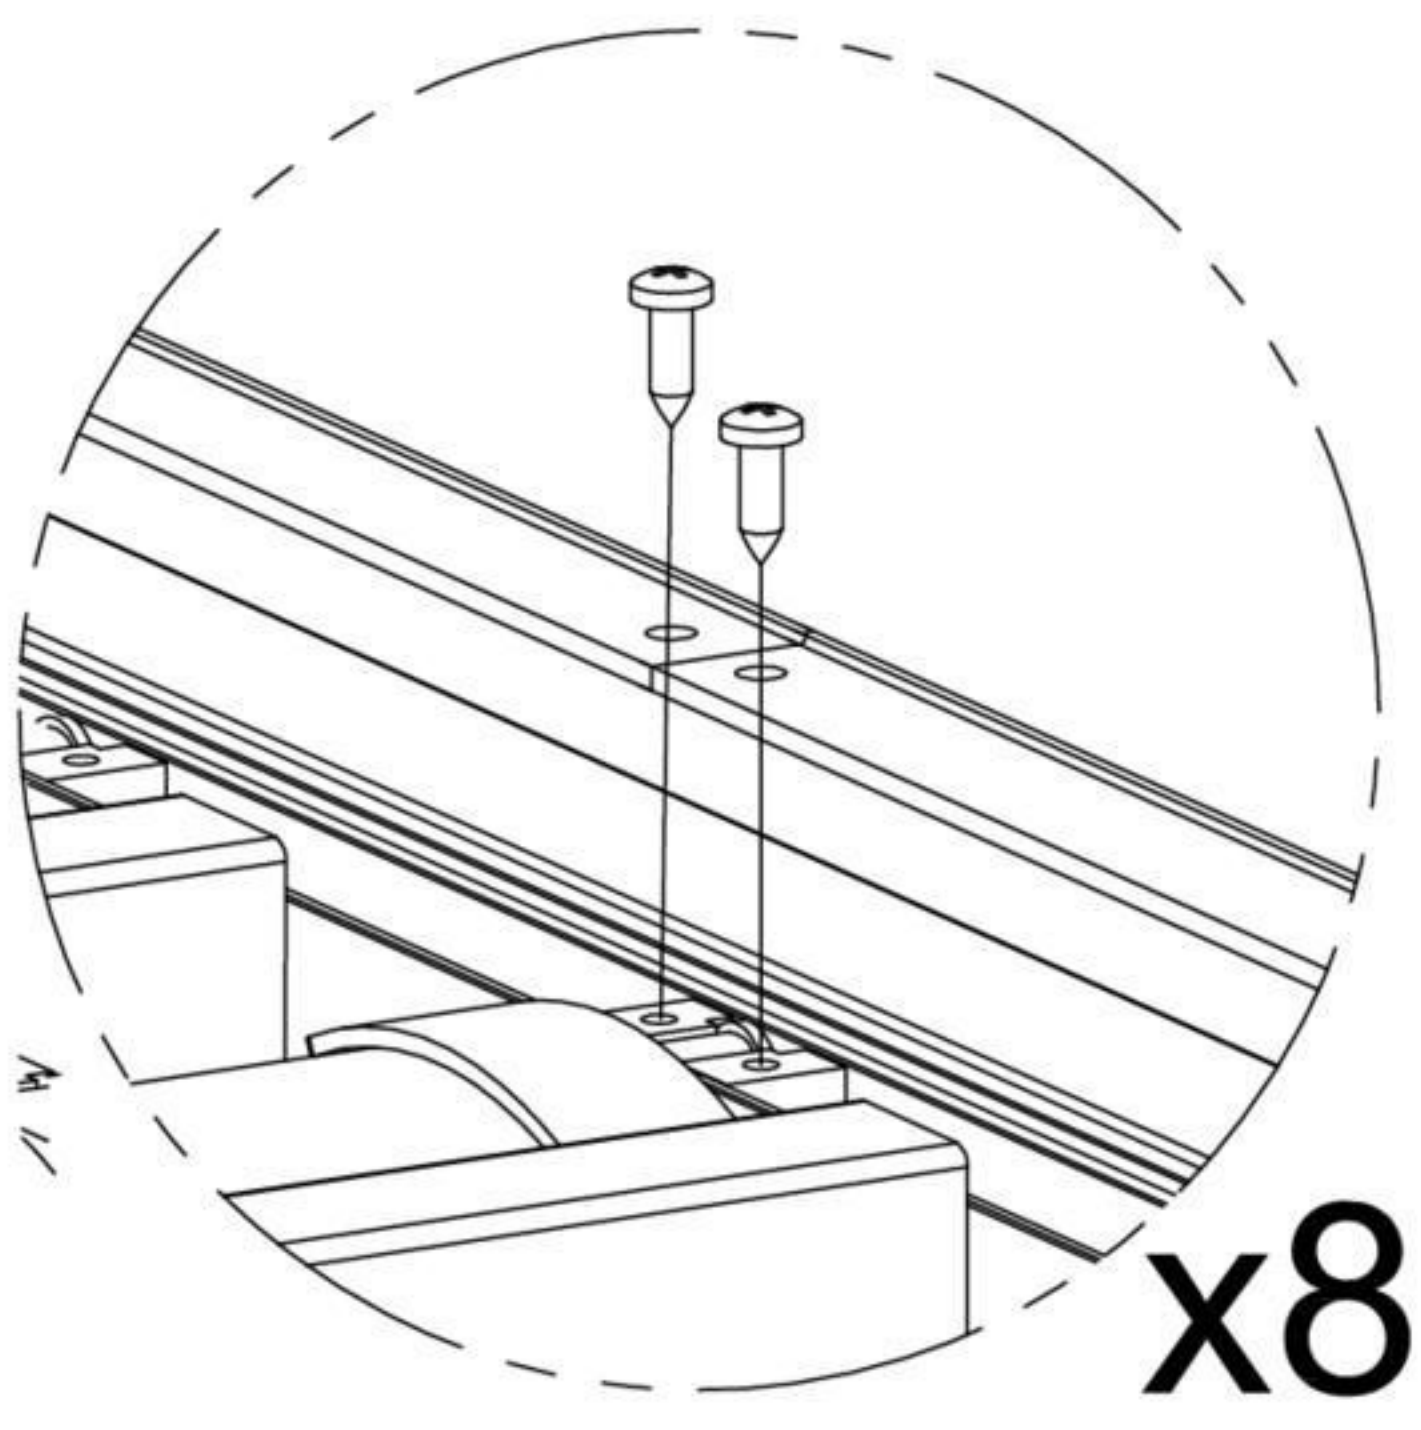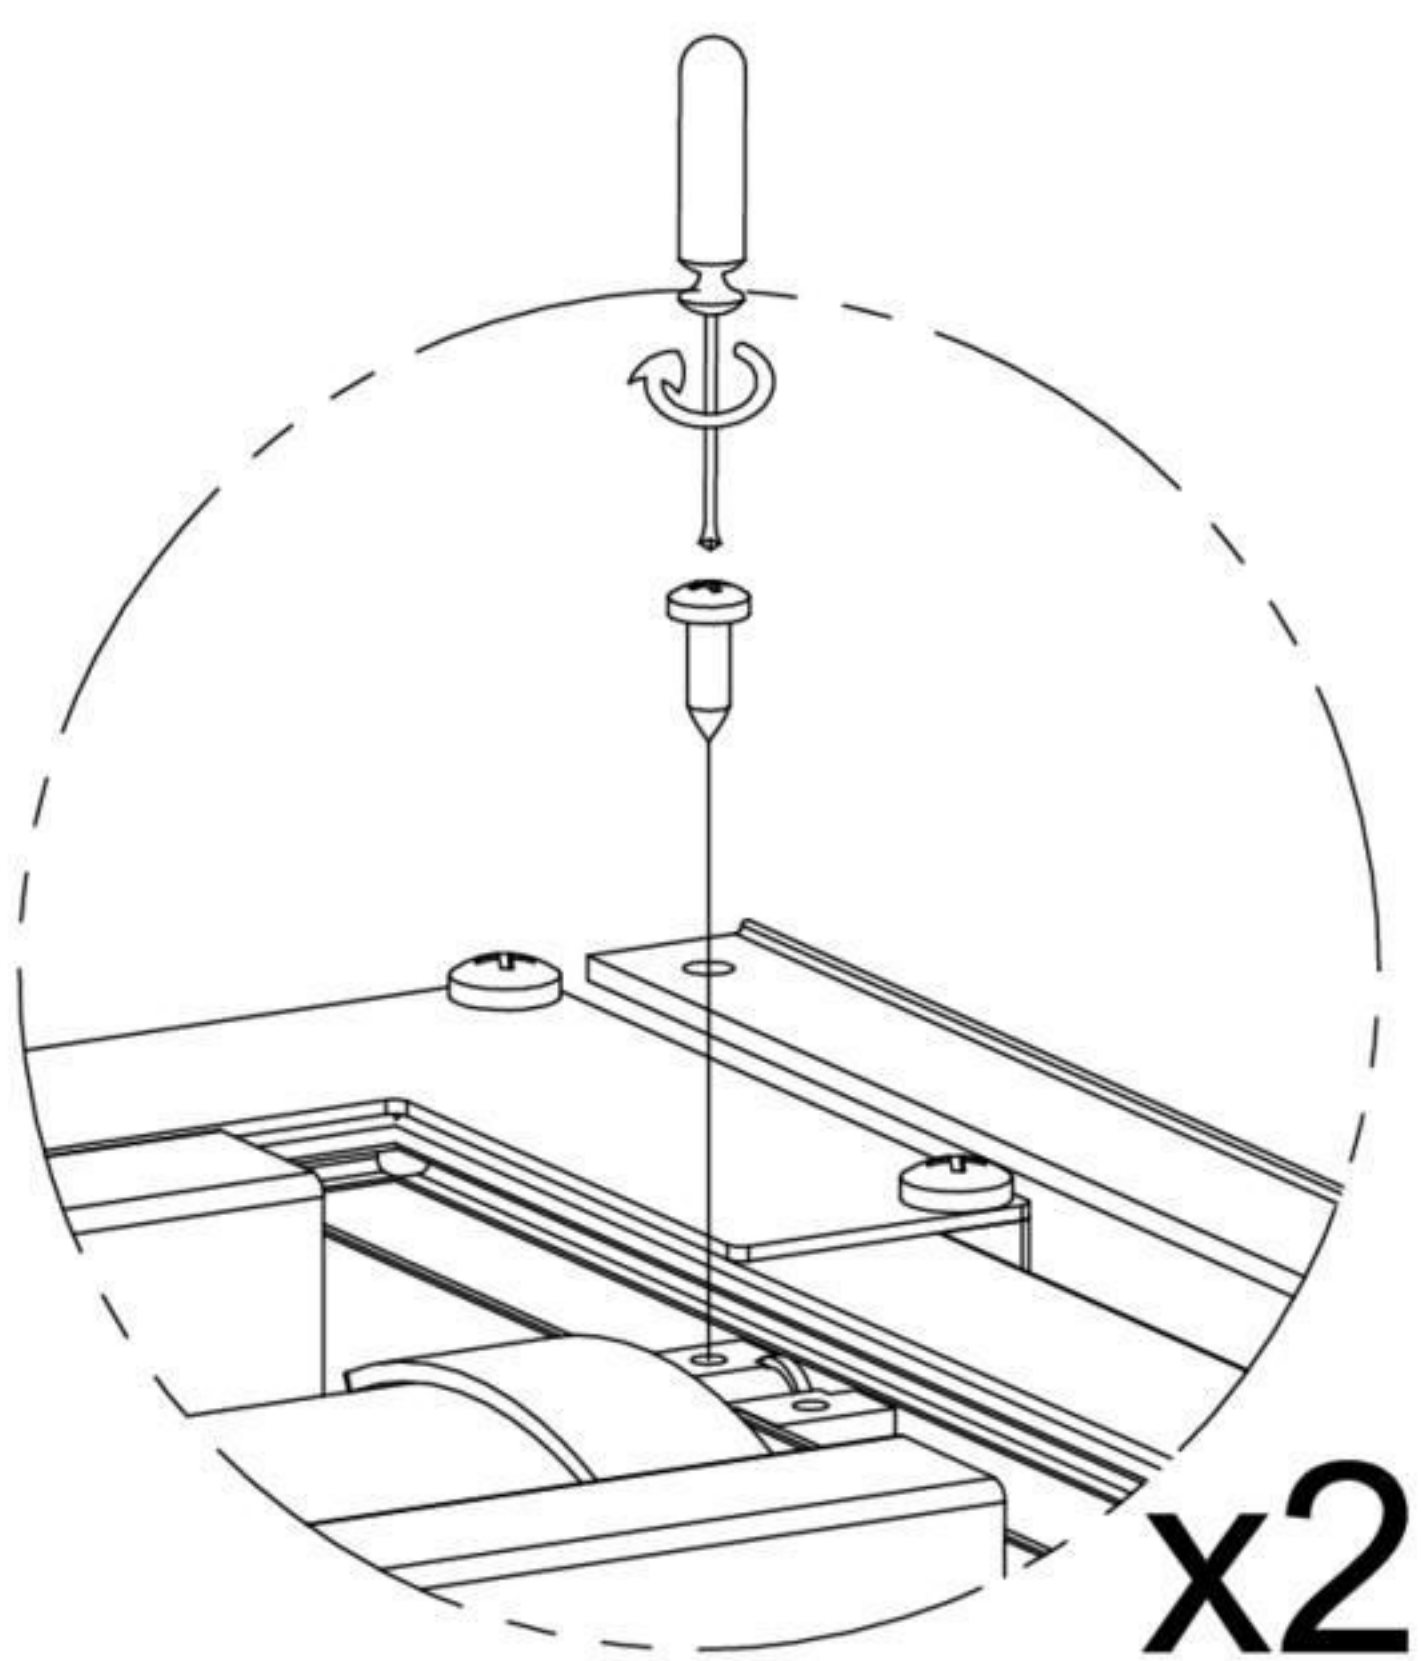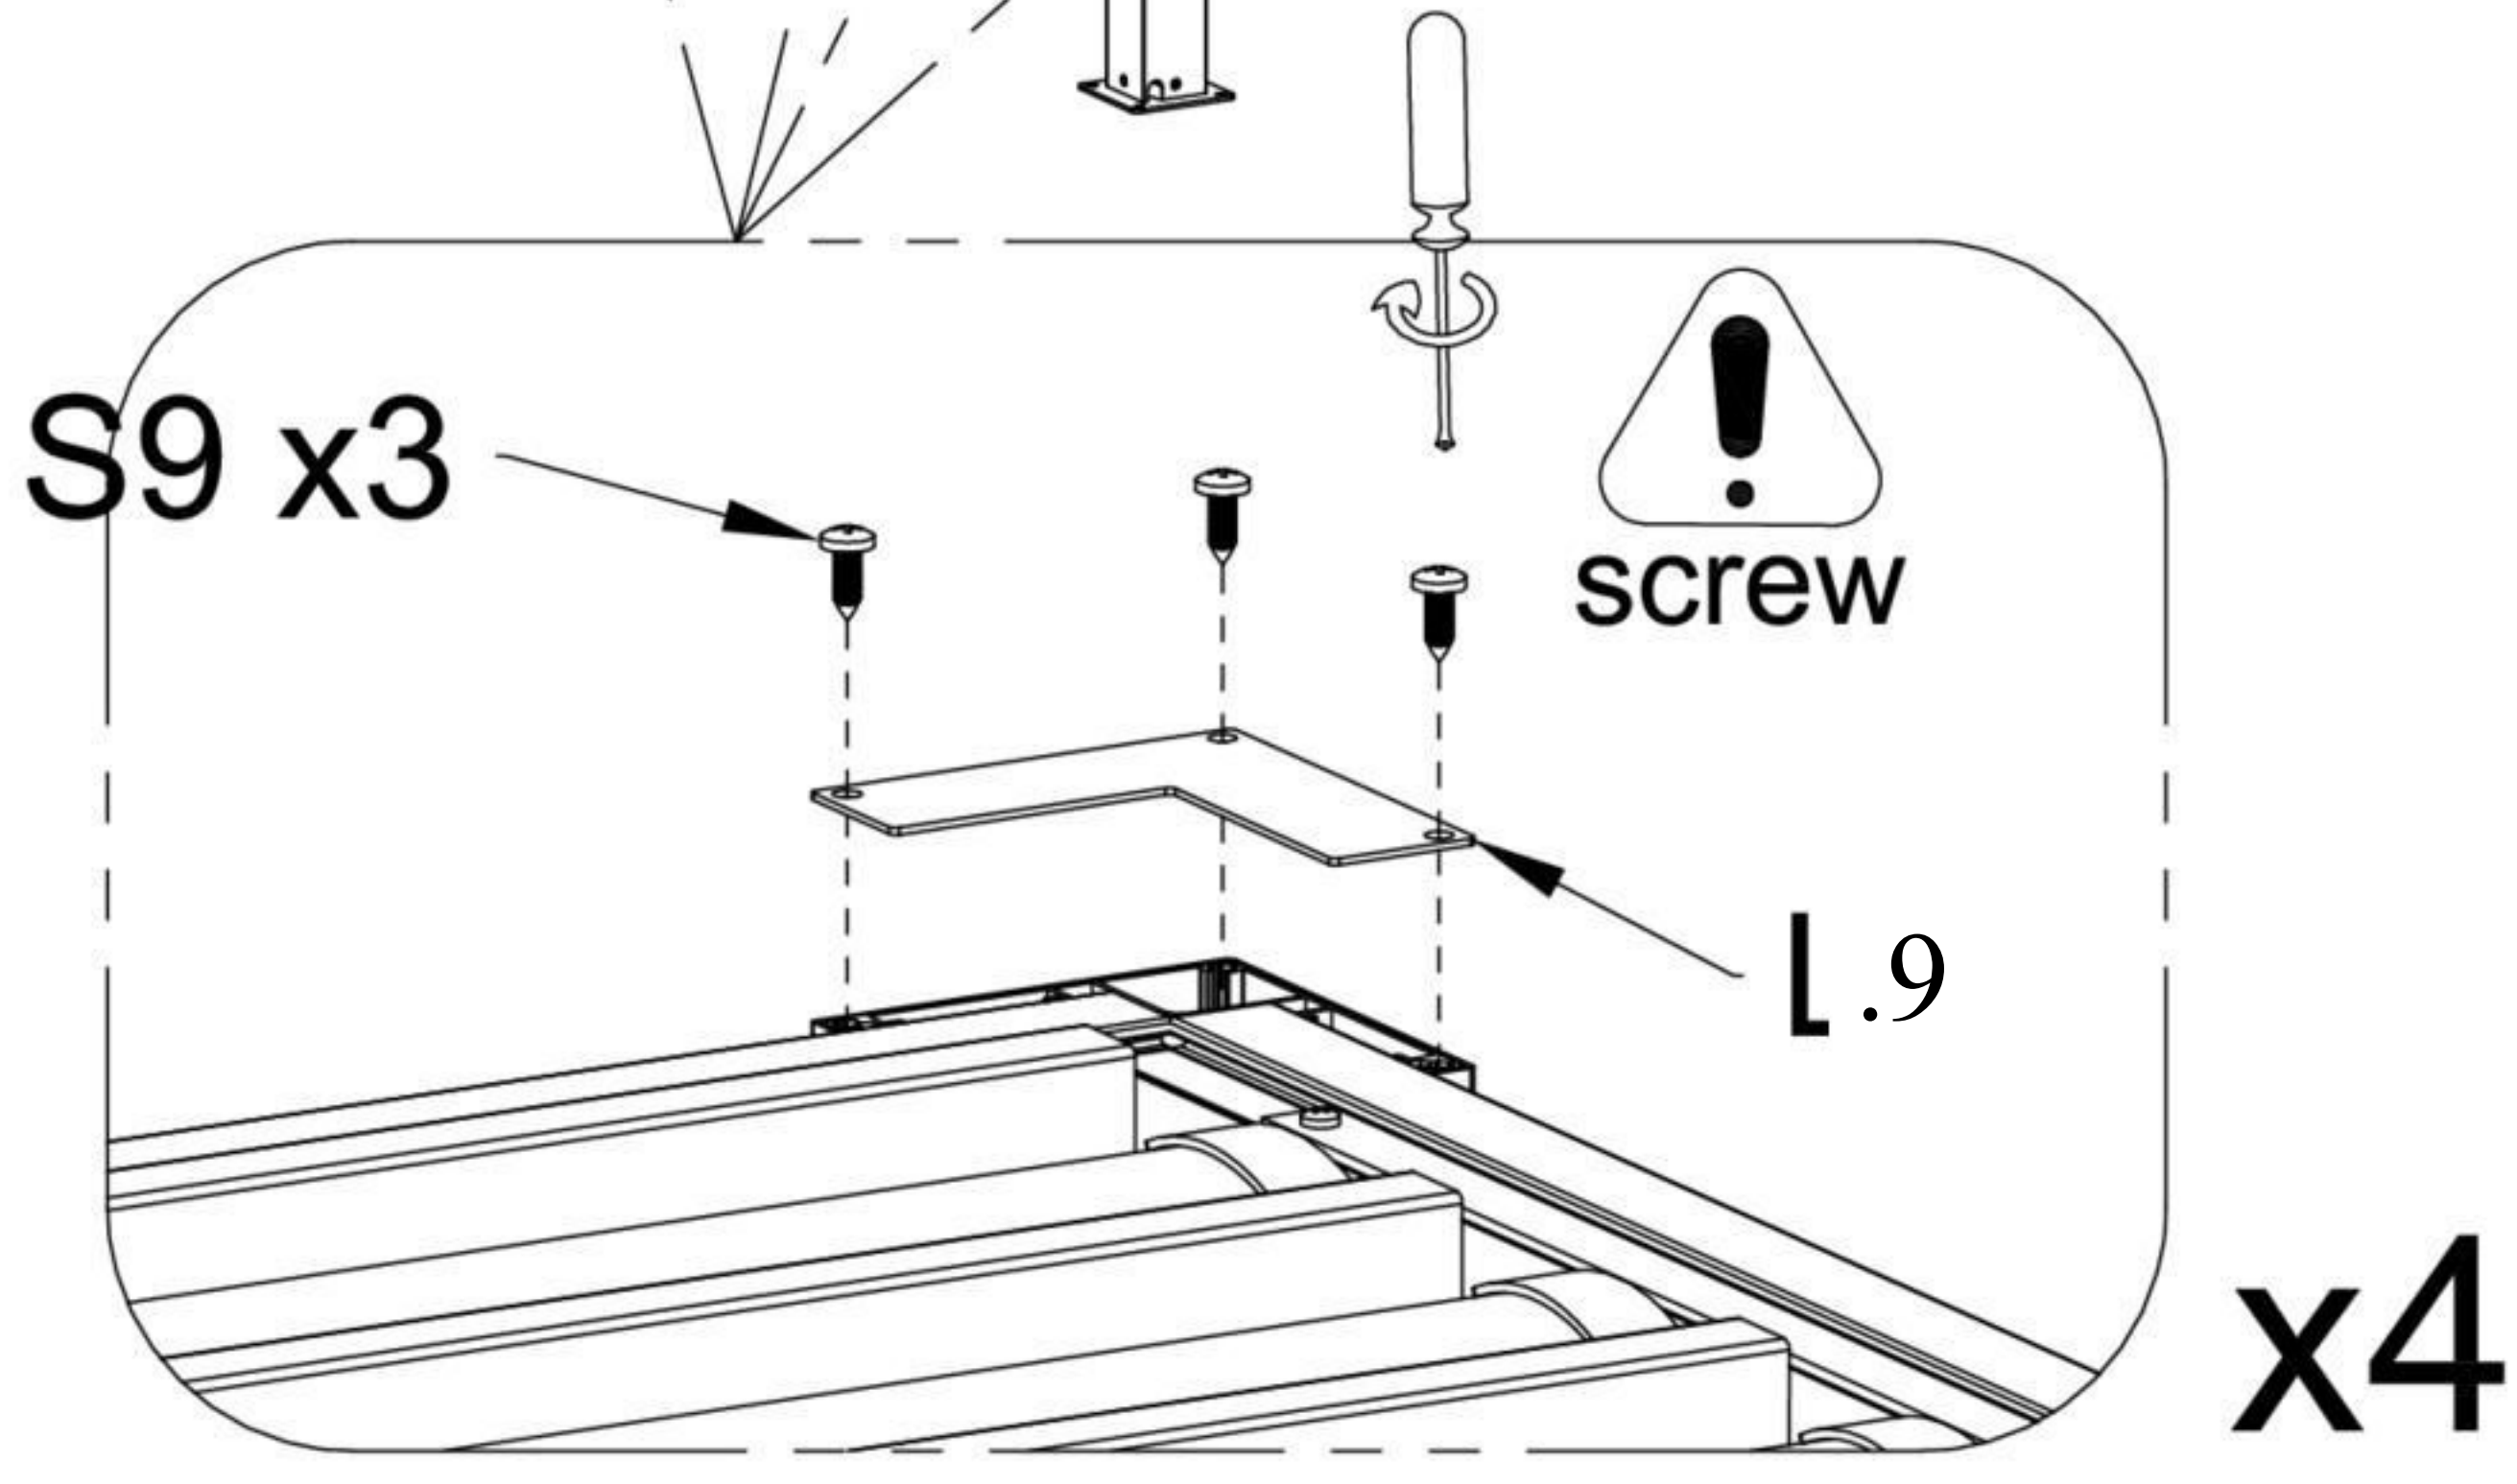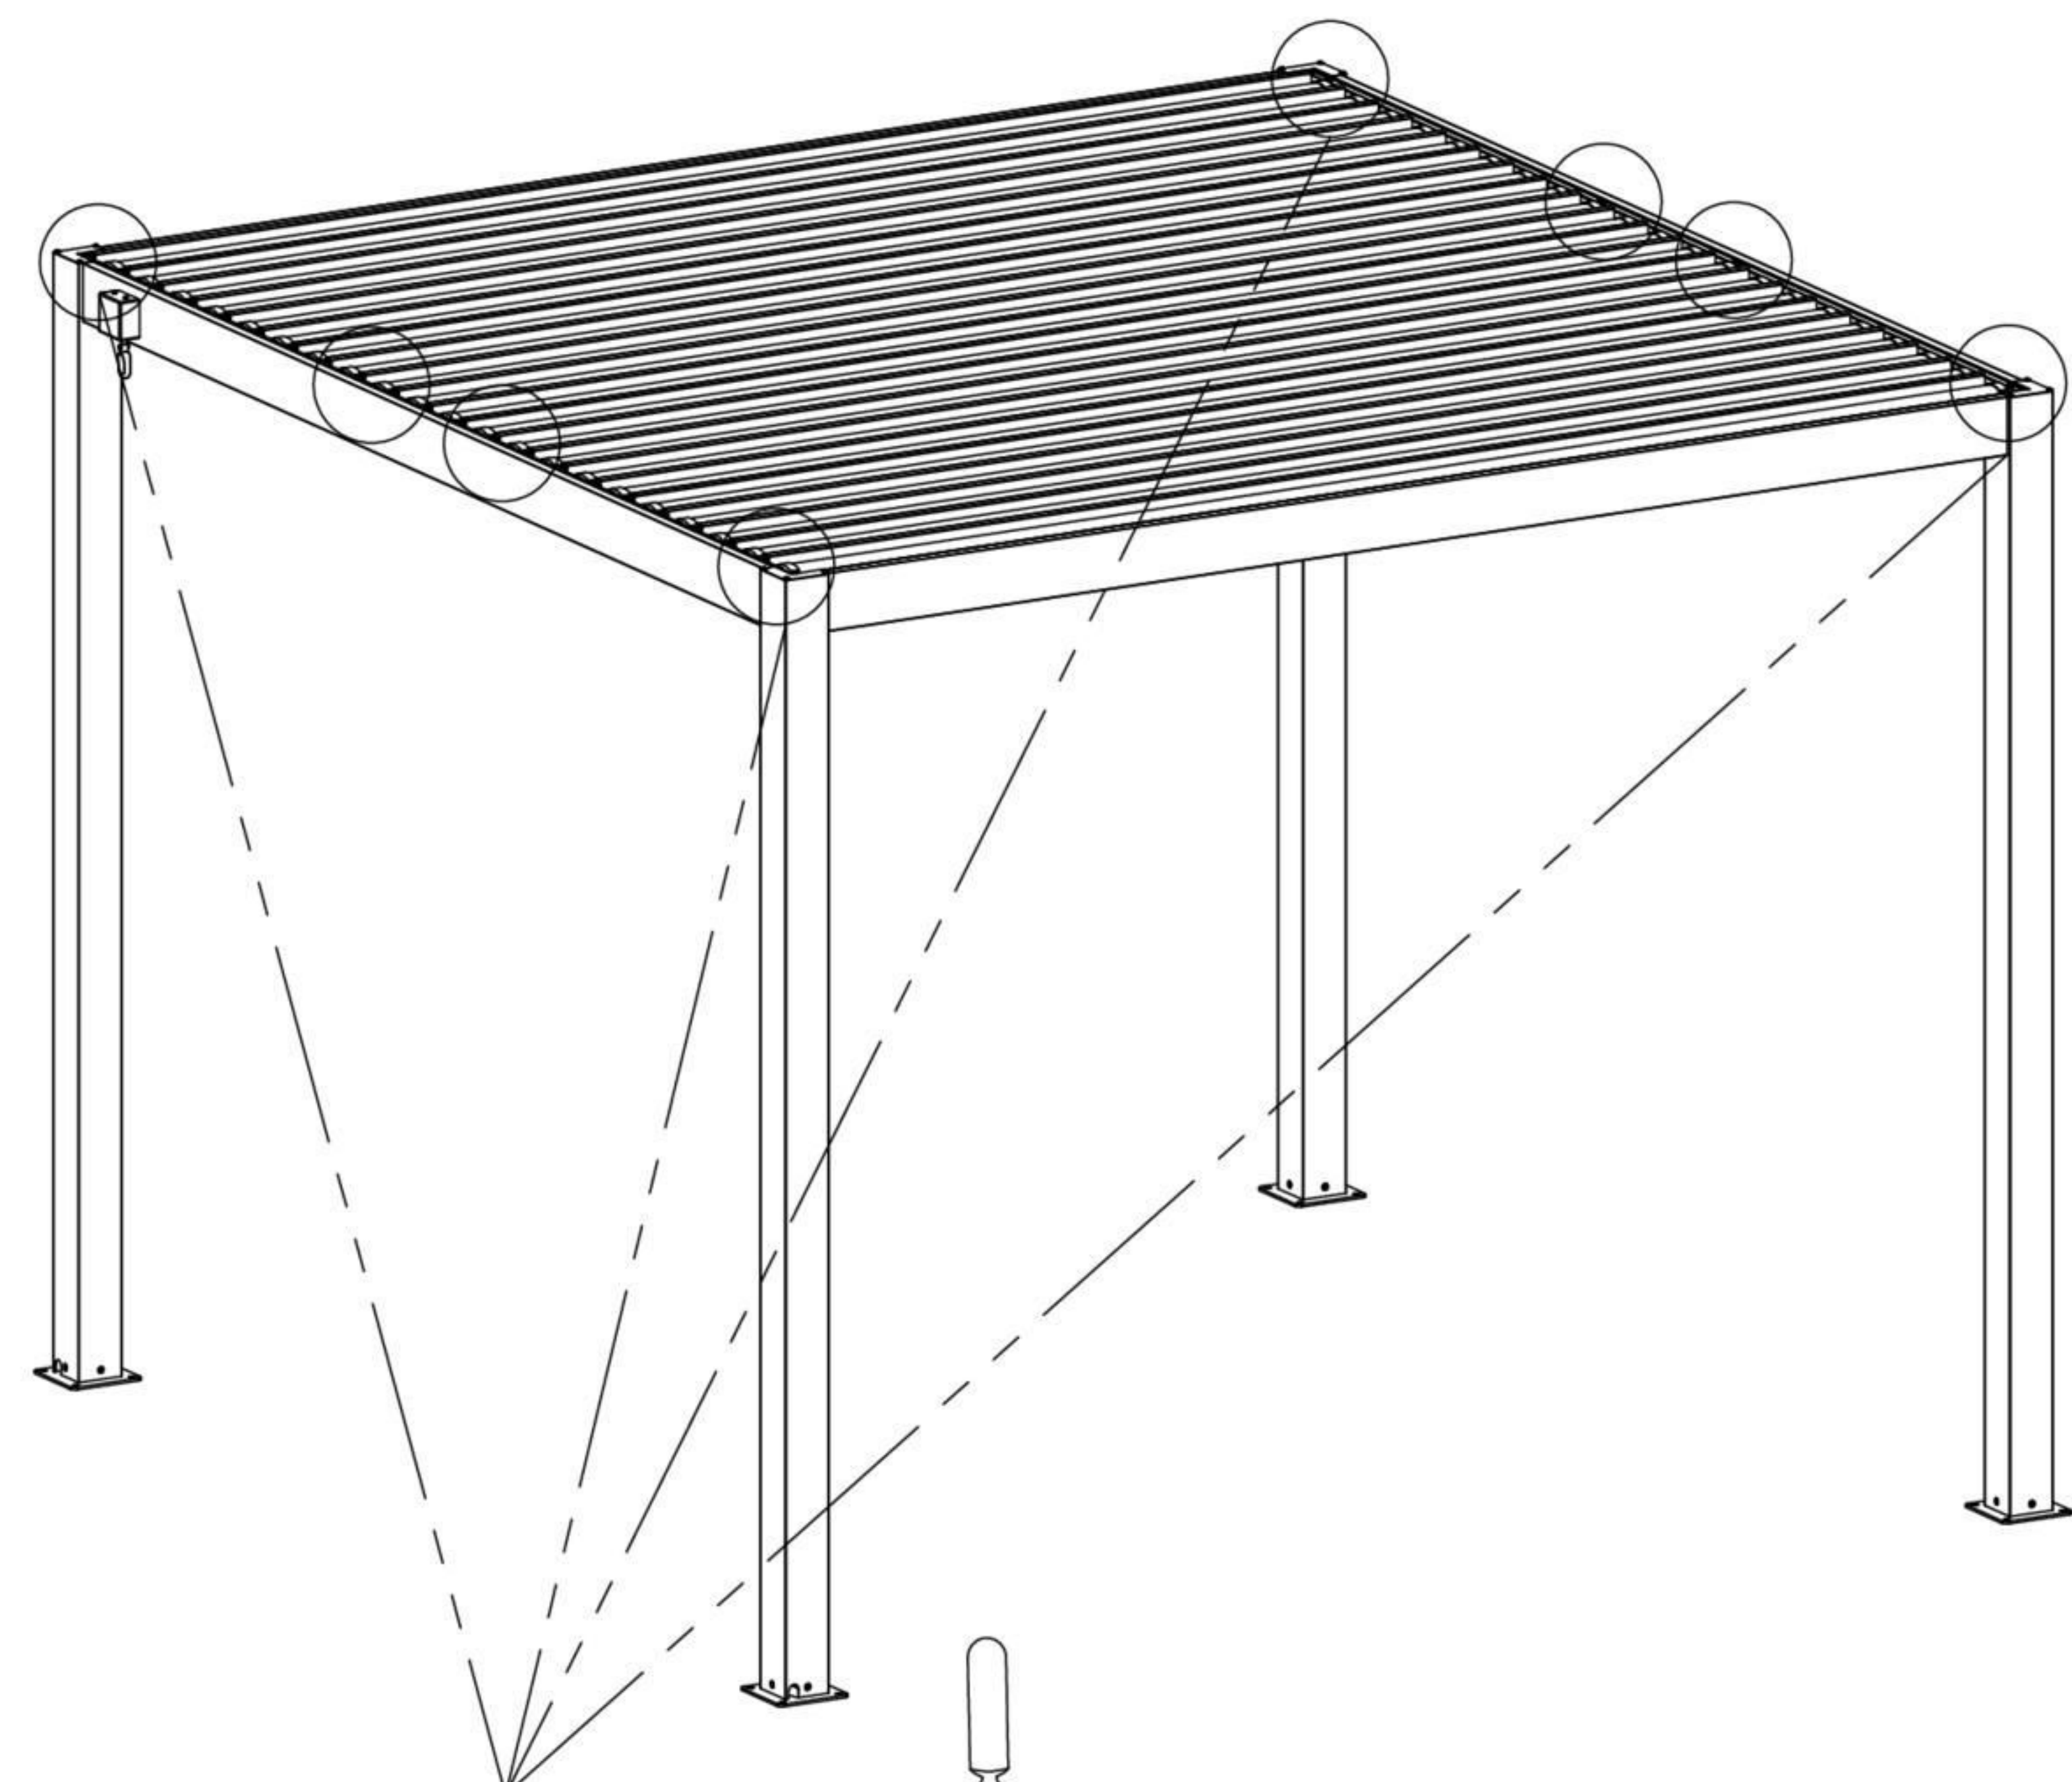

Installer fire søyle dekkskiver

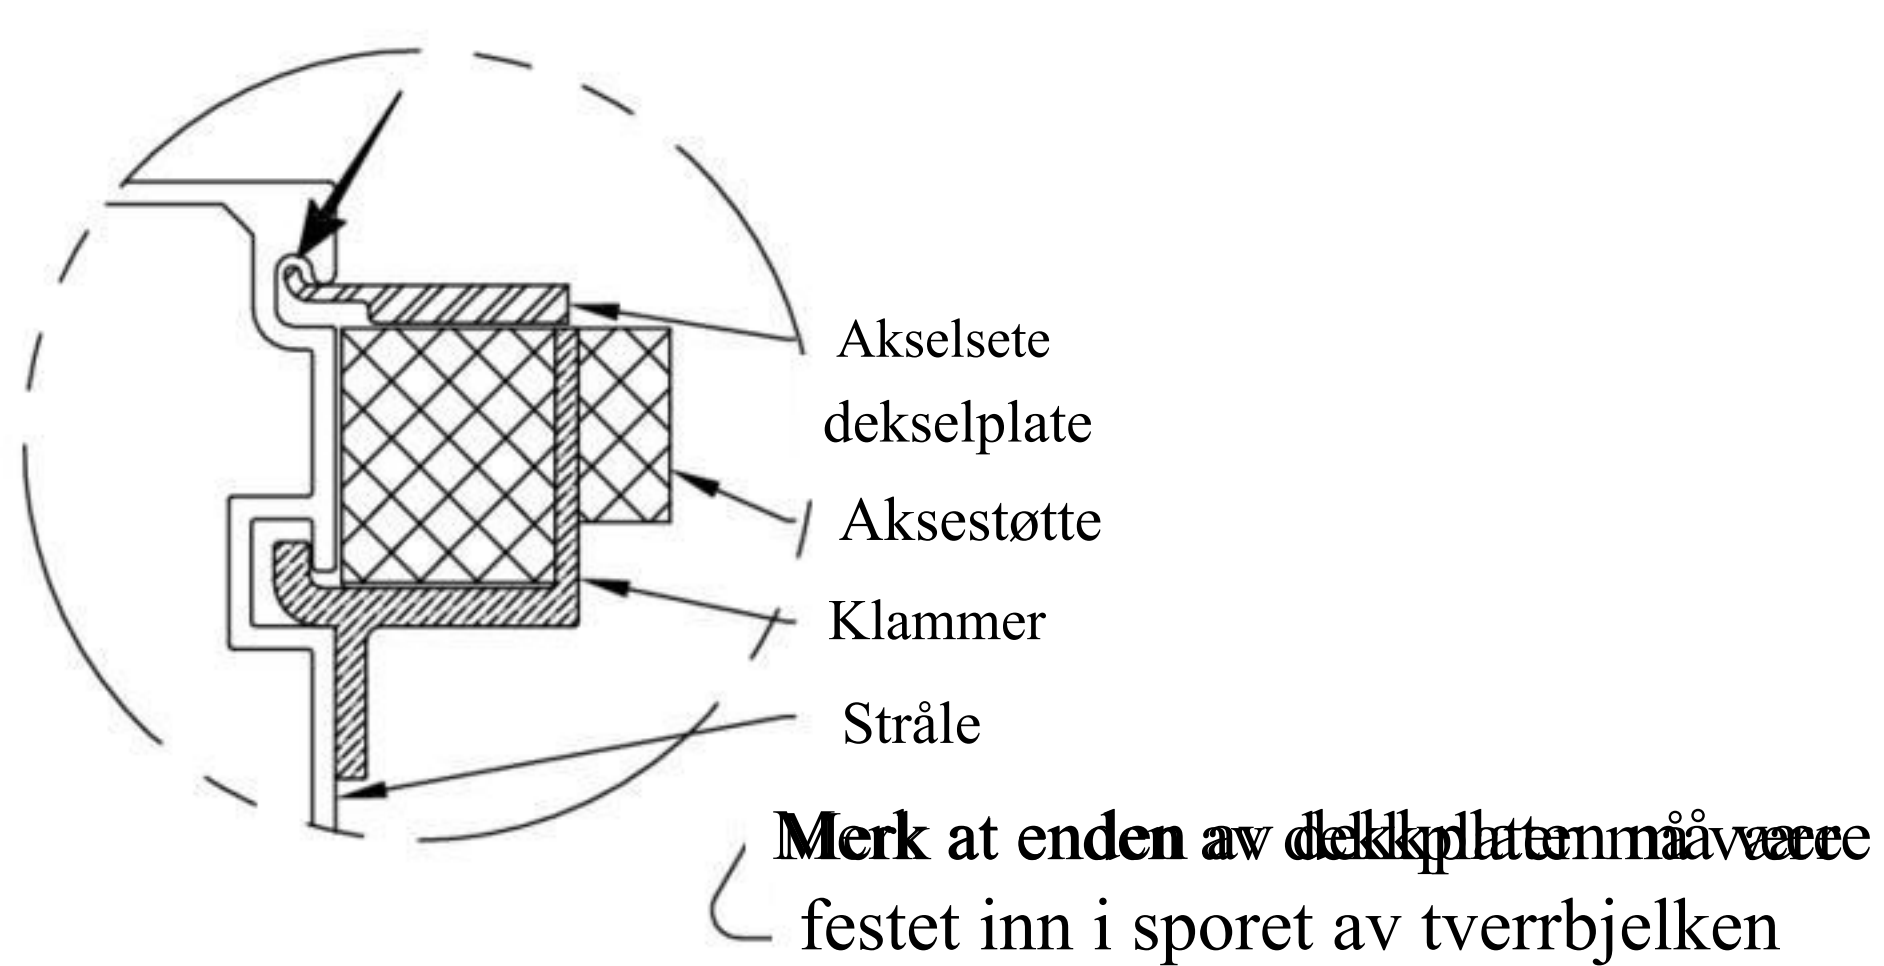


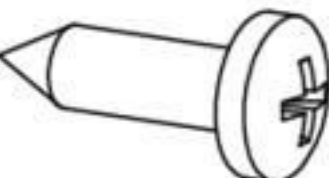L9		ANT:4STK		ANT:12STK
----	---	----------	--	-----------

7. Fast kolonne.





Feilen mellom
X og Y bør ikke
overskride 1CM

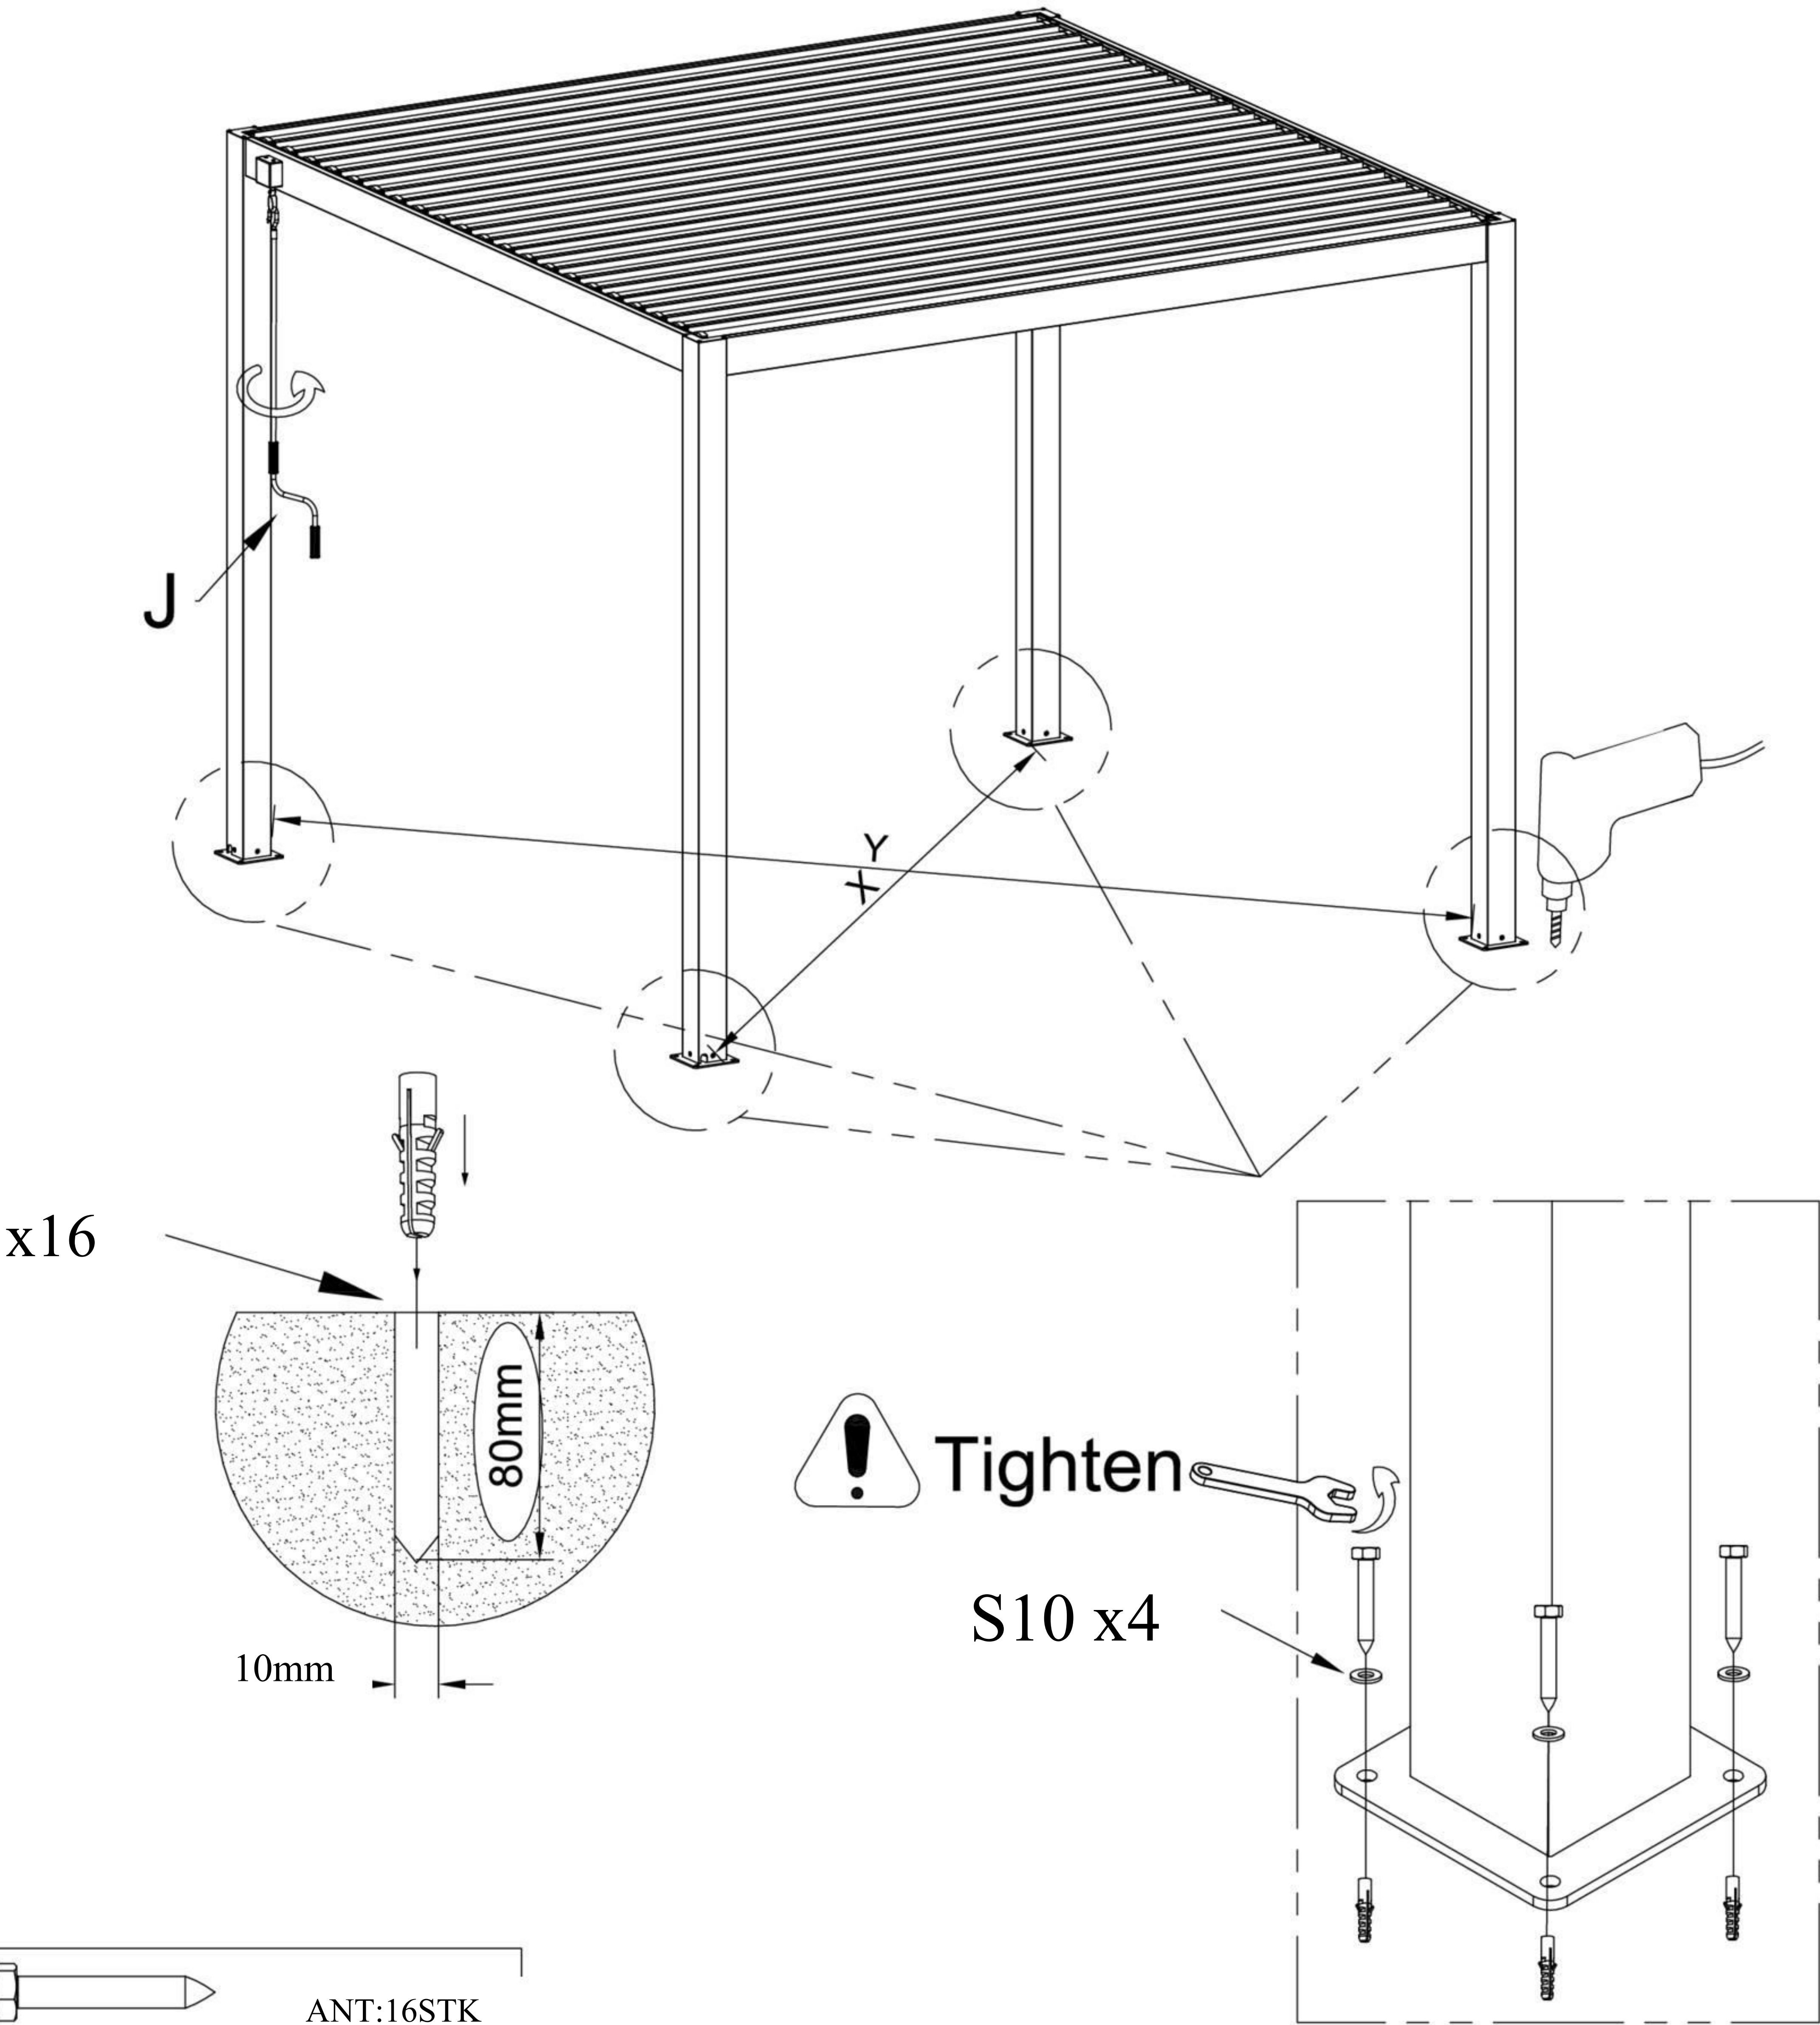

S10		ANT:16STK
		ANT:16STK
	 φ10*50	ANT:16STK

8. Koble til LED-en.

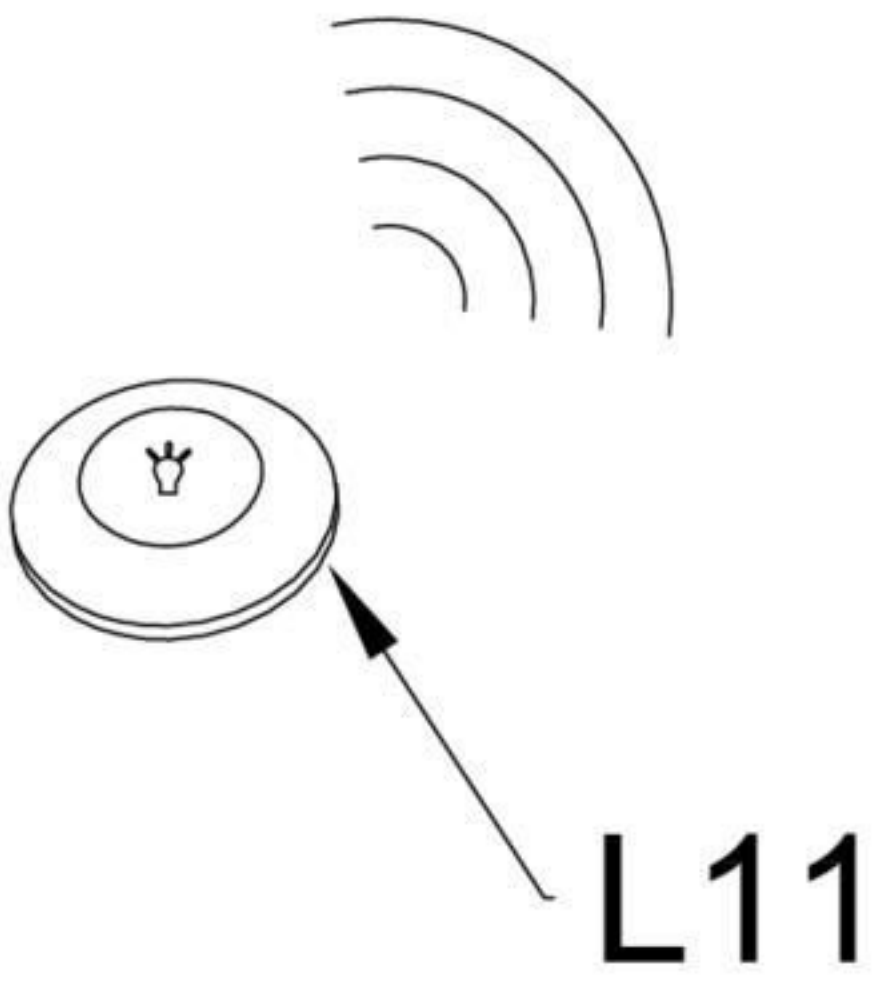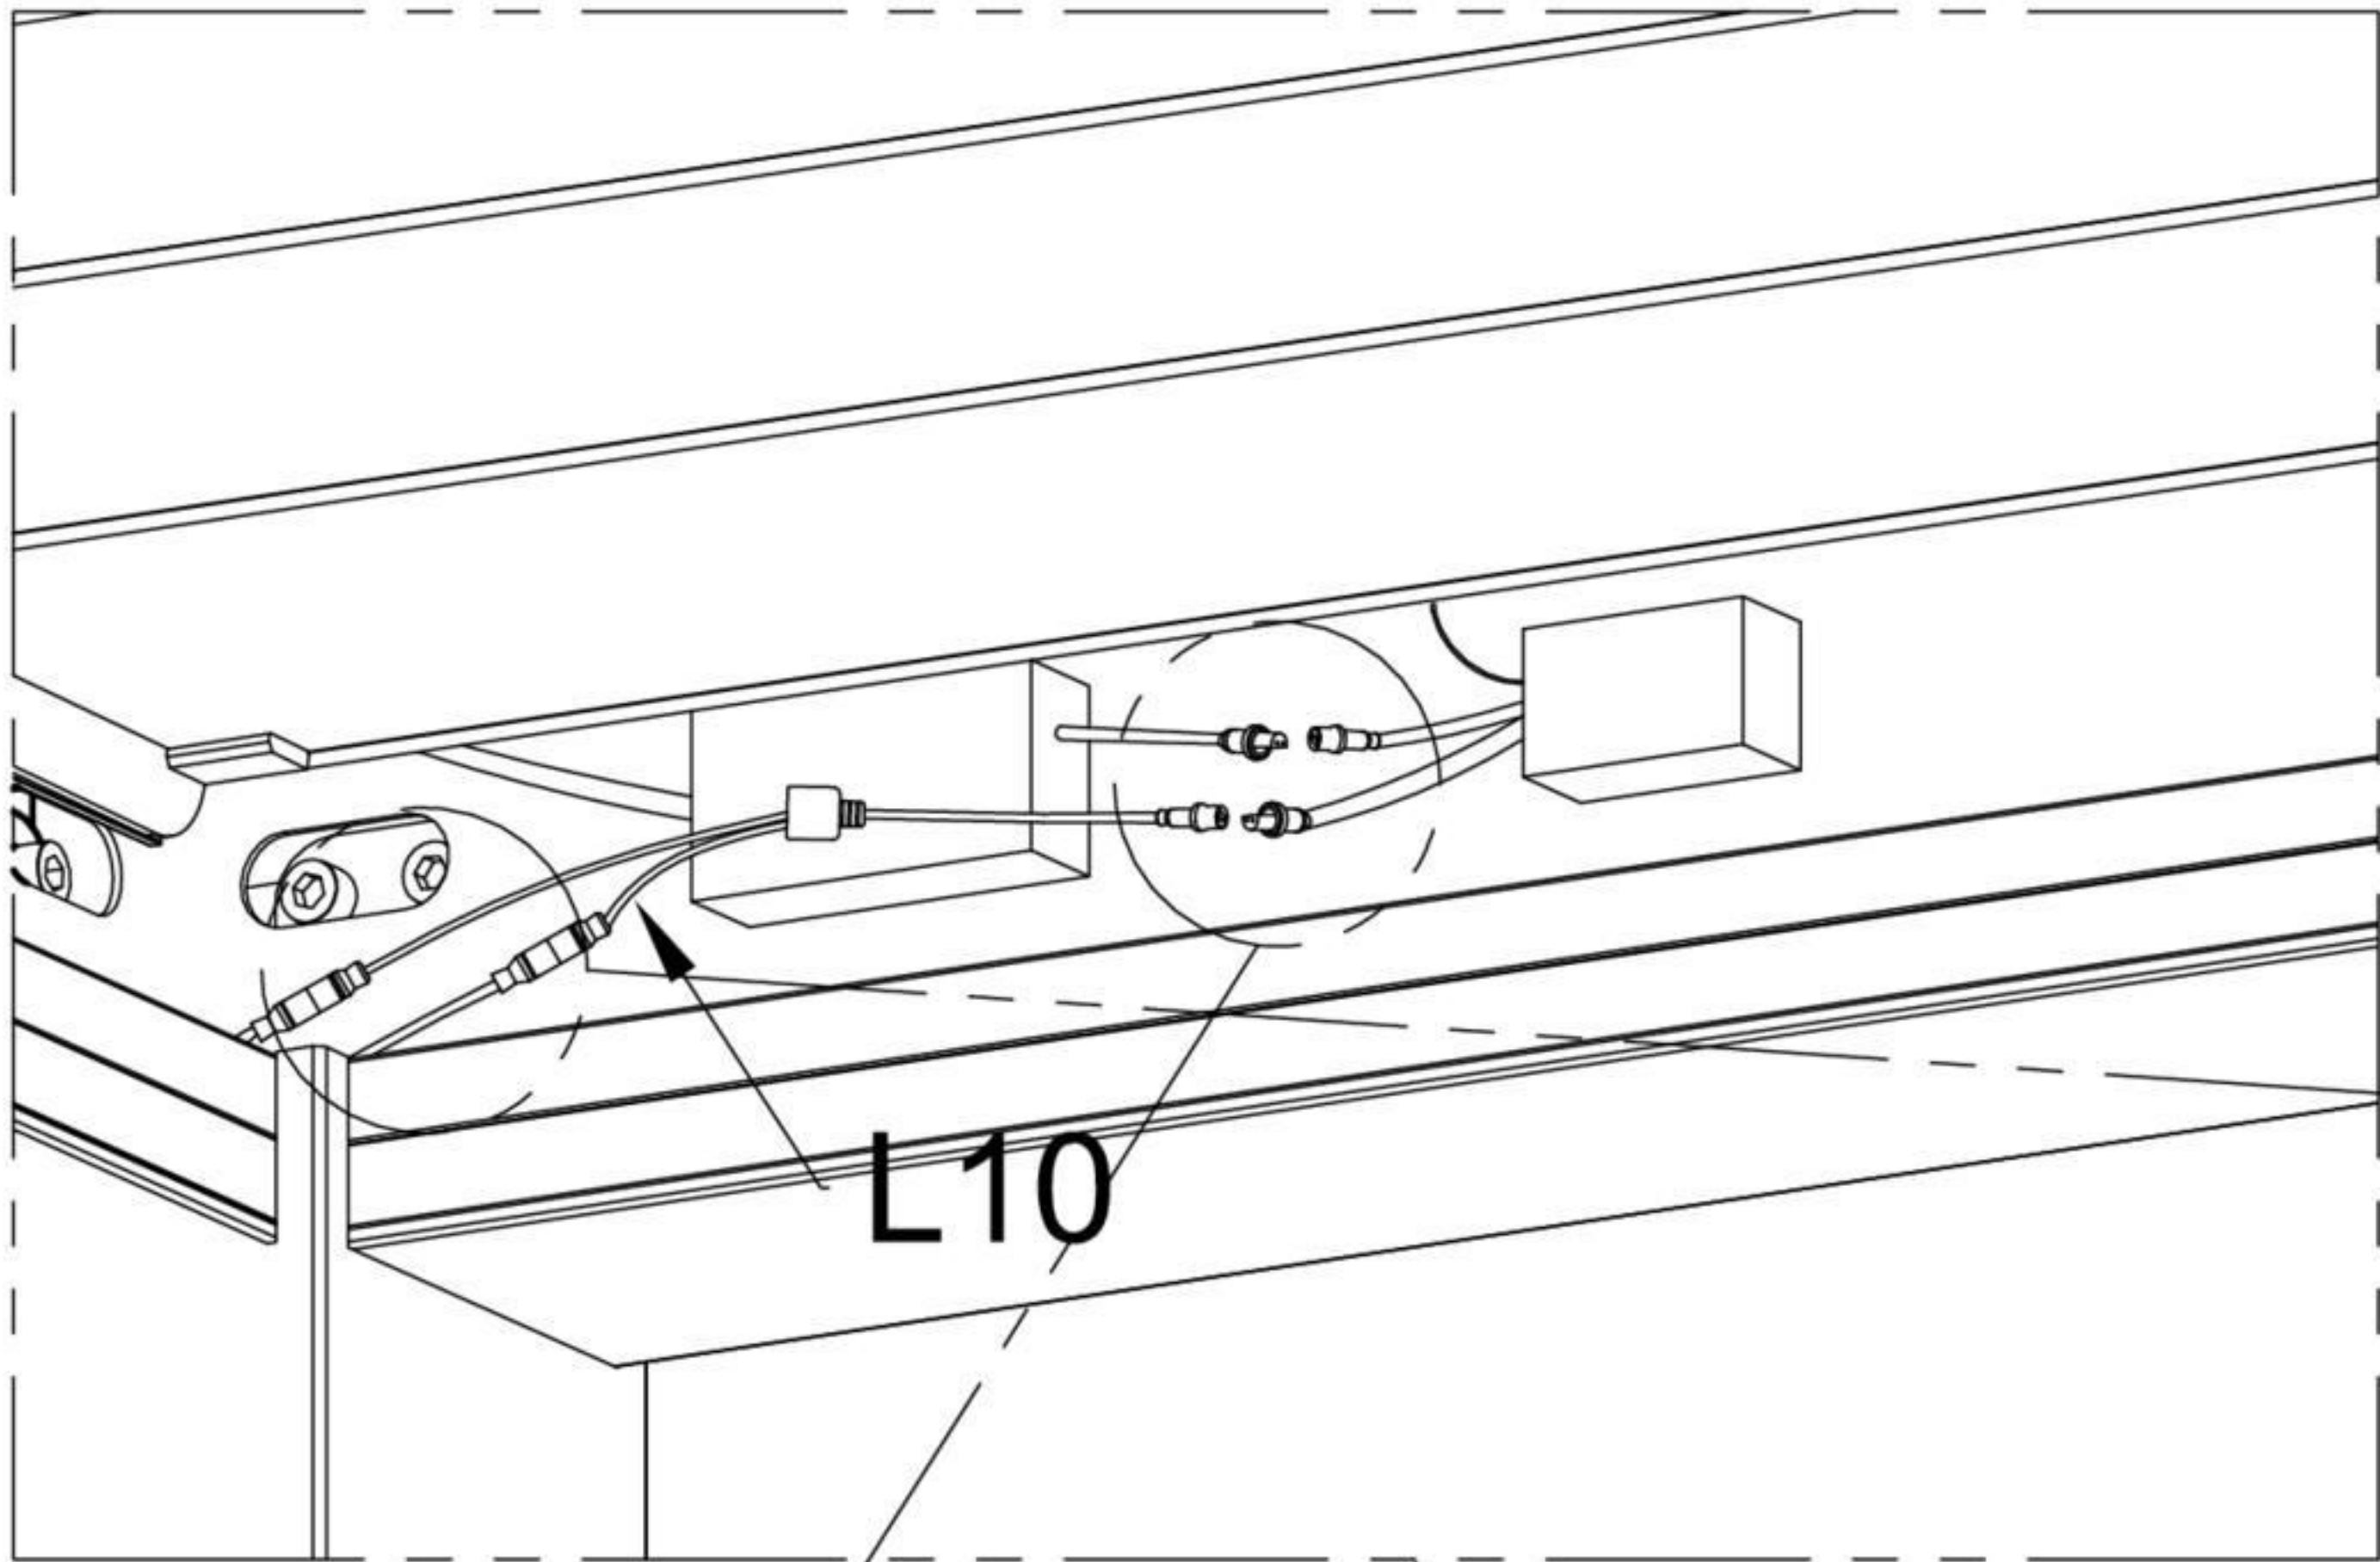

Merk: Etter at alle ledd er koblet sammen
Slå på strømmen, trykk på fjernkontrollen
kontroll, Sjekk om belysningen er normal

