


Fasadenor.no

Monteringsanvisninger

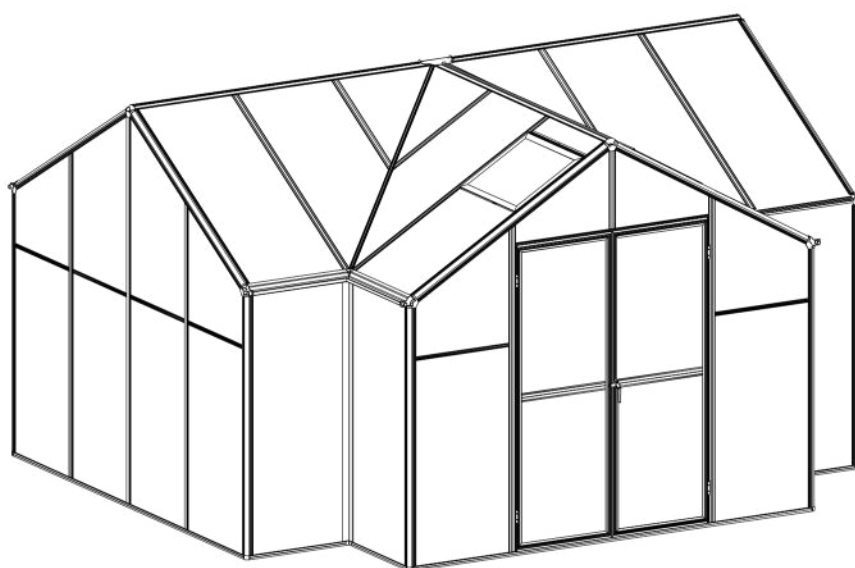

MODELL: GE4506

PRODUKTSTØRRELSE (LxBxH): 431x361x255 cm

VENNLIGST LES NØYE FØR MONTERING

INNHold

1. Monteringsråd	Side 1
2. Produktfunksjoner	Side 2 - 3
3. Delleliste	Side 4 - 8
4. Montering av takventilasjon	Side 9 - 10
5. Dørmontering	Side 11 - 13
6. Grunnmontering	Side 14 - 15
7. Montering av rammeverk og glass	Side 16 - 37





Monterings- og vedlikeholdsråd

1. Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi sterkt at dette produktet monteres av minst to personer.
2. Noen komponenter har skarpe metallkanter. Vær forsiktig når du håndterer metallkomponenter. Bruk hansker, sko og vernebriller under monteringen.
3. Legg alle komponentene på et mykt teppe eller en dyne for å unngå riper eller skader.
4. IKKE klatre eller stå på taket. Tunge gjenstander bør ikke lene seg mot drivhuset.
5. Hold taket og takrenner fri for snø, skitt og blader. Å la snø samle seg på taket kan skade produktet.
6. I motsetning til stål, hvis malefinishen ripes, vil det ikke skade aluminiumet under.
7. Når produktet ditt trenger rengjøring, bruk en mild såpeløsning og skyll med kaldt rent vann. Ikke bruk aceton, slpende rengjøringsmidler eller sterke såper for å rengjøre panelene.

Verktøy som tilbys:



Verktøy som kreves ved montering (ikke inkludert)

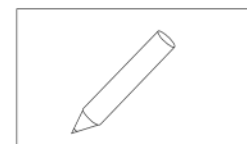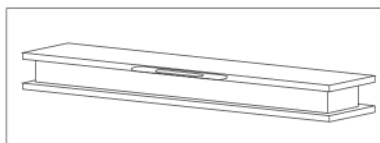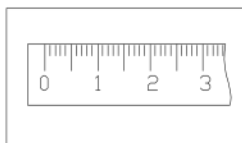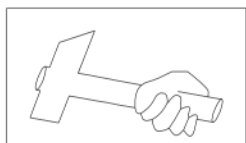

Montering utføres av minst to personer




Viktig:


Gummi er ikke levert hvis du velger polykarbonatplate som glasspanel.

Funksjoner og egenskaper:


1. Sammenlignet med tradisjonelle drivhus har dette nye produktet mange betydelige forbedringer. Den hule boksprofilen i aluminiumrammen er mye sterkere enn andre drivhus, og den kan tåle mye større trykk.

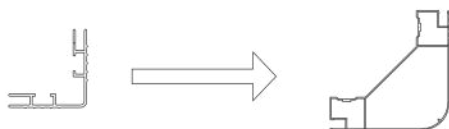

2. Grunnankerkroker er inkludert som standard med ekspansjonsbolter for å sikre en sikker festing i betong eller belegning. Alternativt kan du bruke brakettene til å feste i en trekonstruksjon med treskruer (ikke levert).

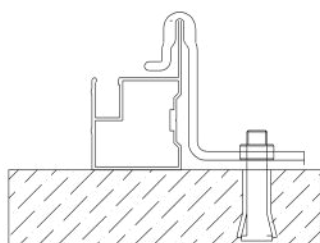


Ekspansjonsbolt i
betong

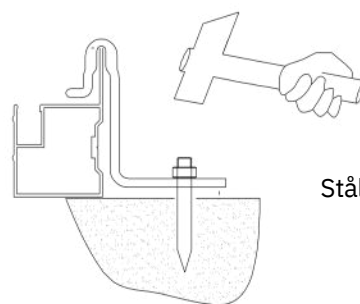


Stålstang/gressland

3. Våre unike rammeforbindelser gir mye sterkere skjøter enn konvensjonelle drivhus.


4. Den sterke to-delte takbjelken inkluderer en integrert takrenne. Takrenner er også inkludert som standard, slik at du kan samle regnvann.

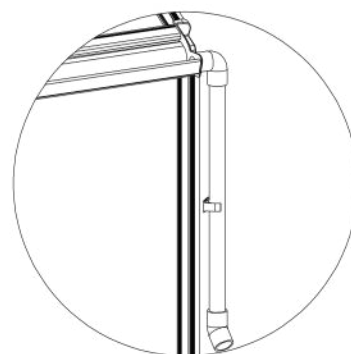

5. Manuelle vindushåndtak er inkludert som standard med takventilene. Hvis nødvendig, er automatiske takventilåpnere tilgjengelige som et rimelig tilleggvalg.

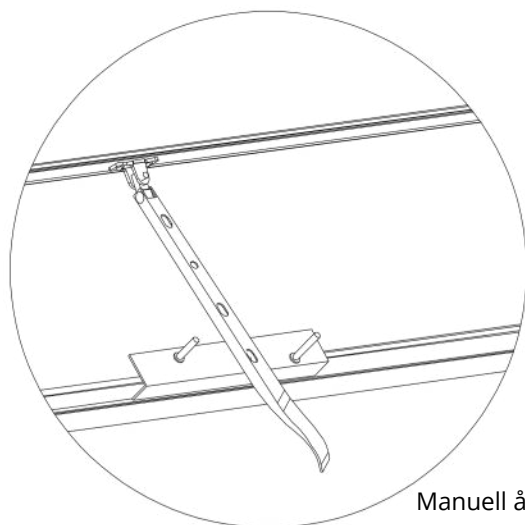


Manuell åpner

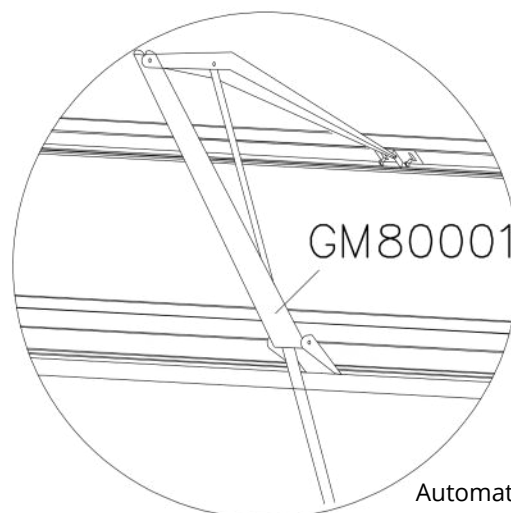

Automatisk åpner

Auto-opener selges separat.

6. Fjern omtrent 2 tommer av filmen fra alle kantene på platene før installasjon, og fjern all filmen umiddelbart etter at konstruksjonen er fullført. Vennligst sørg for at siden med den hvite filmen vender utover.

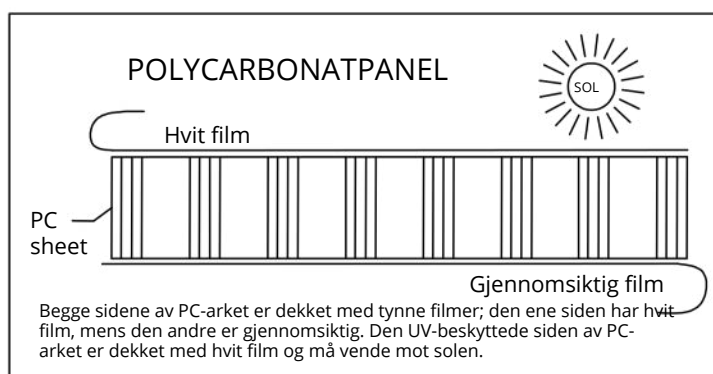


7. BATTREDDRIVER ANBEFALES Dette

kvalitetsdrivhuset har selvskærende skruer for å gi sterke skjøter. Som navnet antyder, lager skruene sin egen gjenge. Å skru inn selvskærende skruer krever mer kraft enn konvensjonelle skruer. En batteridrevet skrutrekker anbefales derfor.

GE4506 (ALU BoKS NR. 1)

	DEL	NR	ANT
1		L03C	2
2		L03E	2
		L03F	2
3		L05A	2
4		L05B	4
5		L06B	2
6		L06C	1
7		L07B	2
8		L08A	3
9		L08B	1
		L08C	1
10		L09B	2
11		L20A	1
		L20B	1
12		L28A	2

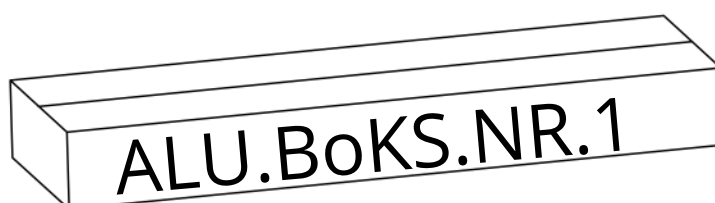

GE4506 (ALU BoKS NR. 2)

	DEL	NR	ANT
1		L01A	2
2		L01B	2
3		L01C	2
4		L01D	2
5		L01C	1
		L01D	1
6		L01E	1
		L01F	1
7		L02E	10
8		L03A	4
9		L03B	4
10		L03K	4
11		L03G	2
		L03H	2
12			
13		L04A	1
		L26A	2
14		L27A	1
		L27B	1




GE4506 (ALU BoKS NR. 3)

	DEL	NR	ANT
1		L02F	4
2		L03D	1
		L03I	2
		L03J	1
3		L05D	6
		L05G	4
4		L05E	11
5		L05H	4
6		L07D	4
7		L08E	4
8		L09E	2
		L09F	2
9		L19A	8
10		L19B	4
		L20	4
11		L11	4
		L15A	4
12		L16A	1
		L16B	1
13		L17	2
14		L18A	2
		L18B	2
15		L18C	1
		L18D	1
16		L25	6
17		L29	1

DEL	NR	ANT
	A01	4
	A03	4
	A51	4
	D22	20
	D25	1
	D31	1
	D45	8
	D46	16
	D48	9
	D49	16
	D50	6
	D51	1
	D115	4
	D144	2
	D145	2
	D146	1
	D147	1
	D148	1
	D149	1
	H43	16
	J36	3
	J37R	3
	J37L	3
	J38	6
	J92	6
	J93	6
	J94	6
	J132	2
	J133	2

DEL	NR	ANT
	S05 M6X12	10
	M03 M6	10
	S08 M8X60	20
	S26 M5X12	372
	S27 M5X12	24
	Z02 Ø4X16D	14
	Z08 M4.2X16	288
	Z17 M4.8X16	8

Verktøy som tilbys:

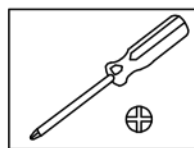


GE4506(PC / Glass)


Denne siden er for alle PC-paneler eller alle glasspaneler.

DEL	NR	ANT
	Y6	6
	Y7	6
	Y12	4
	Y15	2
	Y16	2

DEL	NR	ANT
	J60	218M

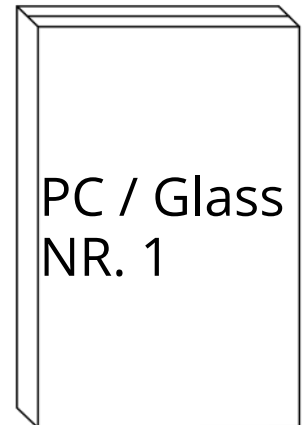


DEL	NR	ANT
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	2
	Y4	2
	Y5	10
	Y8	4
	Y9	4
	Y10	4
	Y11	4
	Y13	1
	Y14	1
	Y17	2
	Y18	2

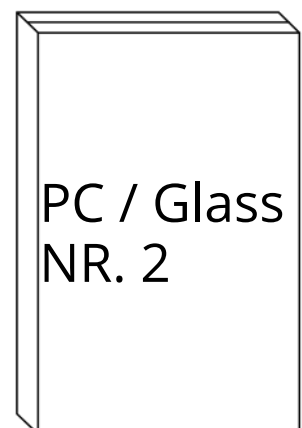

GE4506(PC + Glass)


DEL	NR	ANT
	Y7	6
	Y8	4
	Y9	4
	Y10	4
	Y15	2
	Y16	2
	Y17	2
	Y18	2

Denne siden er for PC + glass.

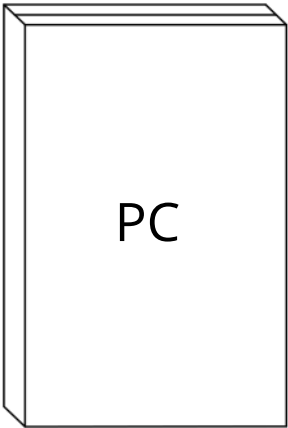

DEL	NR	ANT
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	2
	Y4	2
	Y5	10
	Y6	6
	Y11	4
	Y12	4
	Y13	1
	Y14	1


DEL	NR	ANT
	J60	152M

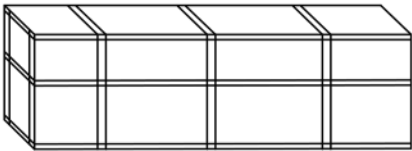


Glass

DEL	NR	ANT
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1




VINDU

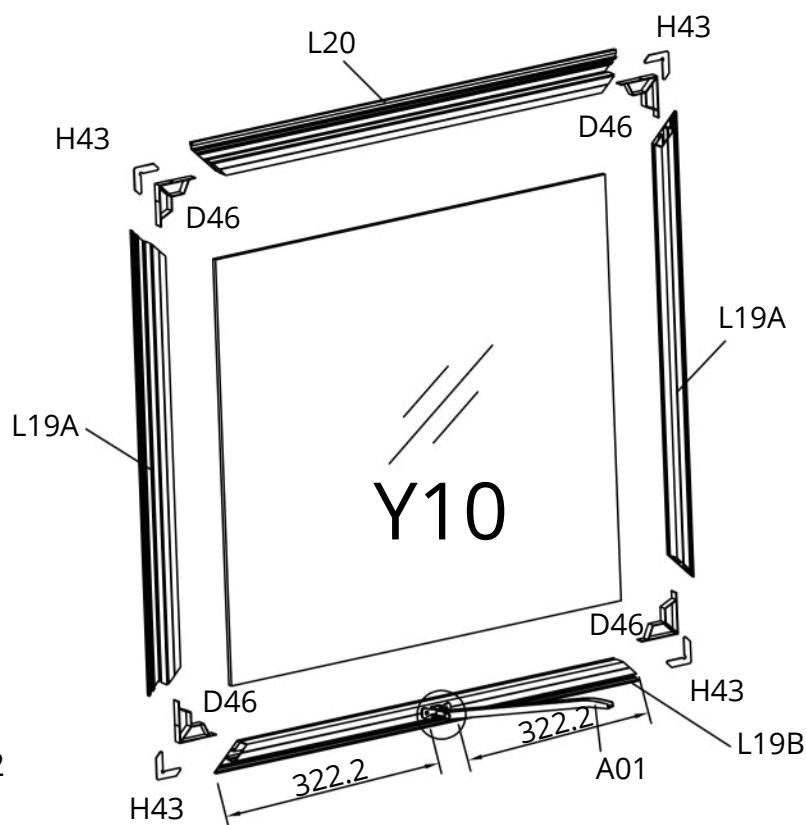


Fest A01 midt på L19B, 322,2 mm fra endene.

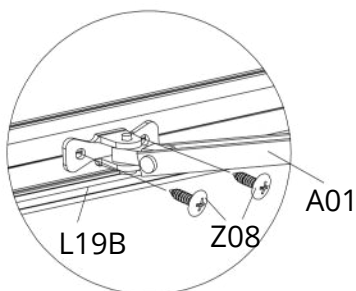

Sett H43 inn i sporet på L19A, L19B og L20
Sett del B inn i røret på L19A, L19B og L20

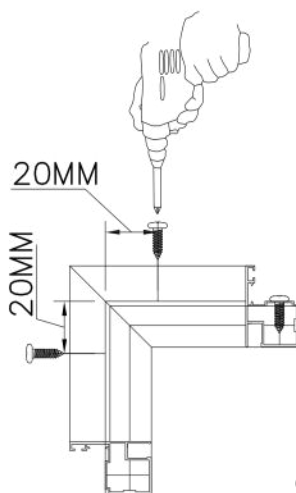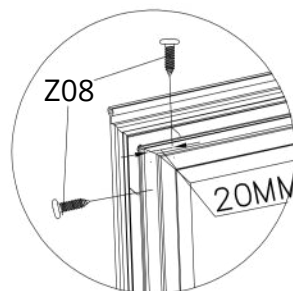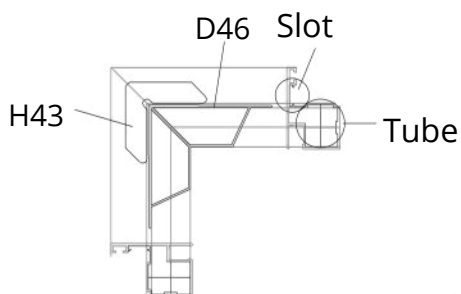


Etter at kobling D46 og del H43 er på plass, lag et blyantmerke omtrent 20 mm fra hver ende av L19A, L19B og L20. Bruk en batteridrevet skrutrekker til å feste dem sammen med skrue Z08. Sørg for at det ikke er noen mellomrom i vinklene på hver profil.

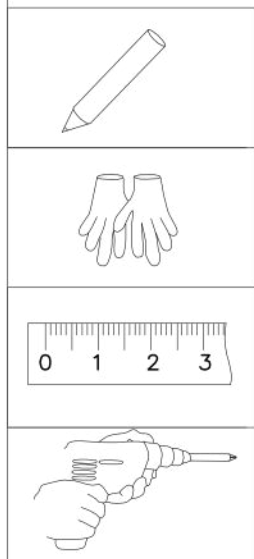


DEL	NR	ANT
	L11	1
	L15A	1
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2

DEL	NR	ANT
	J107	2.65M




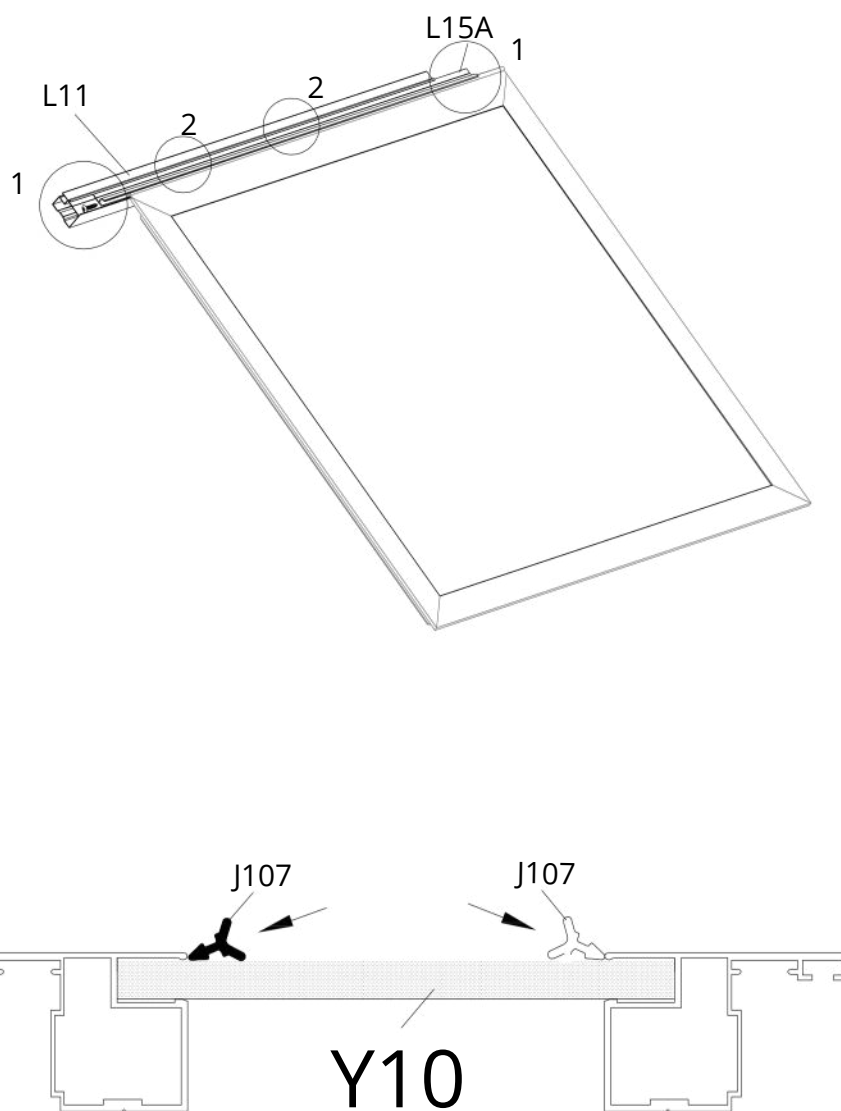


Hvis glass er valgt, vennligst forsegl det med medfølgende gummi (J107).
Hvis polykarbonatplate er valgt, er gummi ikke inkludert.
Vennligst forsegl den med silikonforsegling (ikke inkludert).

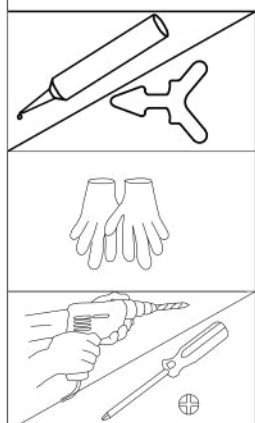


DEL	NR	ANT
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4
	D45	8
	S26 M5X12	10
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	6
	M03 M6	6
	Y11	4




Venstre dør

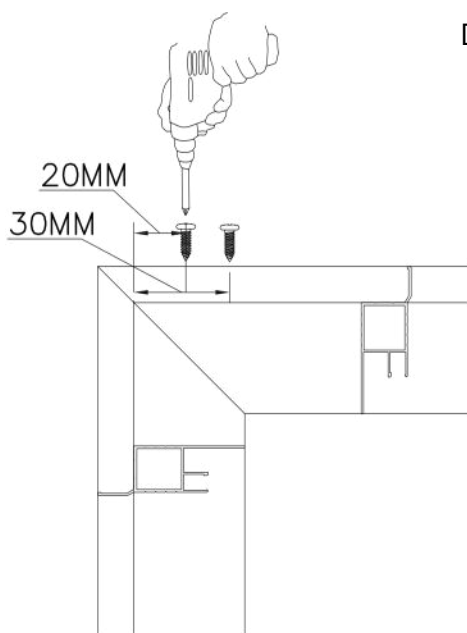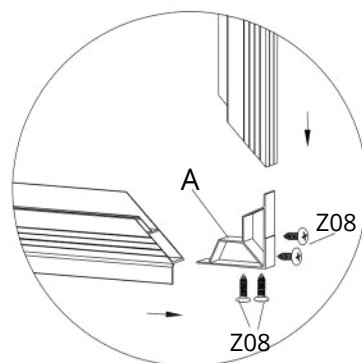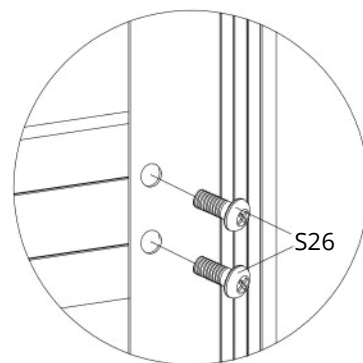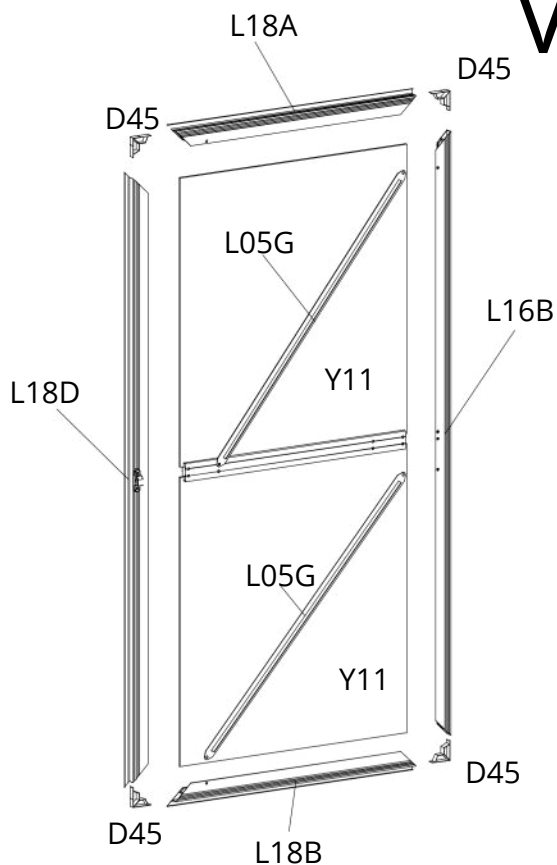





3

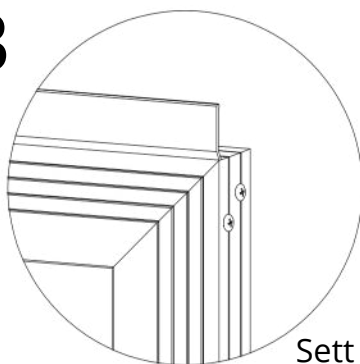


Sett kobling D45 inn i hver ende av rammeprofilene L16B, L18A, L18B og L18D, og fest dem deretter med skruer Z08. Før du fester med skruer, vennligst merk dem med en blyant omtrent 20/30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom hver profil.

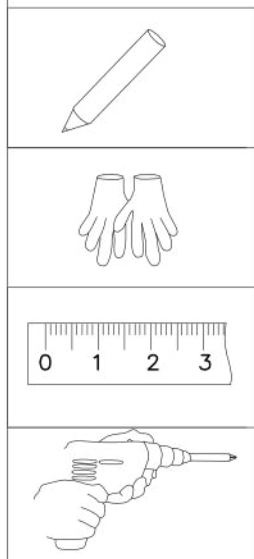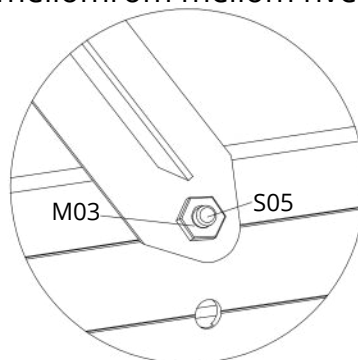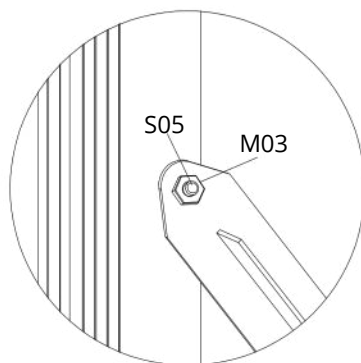




Høyre dør

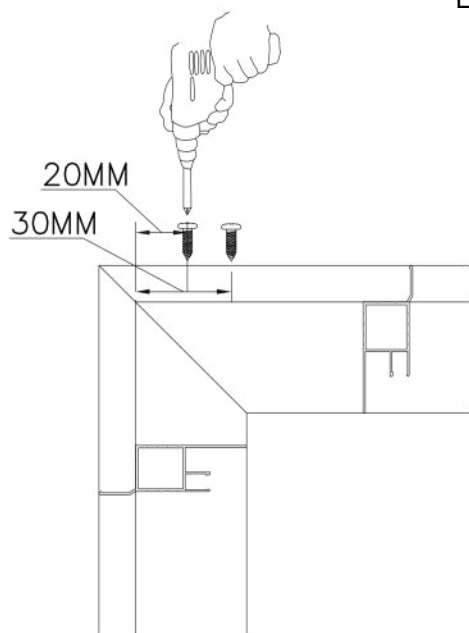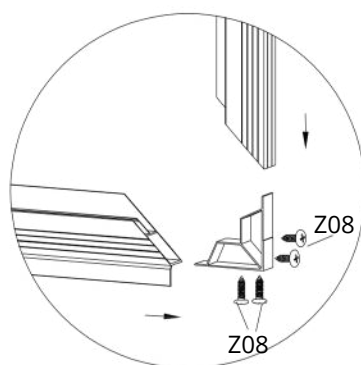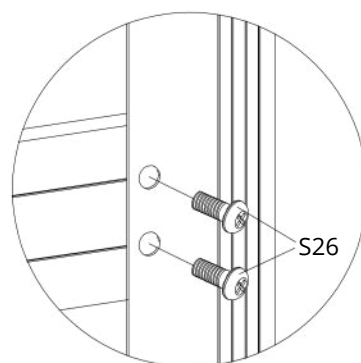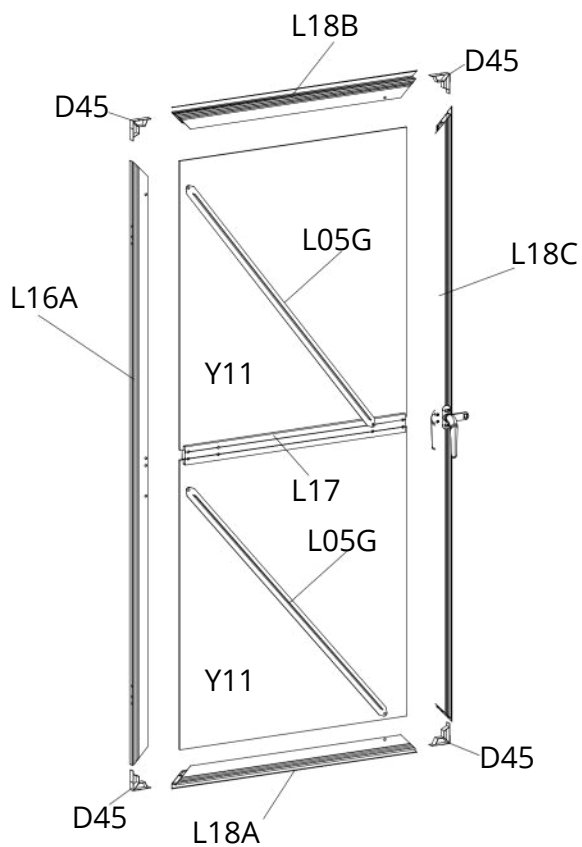



3

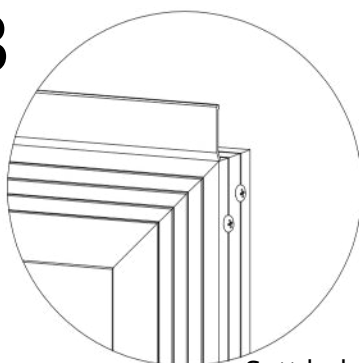

Sett kobling D45 inn i hver ende av rammeprofilene L16A, L18A, L18B og L18C, og fest dem deretter med skruer Z08. Før du fester med skruer, vennligst merk dem med en blyant omtrent 20/30 mm fra hver ende, og sørg for at det ikke er noen mellomrom mellom hver profil.

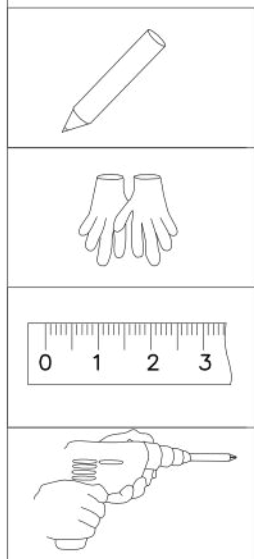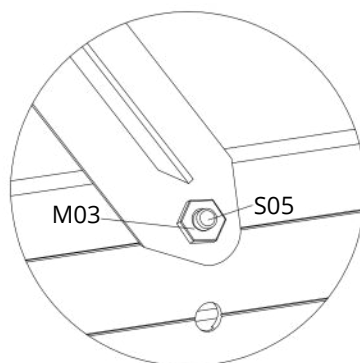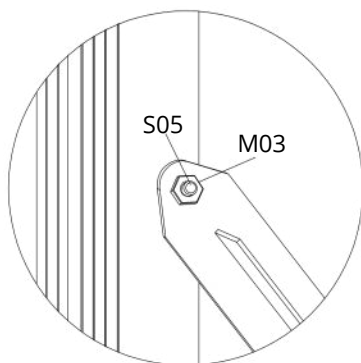



DEL	NR	ANT
	J107	12.8M

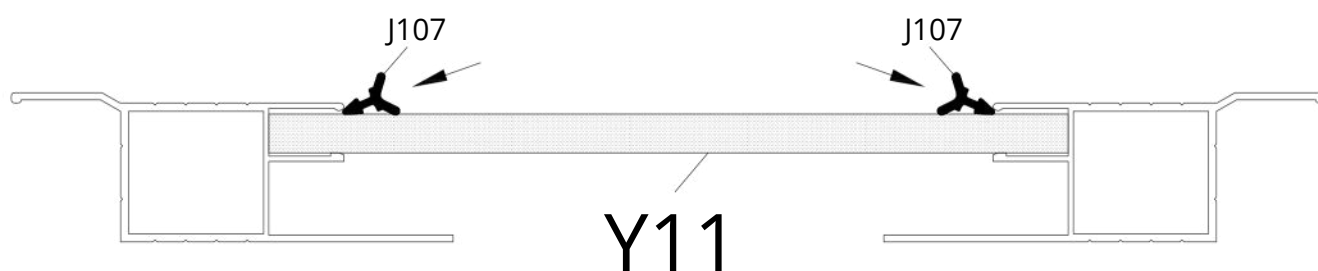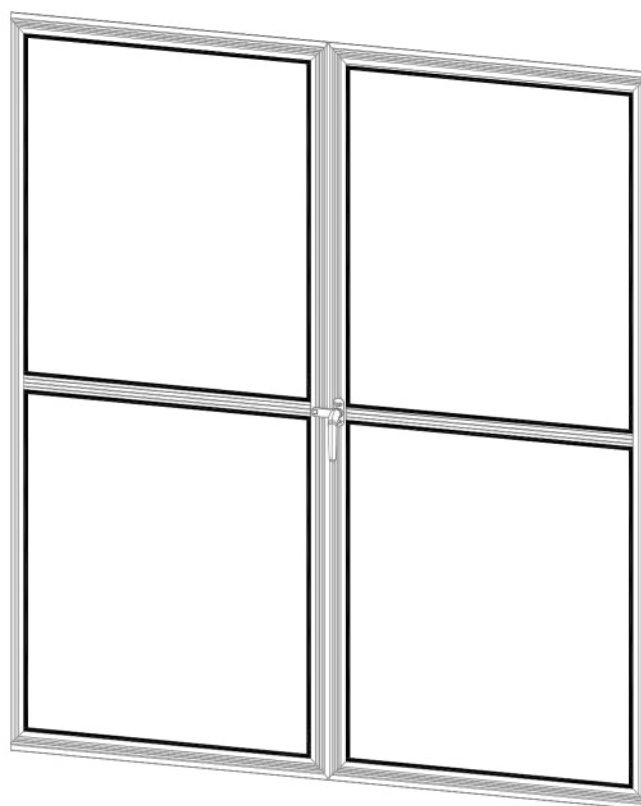



Hvis glass er valgt, vennligst forsegl det med medfølgende gummi (J107).

Merk:

Gummi er ikke inkludert hvis du velger polykarbonatplate som glasspanel.

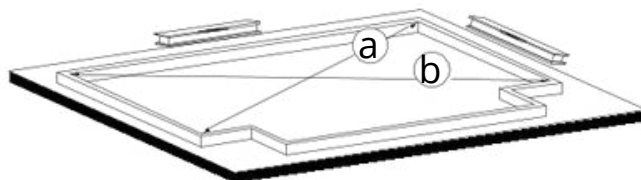
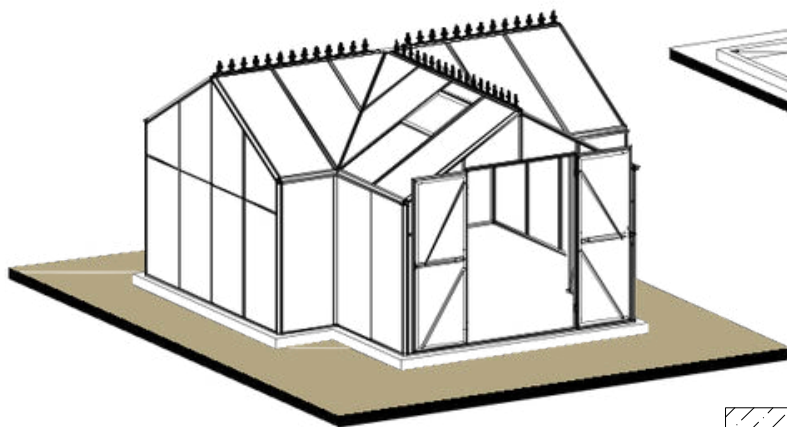


$a = b$

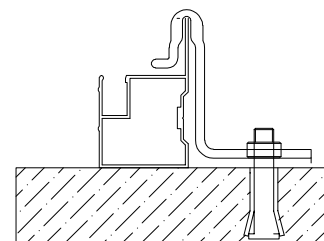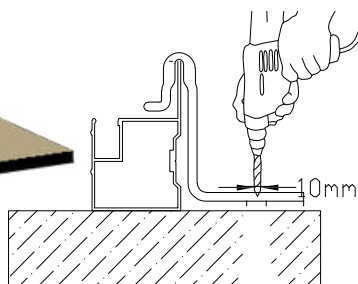


Utvidelse
skrue/Betong
jord


Det er viktig at dimensjonene $a + b$ er like for å sikre at basen er kvadratisk.

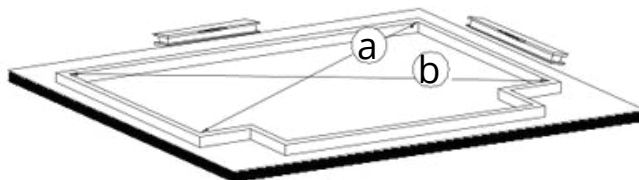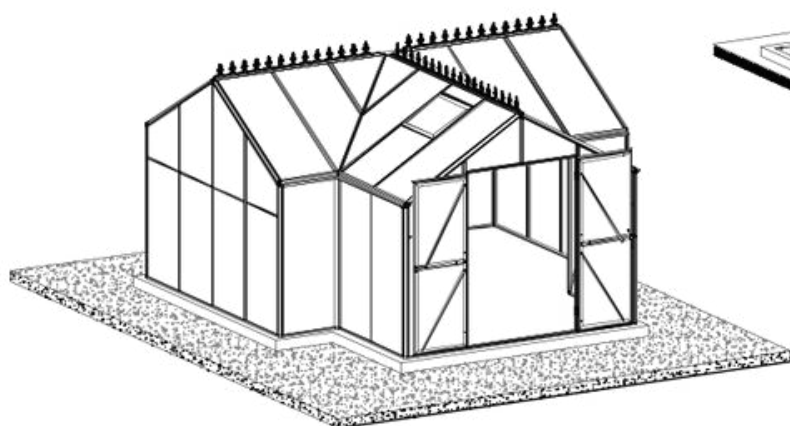

$a = b$

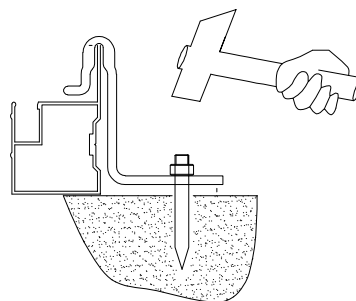


Stålpinner i jord

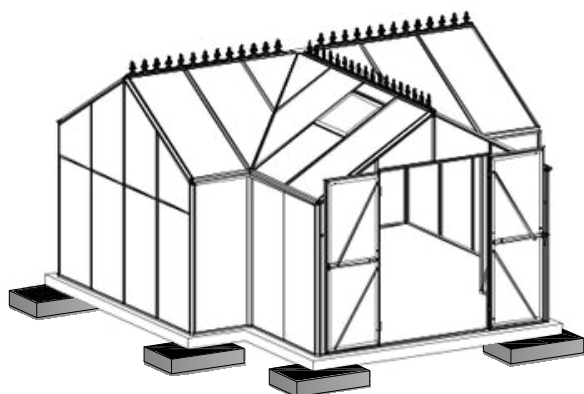


Støtte kun i hjørnene er utilstrekkelig.



DEL	NR	ANT
	D22	20
	S08 M8X60	20




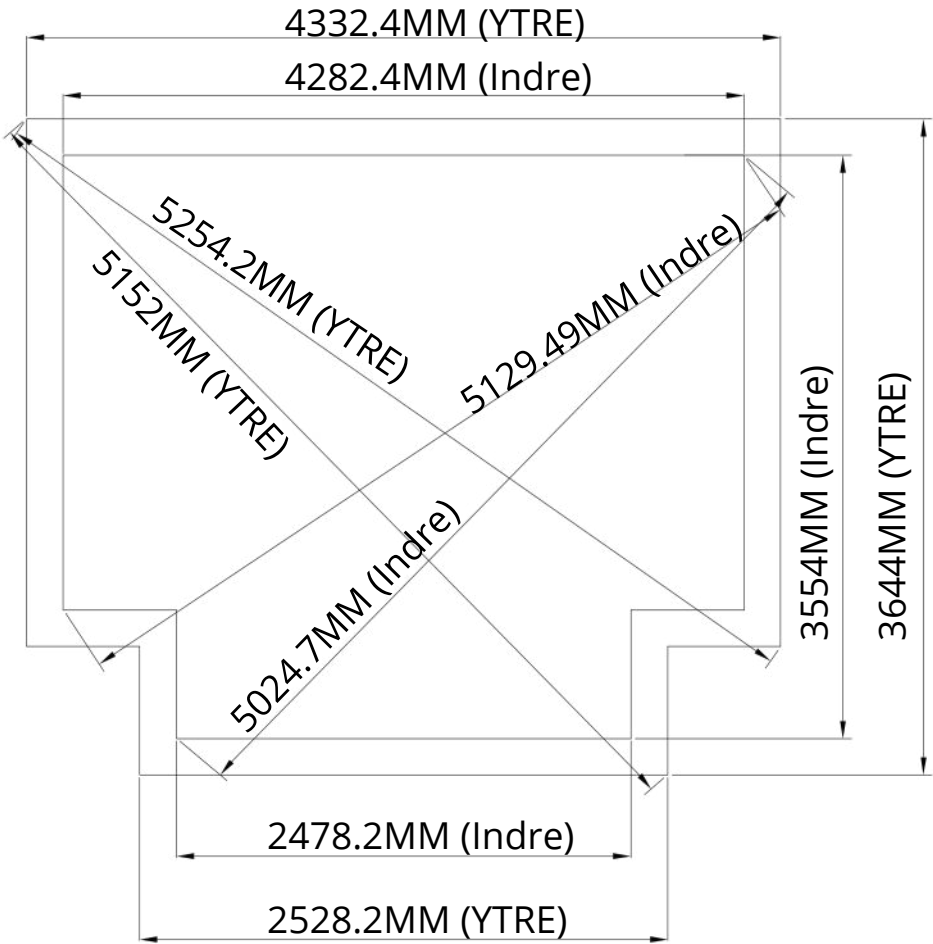


Dor





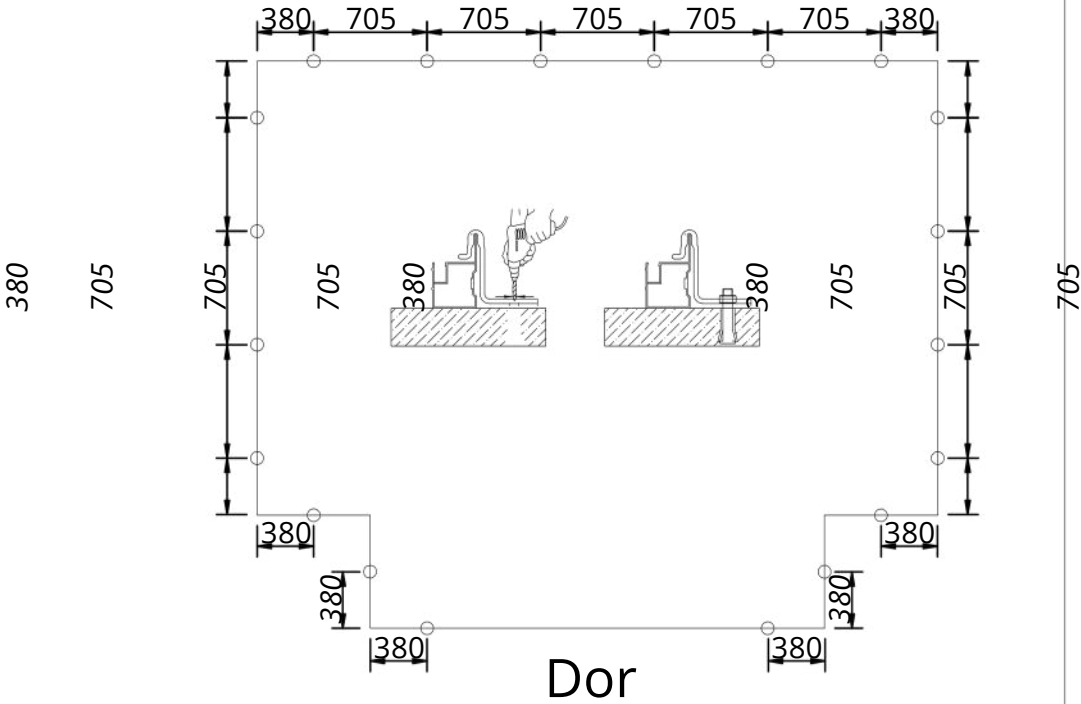


Dette viser et oppsett for D22s posisjoner hvor det er plassert i midten av glasspanelet for hver seksjon.



DEL	NR	ANT
	L08A	3
	L08B	1
	L08C	1
	L08E	4
	J38	6
	J133	2

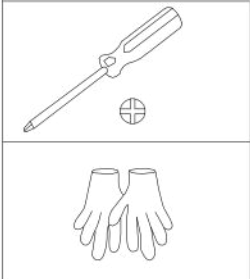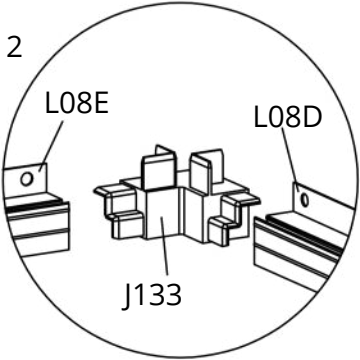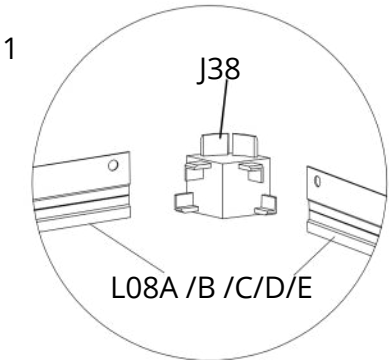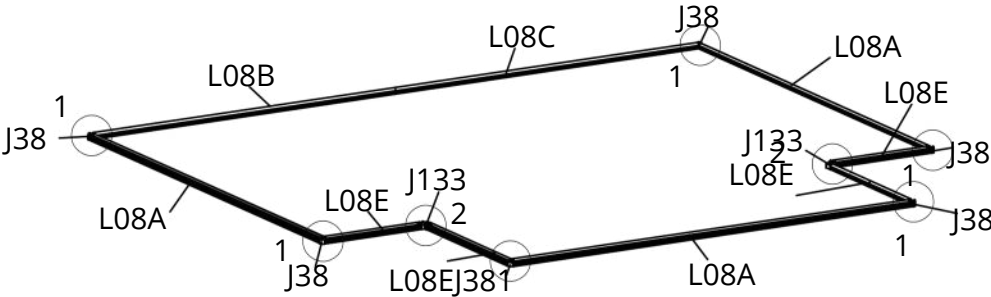


DEL	NR	ANT
	L01A	2
	L01B	2
	L01E	1
	L01F	1
	L26A	2
	L27A	1
	S26 M5X12	20

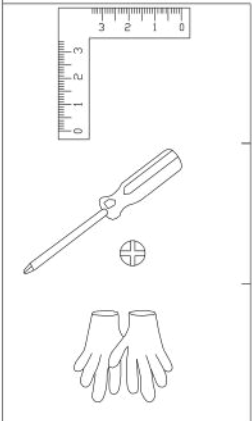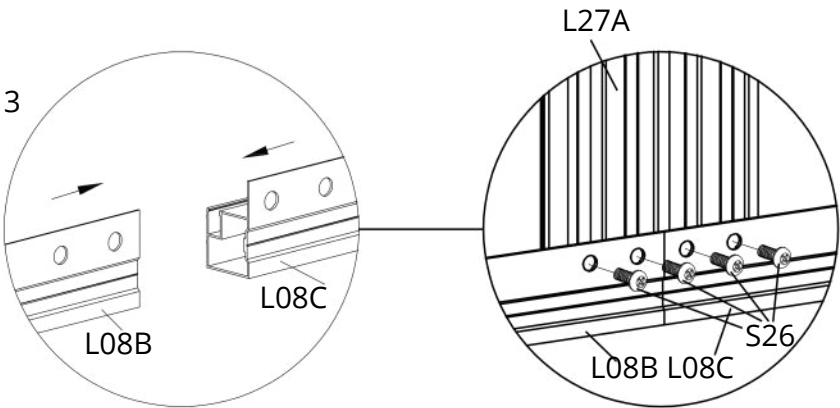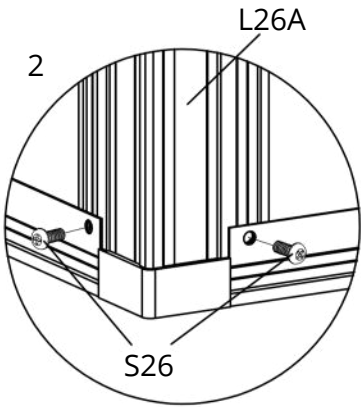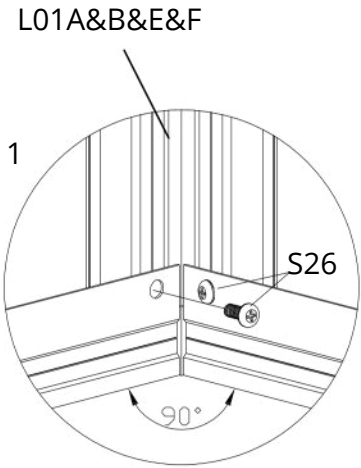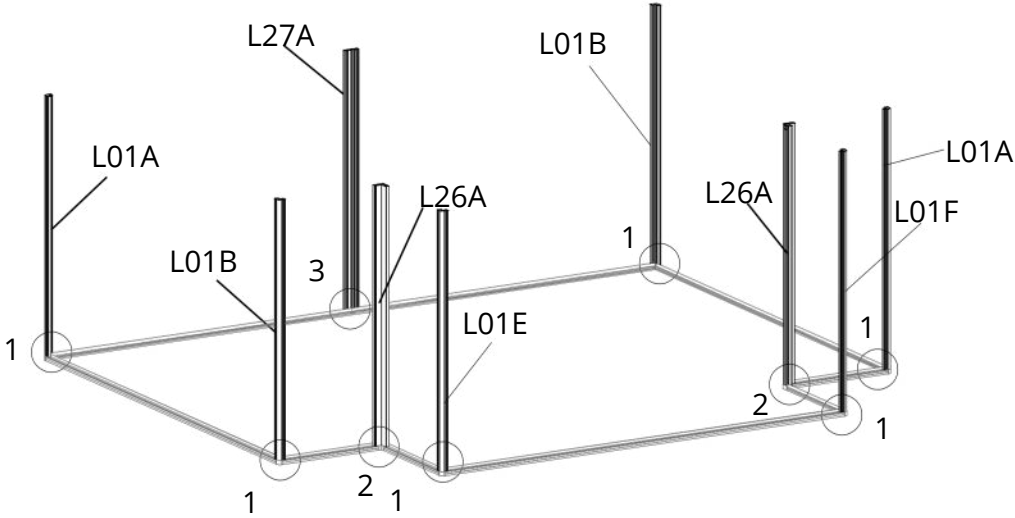


DEL	NR	ANT
	L03C	2
	L03E	2
	L03F	2
	L20A	1
	L20B	1
	S26 M5X12	16

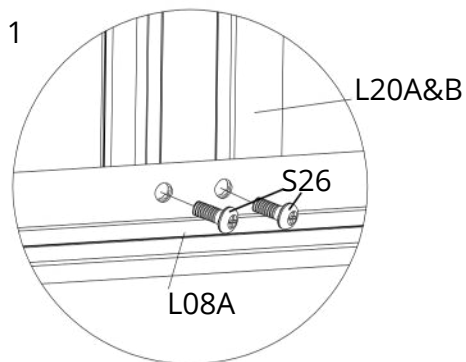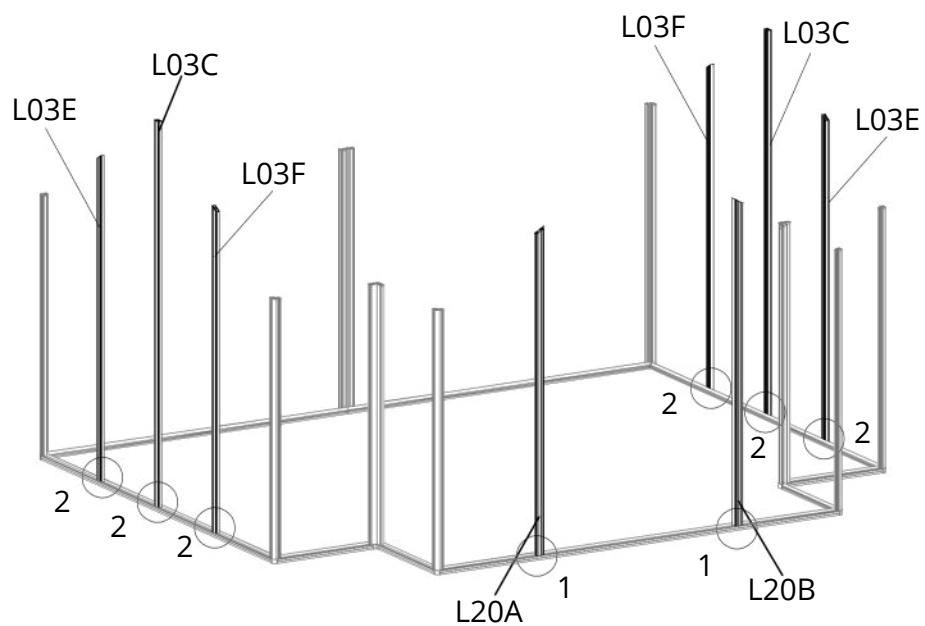



Fest L20A og L20B til L08A ved å bruke S26.

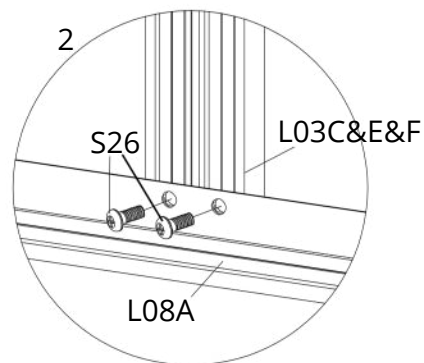


Fest L03C, L03E og L03F til L08A på den andre siden som vist, ved å bruke S26.

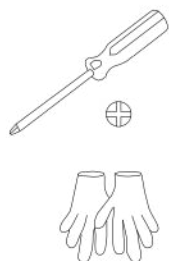


DEL	NR	ANT
	L07B	2
	L07D	4
	J132	2
	S26 M5X12	14

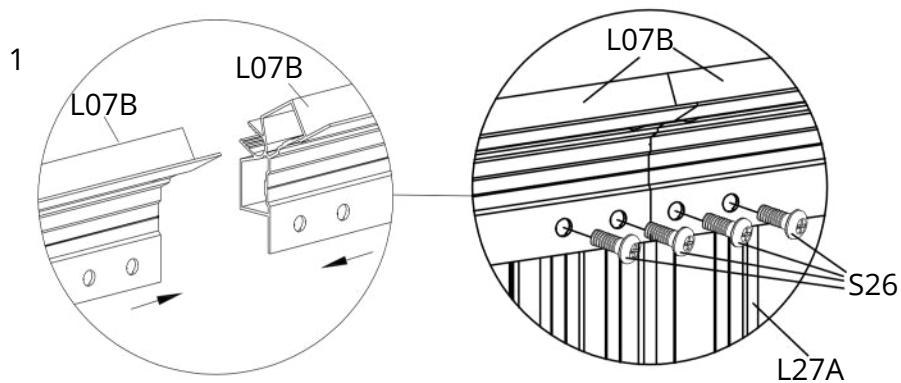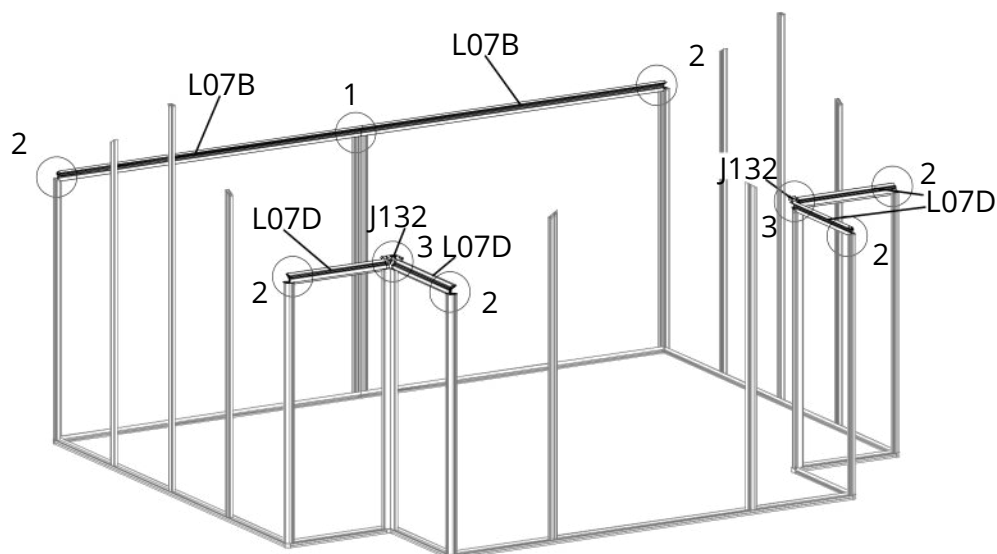

Fest L07B til L27A ved å bruke S26.




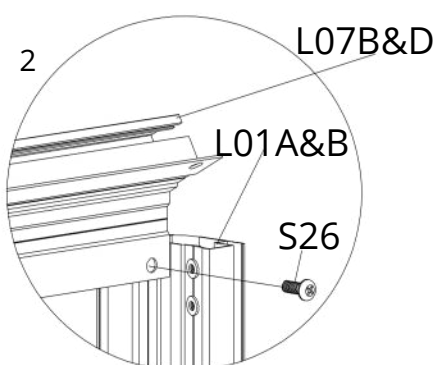


Fest L07B, L07C og L07D til L01A/L01B ved å bruke S26.

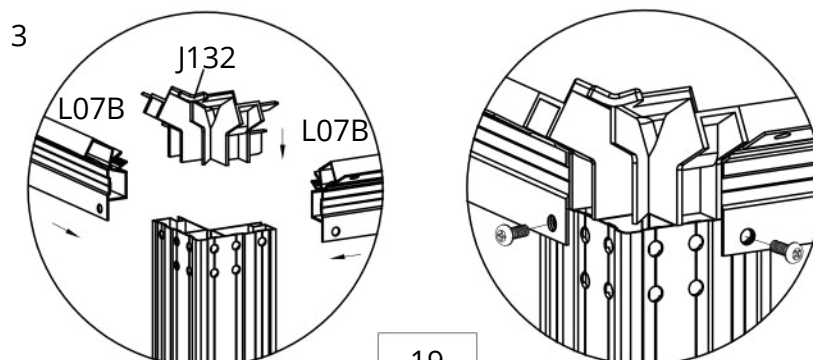


DEL	NR	ANT
	L05A	2
	L05B	2
	L05D	2
	Y5	10
	S26 M5X12	24
	Z08 M4.2X16	24

Fest de to endene av L05A til L01A og L01B ved å bruke S26. Fest L05A til L03C, L03E og L03F med Z08 ved å bruke en elektrisk skrutrekker. Sørg for at L05A er festet i en rett vinkel (90 grader) til glasslistene.

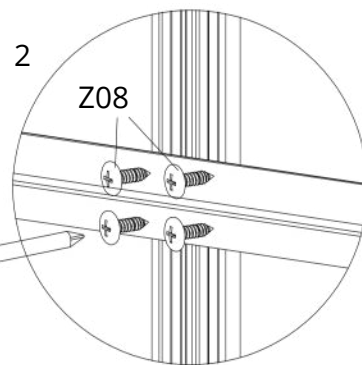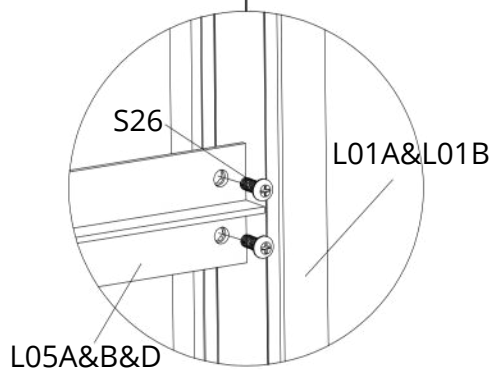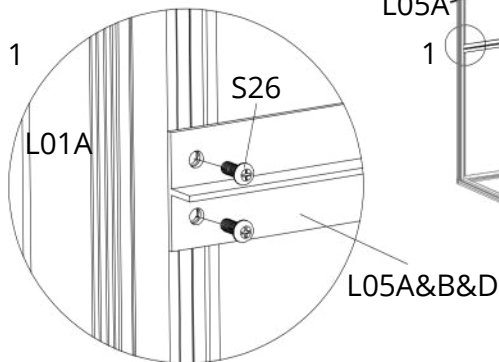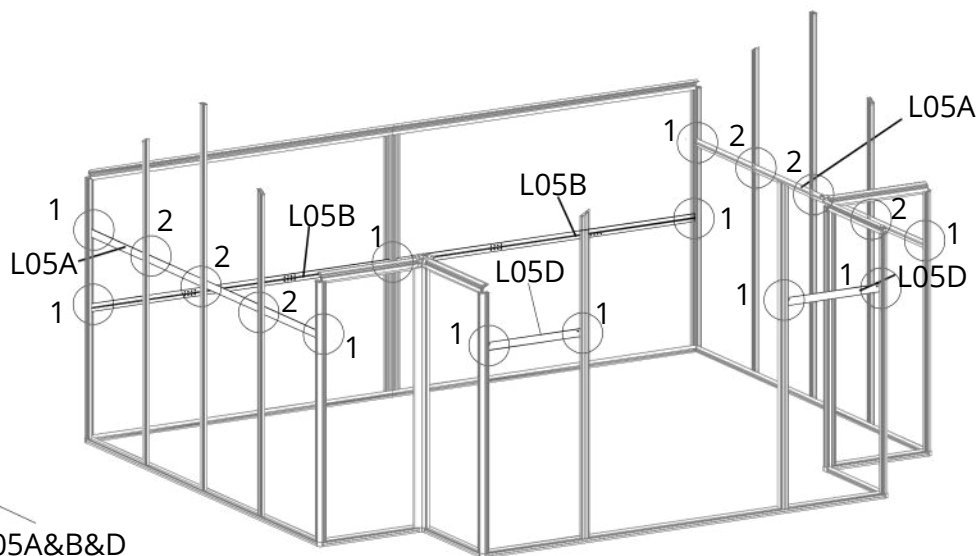


Fest L05A, L05B og L05D til L01A, L01B, L01E, L01F og L20A, L20B, L27A ved å bruke S26.

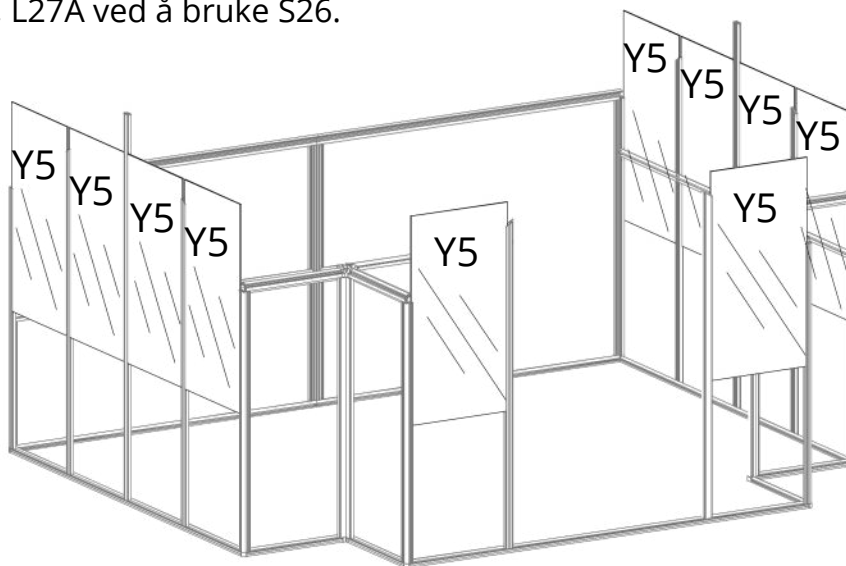


Skyv glasspanelet Y5 på plass.

DEL	NR	ANT
	L02E	10
	L03A	4
	L03D	1
	L04A	1
	D51	1
	S26	34
	M5X12 Z08 M4.2X16	20



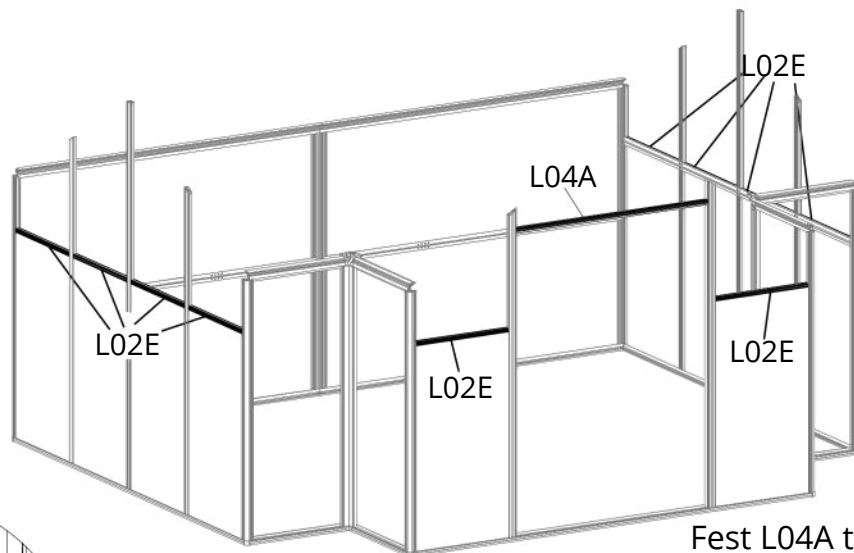


Fest L04A til L20A og L20B ved å bruke S26.

Installer L02E (6 STK). Sett den andre enden av Y5 inn i kanalen på L02E, og fest dem deretter til L05A/L05D med Z08. Sørg for at L02E og L05A/L05D er i linje.




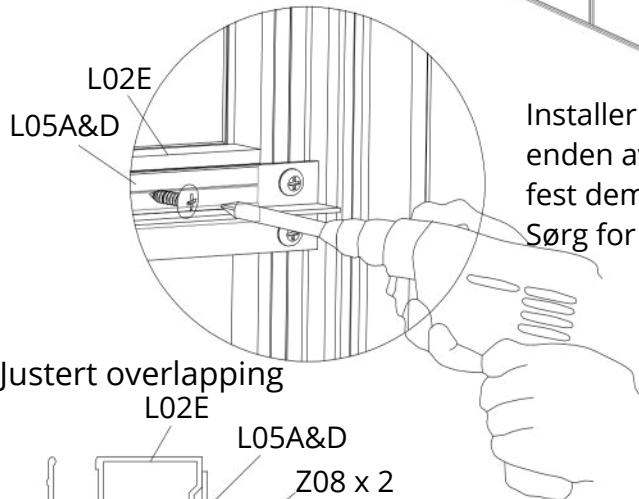


Justert overlapping L02E







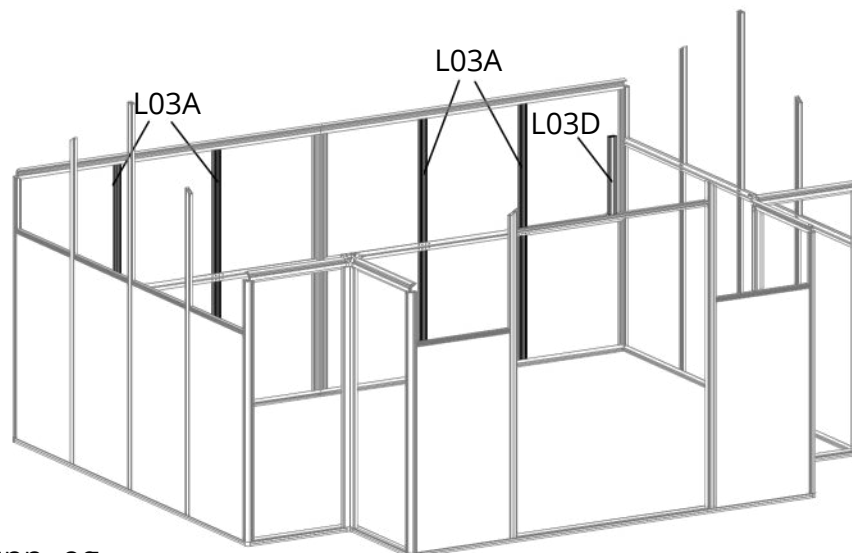
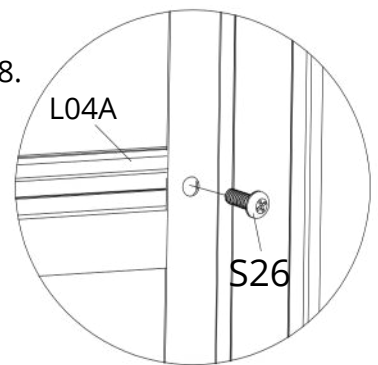
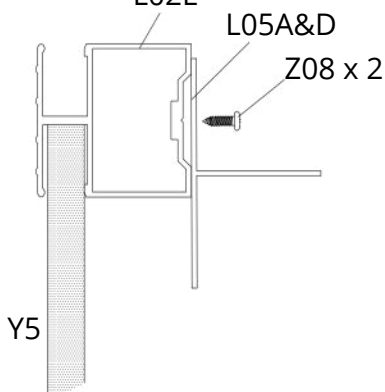


Fest L03A (6 stk) til bunn- og takprofiler ved å bruke S26.

Fest L03D til L04A med D51, ved å bruke S26.

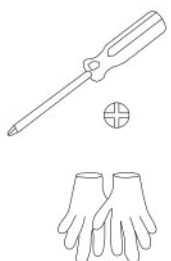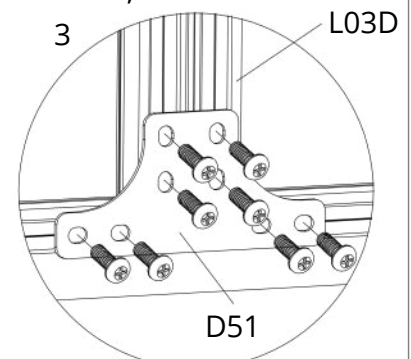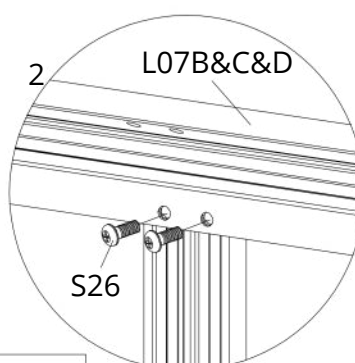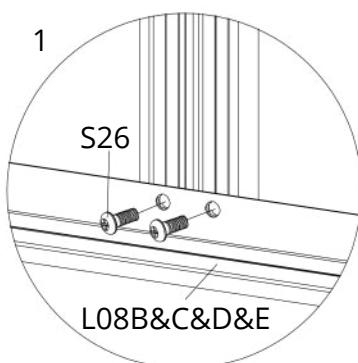


DEL	NR	ANT
	L05H	4
	Y6	6
	Y12	4
	Z08 M4.2X16	20

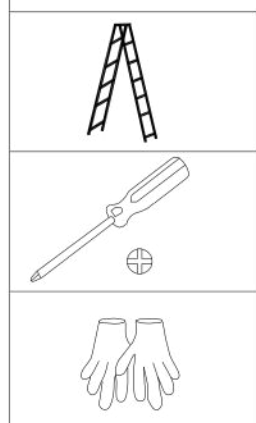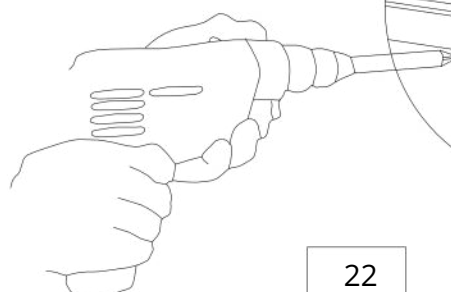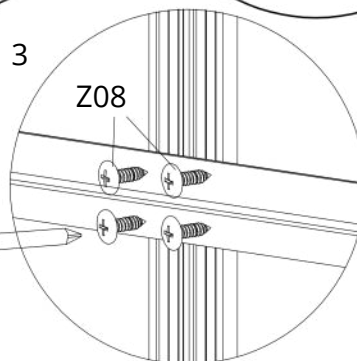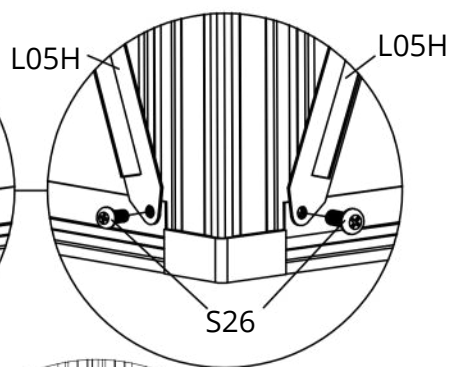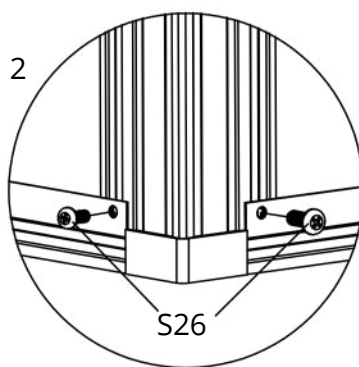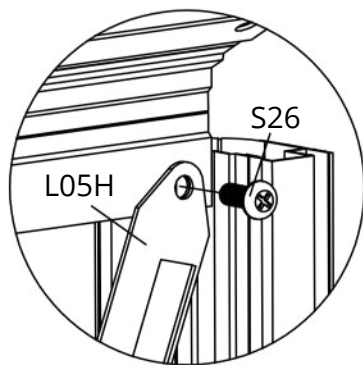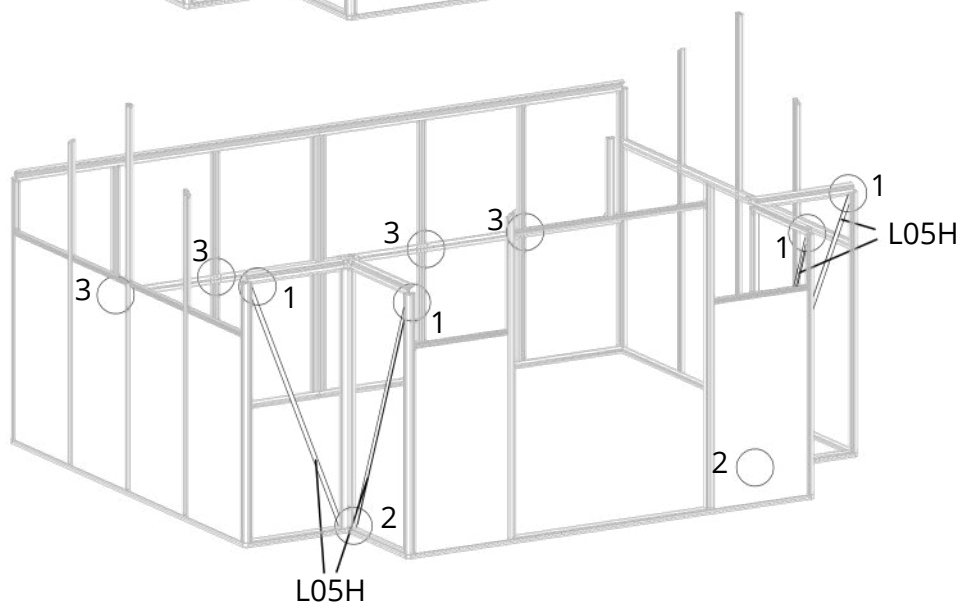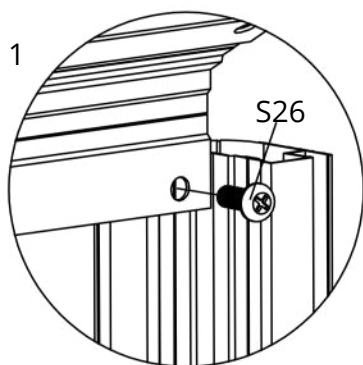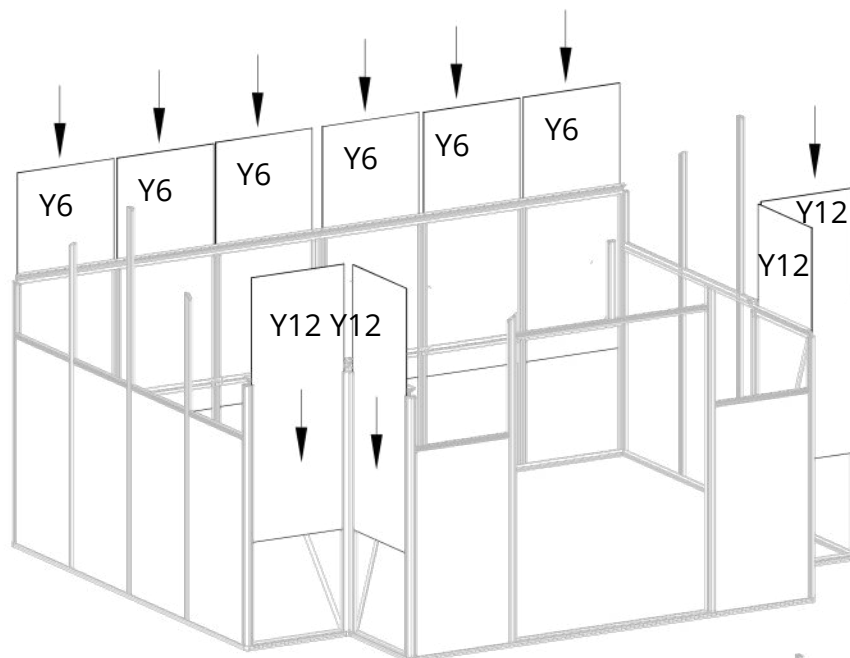

DEL	NR	ANT
	L01C	3
	L01D	3
	D48	9
	D50	6
	Y1	3
	Y2	3
	Y3	2
	Y4	2
	Y13	1
	Y14	1
	S26 M5X12	72



Skyv glasspanelene Y1, Y2, Y3 og Y4 på plass.

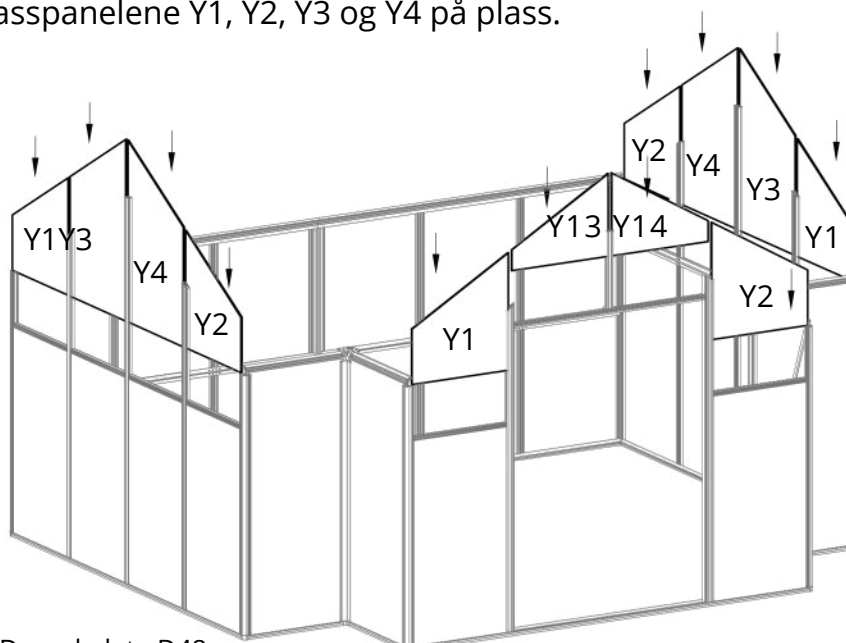




1. Fest L01C/L01D til L07B/L07C/L07D med plate D48, ved bruk av S26.

2. Fest L01C til L01D med plate D48, ved bruk av S26.


3. Fest L01C & L01D til L20A & L20B/L03C, L03E & L03F med plate D50/D48, ved bruk av S26.

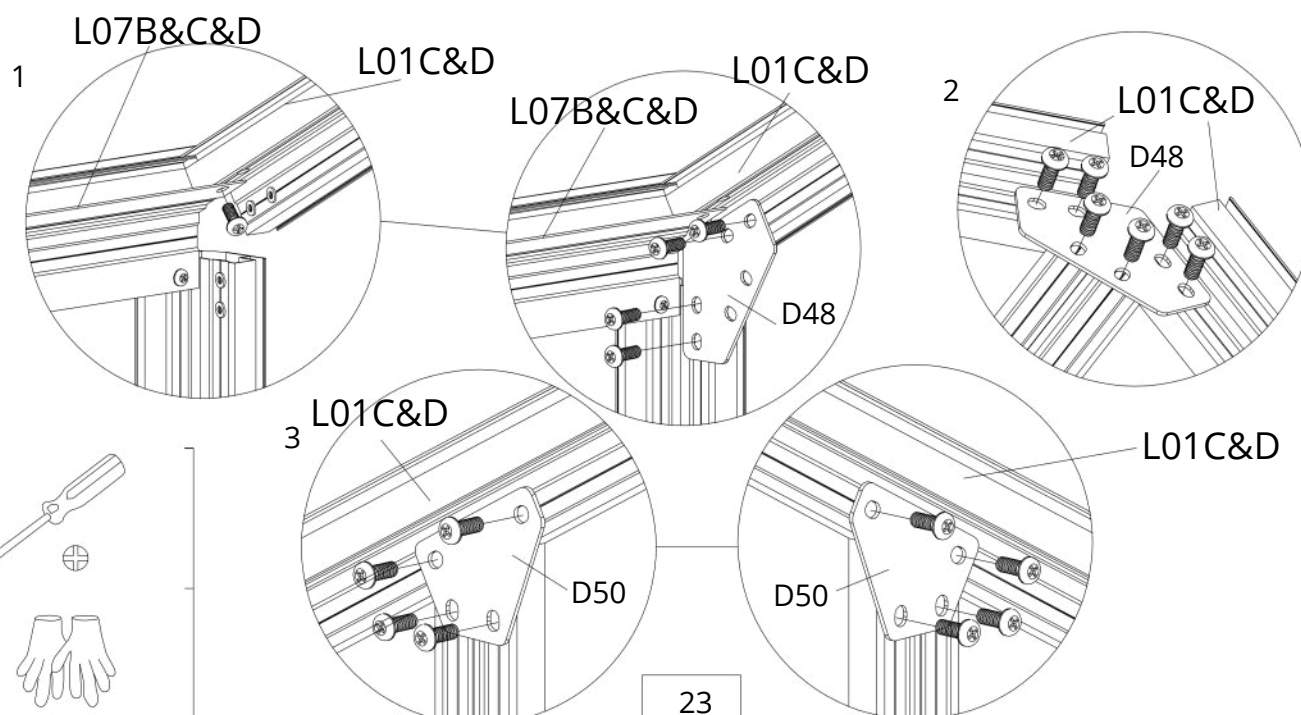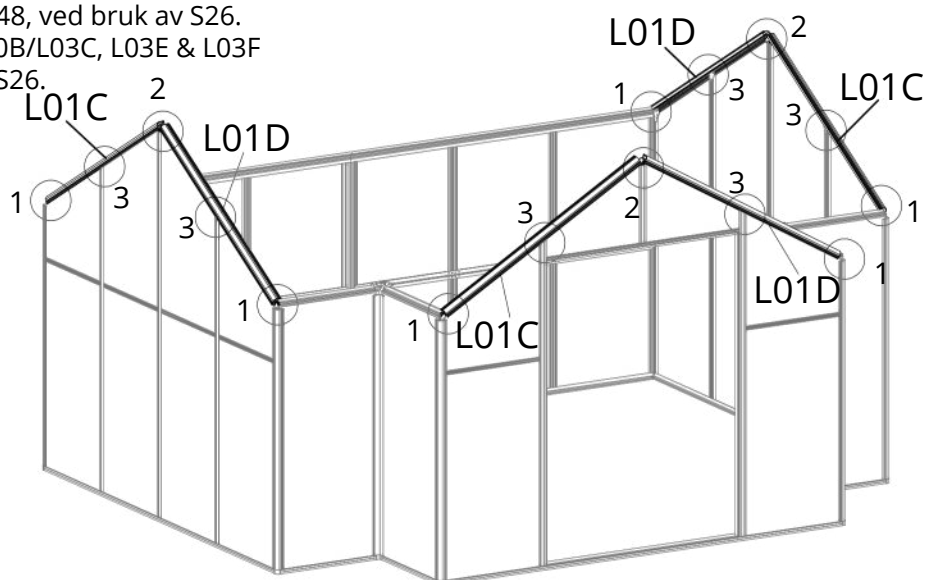



DEL	NR	ANT
	J107	113M

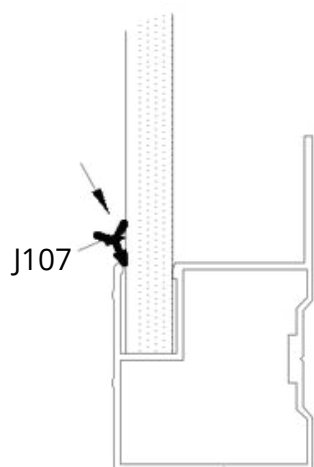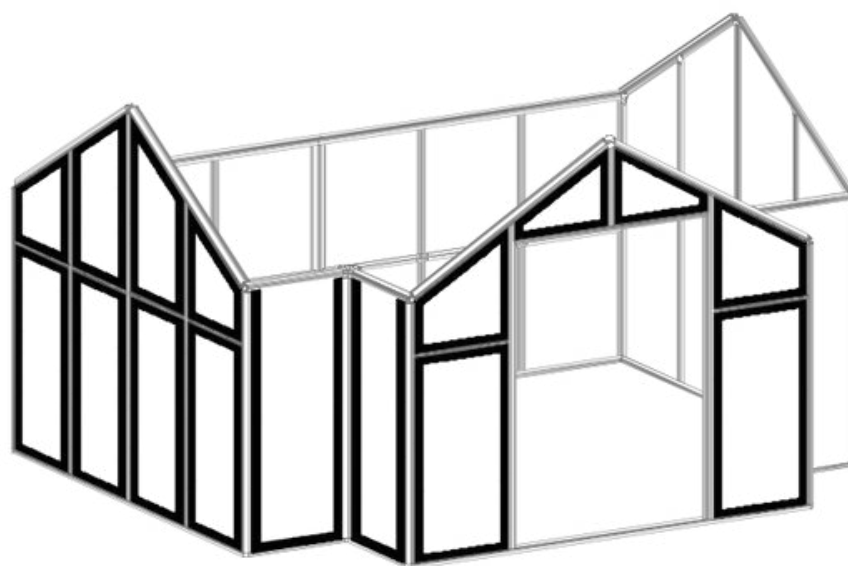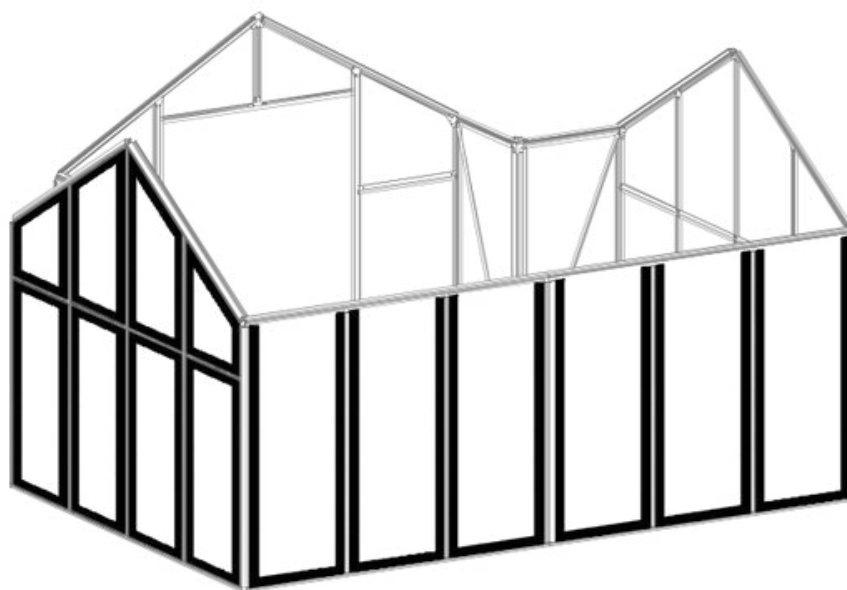


Hvis glass er valgt, vennligst forsegl det med gummien (J107) som er inkludert.

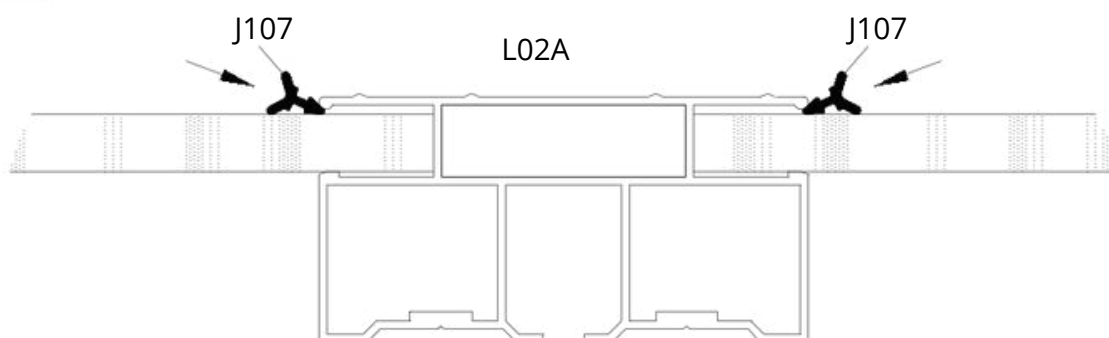






DEL	NR	ANT
	L06B	2
	L29	1
	Z08 M4.2X16	8

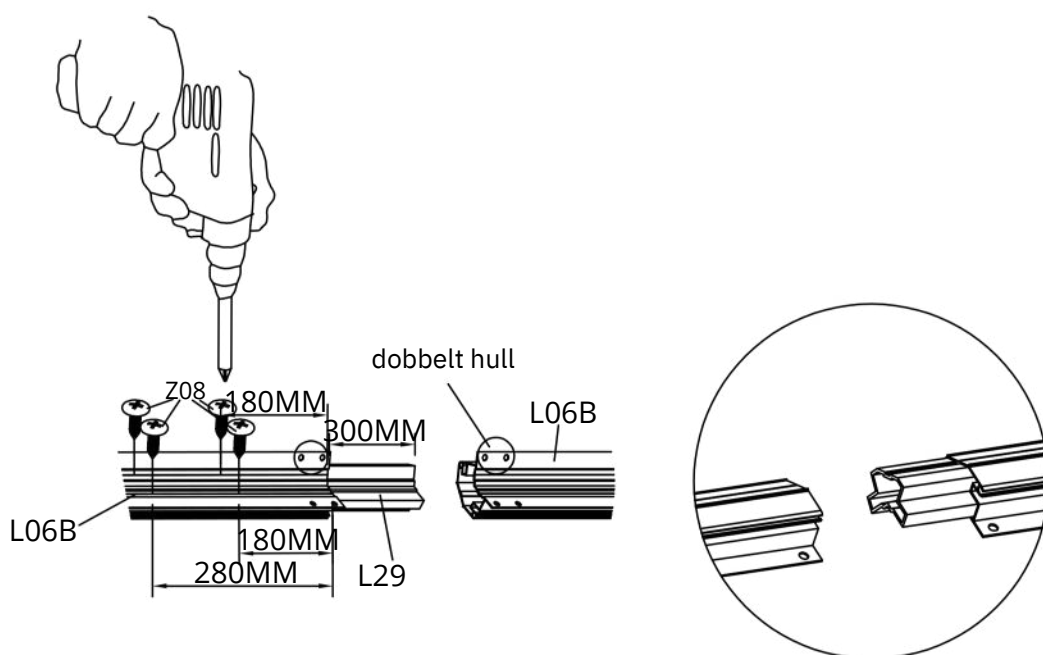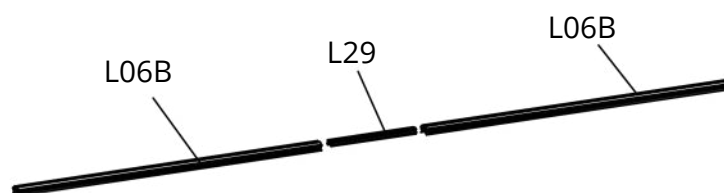




L29 har en lengde på 600 mm; sett 300 mm av L29 inn i L06B, la de resterende 300 mm være utenfor. Fest deretter L06B og L29 med en avstand på henholdsvis 180 mm og 280 mm fra kanten av L06B ved å bruke 4xZ08. Monter den andre enden av L06B og L29 på samme måte.

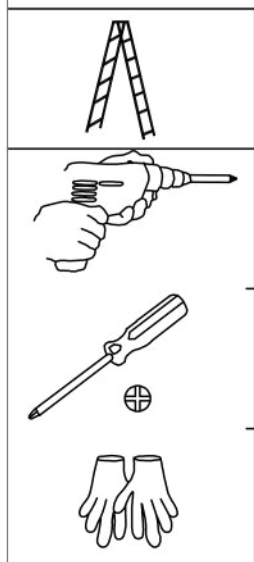


DEL	NR	ANT
	L06C	1
	L27B	1
	L28A	2
	D31	1
	D144	2
	D146	1
	S26	5
	M5X12	0
	Z08	2
	M4.2X16	2
	S05	2
	M6X12	2
	M03	2
	M6	2

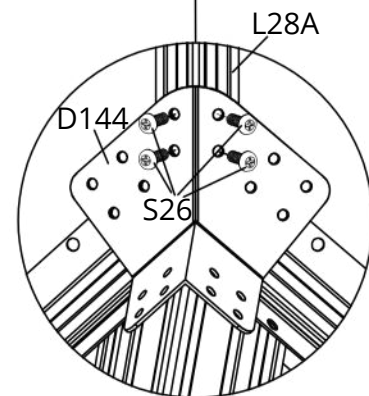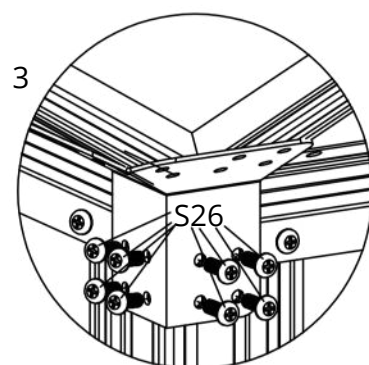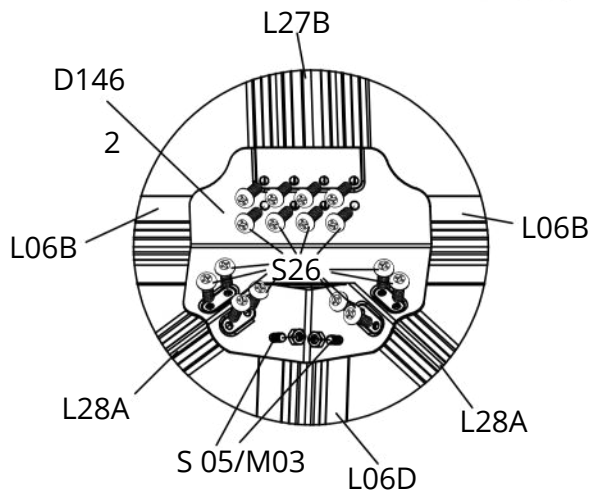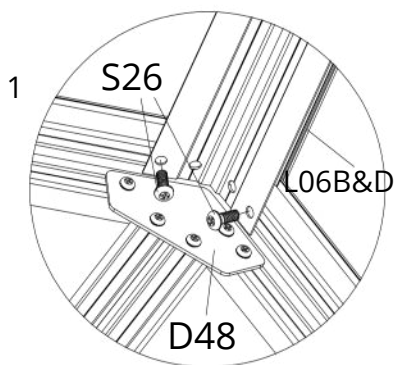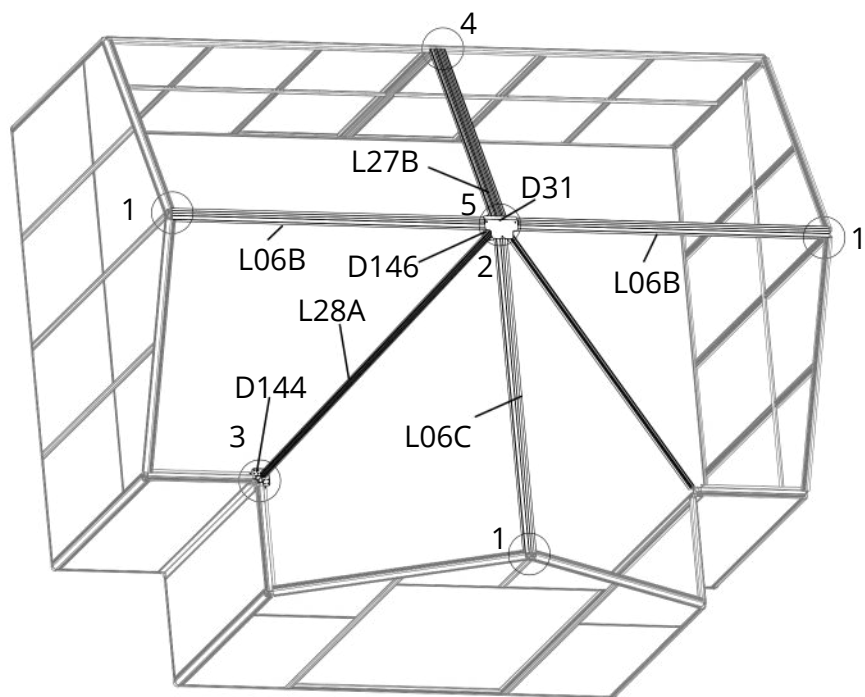

1. Fix L06B&D to L01C&D with plate D48, using S26.
2. Fix L06B, L28A & L27B to plate D146, using S26.
Fix L06D to plate D146, using S05/M03.
3. Fix L28A to L07C/D & L26A with plate D144, using S26.
4. Fix L27B to L07B, using S26.
5. Fix cover D31 to L06B, using Z08.

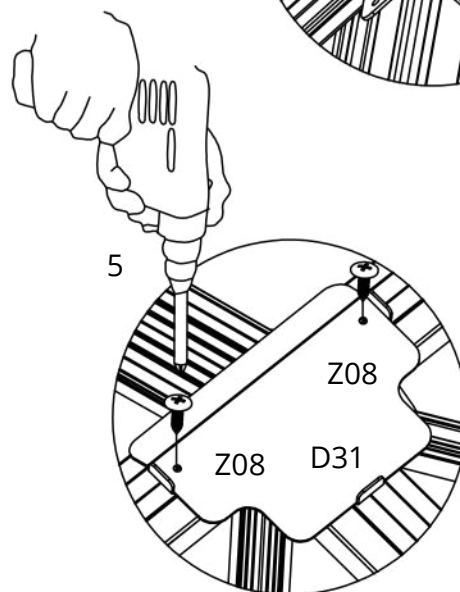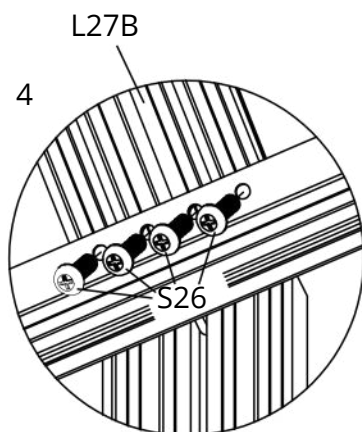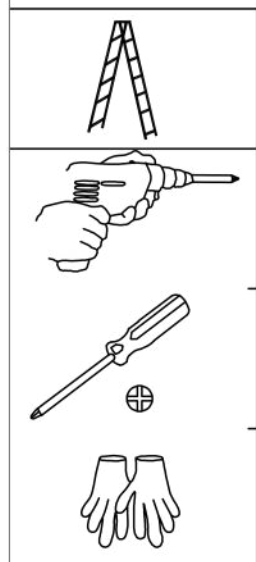





DEL	NR	ANT
	L03G	2
	L03H	2
	Y15	2
	Y16	2
	Y17	2
	Y18	2
	D145	2
	S26 M5X12	28

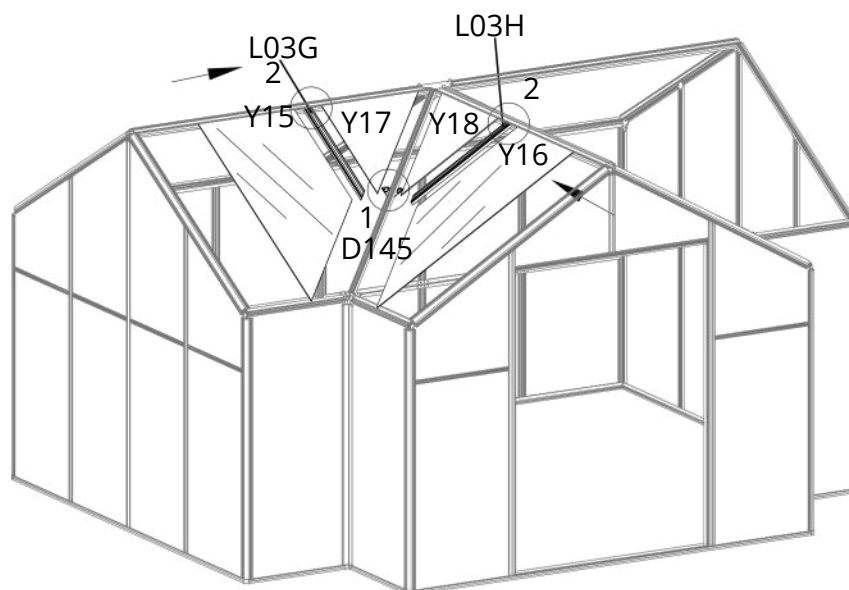


Plasser Y17 & Y18 på plass.

1. Fest L03G&H til L28A med plate D145, ved bruk av S26.



2. Plasser Y15 & Y16 på plass. Fest L03G&H til L06B&D, ved bruk av S26.

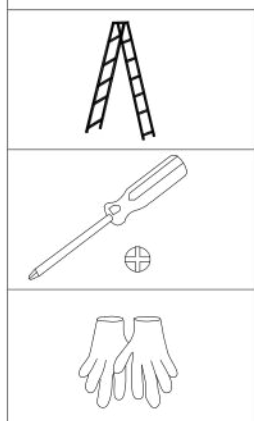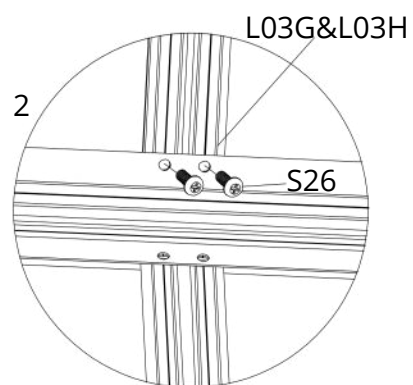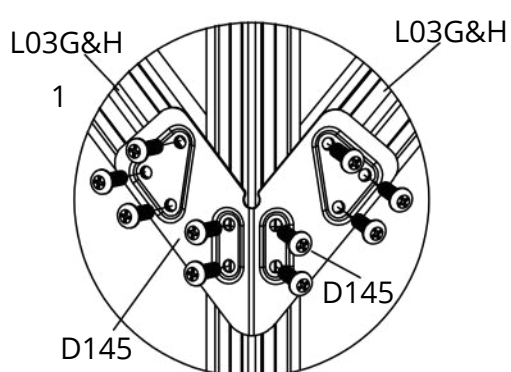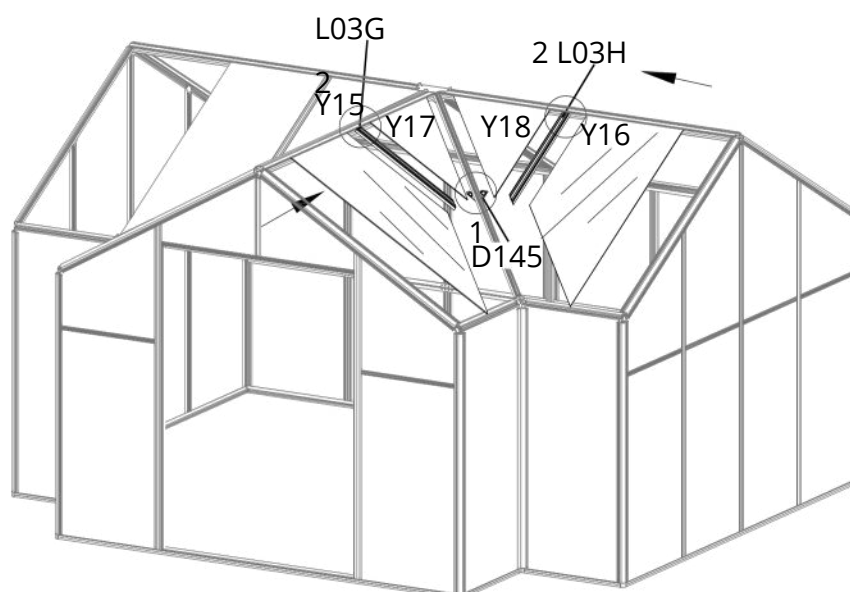





DEL	NR	ANT
	L03B	4
	L03K	4
	L05B	2
	L05D	4
	S26 M5X12	52

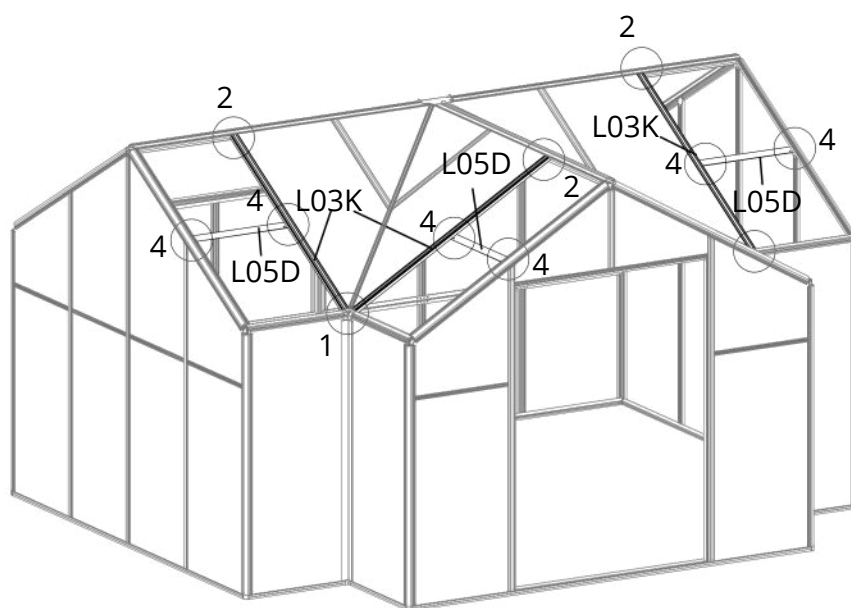


Fest L03B & L03K til takskjeggspilfen og takprofilen som vist, ved bruk av S26.

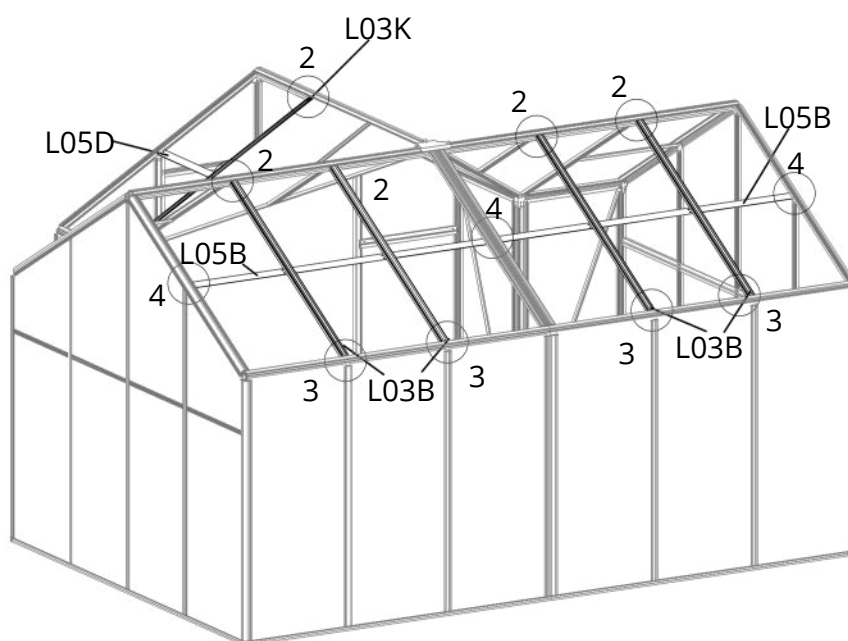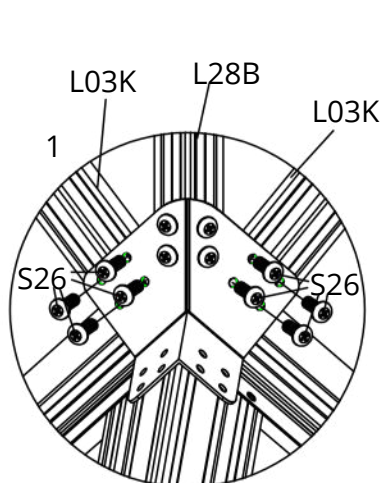



Fest L05B, L05C og L05D som vist, ved bruk av S26.

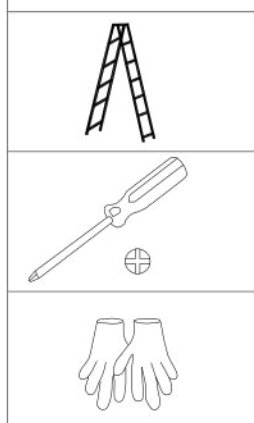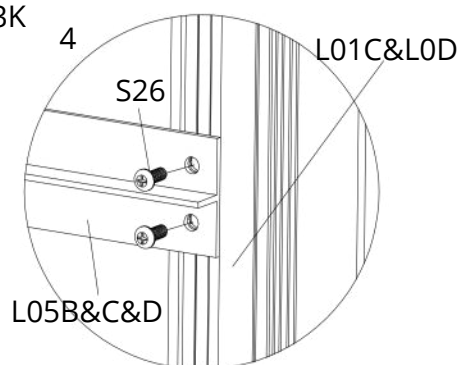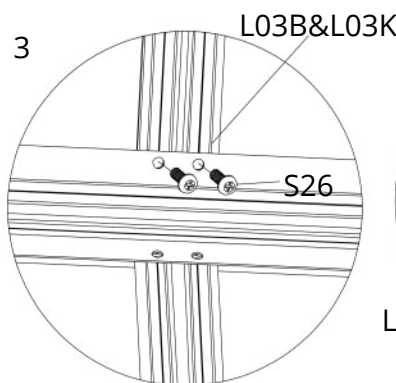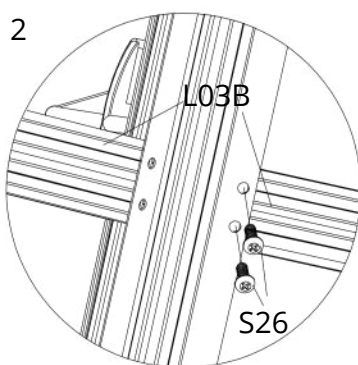


DEL	NR	ANT
	VINDU	4
	Y8	4
	D49	8
	S26 M5X12	8
	Z08 M4.2X16	16

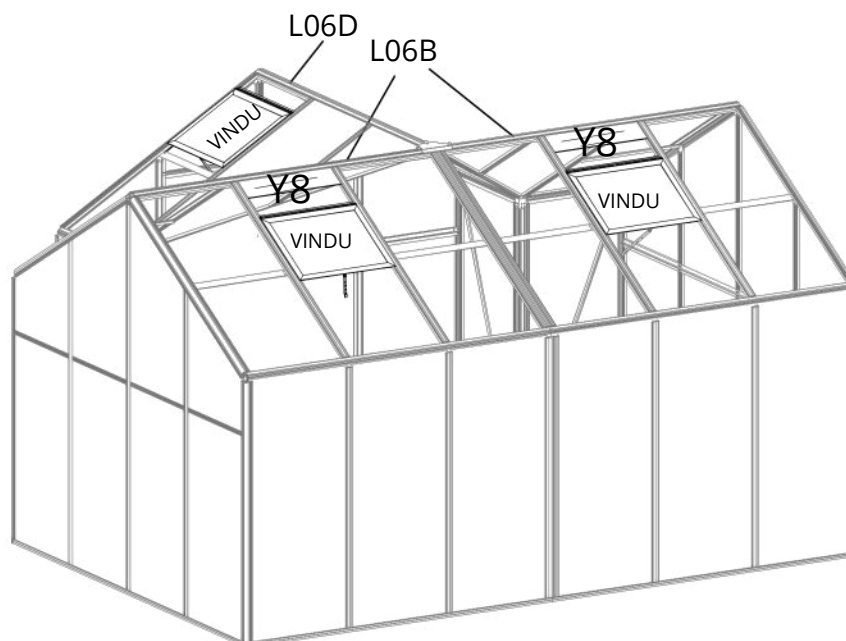

Først, sett inn Y8 i kanalen til takglaseringsstengene og skyv den opp i kanalen til L06B/L06D. Deretter, installer vinduene. Plasser den andre enden av Y8 inn i kanalen til L11 (på vinduet) og fest den deretter til L02B/L02K med D49, ved bruk av S26 og Z08.


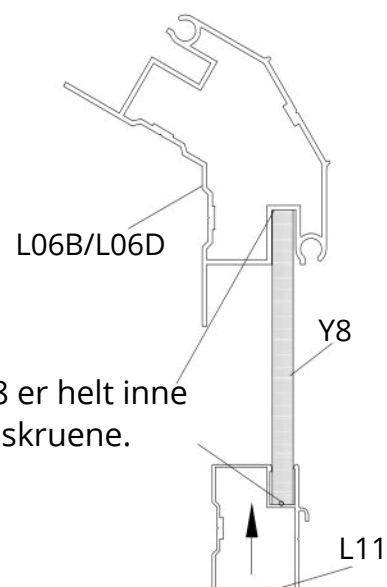
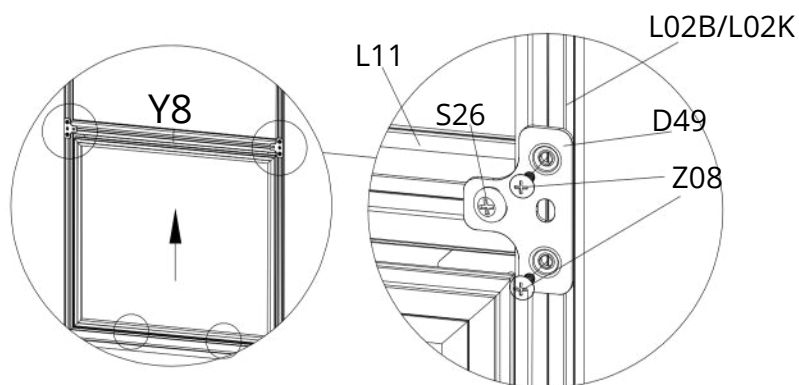


Sørg for at Y8 er helt inne før du fester skruene.

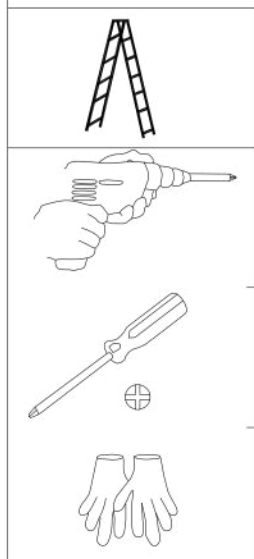

DEL	NR	ANT
	L02F	4
	D49	8
	Y7	6
	Y9	4
	Z08	16
	M4.2X16	
	S26	8
	M5X12	

Panelmontering

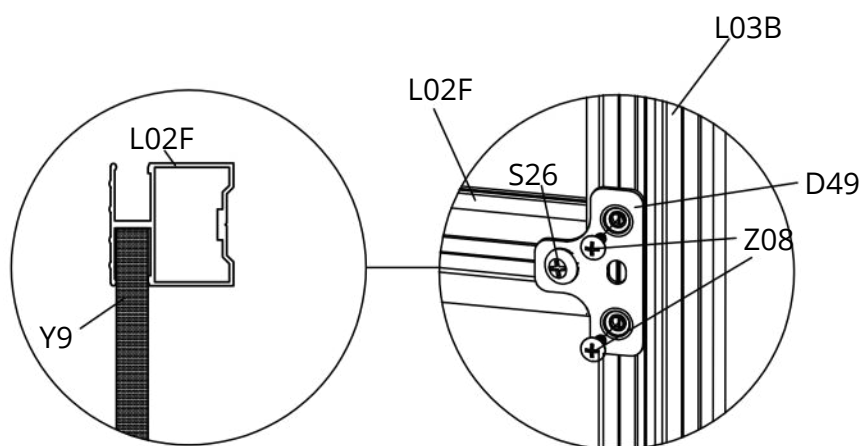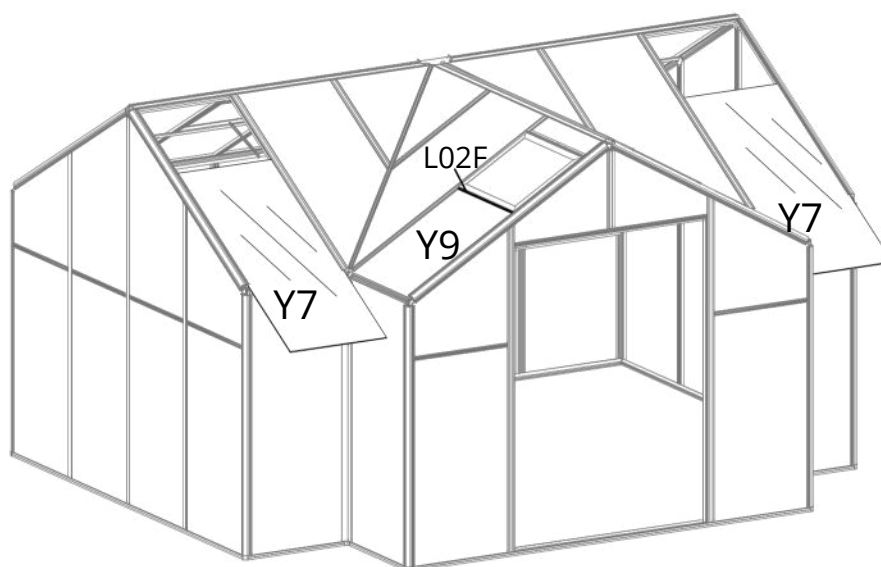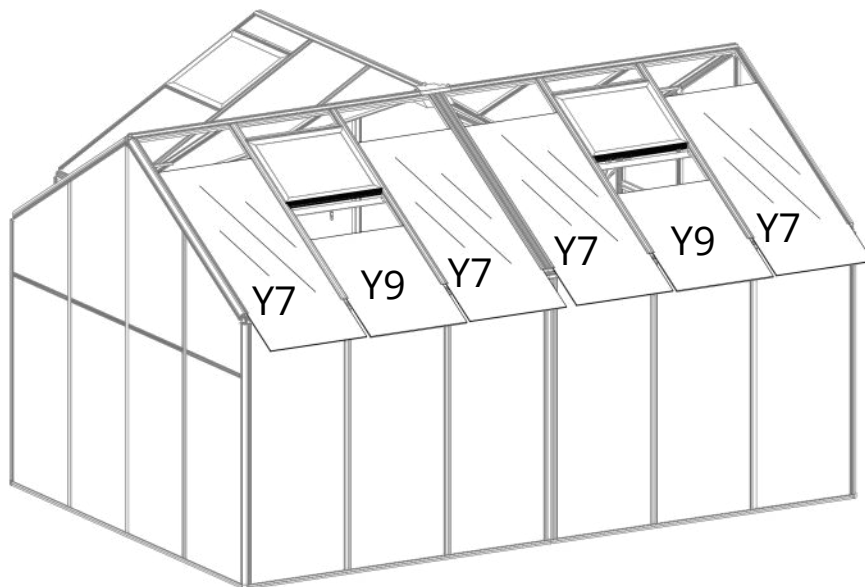


1. Sett Y9 og Y7 på plass.
2. Fest L02F til L03B og L03K med D49, ved å bruke S26 og Z08, og sørg for at vinduet kan åpnes og lukkes normalt.



DEL	NR	ANT
	L09B	2
	L09E	2
	L09F	2
	A03	4
	D25	1
	Z08 M4.2X16	8
	S05 M6X12	2
	M03 M6	2



DEL	NR	ANT
	J107	53.8M

Takrennemontering

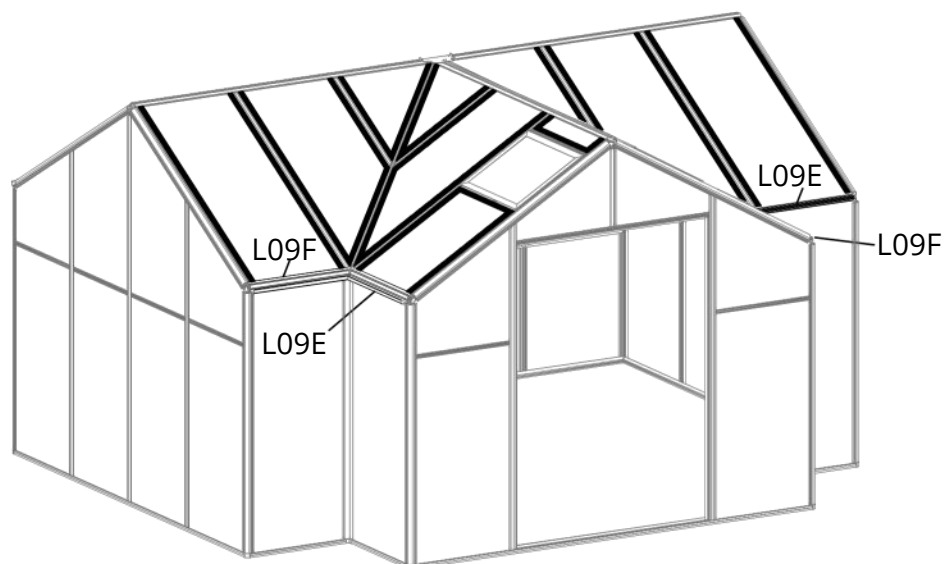


Når panelene er helt satt inn, fest takrenne L09B/C/D/E/F til profil L07B/C/D. Bank den forsiktig på plass med en gummihammer.

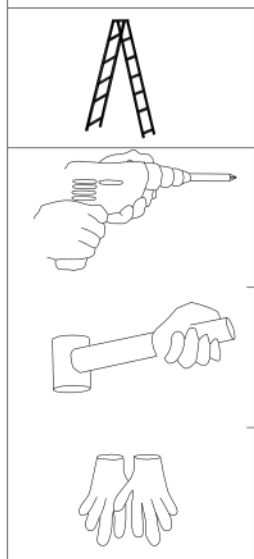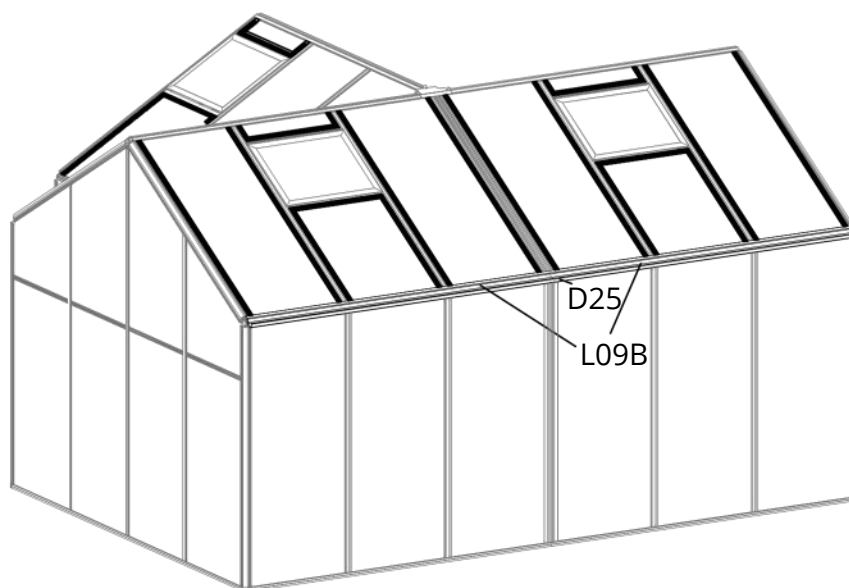

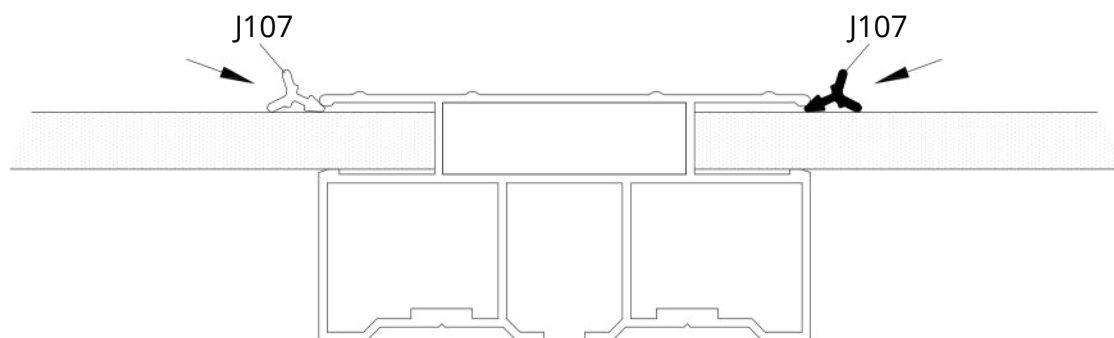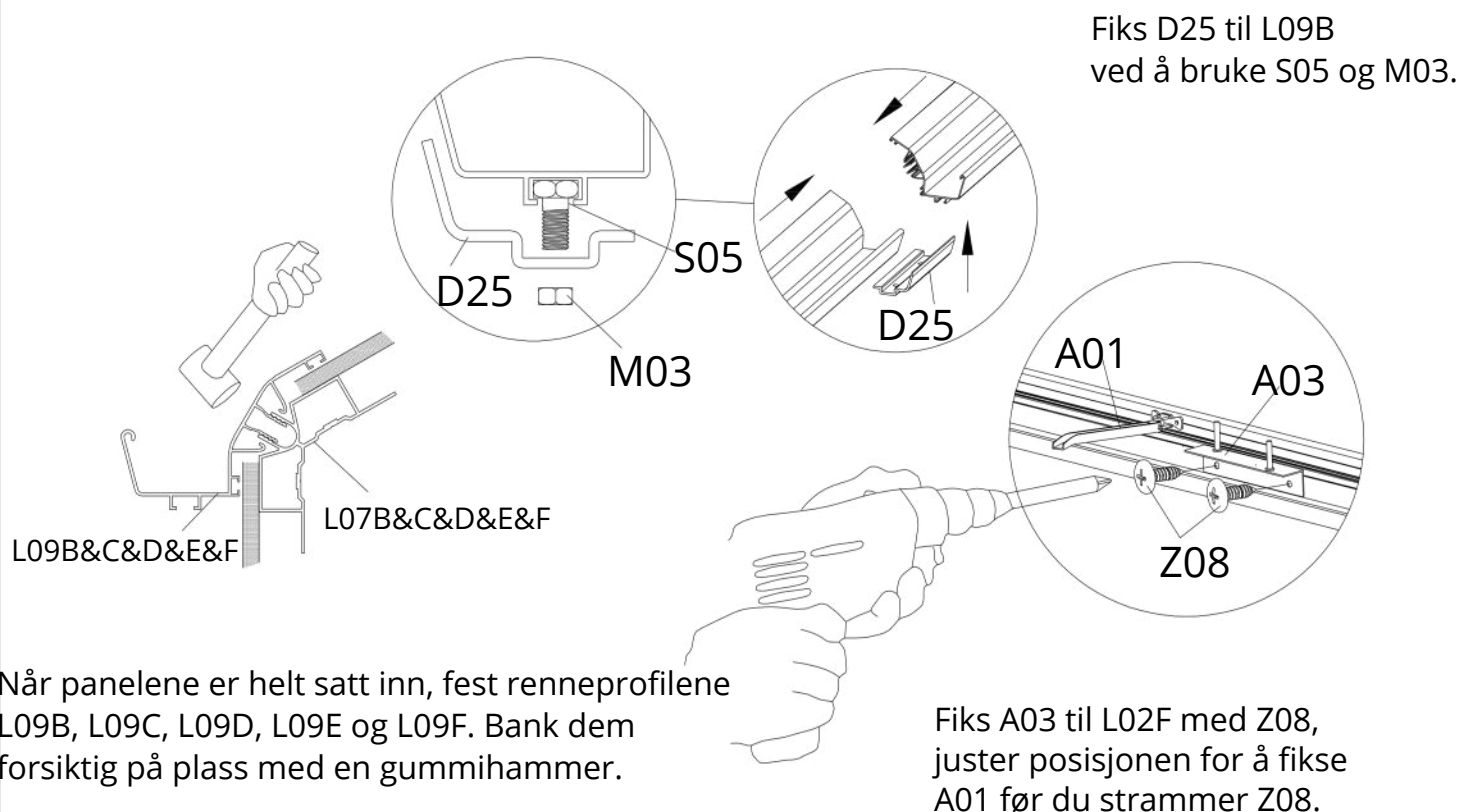




Hvis glass er valgt, vennligst tetn det med gummi (J107) som er inkludert.
Hvis polykarbonatskjold er valgt, er gummi ikke inkludert.
Vennligst tetn det med silikonforsegling (ikke inkludert).

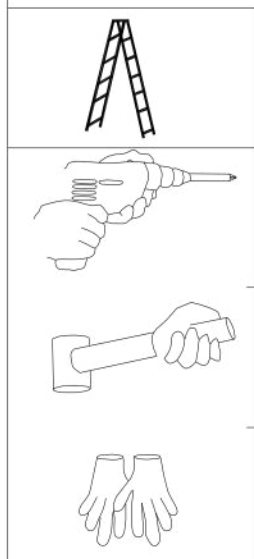


DEL	NR	ANT
	H59	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

Montering av automatisk åpner (valgfritt)



Vennligst følg disse trinnene hvis automatisk åpner er nødvendig.

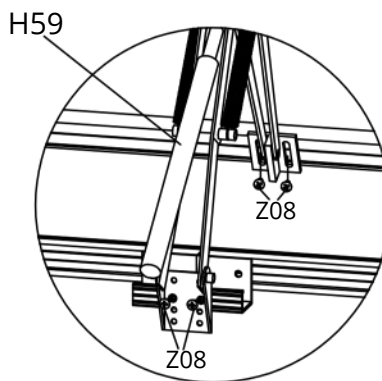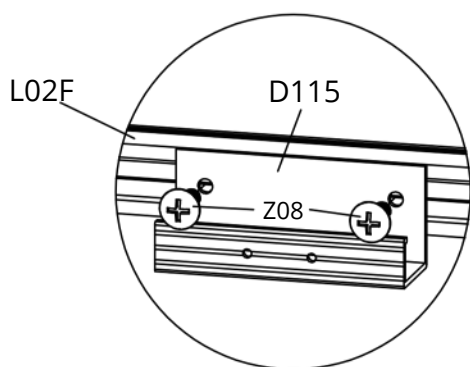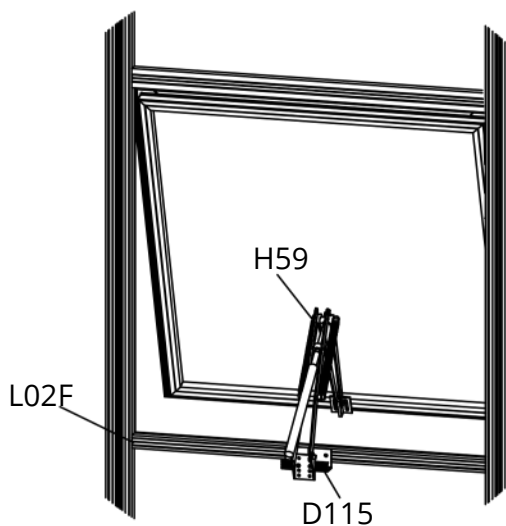






Fest D115 til L02F med Z08; og fest den automatiske åpneren til D115 og L19B (vinduprofil) med Z08.

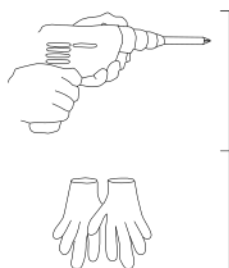


DEL	NR	ANT
	L03I	2
	L03J	1
	D147	1
	D148	1
	D149	1
	S26 M5X12	36

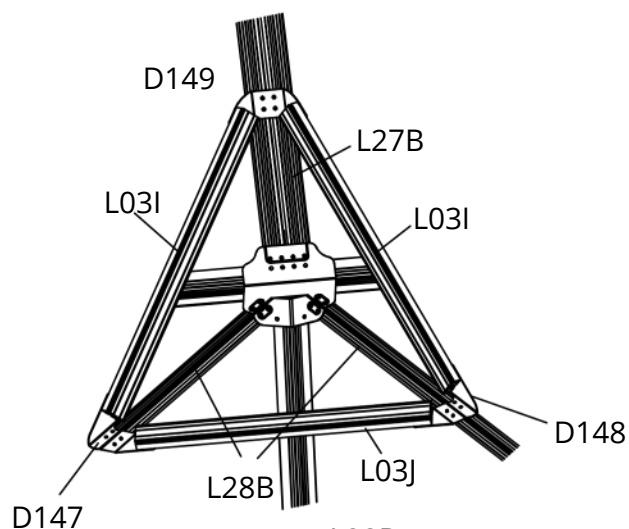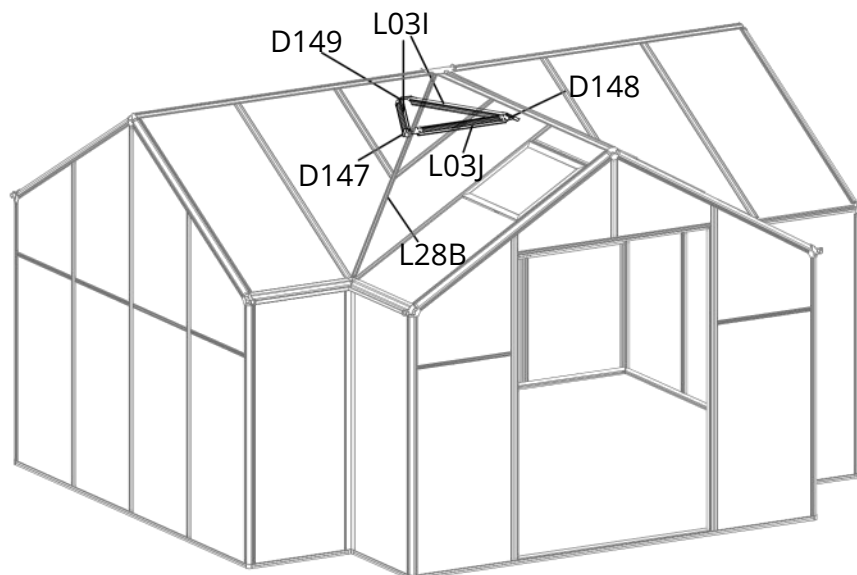



1. Fest D147 og D148 til L28B med S26.
Fest D149 til L27B med S26.
2. Fest L03J til D147 og D148 med S26.
Fest L03I til D147, D148 og D149 med S26.

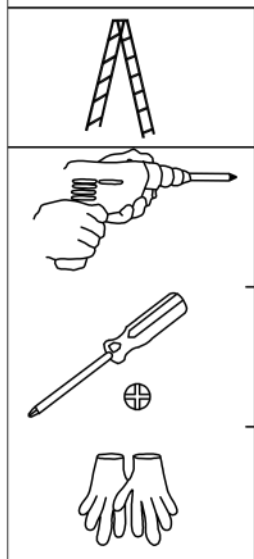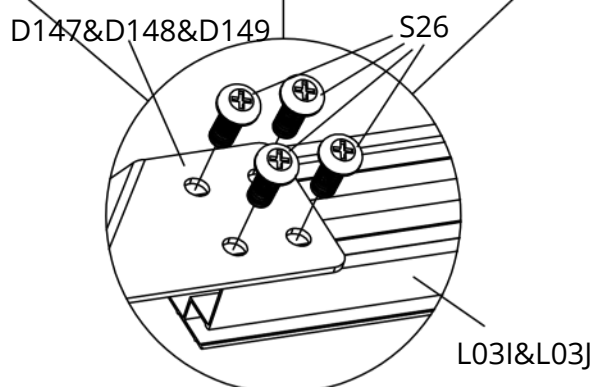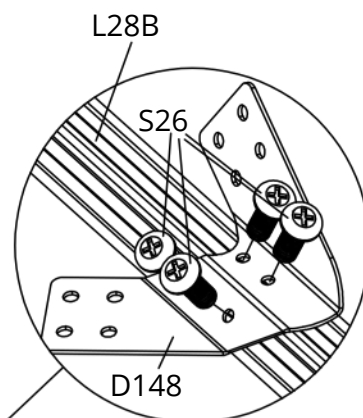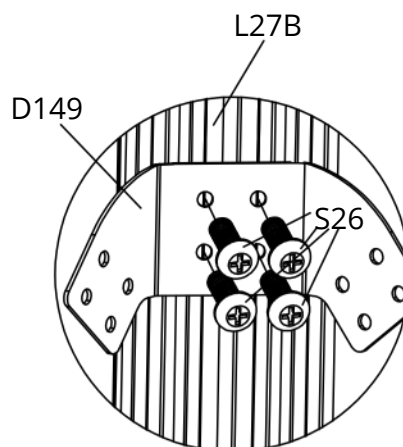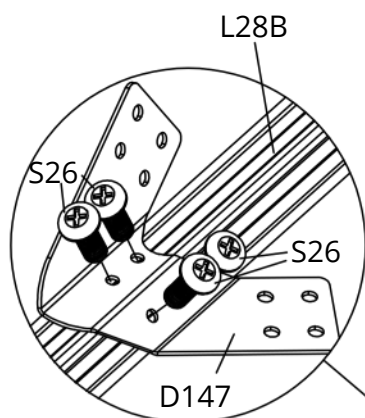

DEL	NR	ANT
	L05E	11
	Z08 M4.2X16	88

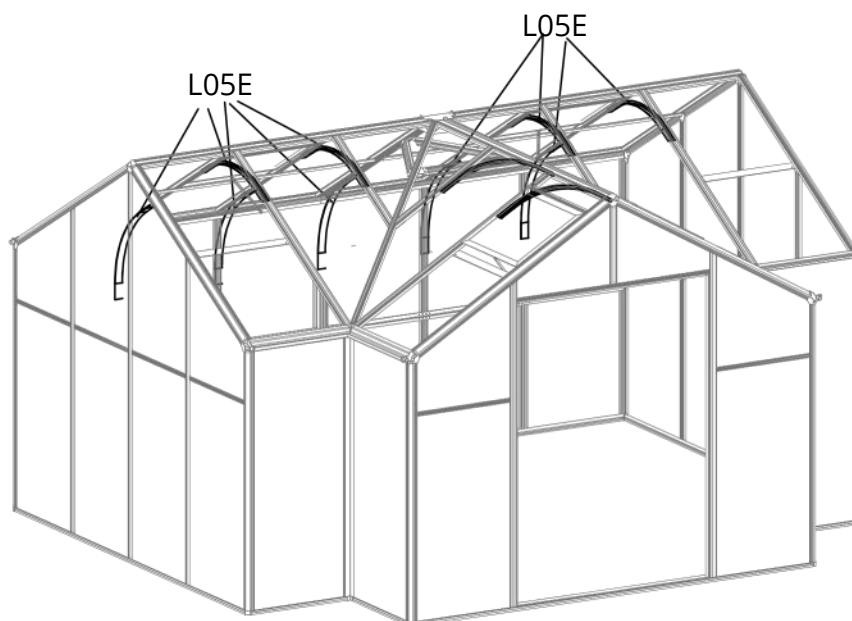


Fest L05E på plass som vist, med Z08.

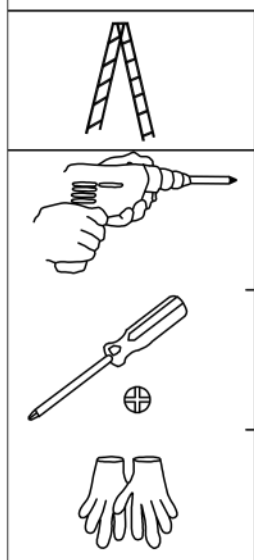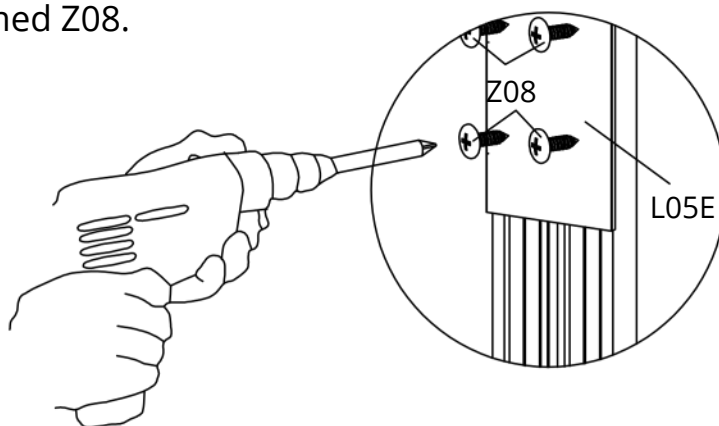


DEL	NR	ANT
	A51	4
	Z17	8
	M4.8X16	
	S27	24
	M5X12	

Fest A51 (4 stk) på den ene siden av dørprofilen og den andre siden på L20A/L20B ved hjelp av Z17. Sikre deretter med S27.

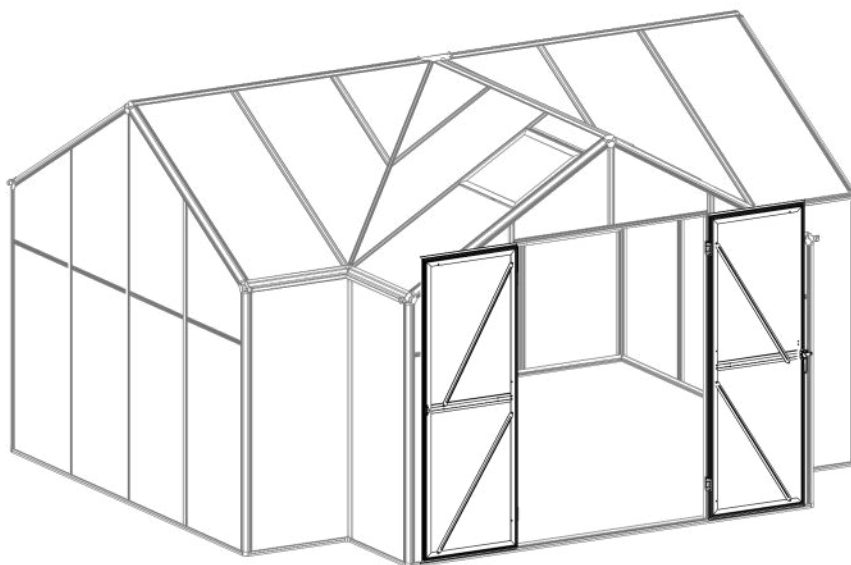


Venstre dør





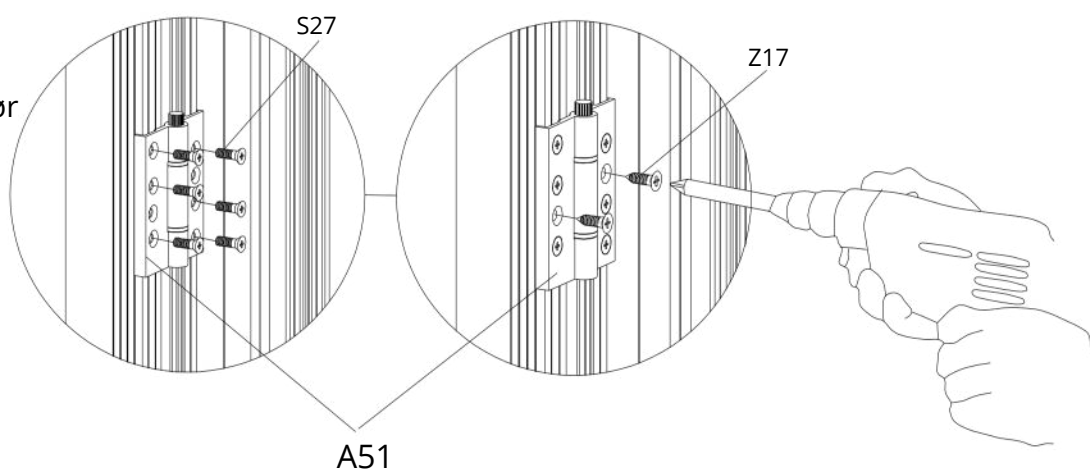


A51

Høyre dør

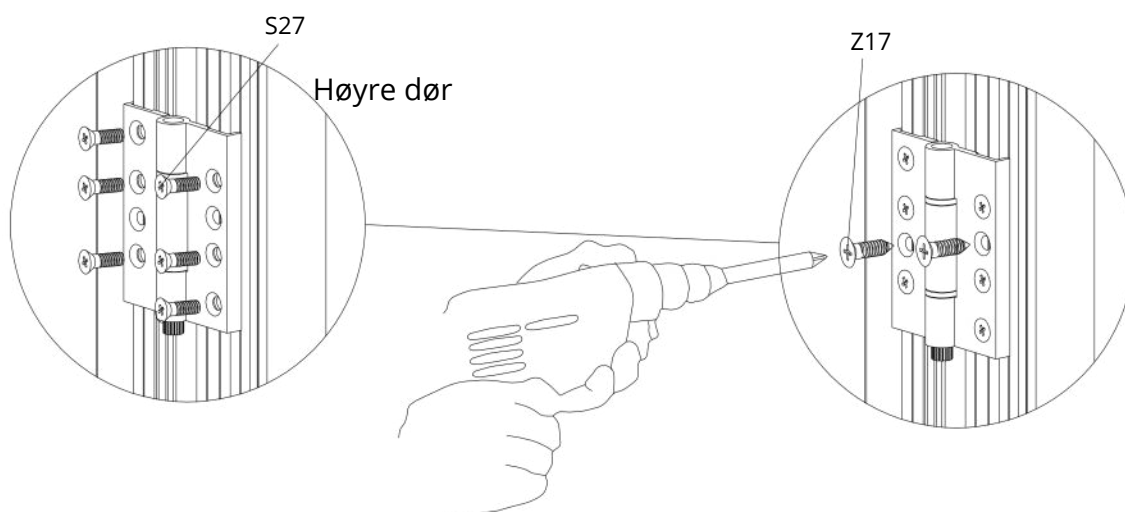

DEL	NR	ANT
	J36	3
	J37R	3
	J37L	3
	J94	6
	L25	6
	J93	6
	J92	6
	Z08 M4.2X16	6
	Z02 Ø4X16D	6

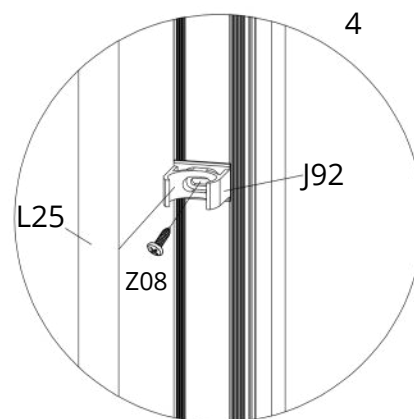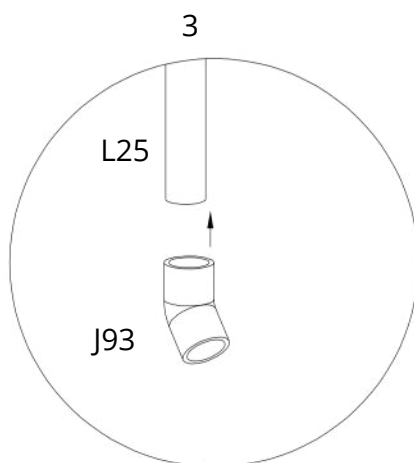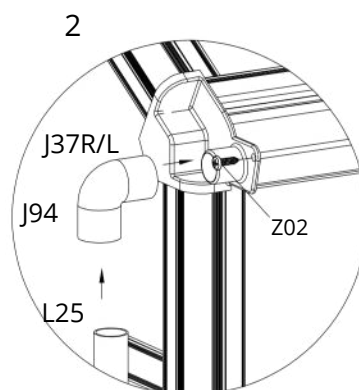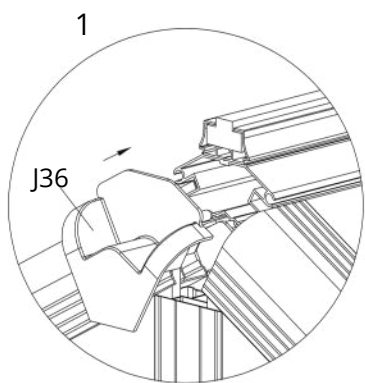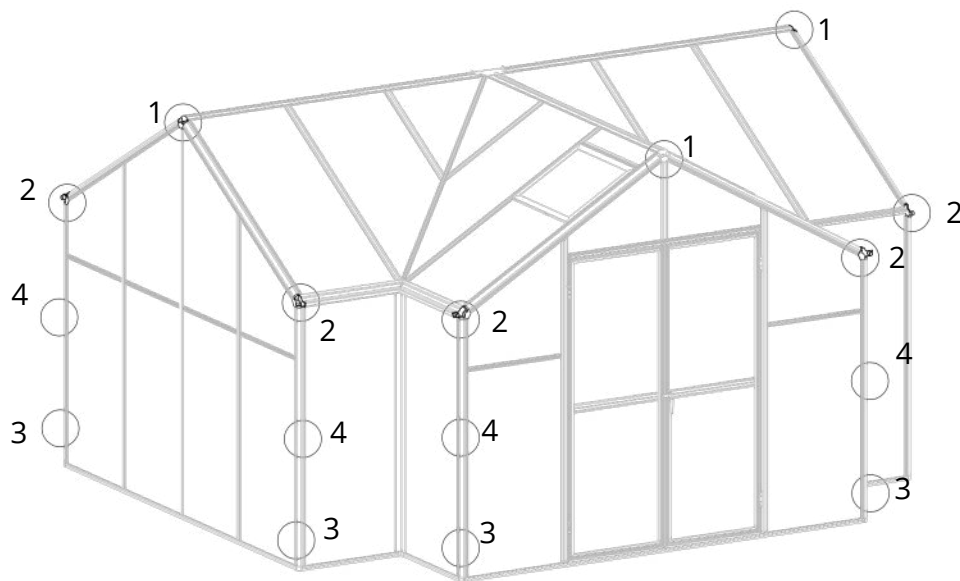

Hvis du ønsker å eliminere lekkasjer, bruk lim når du fester nedløpsbøyene (ikke inkludert).

Bor et hull i L01A/L01B, omtrent 3 mm diameter og 700 mm opp fra bunnen. Fest J92 nedløpsbraketten med Z08-skruer, og klipp deretter L25 nedløpsrøret inn i J92-braketten.