


Monteringsveiledning

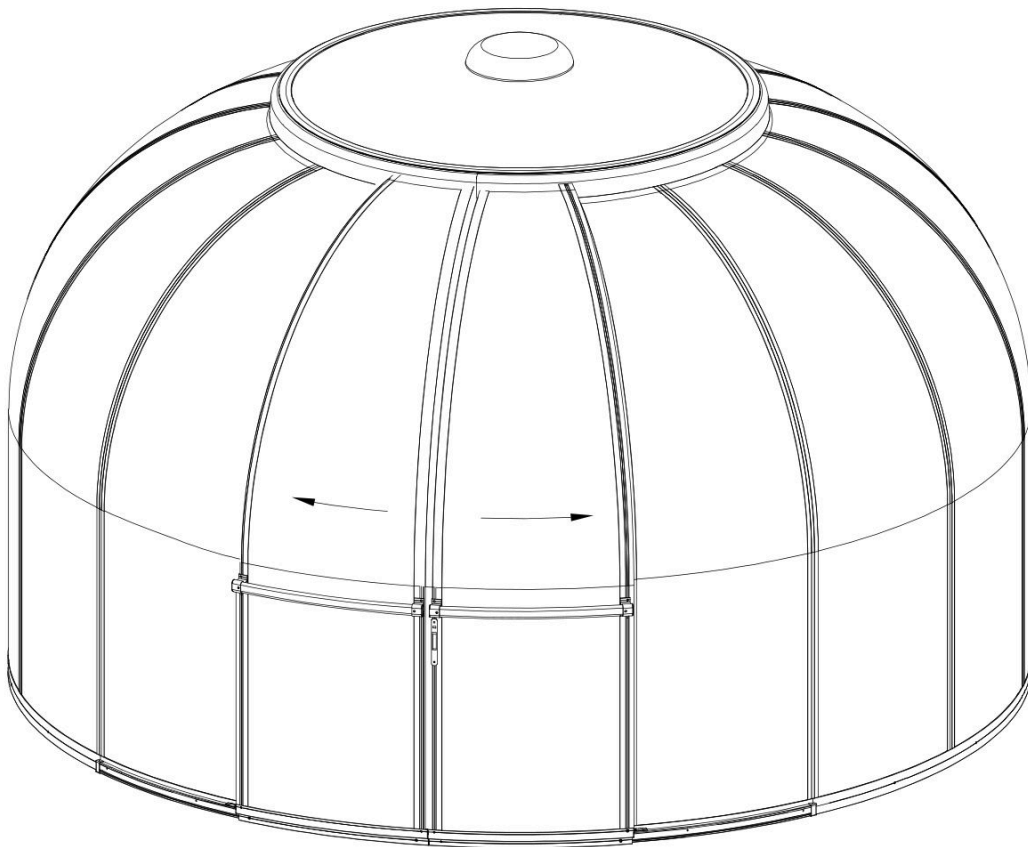


RUND KUPPEL 13,2 m²
DIAMETER 410 CM. TOTALHØYDE 266 CM. DØR 145 CM
LES HELE VEILEDNINGEN FØR MONTERING

INNHold









1. Råd om montering	Side 1
2. Deleoversikt	Side 2
3. Montering av dører	Side 3-12
4. Montering av toppdeksel	Side 13-15
5. Montering av bunnramme	Side 16-17
6. Montering av rammen	Side 18-32
7. Montering av gardiner	Side 33-34

Råd om montering og vedlikehold

1. Av sikkerhetshensyn anbefaler vi at produktet monteres av minst to personer.
2. Enkelte deler har skarpe metallkanter. Vær forsiktig når du håndterer metalleder. Bruk hansker, sko og vernebriller under monteringen.
3. Legg alle deler på et mykt teppe for å unngå riper og skader.
4. Du må IKKE klatre eller stå på taket. Tunge gjenstander må ikke lenes mot drivhuset.
5. Hold taket fritt for snø, smuss og løv. Fjern større snømengder.
6. Eventuelle riper i lakken skader ikke aluminiumspanelene.
7. Rengjøring: Bruk et mildt rengjøringsmiddel og skyll med rikelig vann. Ikke bruk aceton, slipende eller sterke rengjøringsmidler. Til akrylplater og PLEXIGLAS anbefales lunkent såpevann eller svært fortynnede løsninger av milde, syntetiske rengjøringsmidler. Bruk en myk klut eller svamp. Skyll med rent vann for å fjerne såperester. **PASS PÅ Å IKKE RIPE PLEXIGLASSET!**

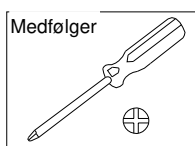

Du trenger også dette:

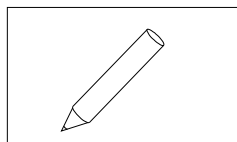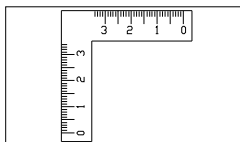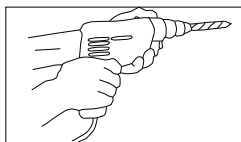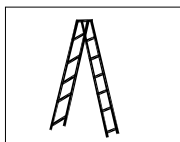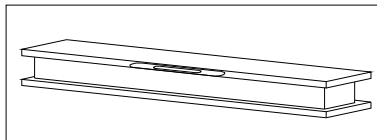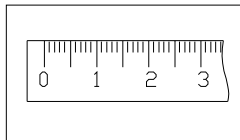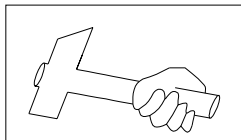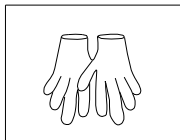

Vi anbefaler at produktet monteres av minst to personer



Viktig! UNNGÅ RIPER I PLEXIGLASSET!

Deleoversikt



DEL	NR	STK
	L01A	8
	L01B	7
	L02A	3
	L02B	1
	L05A	1
	L06A	2
	L07A	2
	L08A	1
	L09A	1
	L09B	1
	L10A	1
	L11A	7
	L11B	2
	L12A	4

DEL	NR	STK
	Y1	14
	Y2	2
 2.55m	J149	28
 2.64m	J149	4
 9.5m	J149	1
 2.62m	J152	2
 1.6m	J108	1

DEL	NR	STK
	D318	6
	D319	2
	D320	4
	D321	8
	D278	2
	D279	2
	D331	2


DEL	NR	STK
	J157	4
	J159	2
	J212	6
	S60A M6X16	12
	S62A M6X25	12
	Z08A ST4.2X16	14
	M01A M6	10
	M07A M6	8
	S15A M4X10	2
	H22 M4	2
	H21	1
	J161	5
	D284	4
	A76	8
	H132	2
	K2	1
	H31-1	1
	S61A M6X30	4
	J156	16
	Z13A ST5X40	16

Medfølger:

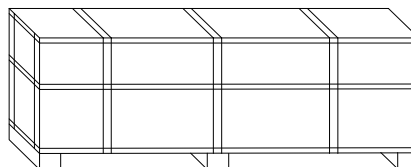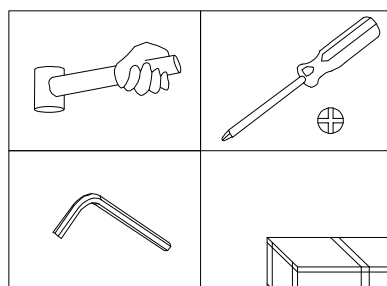


Glass nr. 1

DEL	NR	STK
	K1	1

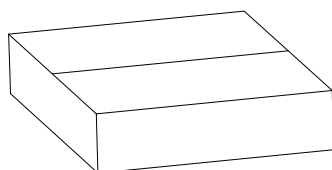





Aluminium, eske nr. 1
Gardiner, eske nr. 2

DEL	NR	STK
	A85	7
	J163	50
	A87	1
	J164	74
	H130	126

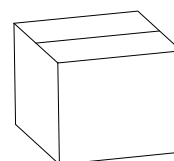

DEL	NR	STK
	L06A	1
	L07A	1
	L10A	1
	S60A M6X16	4





Venstre dør

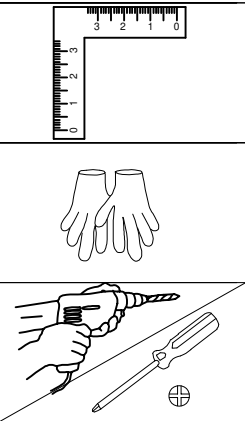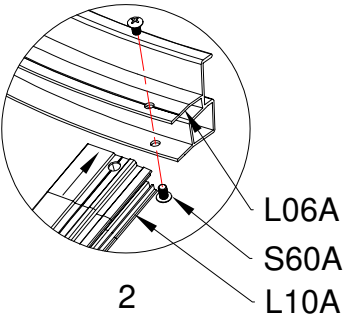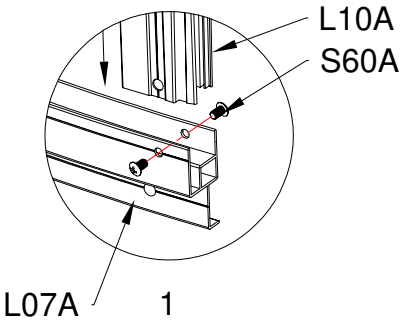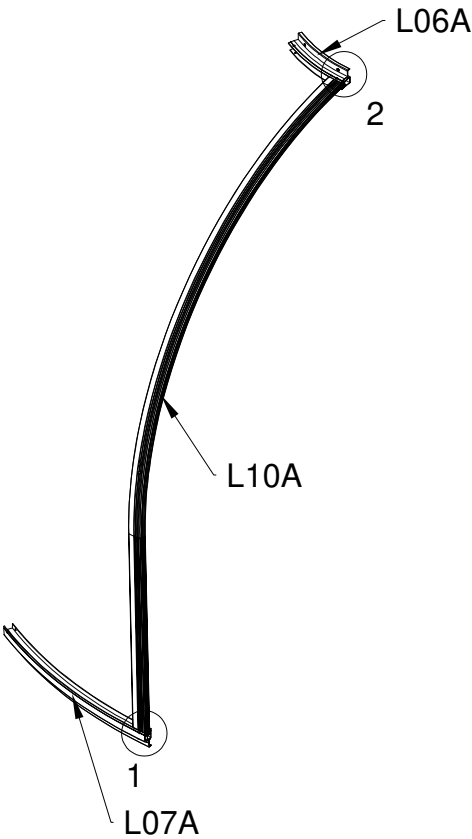




DEL	NR	STK
	Y2	1
 2.64m	J149	
 0.75m	J149	

Venstre dør

Monter gummilist J149 rundt sidene og bunnen av Y2-panelet som vist.
Merk at det ikke skal monteres gummilist øverst.

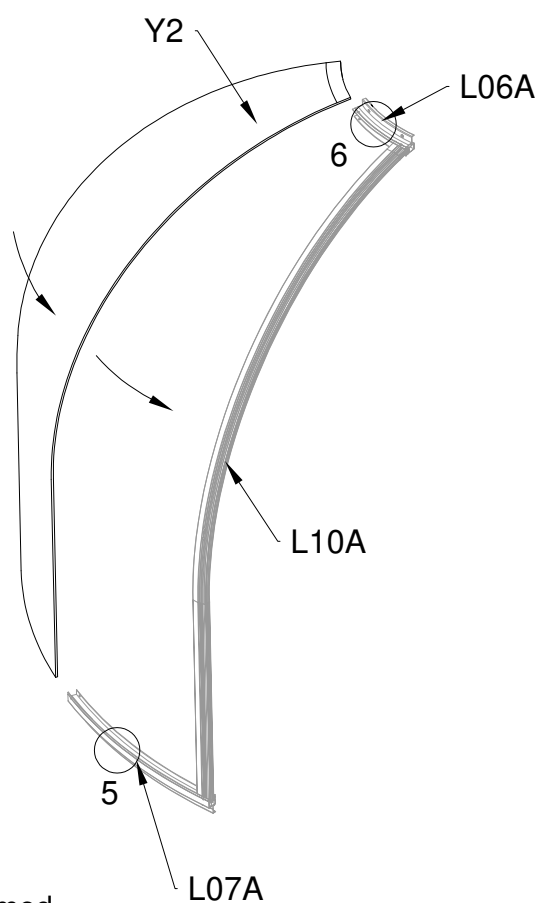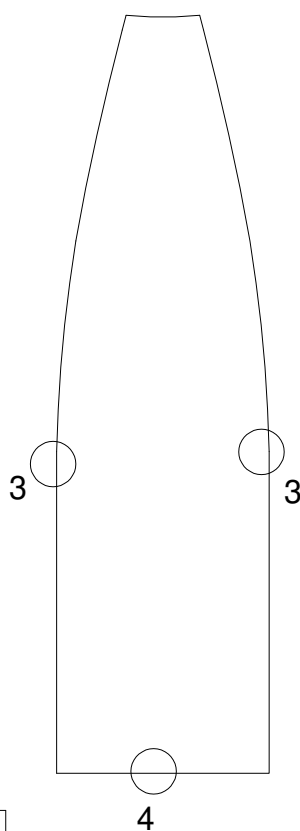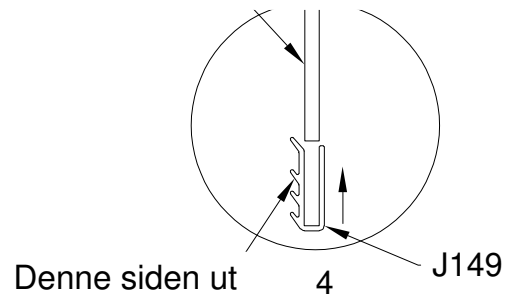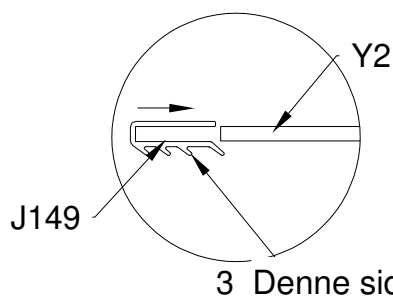



Skjv Y2-panelet med gummilister inn i profilene L06A, L07A og L10A.

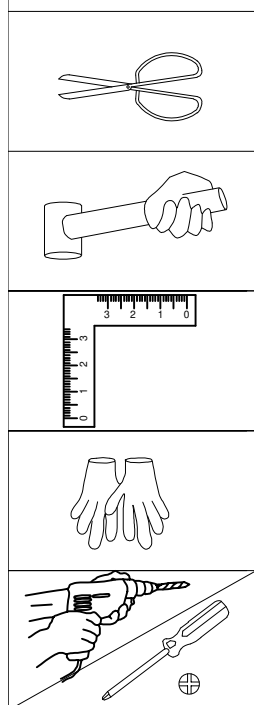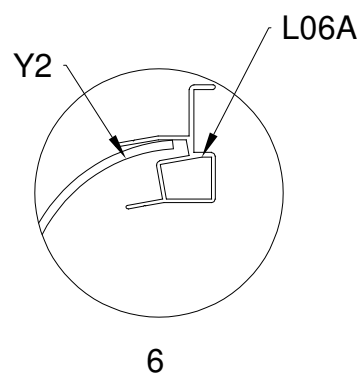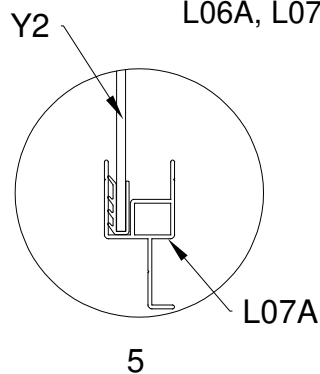


DEL	NR	STK
	L09B	1
	J152	1
	S60A M6X16	4

Venstre dør

Skyv gummlist J152 inn i L09B. Skjær ca. 20 mm av bakkanten på listen, slik at den fremre gummileppen kan stikke ut forbi endene av L07A og L06A.

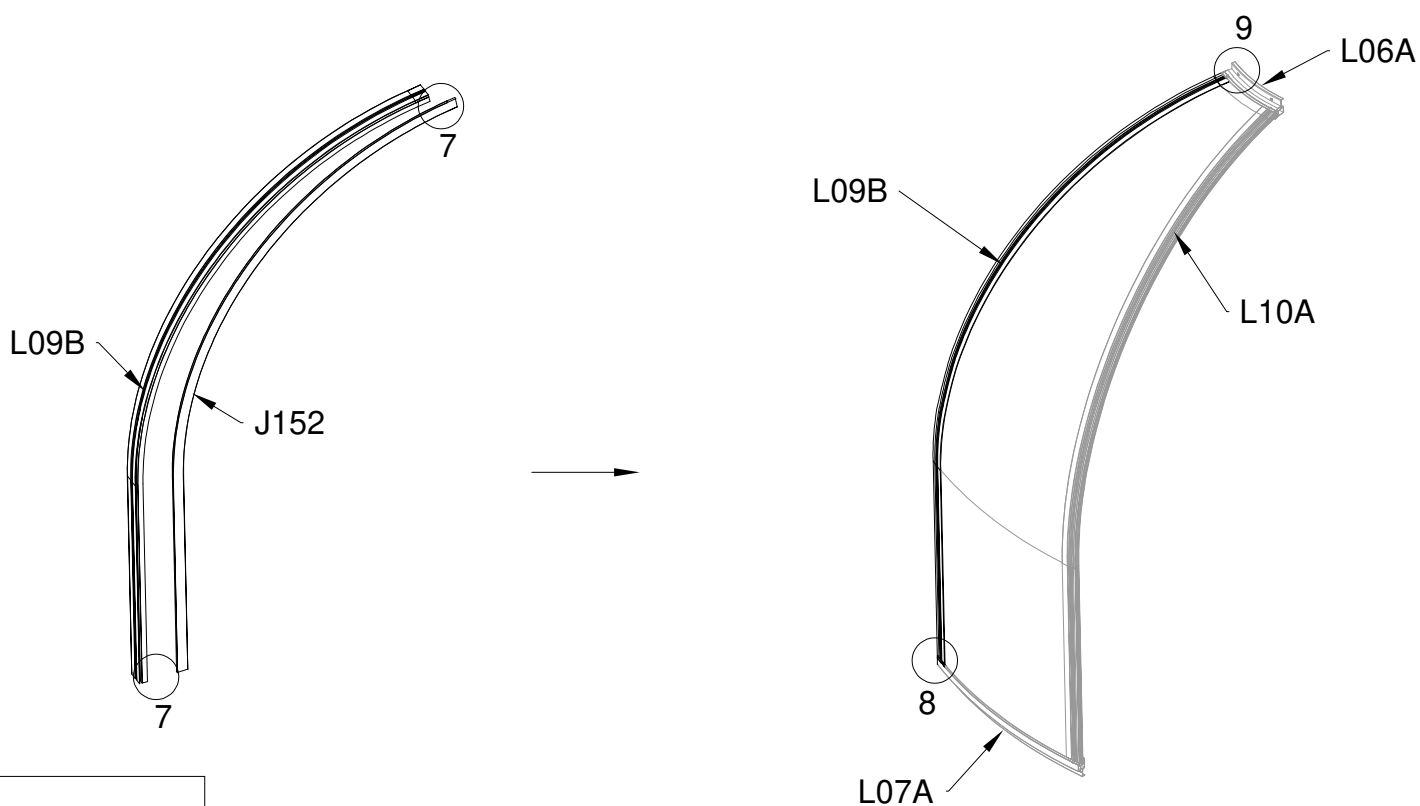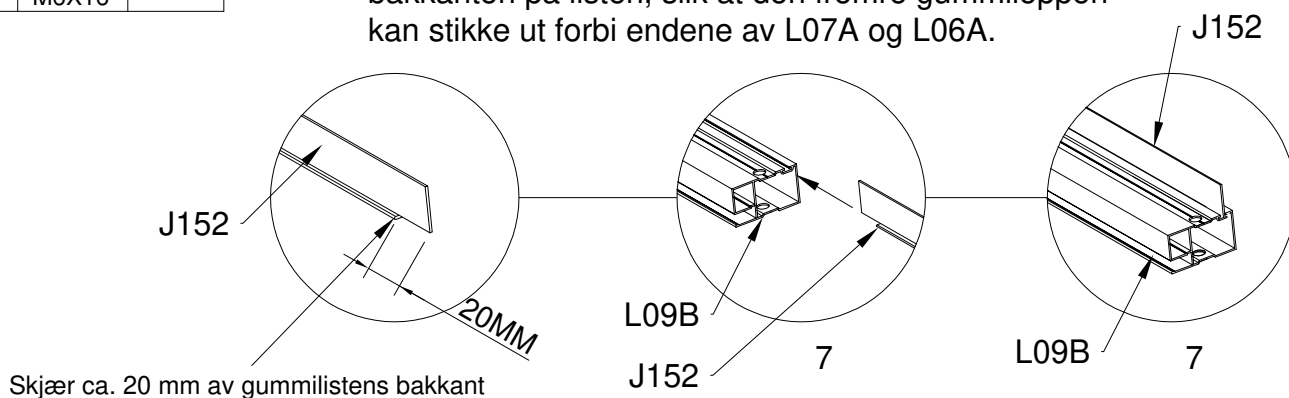


Sett L09B sammen med L06A og L07A. Bruk S60A.

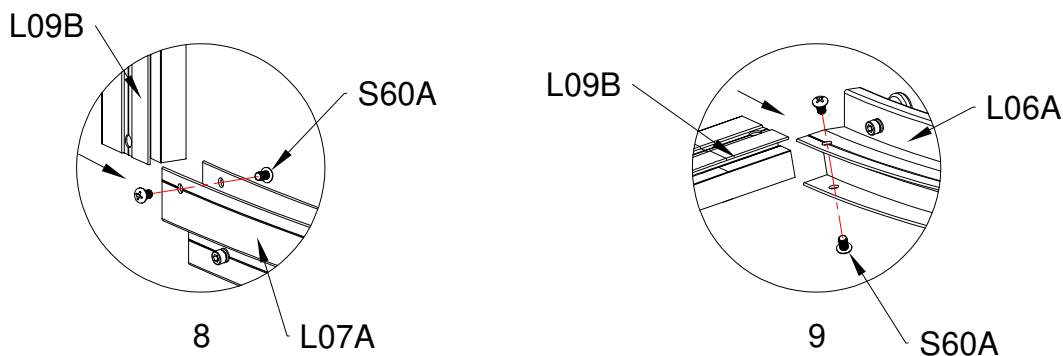


DEL	NR	STK
	A76	4
	D320	2
	L11B	1
	J212	2
	S60A M6X16	6
	S62A M6X25	4
	J157	2
	J108	1


Venstre dør

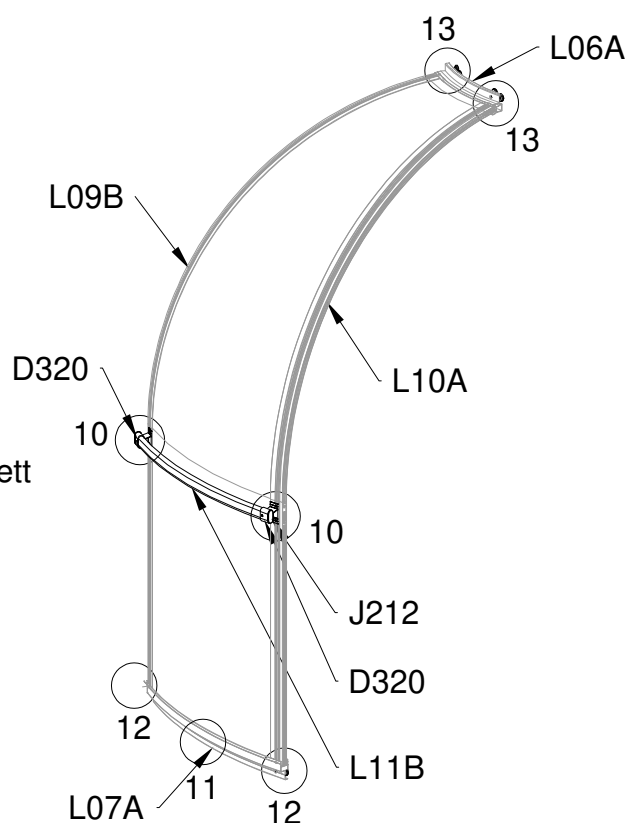



Monter L11B og 2 x D320-beslag med S60A. Sett deksel J212 i hver ende av L11B.

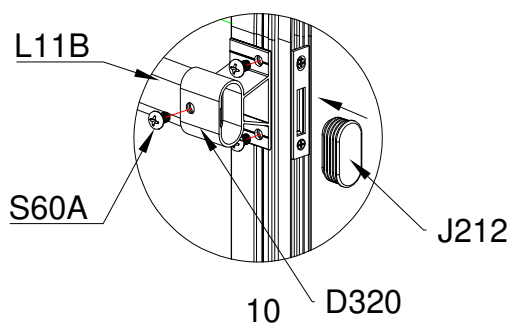



Monter 2 hjulsett nederst løst, deretter deksel J157.

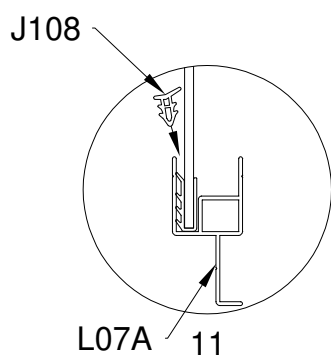

Monter gummilist J108 på utsiden av L07A.

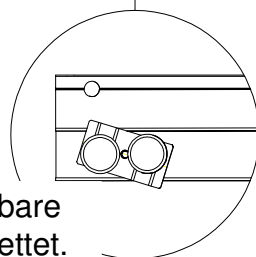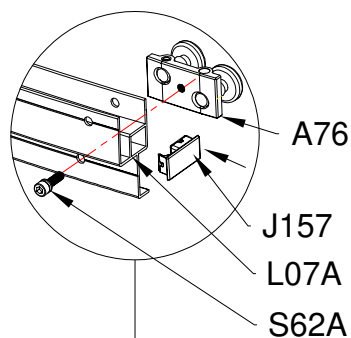

Monter 2 hjulsett øverst og stram dem helt.

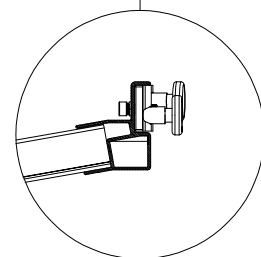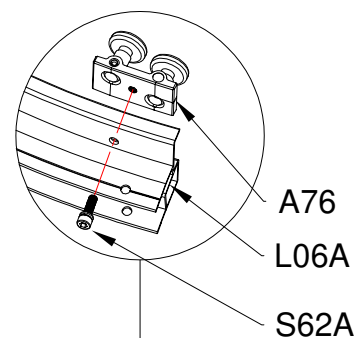


Fest hjulsett A76 på L06A med skrue S62A.



Merk: Skrue S62A skal først bare så vidt gripe i det nedre hjulsettet. A76 må kunne dreie fritt nok til den senere monteringen. Først deretter strammes S62A-skruen. (Figur 12)

DEL	NR	STK
	H132	1
	S62A M6X25	2

Venstre dør

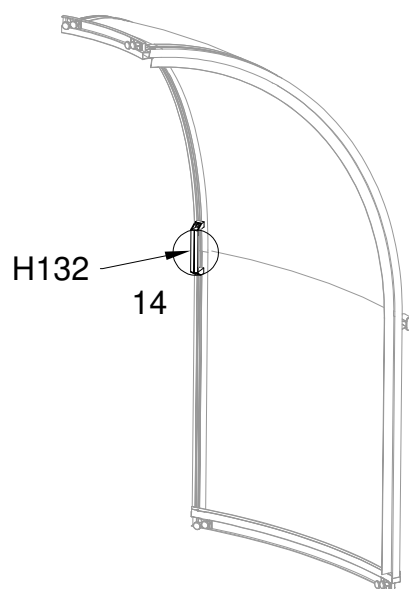


Fest det innvendige dørhåndtaket H132 med skrue S62A.

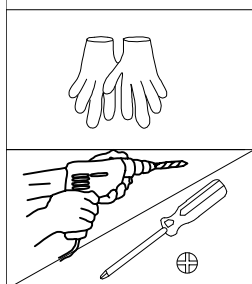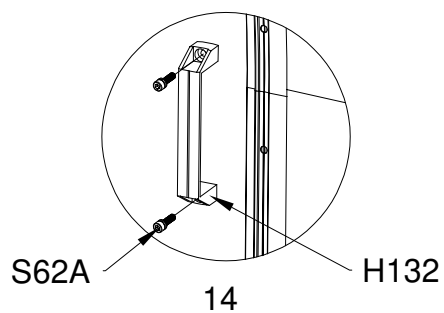




DEL	NR	STK
	L06A	1
	L07A	1
	L09A	1
	J152	1
	S60A M6X16	4

Høyre dør

Skyv gummilist J152 inn i L09A. Skjær ca. 20 mm av bakkanten på listen, slik at den fremre gummileppen kan stikke ut forbi endene av L07A og L06A.

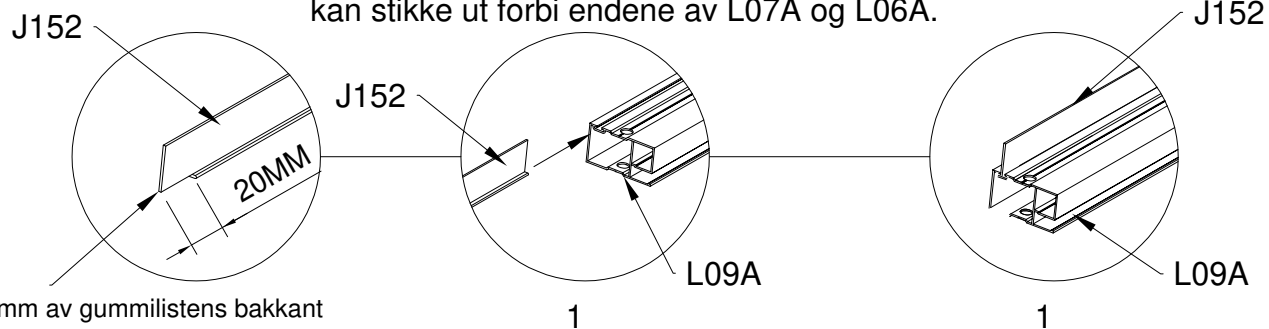

Skjær ca. 20 mm av gummilistens bakkant





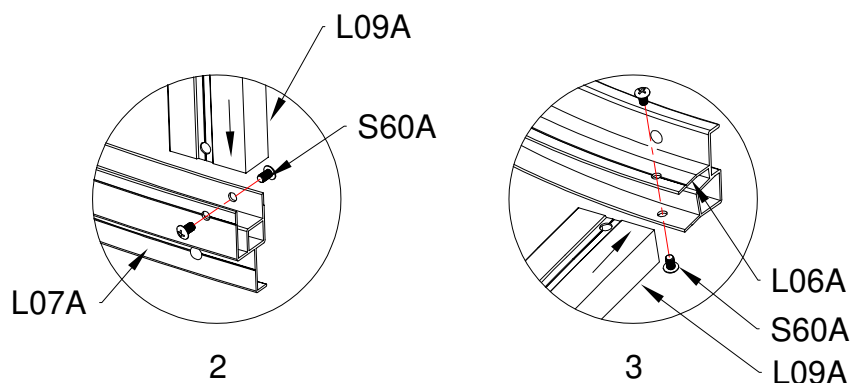
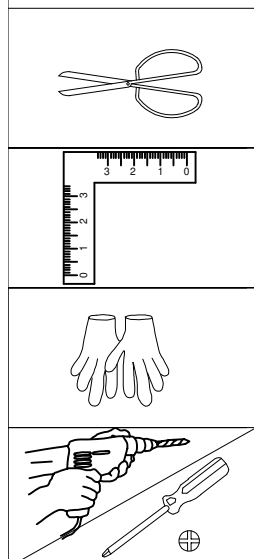
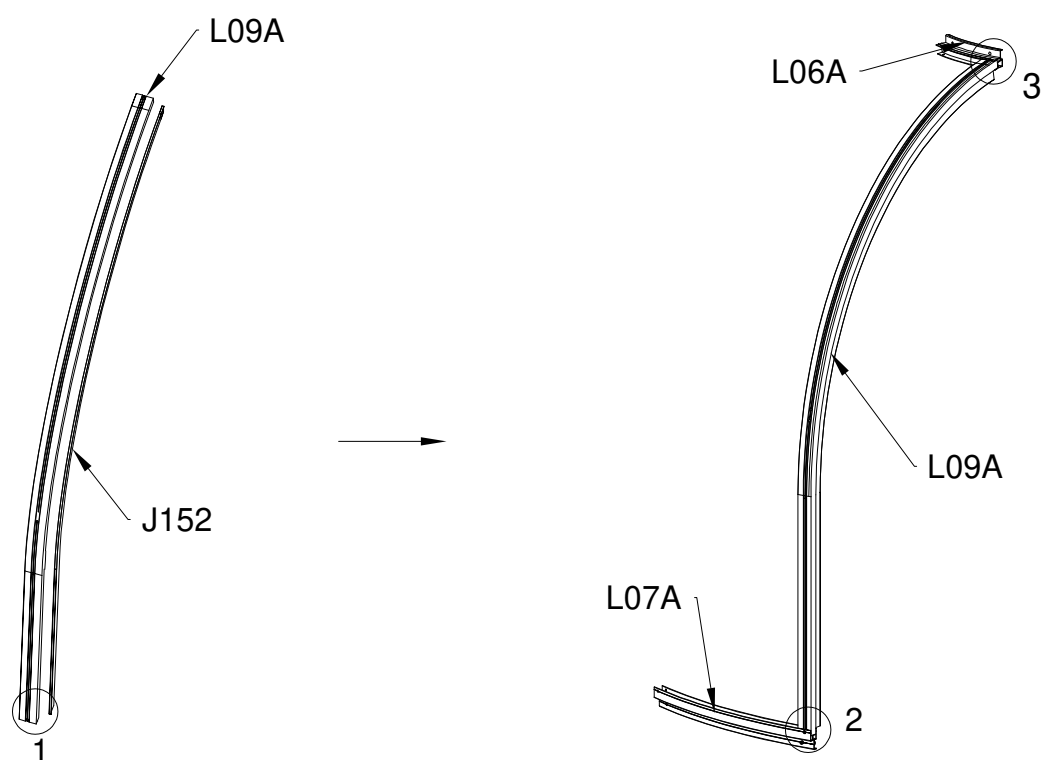


Monter L06A og L07A øverst og nederst på L09A med skrue S60A.

DEL	NR	STK
	Y2	1
 2.64m	J149	2
 0.75m	J149	1

Høyre dør


Monter gummilist J149 rundt sidene og bunnen av Y2-panelet som vist. Merk at det ikke skal monteres gummilist øverst.

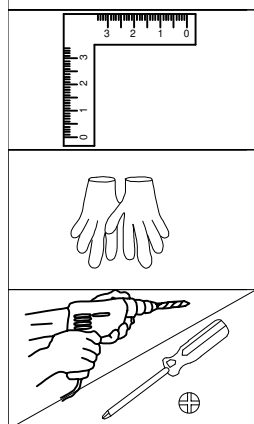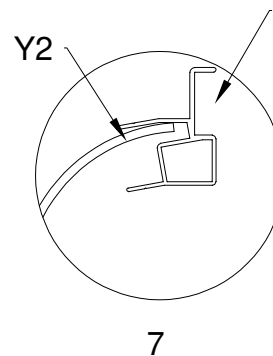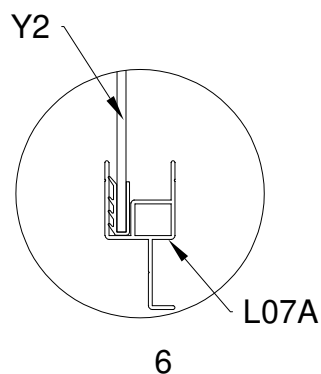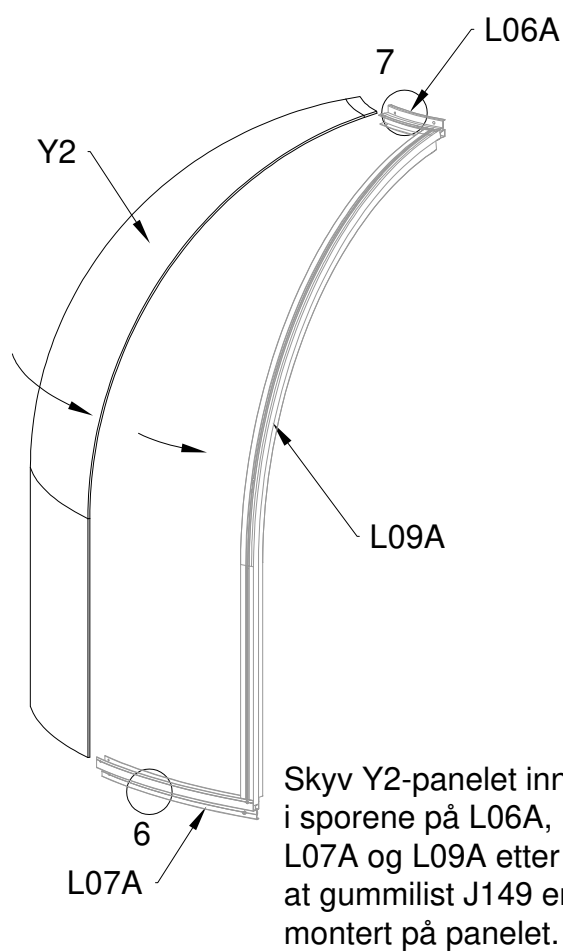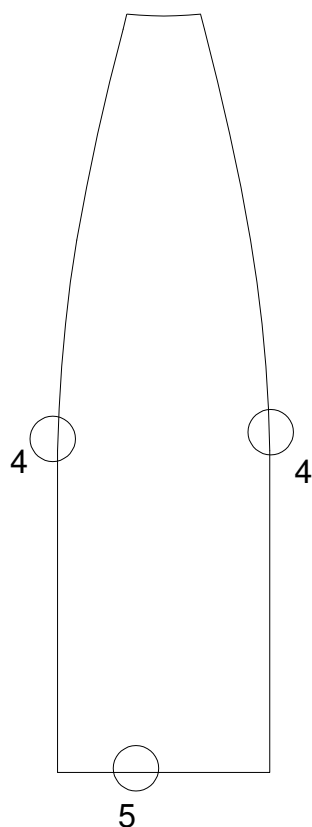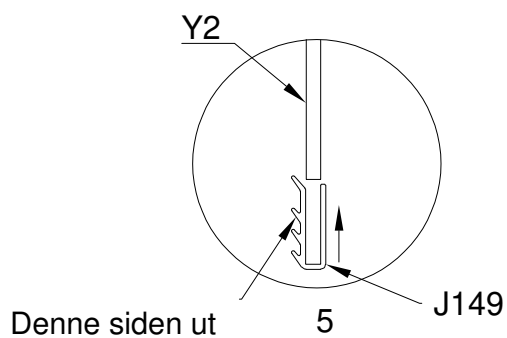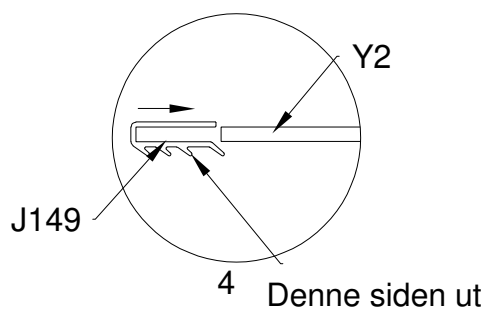


DEL	NR	STK
	L08A	1
	D320	2
	L11B	1
	J212	2
	S60A M6X16	10

Høyre dør



Monter L08A sammen med L06A og L07A. Bruk S60A.

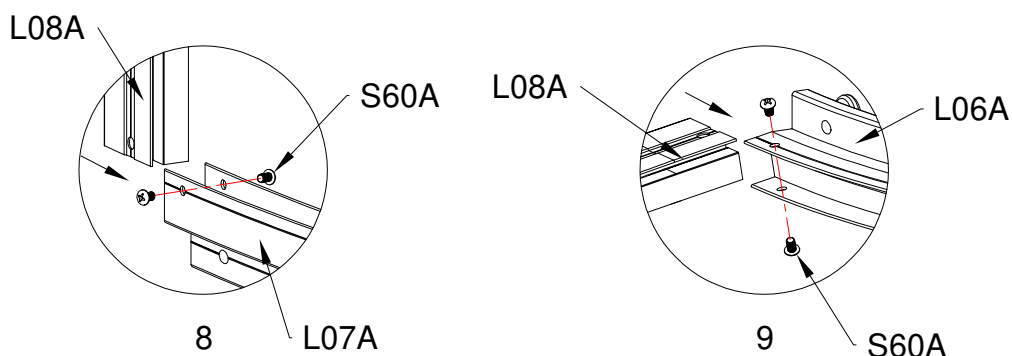

Monter L11B og 2 x D320-beslag med skrue S60A.

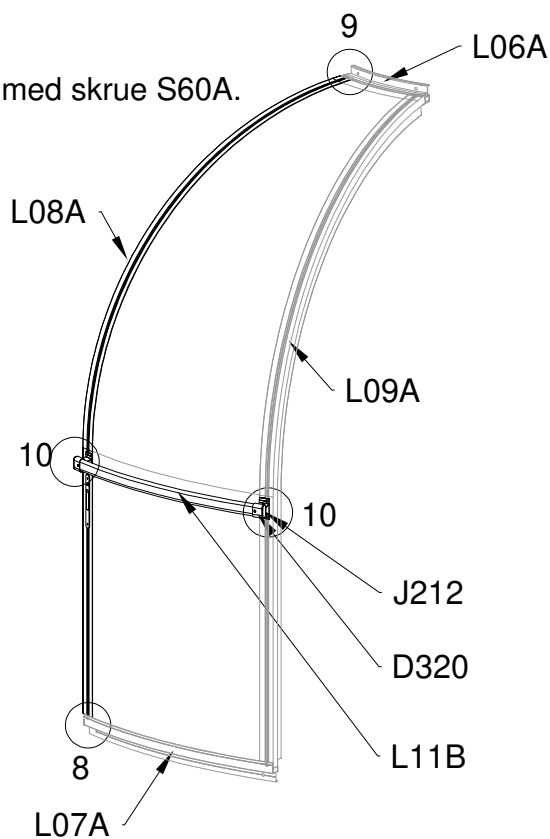


Sett deksel J212 i hver ende av L11B.

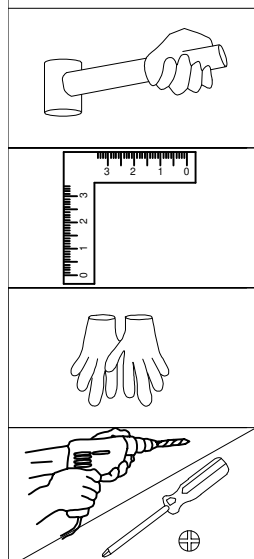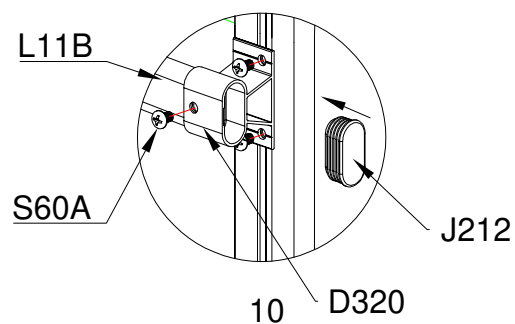


DEL	NR	STK
	A76	4
	S62A M6X25	4
	J157	2
 0.75m	J108	1


Høyre dør

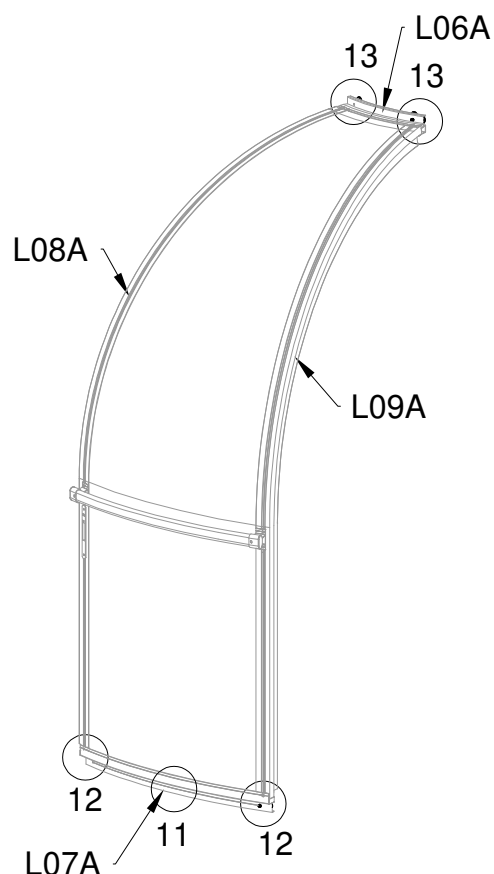

Monter gummlist J108 på utsiden av L07A.

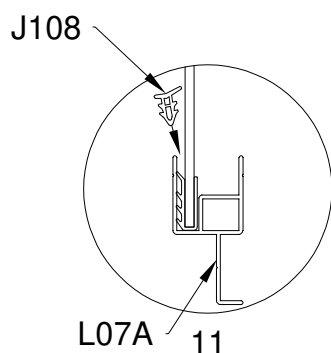


Monter 2 hjulsett nederst løst, deretter deksel J157.

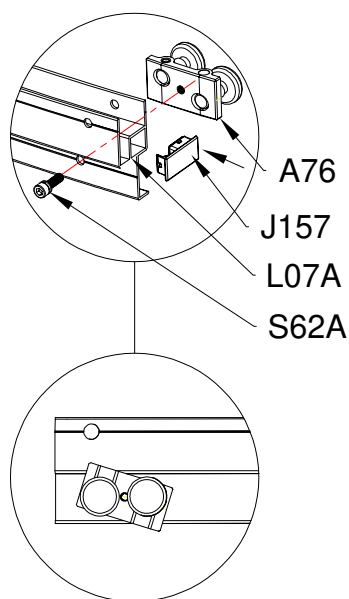

12

Merk: Skrue S62A skal først bare så vidt gripe i det nedre hjulsettet. A76 må kunne dreie fritt nok til den senere monteringen. Først deretter strammes S62A-skruen. (Figur 12)

Monter 2 hjulsett øverst og stram dem helt.

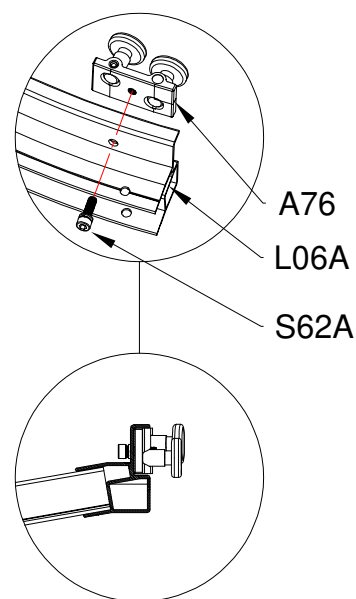


13



Fest hjulsett A76 på L06A med skrue S62A.

DEL	NR	STK
	H132	1
	S62A M6X25	2

Høyre dør

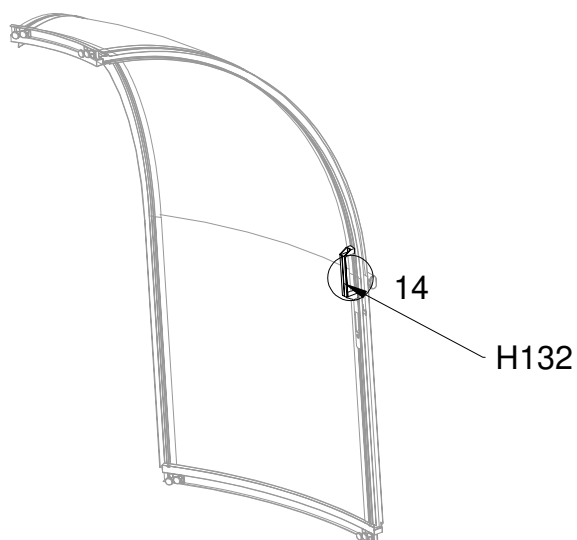


Fest det innvendige dørhåndtaket H132 med skrue S62A.

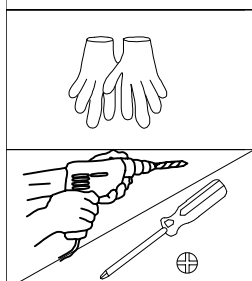
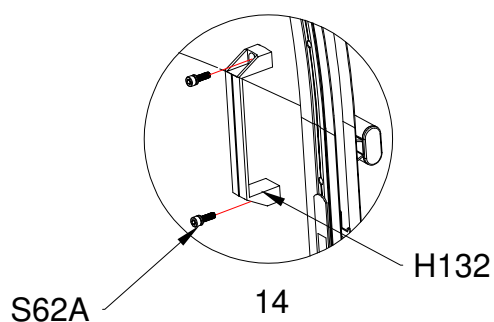


DEL	NR	STK
	K1	1
	K2	1
	S61A M6X30	4


Montering av toppdeksel

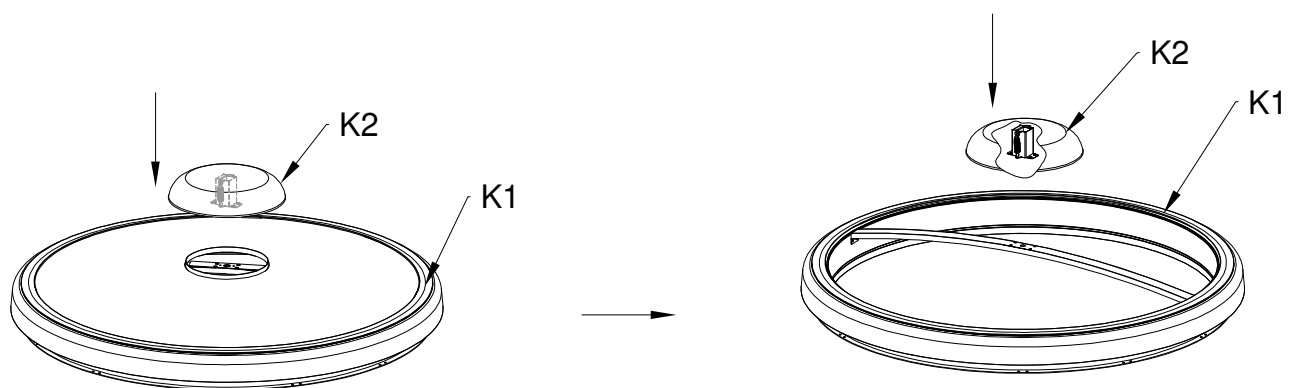


Monter den mindre toppen K2 på K1 med S61A-skruer.

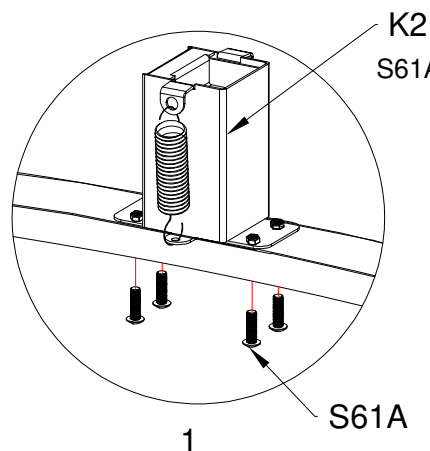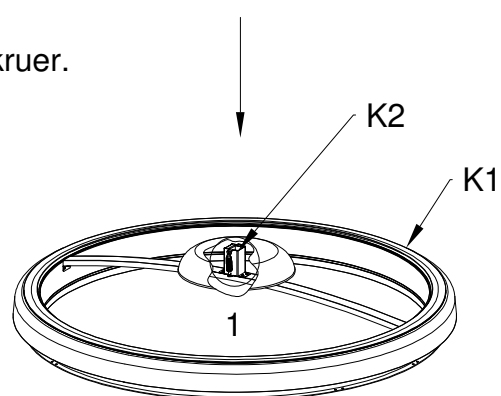

S61A-skrueene må ikke strammes for hardt.

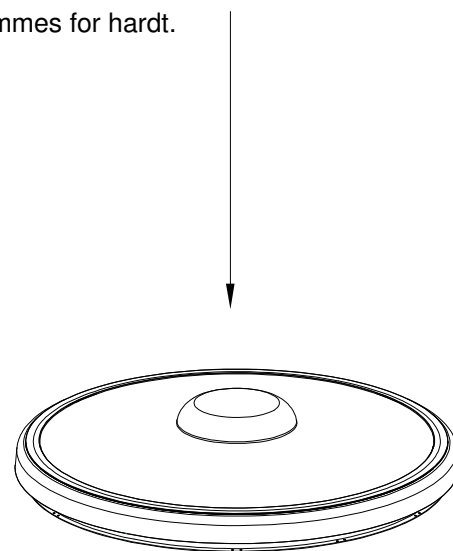




Etter montering.

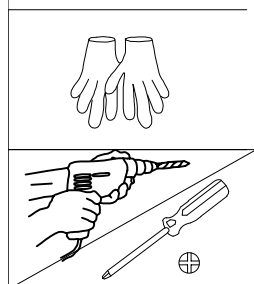

DEL	NR	STK
	H31-1	1

Montering av automatisk åpner

Monter sylinder H31-1 som vist.

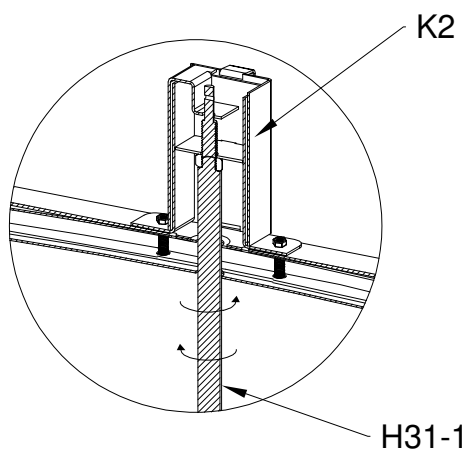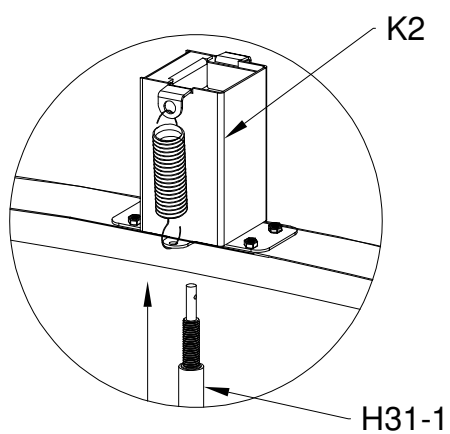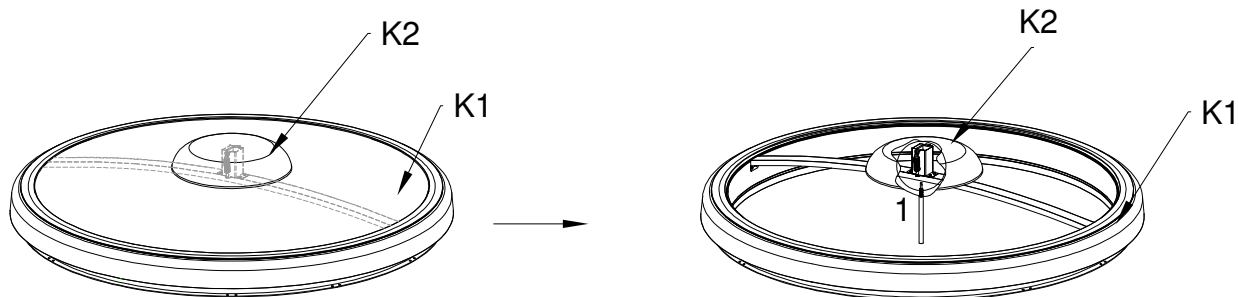

Skru sylindren H31-1 lenger inn eller ut for å justere hvor mye toppen K2 åpner seg, slik at luft kan sirkulere inn og ut av drivhuset.





DEL	NR	STK
	H130	124



Montering av gardinhjul

Merk: Monteres bare hvis gardinsett er kjøpt som tilbehør.



Ta av plastdekslene fra K1-ringen.

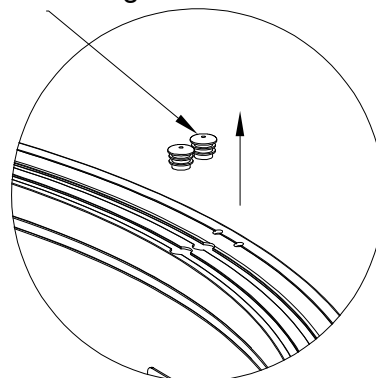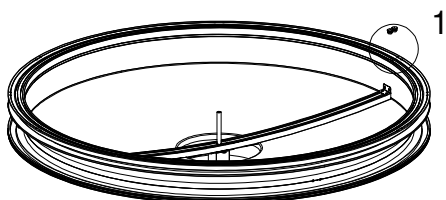




Skyv alle gardinhjul H130 inn i skinnene. 74 x H130 i den indre ringen (37 til høyre og 37 til venstre) og 50 x H130 i den ytre ringen (25 til høyre og 25 til venstre).

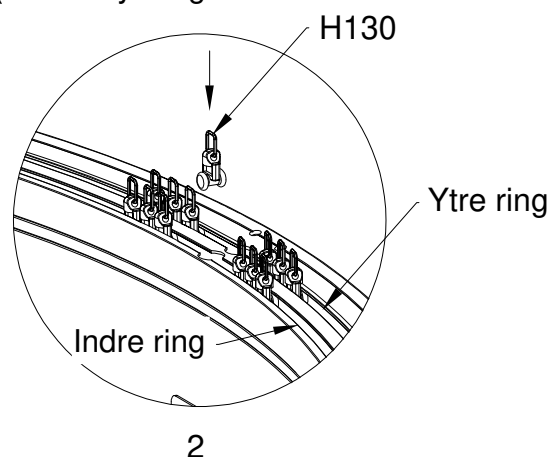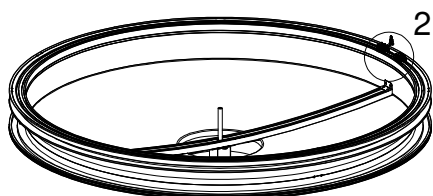





Sett de 2 plastproppene tilbake i K1-ringen.

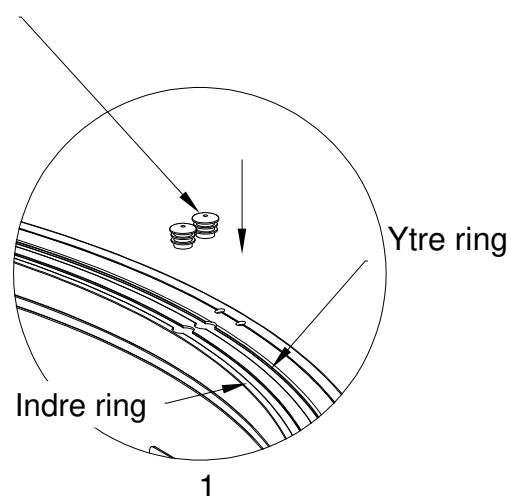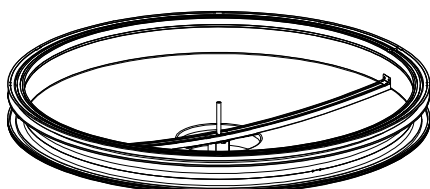

Fest rammen til underlaget med treskruer, franske treskruer og plugger eller ekspansjonsbolter for betong.

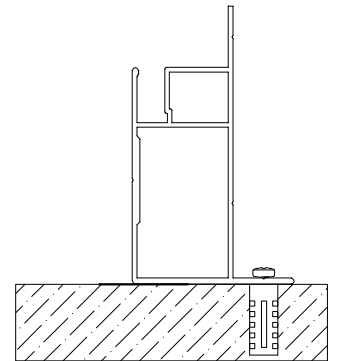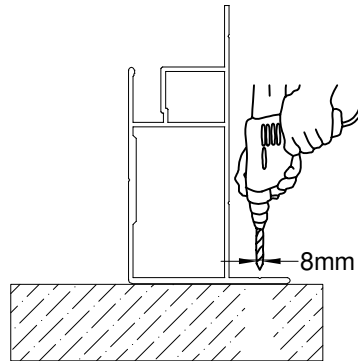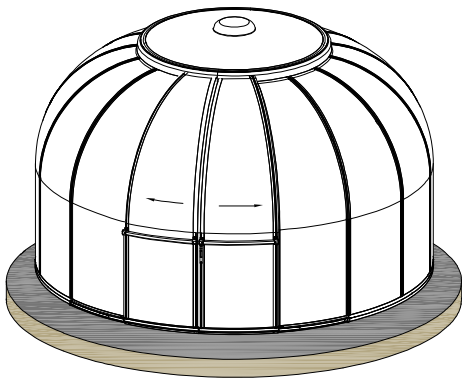




Bor hull på innsiden av bunnrammen for innfestingen, vanligvis 12-16 hull.

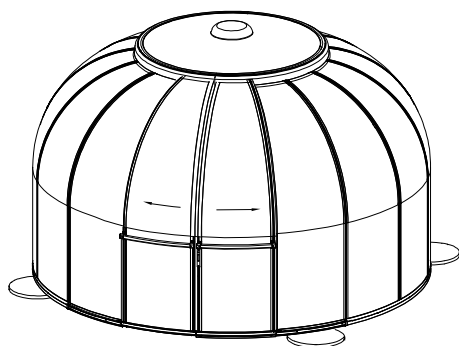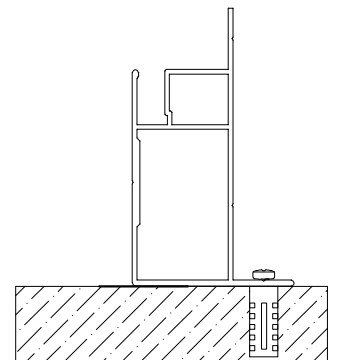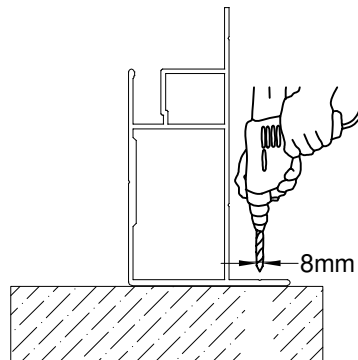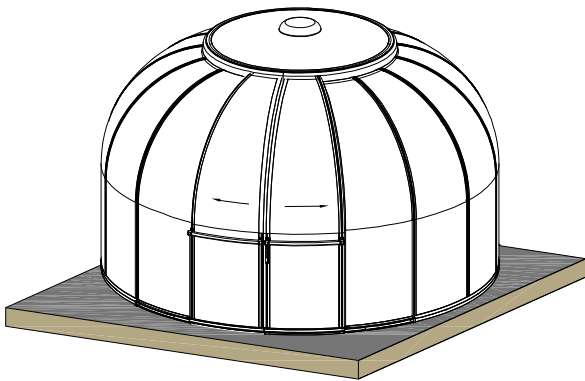



Enkelte støttepunkter er ikke tilstrekkelig. Hele bunnrammen må ha full understøttelse.



DEL	NR	STK
	J156	16
	Z13A ST5X40	16

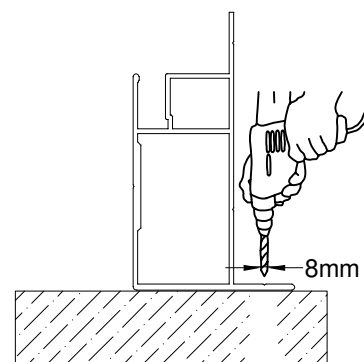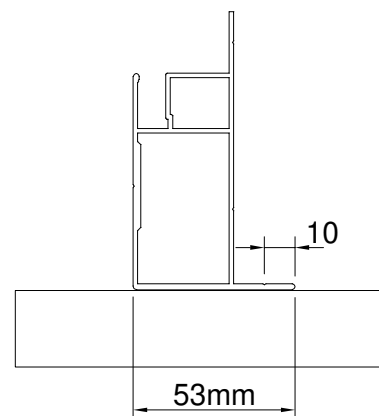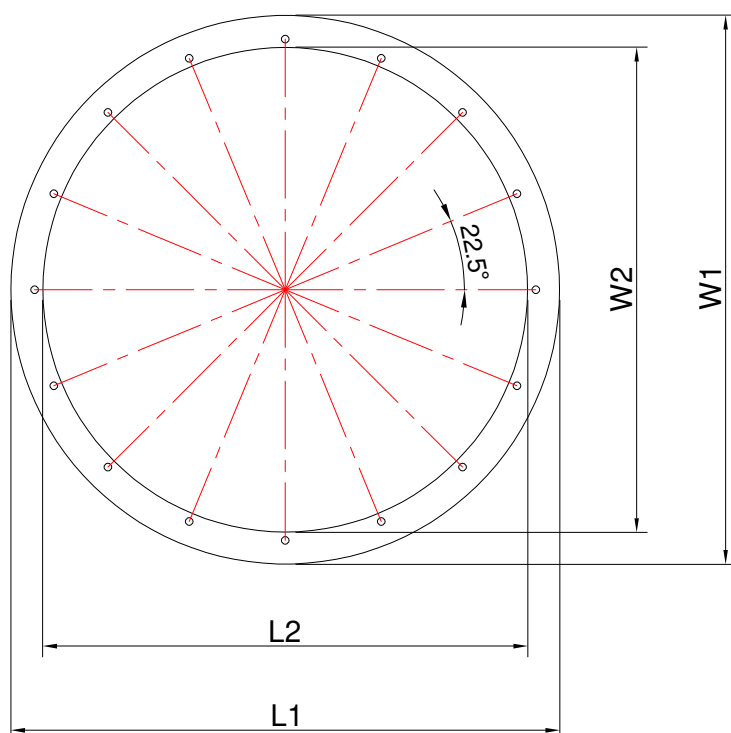


* Tegningen viser plasseringen av J156 og Z13A midt på panelet. Hullene kan tilpasses underlaget. Som tidligere nevnt finnes flere innfestingsmuligheter, avhengig av underlaget.


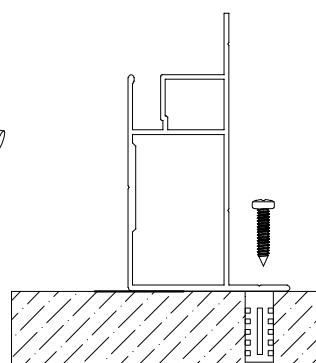
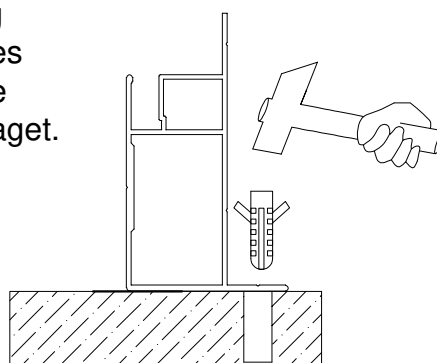


DEL	NR	STK
	L02A	3
	L02B	1
	L12A	4
	Z08A ST4.2X16	8

Montering av bunnramme



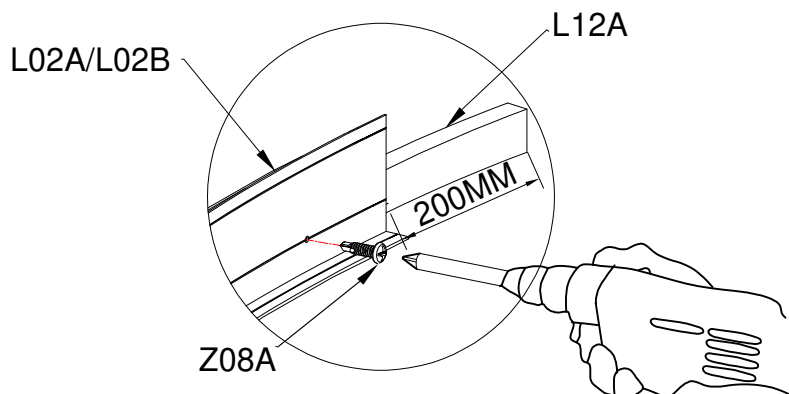


Legg ut alle L02A-, L02B- og L12A-profiler som vist. Skyv skjøtestykke L12A halvveis inn i L02A og L02B, ca. 200 mm på hver side. Bruk Z08A-skruer til å feste skjøten fra innsiden. Sørg for at profilene er skjøvet tett sammen før du borer eller skrur. En skruedrill er nødvendig til de selvskjærende skruene og monteringen generelt.

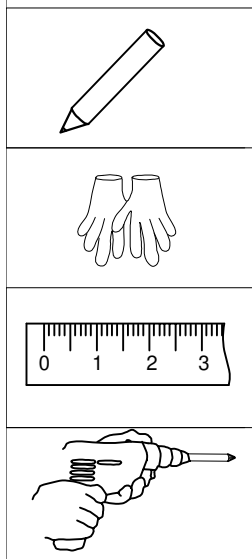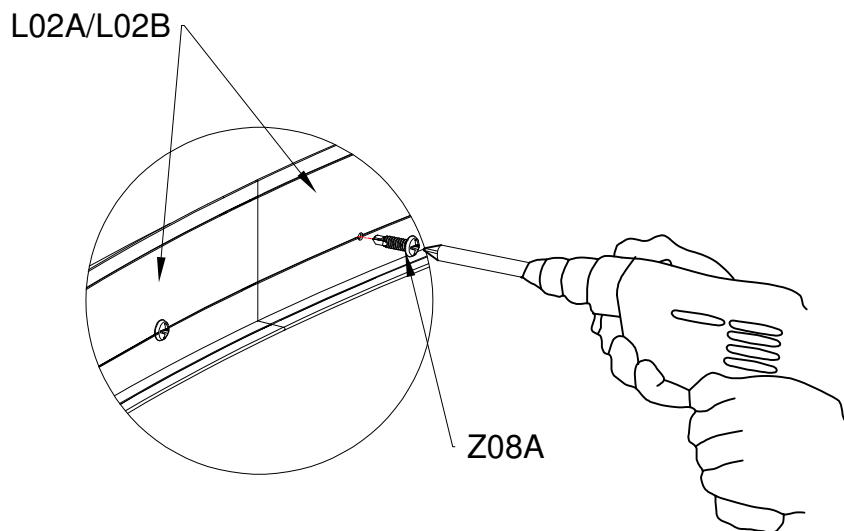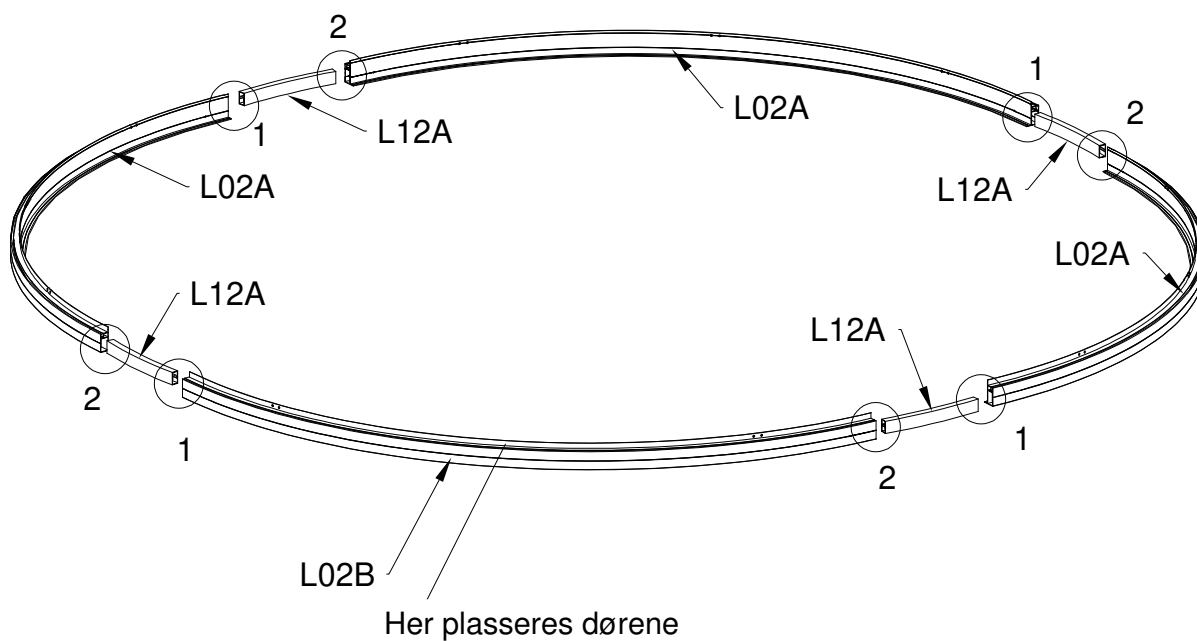

DEL	NR	STK
	L01A	4
	D332	2
	S60A M6X16	18
	M01A M6	2



Monter L01A og D332 som vist med skruer S60A. Sørg for at alle L01A-profiler står i 90 graders vinkel mot bunnrammen før skruene strammes. De 2 D332-delene er midlertidige støtter og fjernes igjen på side 22.

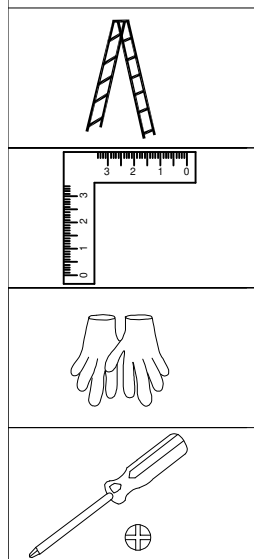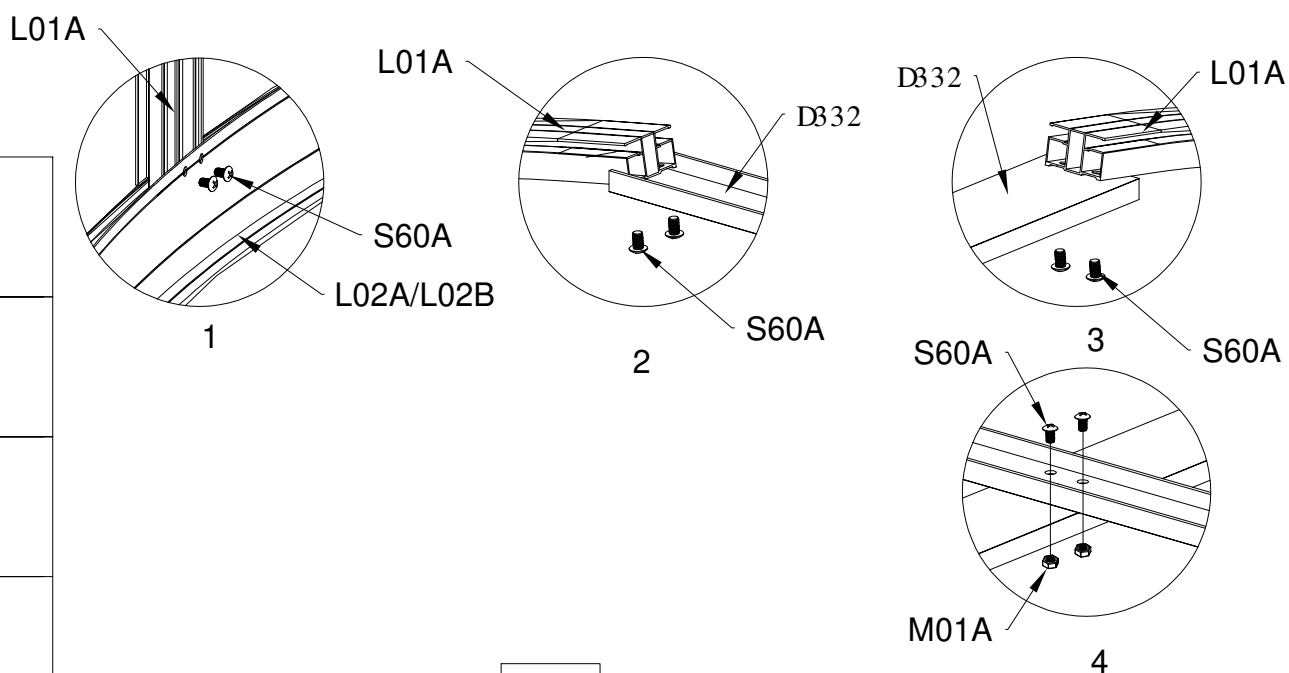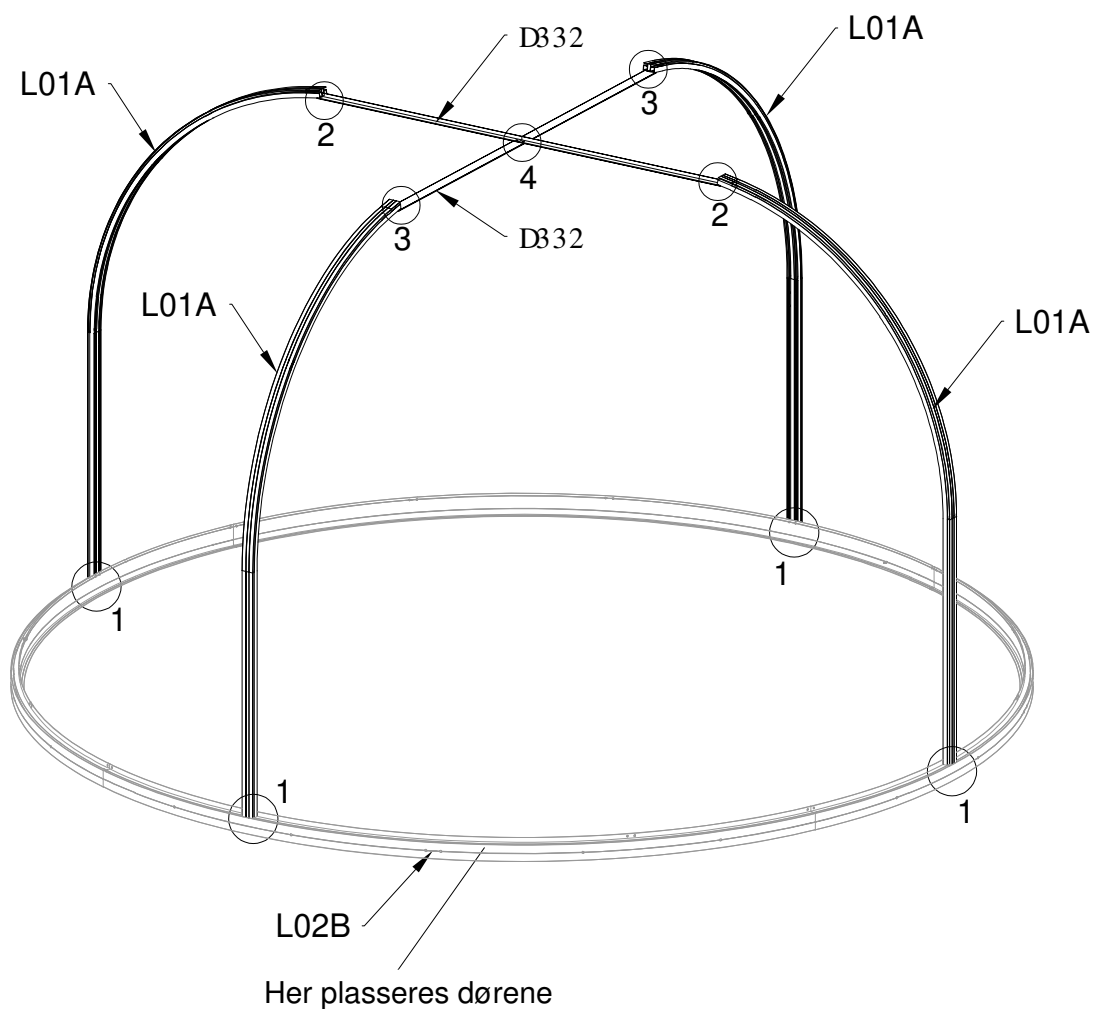

DEL	NR	STK
	K1	1


Plasser toppen K1 oppå profilene.

Pass på at delen av K1 UTEN hull i kanten vender mot fronten der dørene skal plasseres.

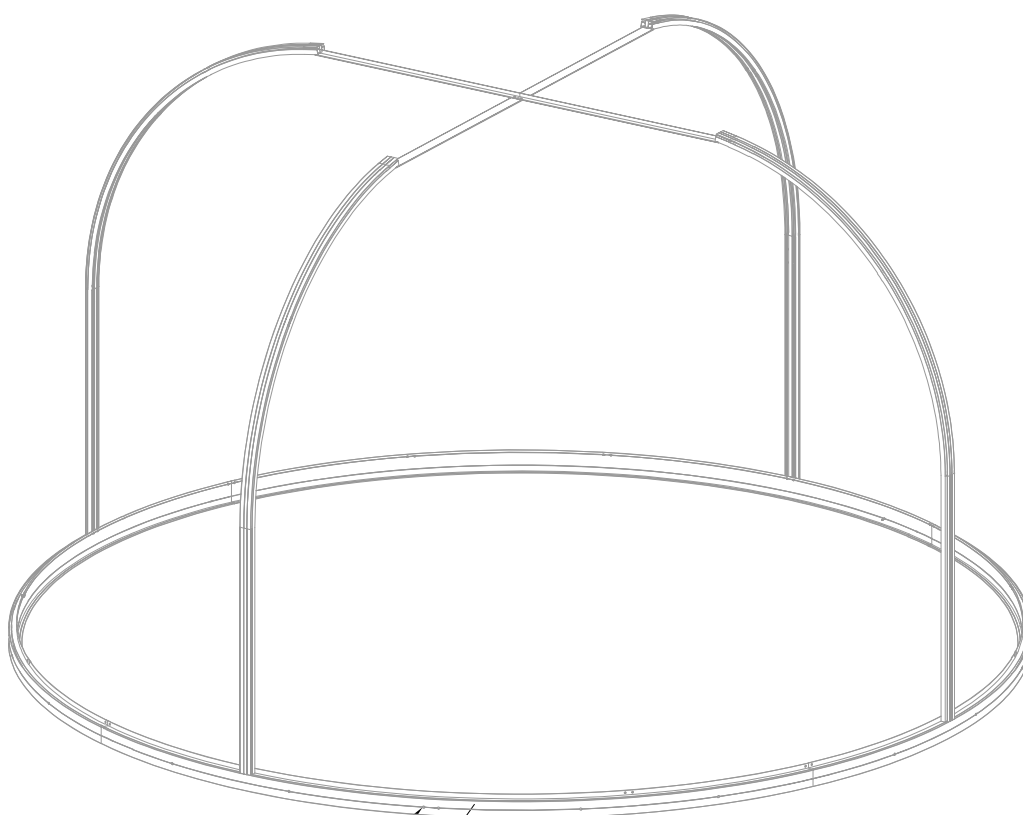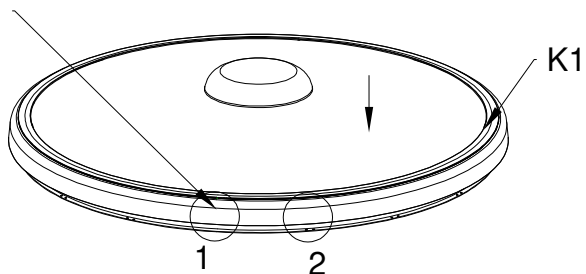


* Denne oppgaven krever minst 2 personer.

L02B
Front / dører

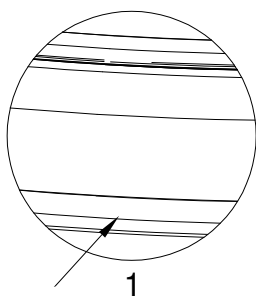

UTEN hull

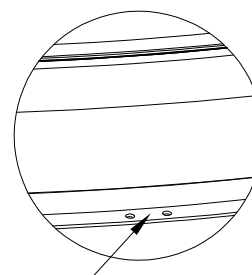

Med hull


2



DEL	NR	STK
	L01A	4
	L01B	6
	S60A M6X16	40


Plasser ytterligere 10 L01A- og L01B-profiler som vist, og fest dem med S60A-skruer. Pass på at toppen K1 forblir sentrert.

Som tidligere nevnt skal delen av toppen K1 uten hull vende mot fronten og dørene.

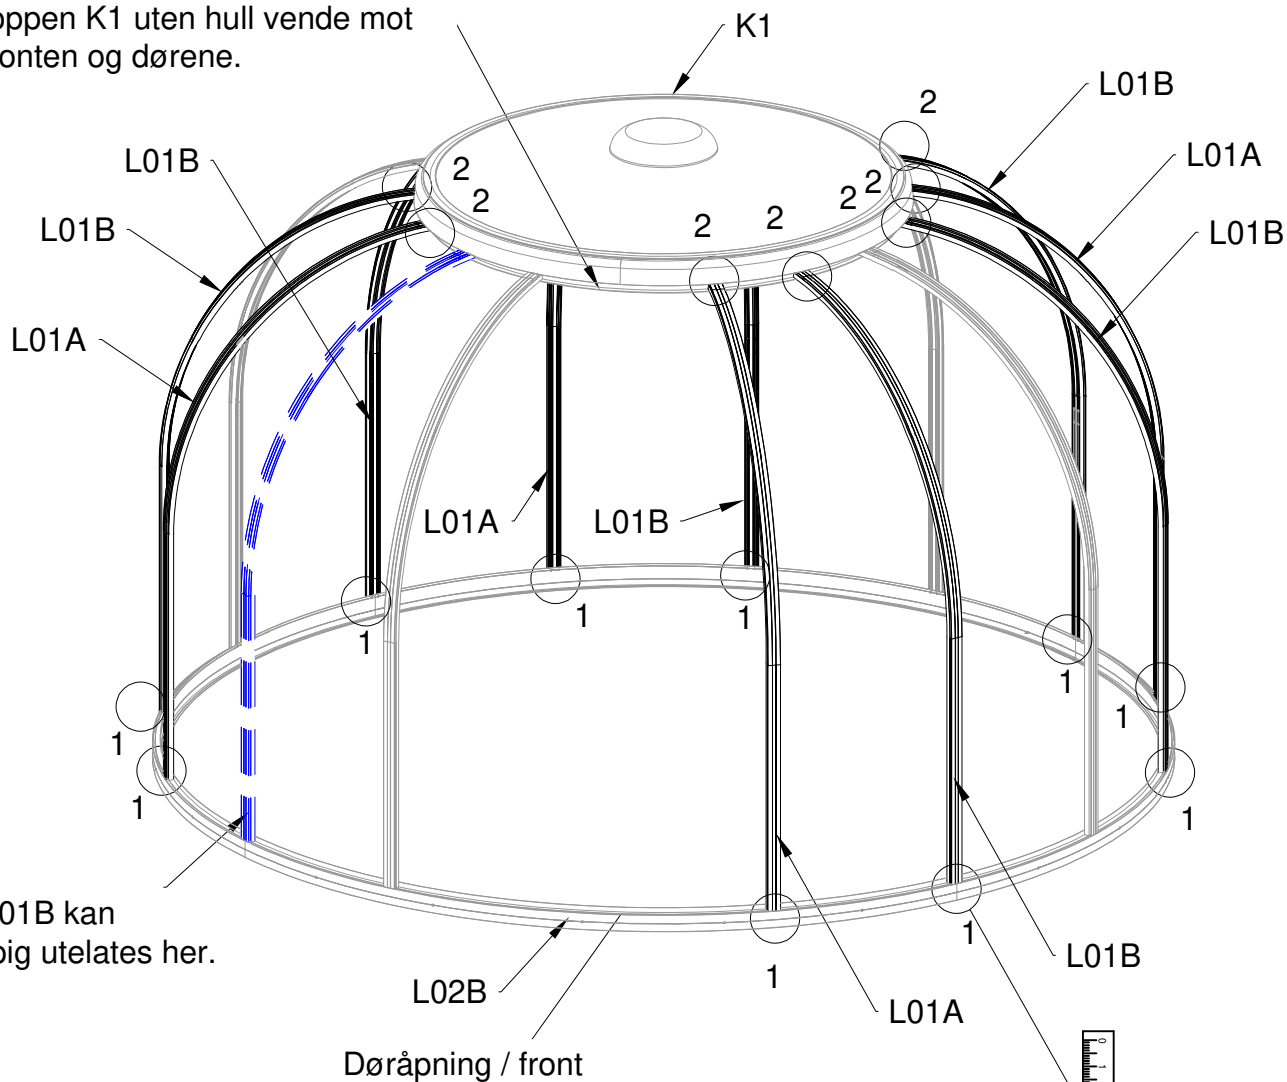


* 1 x L01B kan foreløpig utelates her.


Profilene skal stå i 90 graders vinkel

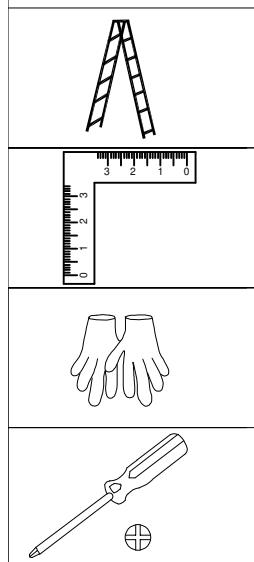




L01A/L01B

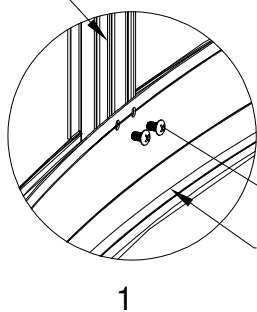



L01A/L01B

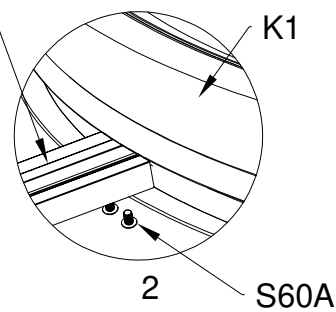


Fjern de 2 D332-støttene under toppen K1. Monter i stedet 4 x L01A mot K1 med S60A-skruer.

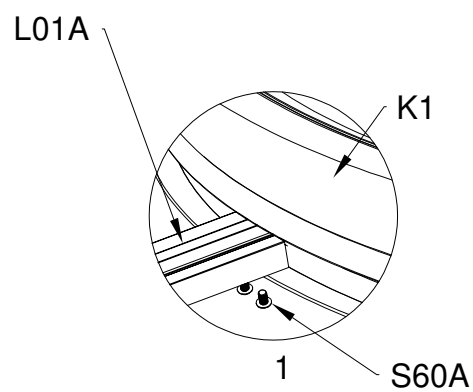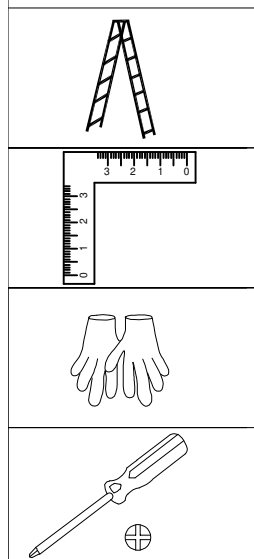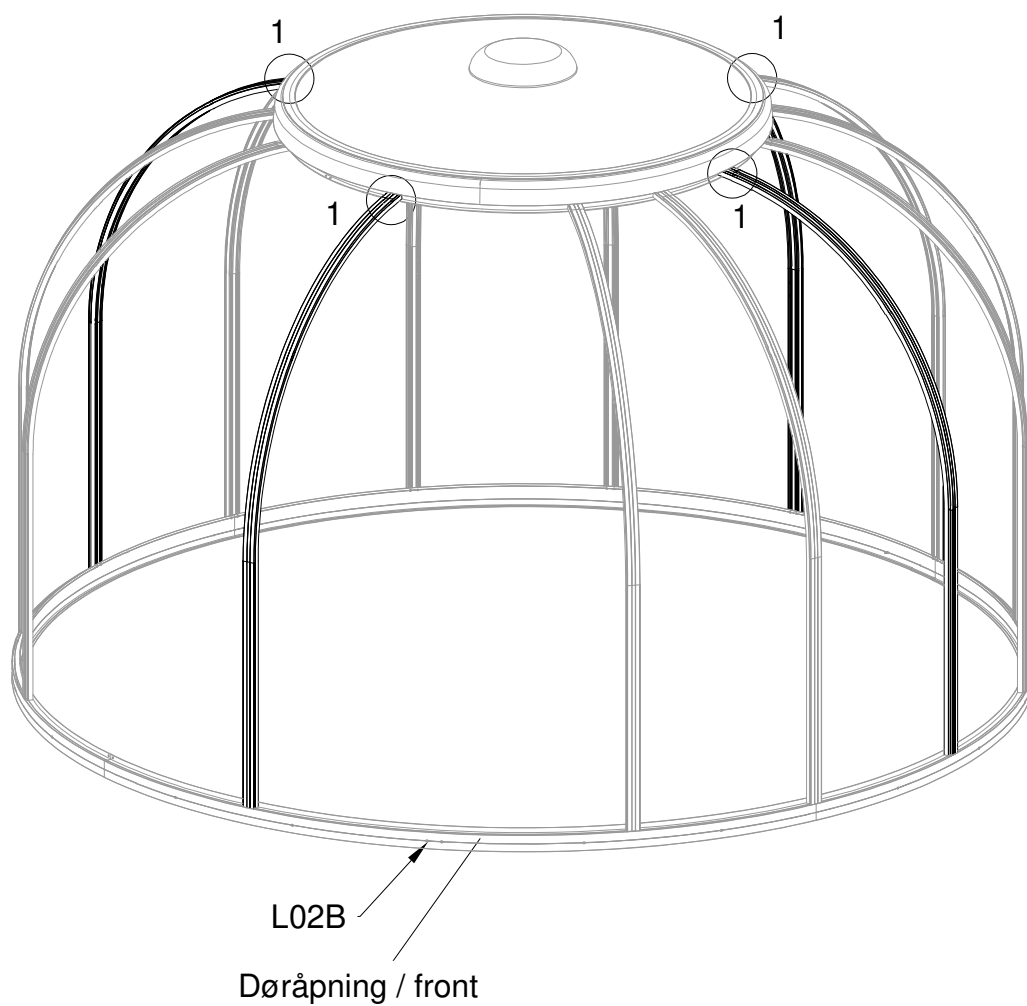



DEL	NR	STK
	Y1	1
 2.85m	J149	2
 0.77m	J149	1

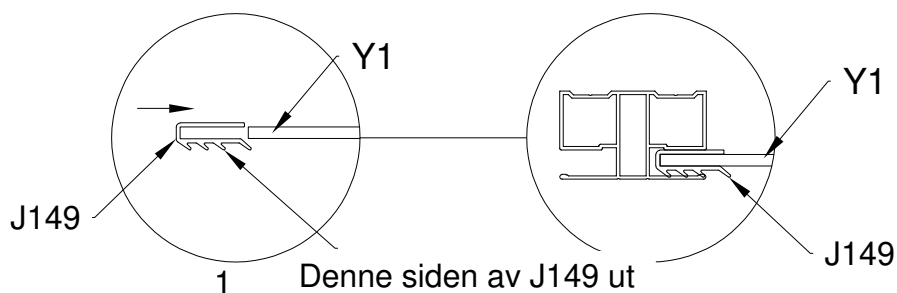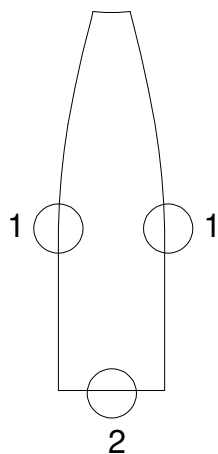



Monter gummilist J149 rundt sidene og bunnen av Y1-panelet som vist. Merk at det ikke skal monteres gummilist øverst.

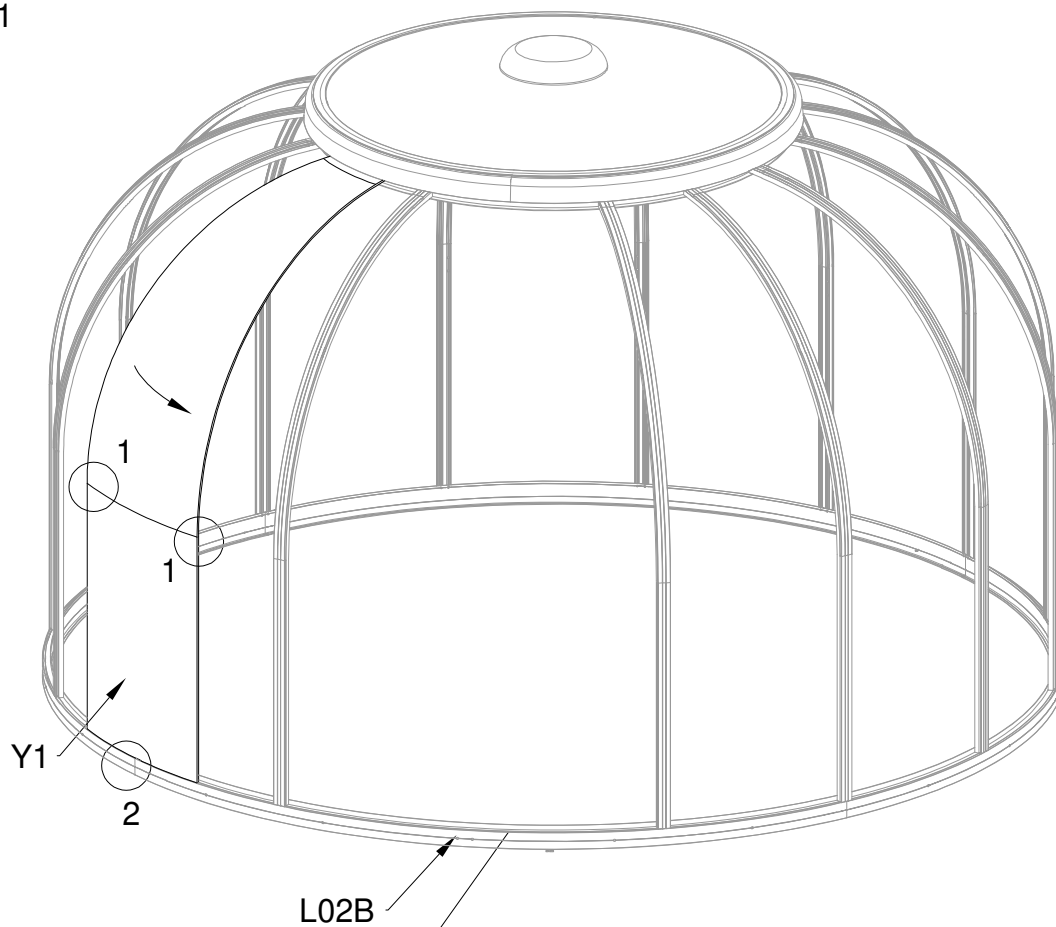

Døråpning
Skyv Y1-panelet med gummilist J149 inn i topp, bunn og L01A-profilen.

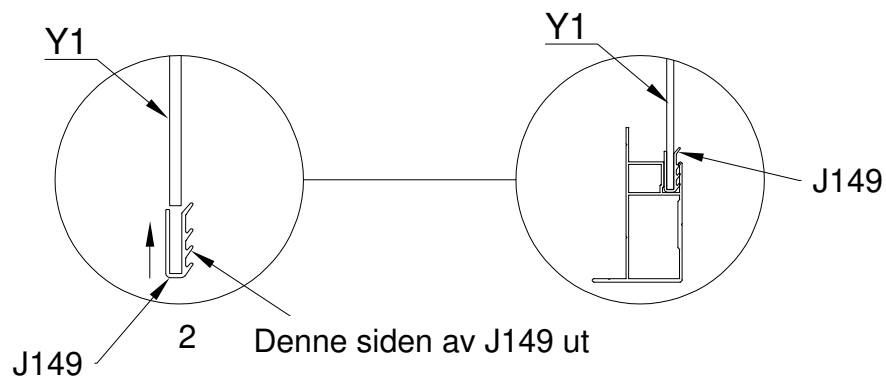
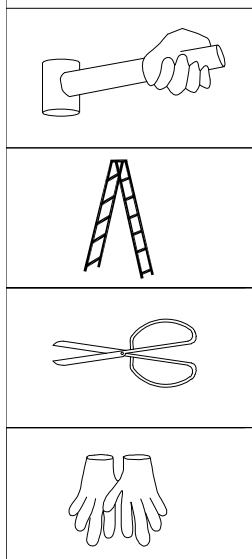


DEL	NR	STK
	L01B	1
	S60A M6X16	4

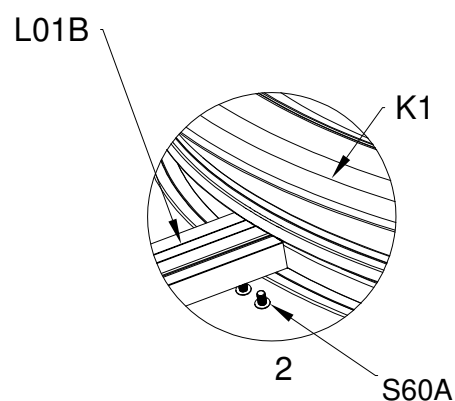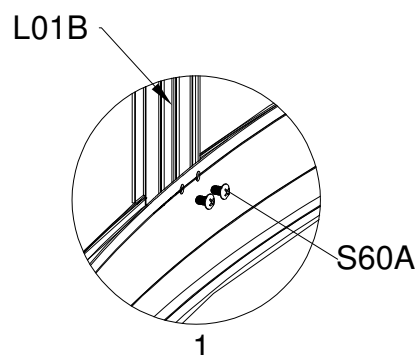


Skyv L01B-profilen på plass. Bruk eventuelt en gummihammer. Fest med S60A. Fjern deretter neste L01A midlertidig for å montere neste panel. Fortsett slik hele veien rundt, panel for panel.






* Denne L01A-profilen tas av igjen

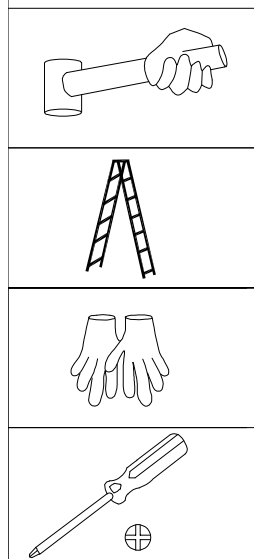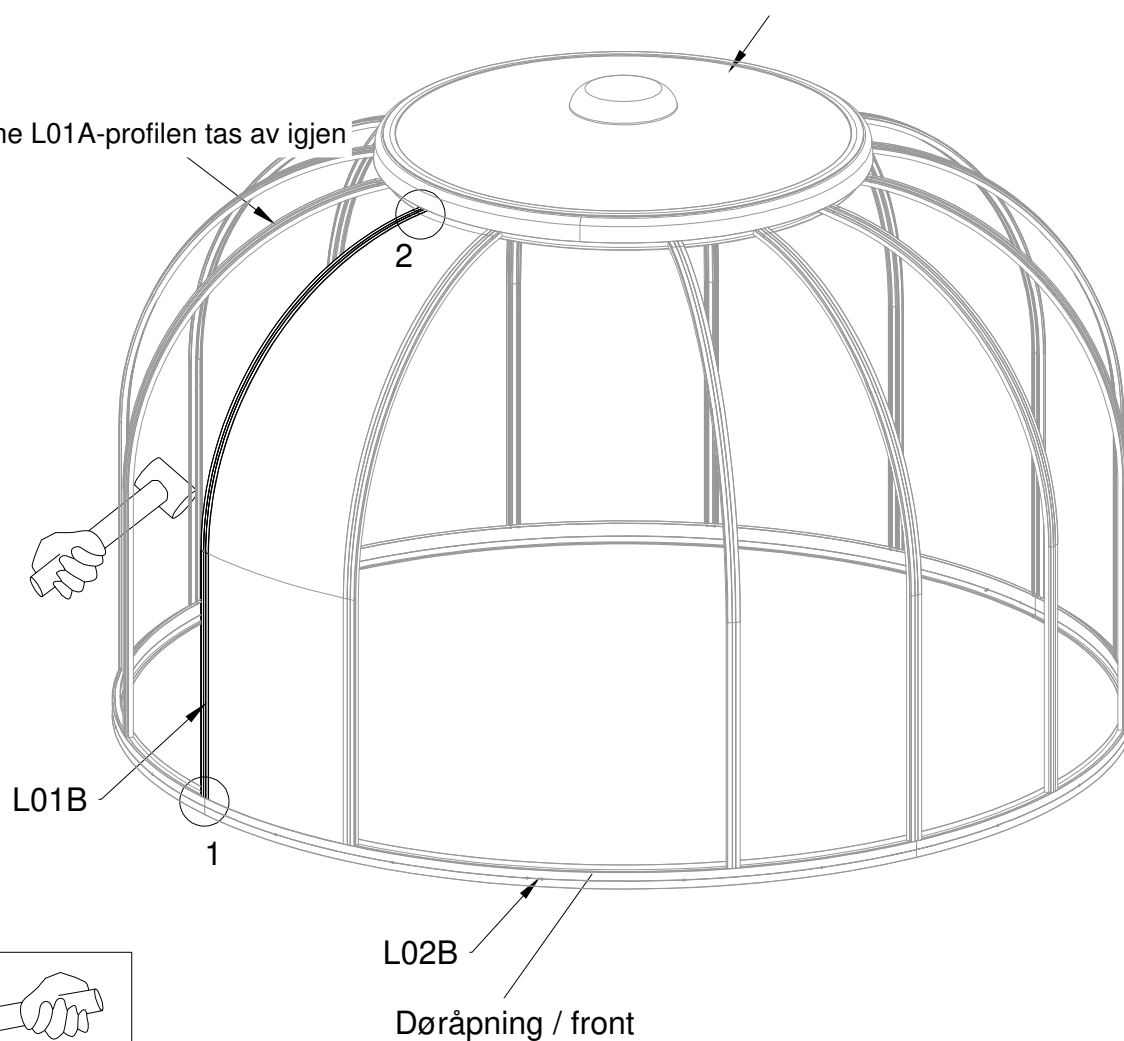


DEL	NR	STK
	Y1	13
 2.85m	J149	26
 10m	J149	1

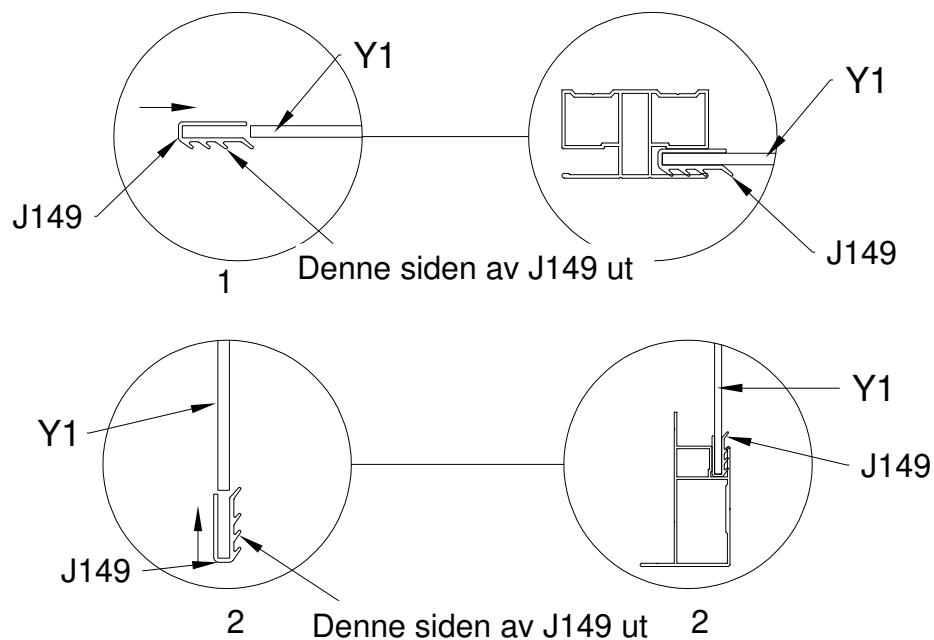


Monter de resterende seksjonene én etter én, som vist på side 23-24.

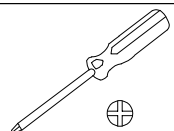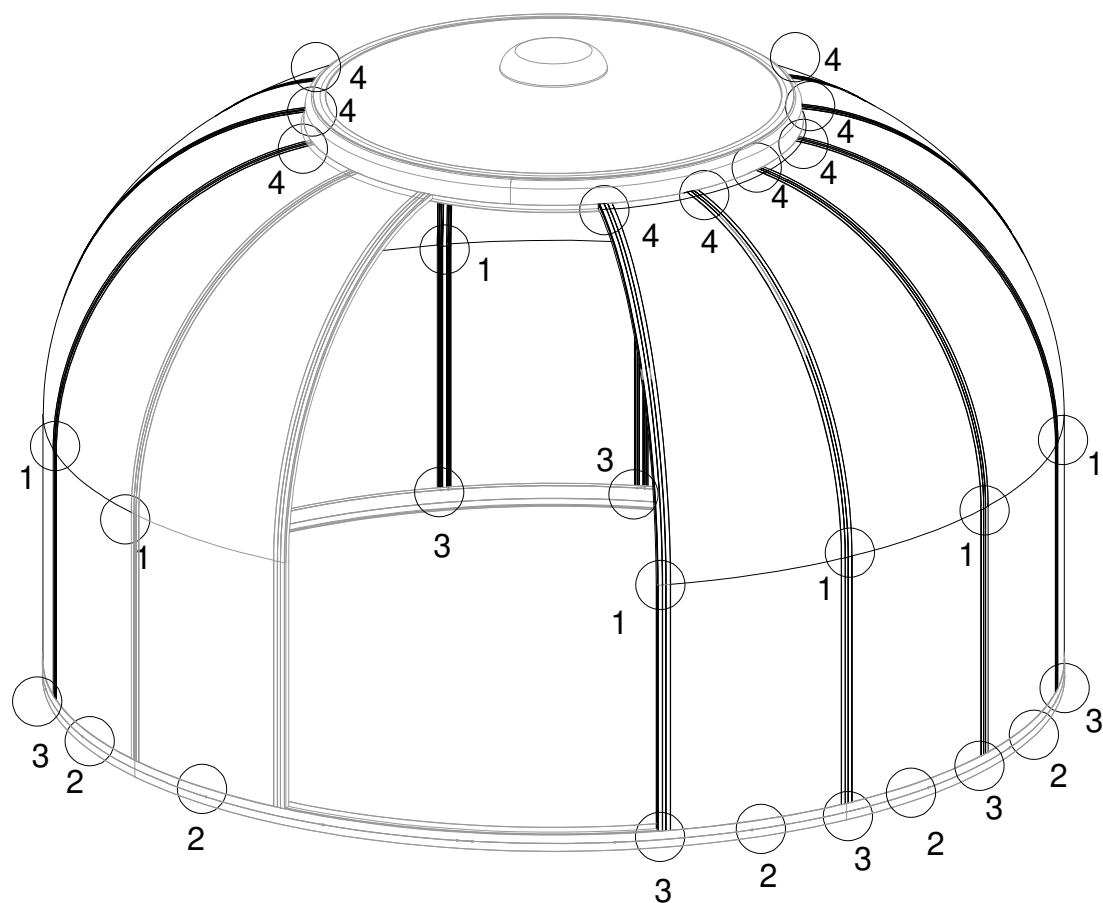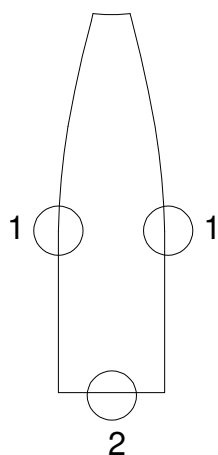


L01A/L01B

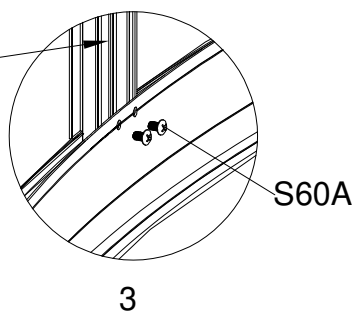

L01A/L01B

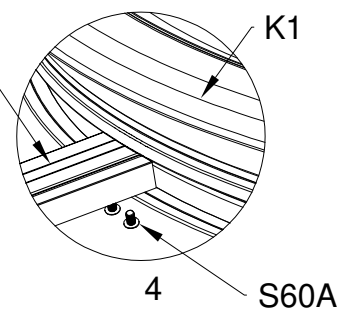

DEL	NR	STK
	D318	6
	D319	2
	D321	8
	S60A M6X16	64

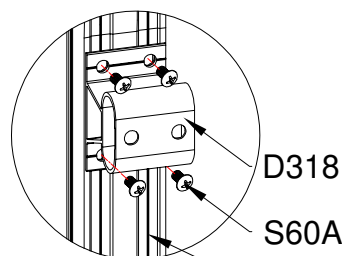


1

D318

S60A

L01A/L01B

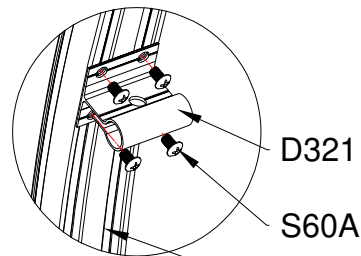



2

D321

S60A

L01A/L01B

Monter D318-, D319- og D321-beslag som vist med S60A-skruer.

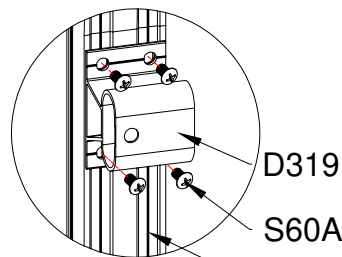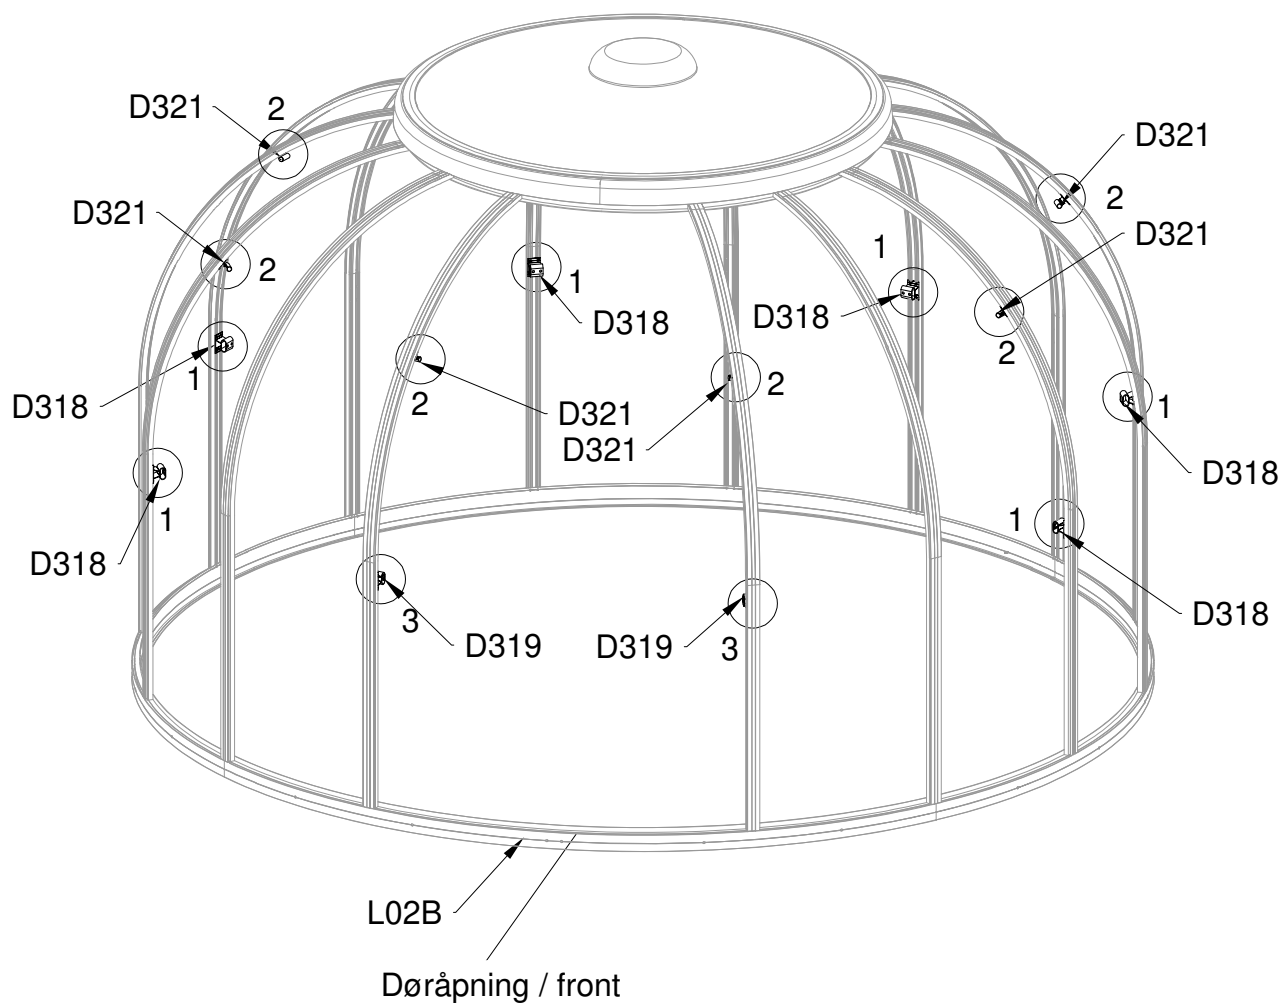


3

D319





S60A

L01A

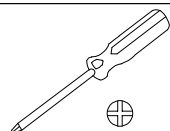


DEL	NR	STK
	L11A	7
	S60A M6X16	14
	J212	2

Monter 7 x L11A gjennom D318 og D319 med S60A. Lukk endene med plastdeksel J212.

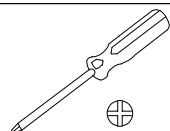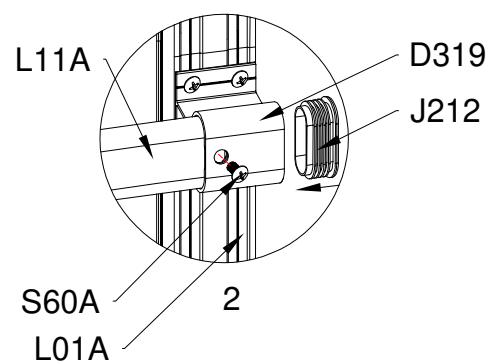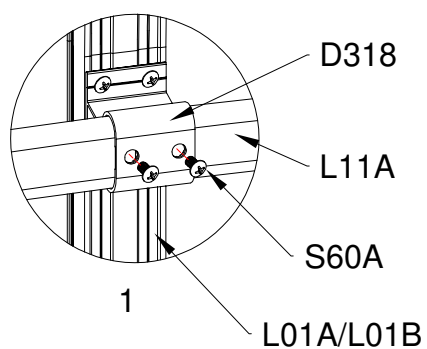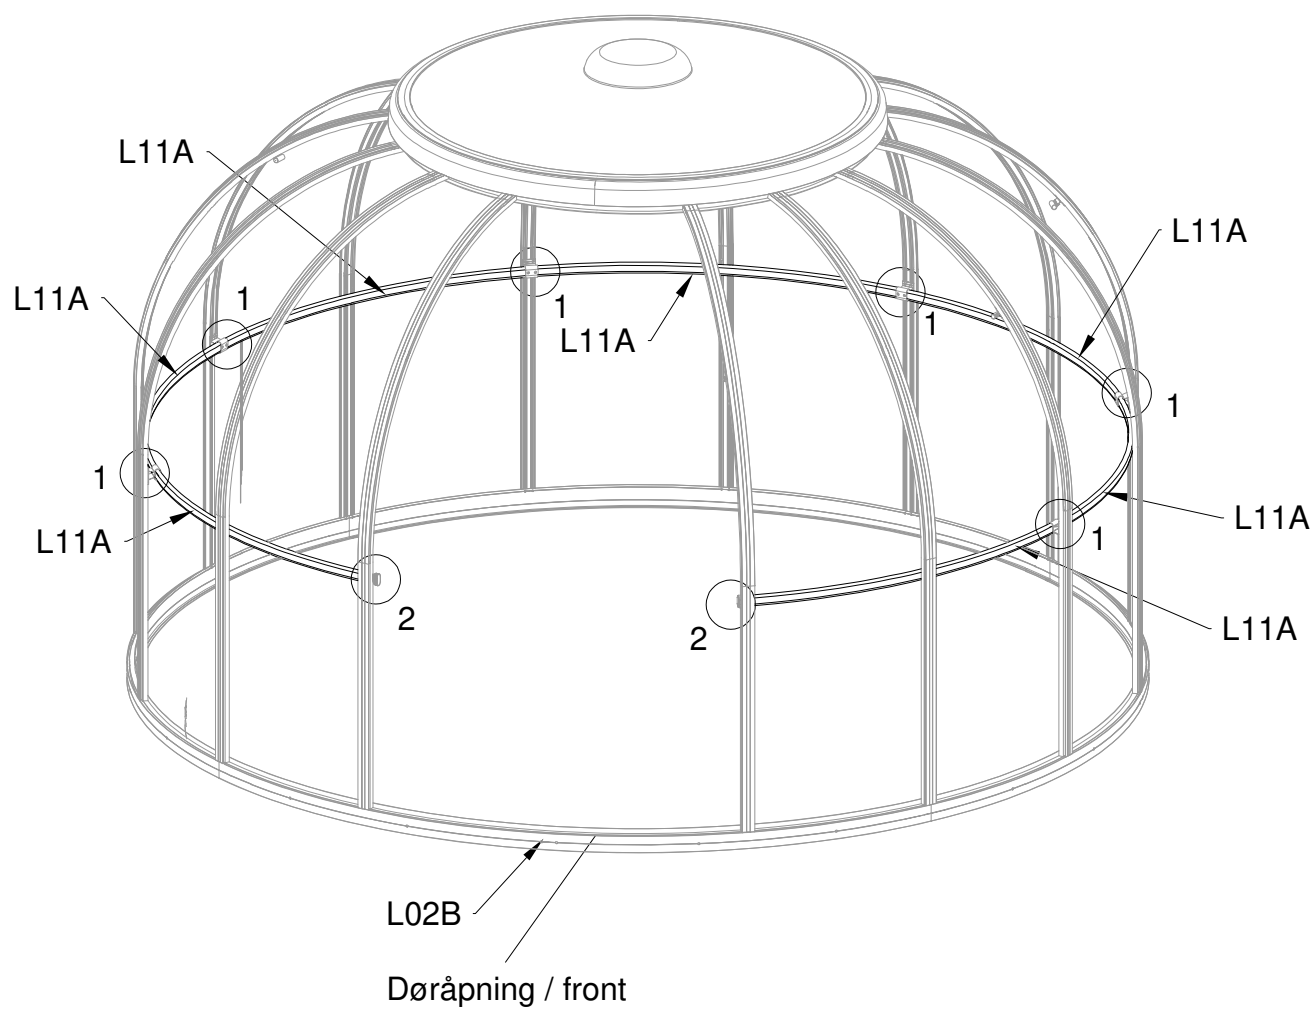


DEL	NR	STK
	J161	5
	D284	4
	M01A	8
	M6	
	M07A	8
	M6	
	S60A	8
	M6X16	
	J159	2

Skyv plastrør J161 inn i D321-beslagene. Bruk D284-skjøtestykker mellom hvert J161-rør. Når alle rørene er på plass, kapp eller sag av den overskytende delen av J161.

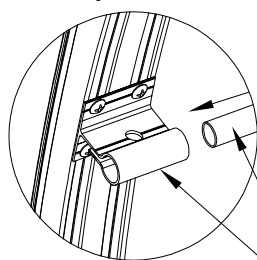

J161


D321

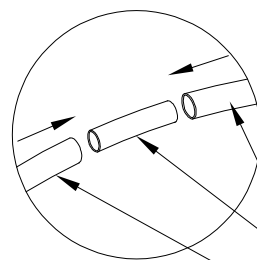

J161


D284

J161

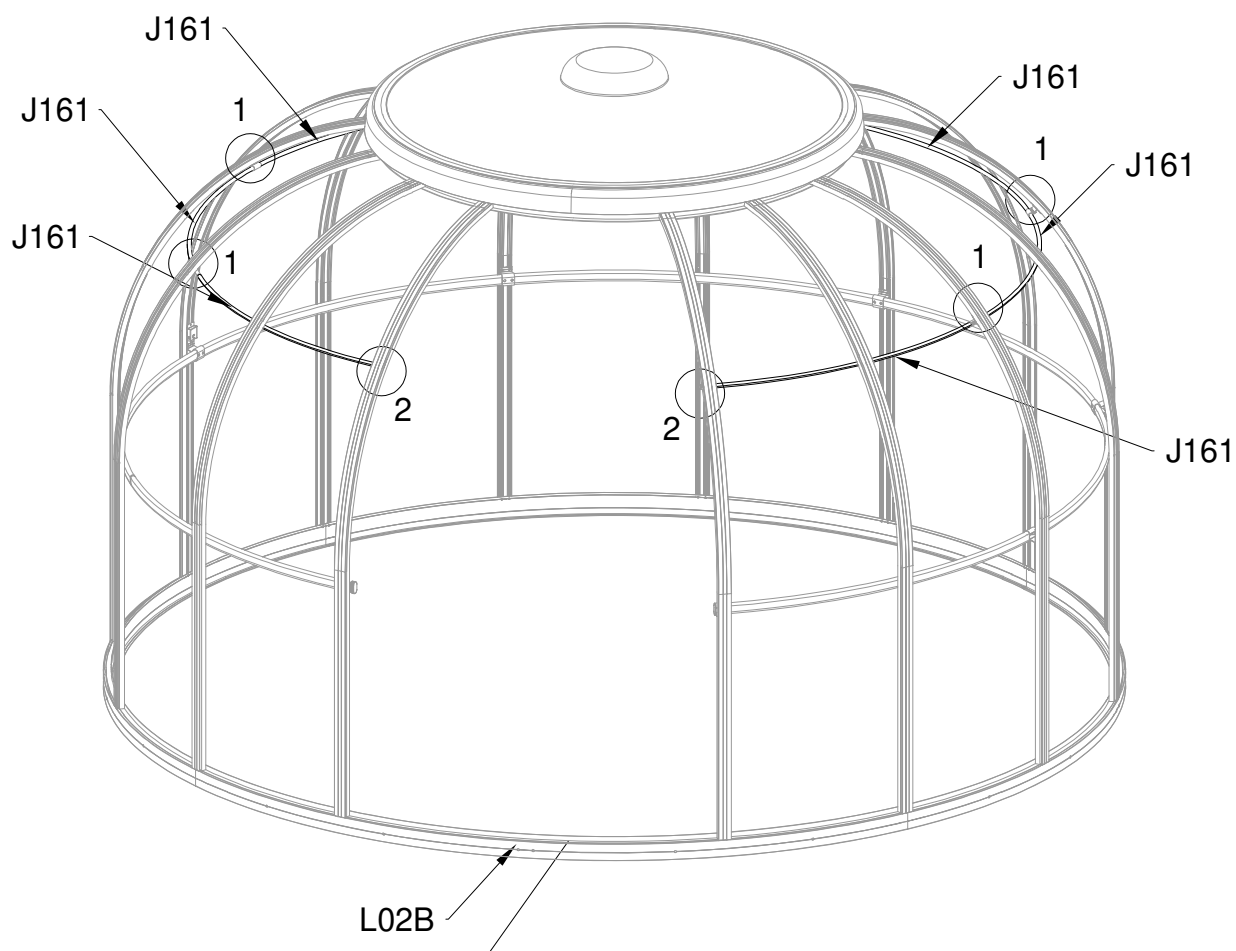

Front / døråpning

Bruk S60A, M07A og M01A til å feste J161. Sett plastdeksel J159 i de ytre endene av D321-beslagene.

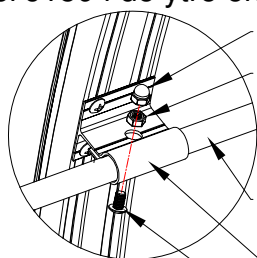

M07A


M01A

J161

D321

S60A

1

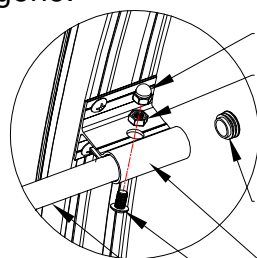

M07A

M01A


J159

D321



S60A

J161



2

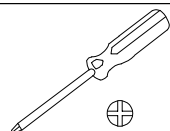




DEL	NR	STK
	L05A	1
	D278	2
	D279	2
	Z08A ST4.2X16	4
	S60A M6X16	8

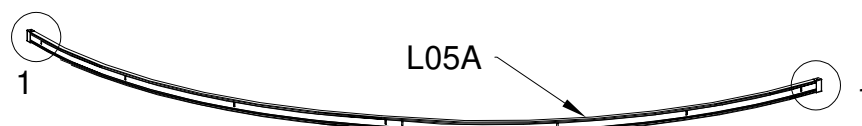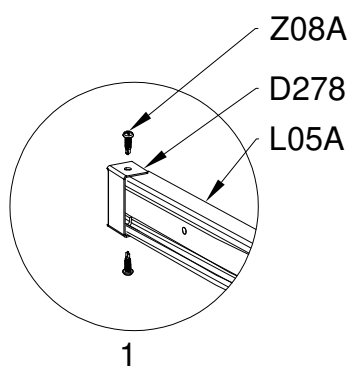


Monter D278-deksler i begge ender av L05A-profilen.

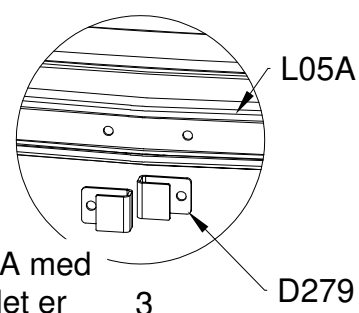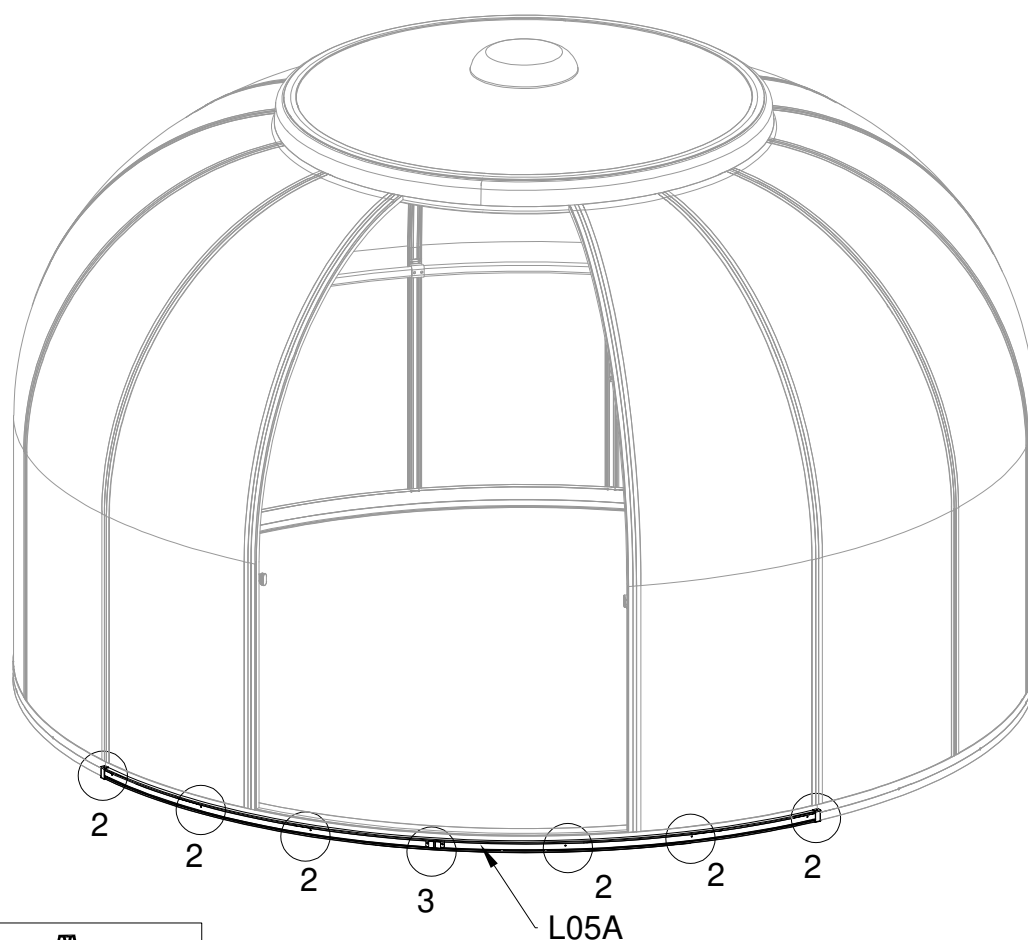



Monter de 2 dørstopperne D279 rygg mot rygg midt på L05A med S60A. Fest samtidig L05A til bunnrammen med S60A der det er gjengehylse, og med Z08A der det ikke er gjengehylse bak.

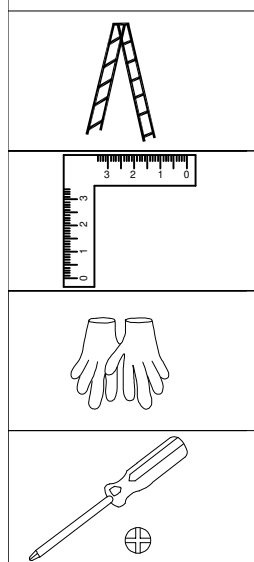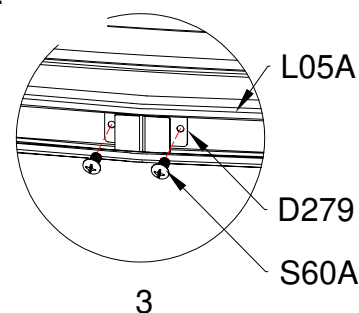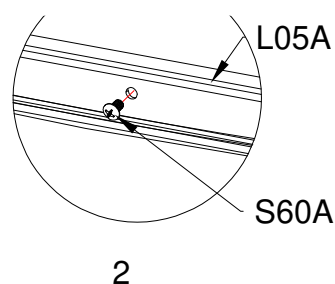


Montering av skyvedører

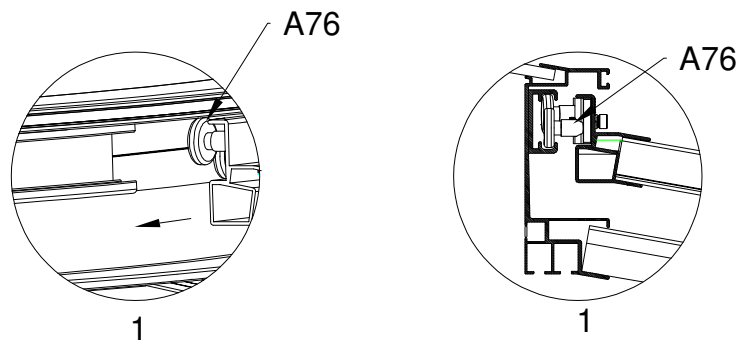



Skyv de øverste, faststrammede hjulsettene A76 på dørene inn i den øvre skinnen.

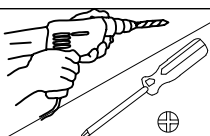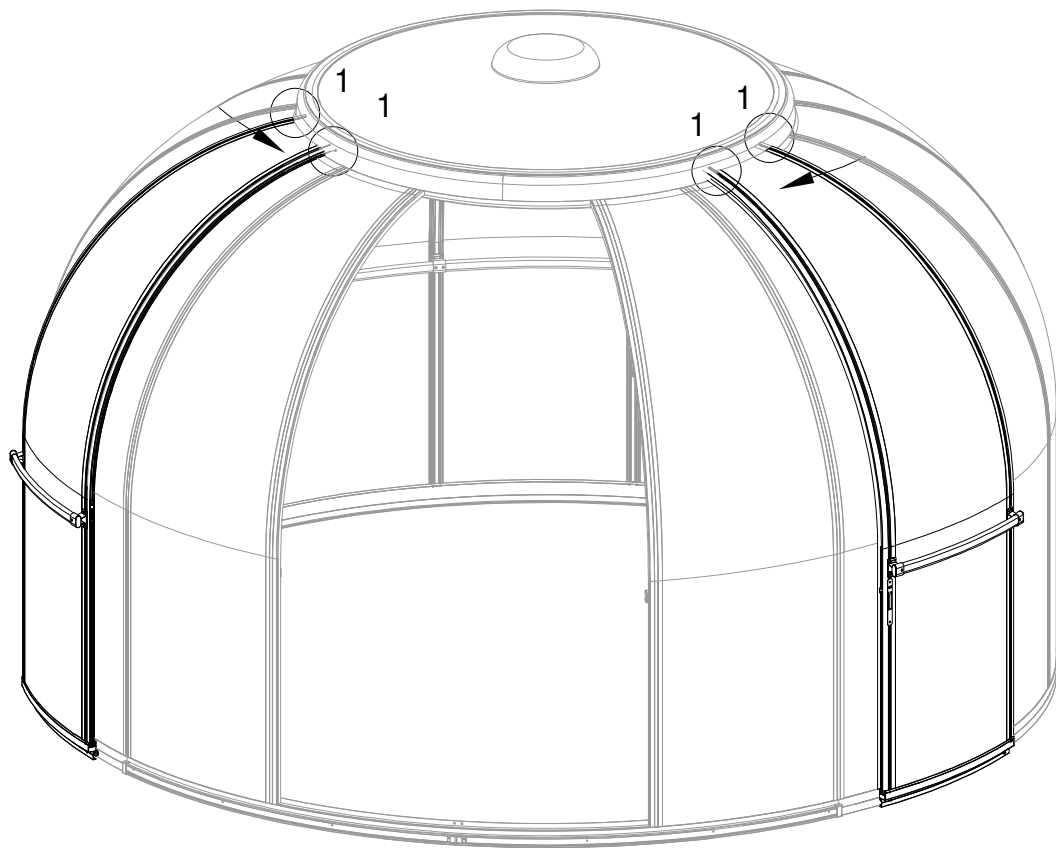






Montering av skyvedører

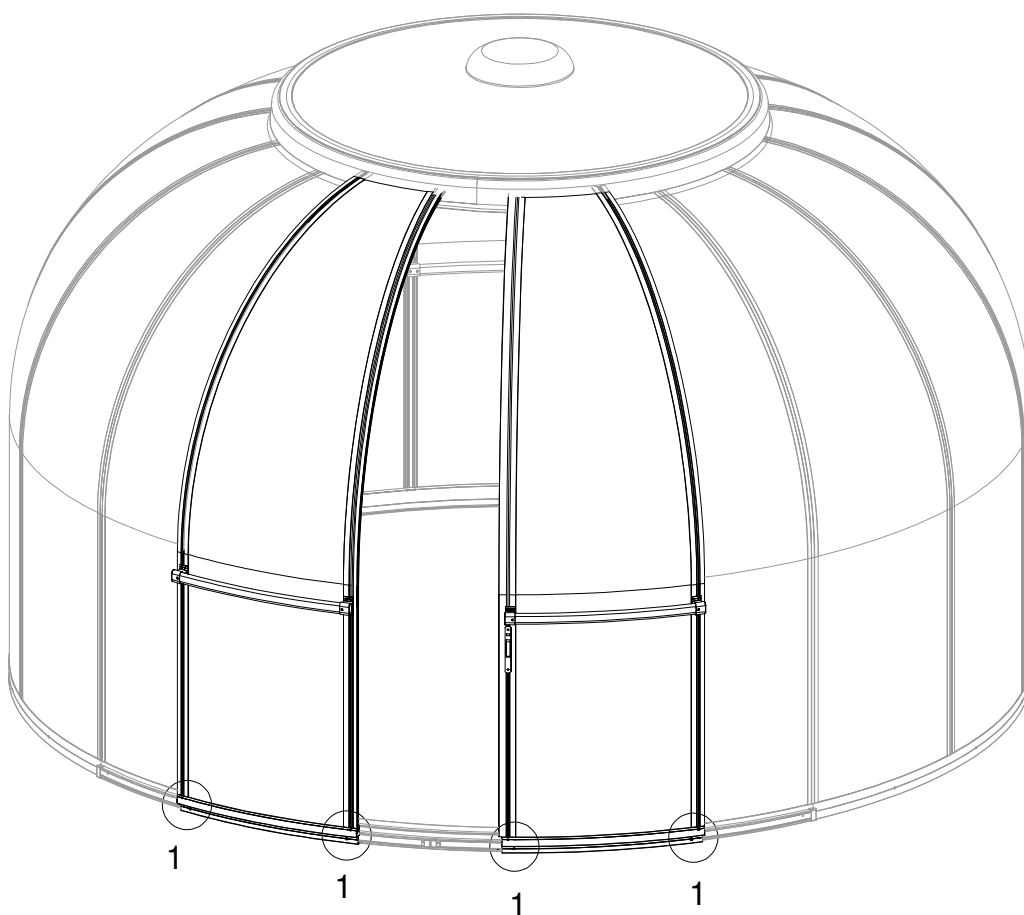

Skyv de nederste hjulsettene A76 inn i skinnen L05A. Dreii hjulsettene litt for å få dem på plass. Når døren kan rulle helt på plass og hjulbasen passer i profilen, stram S62A-skruen helt.

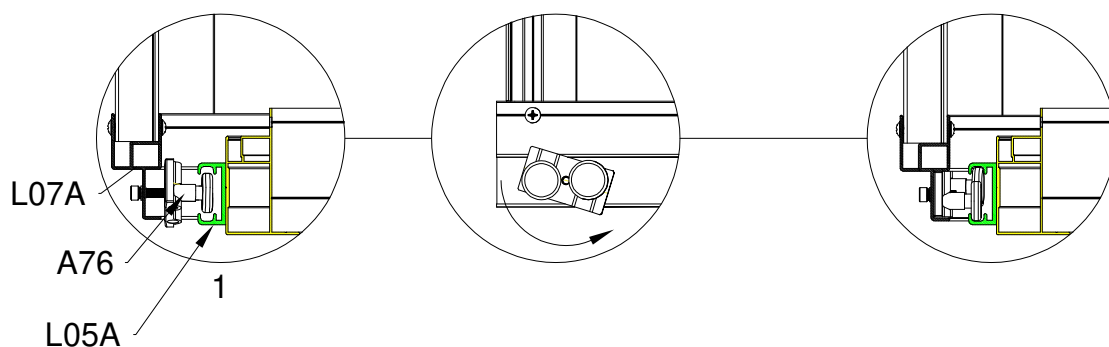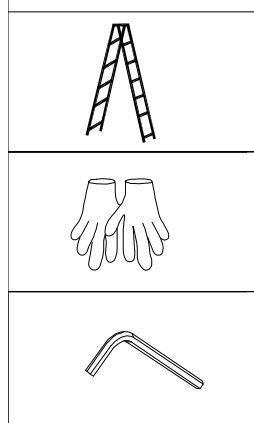


DEL	NR	STK
	S15A	2
	M4X10	
	H22	2
	M4	
	H21	1

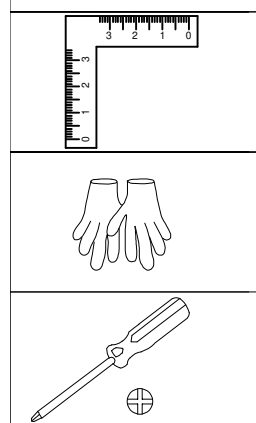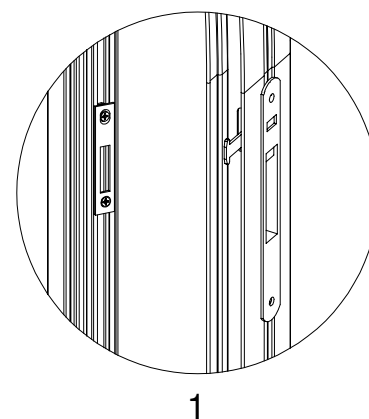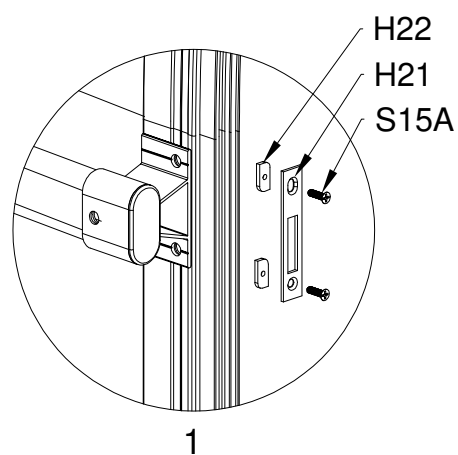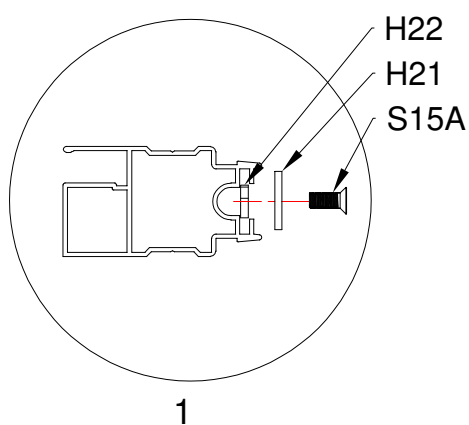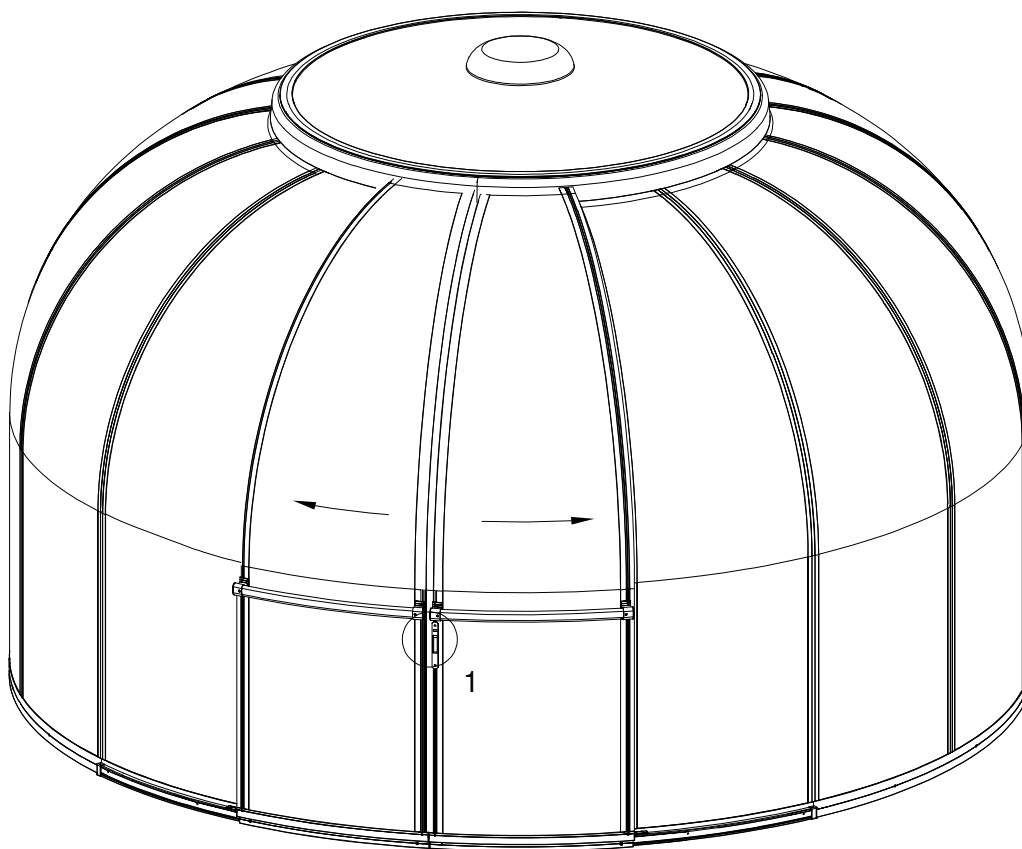

Monter dørlåsen som vist. Juster låseplaten H21 opp eller ned til den passer med låsepinnen. Fest H21 med S15A-skruen og H22-gjengestykket på baksiden.


DEL	NR	STK
	A85	7
	J163	49

Montering av veggardiner (Hvis kjøpt som tilbehør; ellers hopp over)

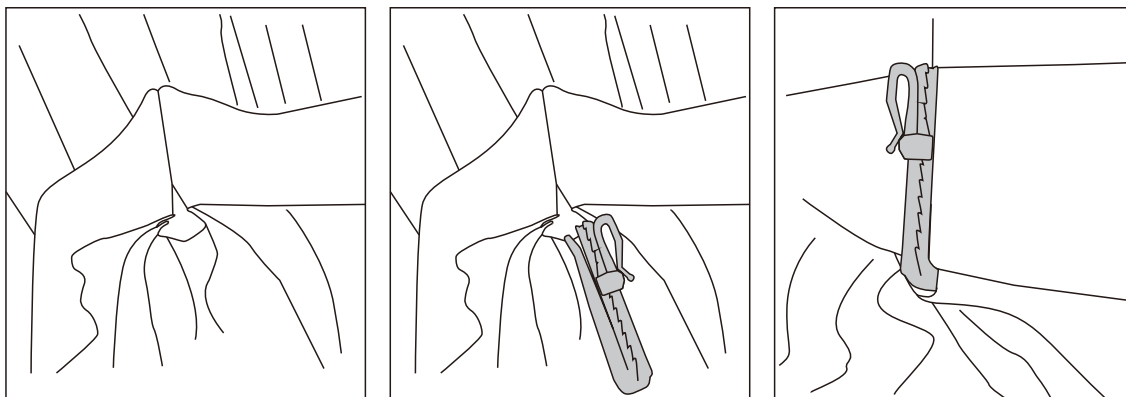

1. Finn åpningen 2. Monter J163 3. Skyv J163 helt opp


Monter 49 x J163 i åpningene, 7 x J163 i hver av de 7 seksjonene i gardin A85.

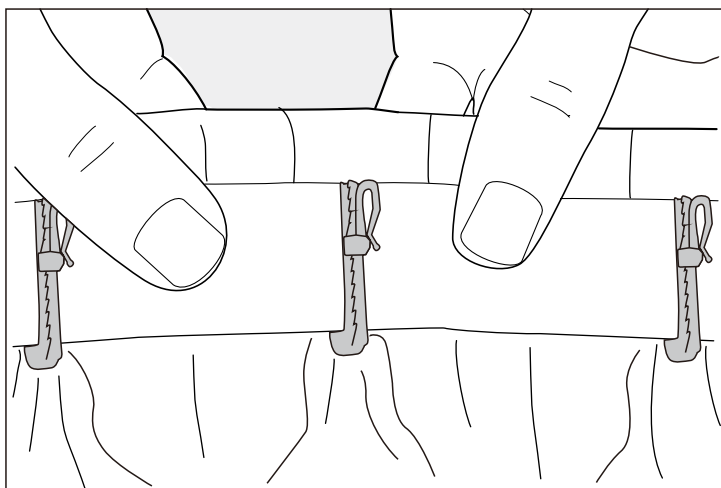

Heng alle J163-krokene på H130-øynene i den ytre ringen på toppen K1.



DEL	NR	STK
	A87	1
	J164	74

Montering av takgardiner
(Hvis kjøpt som tilbehør; ellers hopp over)

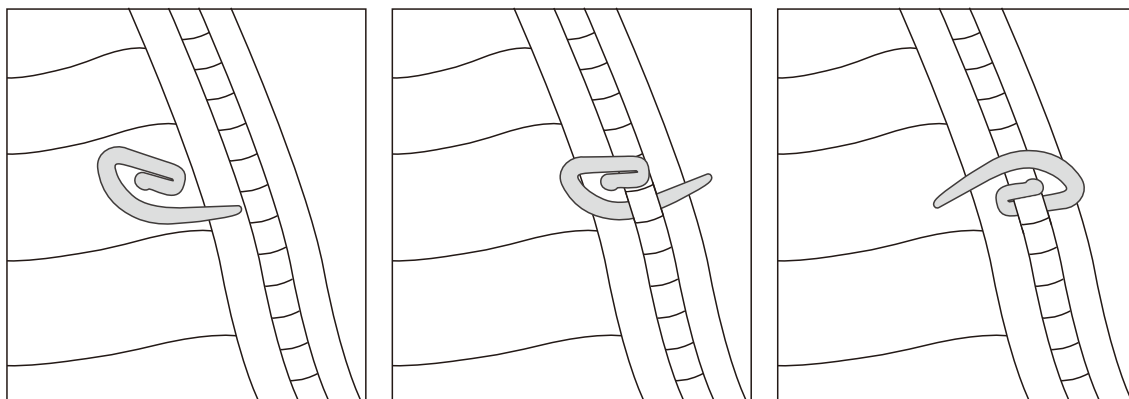

(1. Finn avstanden 2. Monter J164 3. Dreii J164 rundt

Monter alle 74 J164 i hullene som vist, med ca. 13 cm avstand mellom hver.

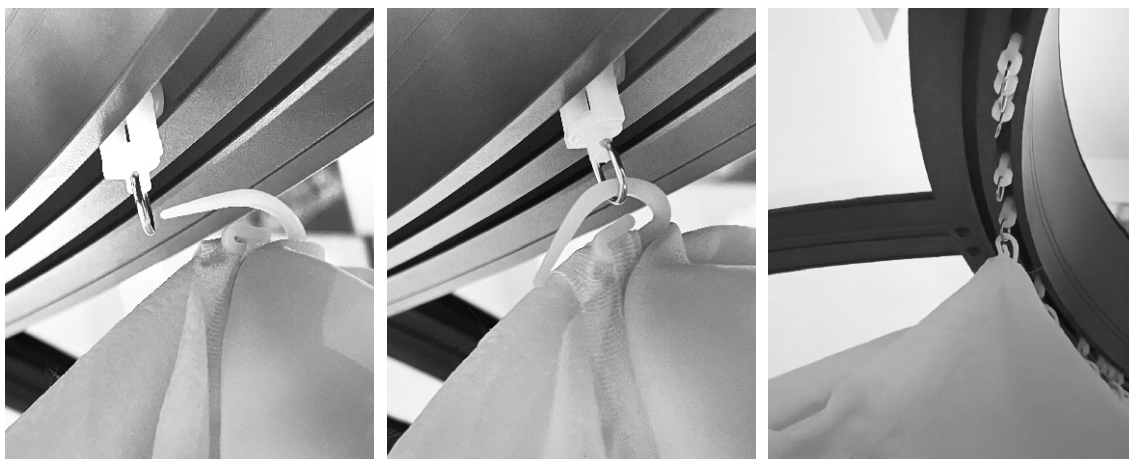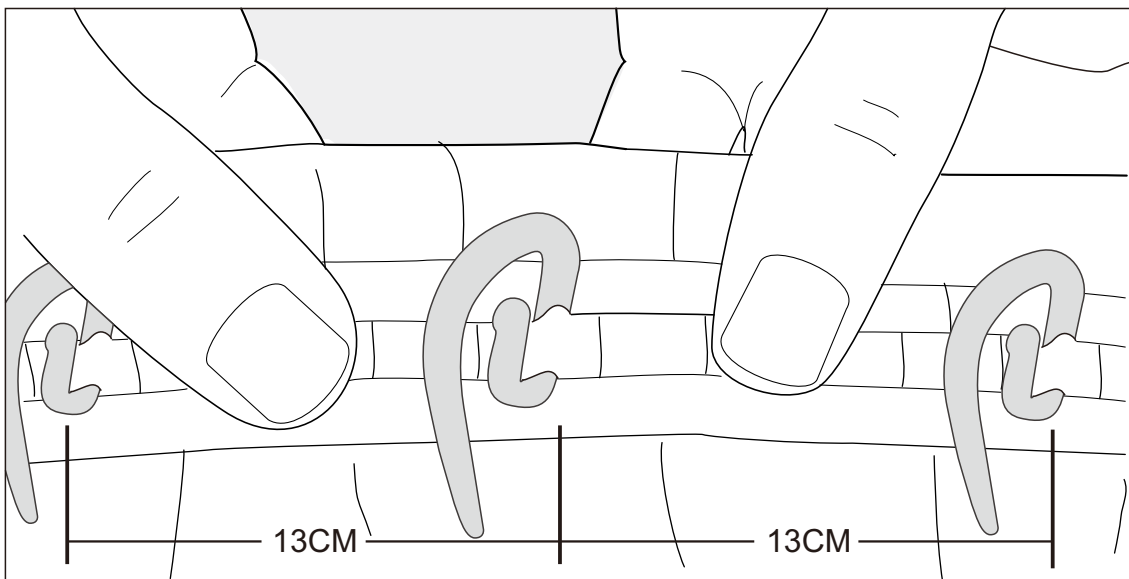

Fest alle J164-krokene til de 74 tilhørende H130-øyene i den indre ringen på toppen K1.