


Infrarød badstue

Bruksanvisning

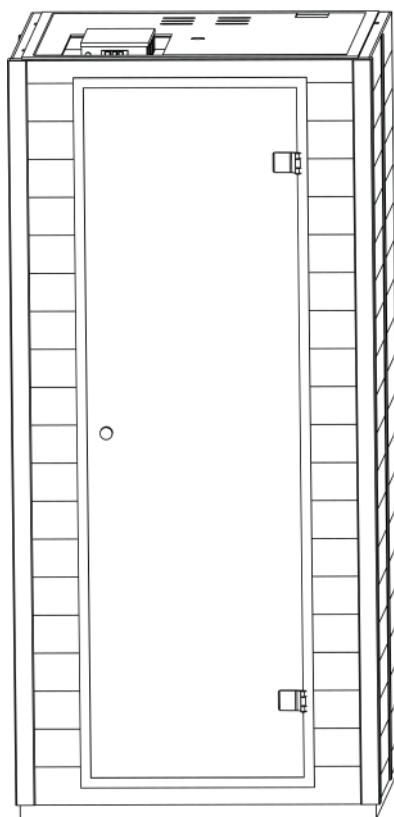

— Infrarød gjør livet sunnere —

Advarsel

1. Apparatet skal kontinuerlig overvåkes.
2. Saunaen eller kabinen skal inspiseres før apparatet settes i standby-modus for forsinket start.
3. Rengjøring med dampvaskere, høytrykksspylere og vannspraying er ikke tillatt.
4. Det anbefales at infrarød-kabinen ikke brukes innen 24 timer etter UV-stråling fra kunstige kilder eller soling.
5. Personer som kan være utsatt for hypertermi, for eksempel personer med hjerte- og karsykdommer, bør søke medisinsk råd før bruk av infrarøde varmekabiner.
6. Hvis vedvarende erytem (rødhet i huden som varer mer enn en dag) og nettlignende fargeforandringer vedvarer etter regelmessig eksponering for infrarød stråling, bør eksponeringen ikke gjentas, og medisinsk råd bør søkes for å forhindre utvikling av erythema ab igne.
7. Hvis du har nedsatt varmefølelse eller er påvirket av alkohol eller beroligende midler, bør du ikke bruke infrarøde varmekabiner.
8. En pilotlampe som viser at varmeapparatet eller infrarød emitter er på, skal installeres i overvåkingsrommet.
9. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjon om bruk av apparatet av en ansvarlig person. Barn skal overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
10. Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, deres servicetekniker eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.


Viktige sikkerhetsinstruksjoner



Vennligst følg sikkerhetsforskriftene nøye under bruk!

- 1.
2. Barn må bruke utstyret under tilsyn av en voksen. For sikkerhet, ikke lek med det.
3. Ikke før inn gjenstander som fingre eller pinner i varmeelementet for å unngå fare.
4. Hell aldri vann på utstyret eller varmeelementet.
5. Ikke bruk eller oppbevar brennbare gasser eller væsker som hårspray, oljemaling, bensin osv. nær utstyret for å unngå brann.
6. Ikke plasser gjenstander inni eller oppå saunaen.
7. Ikke berør kontrollpanelet eller elektriske komponenter med våte hender for å unngå elektrisk støt.
8. Det er forbudt å bruke utstyret under tordenvær for å forhindre elektrisk støt.
9. Ikke vipp utstyret, og ikke bruk skarpe gjenstander til å slå på det.
10. Slå av utstyret i en halvtime etter 4 timer kontinuerlig bruk.
11. Ikke bruk utstyret i et langsiktig miljø med høy temperatur.
12. Bruk med forsiktighet etter alkoholinntak.
13. Personer med hemofili eller som lett blør, bør unngå bruk.
14. Konsulter legen din før bruk dersom du er syk eller bruker medisiner.
15. Ikke bruk etter intens trening; vent til kroppstemperaturen normaliseres.
16. Hvis du føler ubehag, stopp bruken umiddelbart.
17. Vær forsiktig med hodet når du går inn og ut av utstyret.
18. Ikke sov inne i utstyret mens det er i drift.
19. Ikke bruk noen badeprodukter i saunaen.
20. For å unngå forbrenning, ikke berør varmeelementet.
21. ADVARSEL: Dekking av varmeapparatet eller infrarød emitter utgjør brannfare!
22. Hvis du har spørsmål, kontakt leverandøren.

Struktur av infrarød sauna

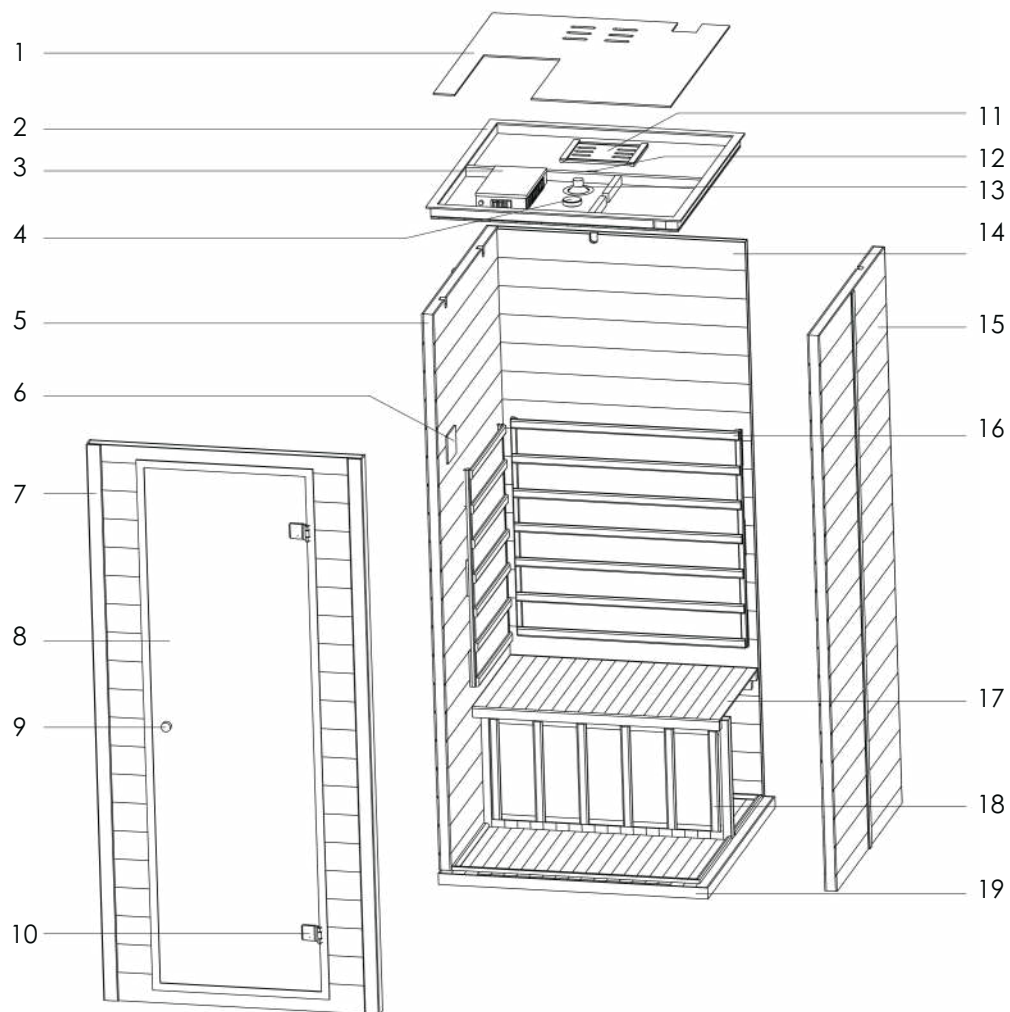

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. **Deksellokk** | 11. **Ventilasjon** |
| 2. **Toppplate** | 12. **Temperatursensor** |
| 3. **Kontrollboks** | 13. **Lys** |
| 4. **Høyttaler** | 14. **Bakpanel** |
| 5. **Venstre panel** | 15. **Høyre panel** |
| 6. **Kontrollpanel** | 16. **Varmeramme** |
| 7. **Frontpanel** | 17. **Benkeplate / Benk** |
| 8. **Dørglass** | 18. **Benkens frontpanel** |
| 9. **Håndtak** | 19. **Bunnplate** |
| 10. **Hengsel** | |

Strukturen kan variere mellom ulike modeller

Installasjonsprosess

1



Bunnplate

2




Bakplate

3



Venstre panel

4

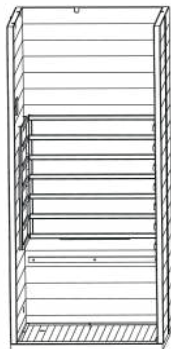


Høyre panel

5




Benkens frontpanel

6

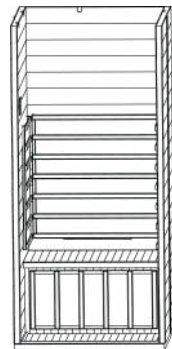


Benk

7

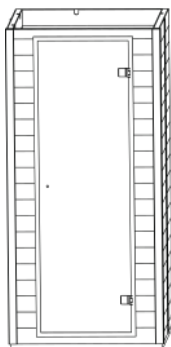


Fotpanelet

8

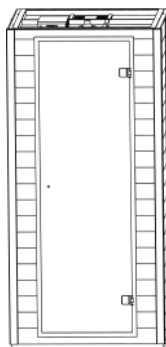

Topplate

9

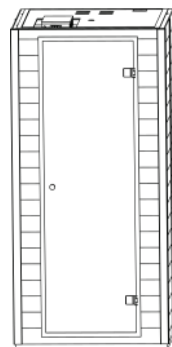


Deksellokk og håndtak

Strukturen kan variere mellom ulike modeller. På grunn av vår kontinuerlige produktforbedring kan produktet som er avbildet i denne bruksanvisningen avvike noe fra det faktiske produktet.


Installasjonsforholdsregler

Montering av stor plate

Monteringsmetode for ytre spenne

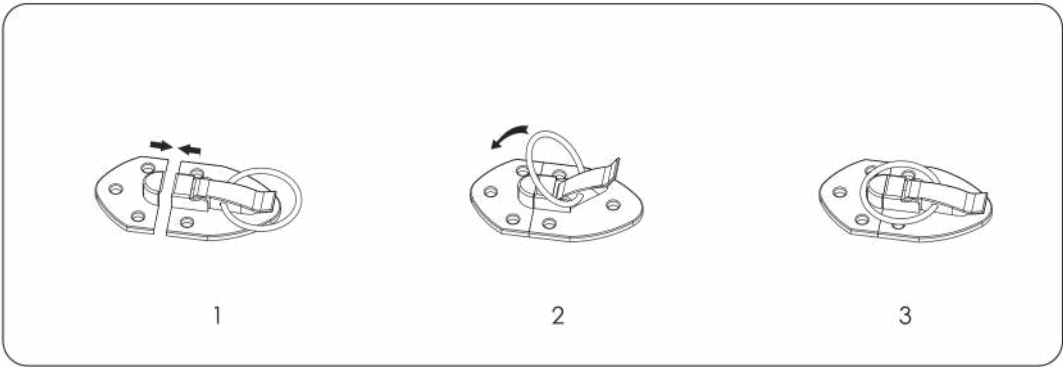


Monteringsmetode for hengende spenne

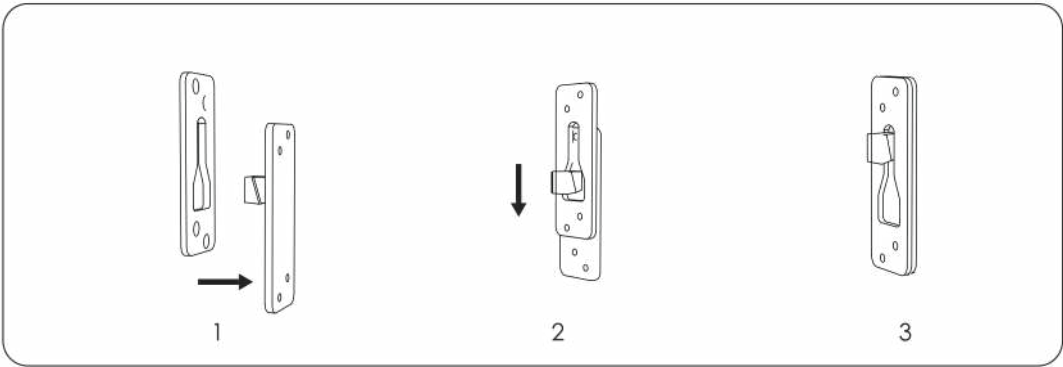

Installasjonsforholdsregler


Elektrisk tilkobling

1

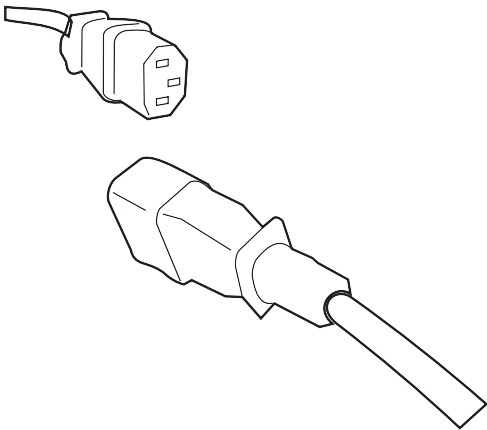


Tilkoblingskabel

2

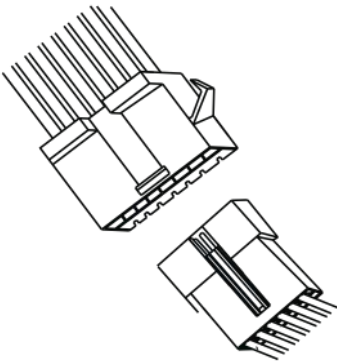

Tilkoblingsplugg


Betjening av kontrollpanel (E)

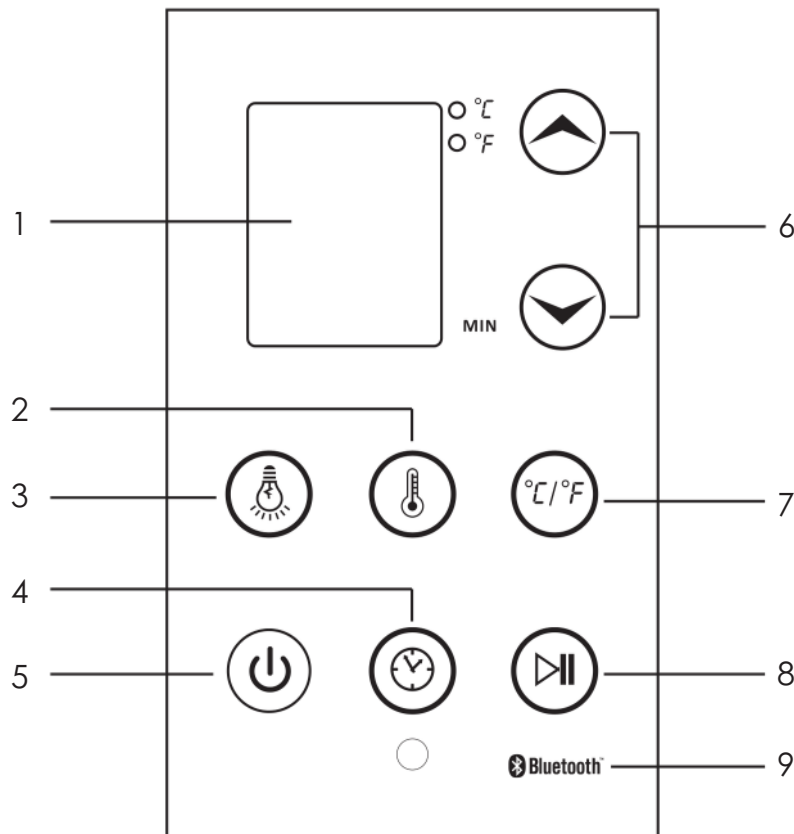

1. ****Display-skjerm**** – For temperatur- og tidsvisning
2. ****Temperaturknapp**** – Trykk på knappen for å justere temperaturen
3. ****Lysknapp**** – Trykk på knappen for å slå lyset av/på
4. ****Tidsknapp**** – Trykk på knappen for å justere tiden
5. ****Strømknapp**** – Trykk på knappen for å slå saunaen av/på
6. ****Justeringknapp**** – Trykk på “W” og “V” for å justere temperatur og tid
7. ****Temperaturenhet**** – Trykk for å endre temperaturvisning mellom °C/°F
8. ****Pause/Play**** – Trykk for å kontrollere saunaens driftsfunksjoner
9. ****Bluetooth**** – Kontrollpanelet kan kobles til enheter for å spille musikk

Kontrollboks

Denne kontrollboksen er kontrollsenteret for saunarommet. Den er installert på toppplaten, og inngangs-/utgangstilkoblinger er som vist nedenfor.

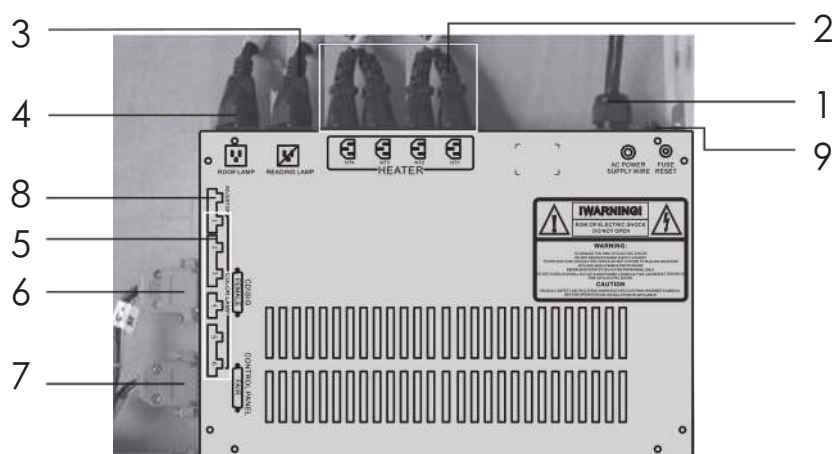

1. ****HOVEDSTRØM****
Hovedstrøm for saunarommet
2. ****VARMEELEMENT****
Strømuttaks kabel for varmeelementene (HT1, HT2, HT3, H14)
3. ****LESERLAMPE****
Strømuttaks kabel for leselampe
4. ****TAKLAMPE****
Strømuttaks kabel for taklampe (i noen modeller)
5. ****FARGELAMPE****
Strømuttaks kabel for fargelampe (valgfritt)
6. ****CTRL****
Tilkobling til kontrollpanel
7. ****CD/SIG****
Signalkabelgruppe
8. ****JUSTERING****
Fargejustering
9. ****SIKRING****
Tilbakestilling av sikring

Funksjonen til FARGELAMPE og JUSTERING er kun nyttig når fargelys er installert i saunaen.

Vedlikehold

Vedlikehold

****Før bruk****

1. Sørg for å følge bruksanvisningen nøye før bruk.
2. Legg et håndkle på benken for å hindre at svette drypper på treverket og påvirker kvaliteten og utseendet.

****Etter bruk****

1. Koble strømpluggen fra i tide.
2. Åpne døren for å la varme og fuktig damp slippe ut og holde saunaen tørr.

****Flekker på treverk****

1. Ytterkabinettet kan tørkes med en godt oppvridd våtklut. Innerkabinettet kan rengjøres med en liten støvsuger.
2. Ikke bruk organiske løsemidler som bensin eller alkohol for å rengjøre saunaens overflater.
3. Ikke bruk skarpe gjenstander i saunaen for å unngå riper i treverket.

****Flekker på glass****

1. Tørk glasset med mykt papir.
2. Seige flekker kan tørkes med en fuktig klut, og deretter tørkes med en tørr klut.
3. Ikke ripe glassoverflaten med skarpe gjenstander.

****Transport og lagring****

1. Unngå vann, snø og kraftige støt under transport.
2. Ikke oppbevar saunaen i et fuktig miljø.
3. I nordlige klima, som ofte er relativt tørt, tørk produktet jevnlig med en godt oppvridd våtklut.
4. I sørlige klima, som ofte er fuktige, bør saunaen ventileres og tørkes ofte.

Feilsøking

Generelt innhold

Nummer	Problemer	Mulige årsaker	Tiltak
1	Indikatorlys for strømforsyning	Kontakten er ikke koblet til	Sjekk kontakten eller erstatt den
		Ingen strømtilførsel	Sjekk kretsen (spesielt om det
		Indikatorlyset er ødelagt	Skift ut kretskortet
2	Indikatorlys for funksjon virker	Varmelampen/indikatorlyset er	Skift ut det relevante
		Kretskortet eller komponentene	Skift ut kretskortet
		Temperatursensoren er ødelagt	Sjekk om tilkoblingen er
3	Infrarød varmeovn	Varmeelementet/ovnen er	Erstatt med et nytt av samme
		Ledningskoblingen eller	Sjekk og stram dem
		Temperatursensoren er ødelagt	Sjekk om koblingen til
		Kretskortet til releet virker ikke	Skift ut kretskortet
4	Lukt fra badstuen	Kretsens problemer	1) Det er smuss/støv
			2) Noen varmeovners
			3) Deler på kretsen er

Feilsøking

1. Ingen varme fra noen av varmeelementene

- Sjekk at alle kabler til varmeelementene er korrekt tilkoblet, inkludert kabelen til varmeelementet under benken (hvis aktuelt).
- Gå til taket og kontroller at kablene til varmeelementene er korrekt tilkoblet takets kabler, og at disse er ordentlig plugget inn i strømforsyningen.
- Hvis noen varmeelementer fungerer, men ikke alle, kan de som ikke fungerer være skadet. Ikke fortsett bruk. Kontakt produsenten for reservedeler.
- Hvis varmeelementene ikke fungerer, men kontrollpanelet viser tid og temperatur, kan temperatursensoren være feil tilkoblet eller skadet. Slå av kontrollpanelet og gå til taket på saunaen. Finn de røde og svarte ledningene merket "TEMP" nær luftventilen bak i saunaen.
- Koble fra disse ledningene og koble til en reserve temperatursensor. For testformål, plasser den tilkoblede "TEMP"-sensoren ned gjennom ventilen slik at den nå er inne i saunaen. Gå til kontrollpanelet og trykk på strømknappen.
- Hvis varmeelementene nå varmes opp, var "TEMP"-sensoren årsaken til problemet. Vent ca. fem minutter for å bekrefte at varmeelementene genererer varme.
- Fjern den originale temperatursensoren og erstatt den med reserven.

2. Kontrollpanel fungerer ikke korrekt

- Kontrollpanelet slår seg på, men slår seg ikke av, og tallene på displayet blinker. Dette kan være et tilkoblingsproblem.
- Gå til taket og finn "Control"-ledningssettet som ble koblet under installasjonen.
- Koble fra "Control"-ledningen, sjekk at pinnene ikke er bøyd og koble ledningssettet tilbake forsvarlig. Prøv å slå på saunaen via kontrollpanelet og sjekk om knappene reagerer. Kontakt produsenten for ytterligere feilsøking.
- Hvis kontrollpanelet ikke slår seg av, strøm/arbeid/varme-lampene ikke tennes, eller temperatur- og tidsknappene ikke fungerer, kan kontrollpanelet være skadet og må erstattes. Kontakt produsenten for ytterligere feilsøking.

3. Badstuen viser tegn til ingen strøm

Det kan være flere problemer som forårsaker dette. Først, kontroller om ledningen fra strømforsyningen er koblet til vegguttaket. Kontroller også hovedsikringen for å bekrefte at den ikke har løst ut. Sjekk strømforsyningen på taket av badstuen for å forsikre deg om at det ikke er tegn til feilfunksjon, som høy temperatur, brent lukt eller rare lyder. Kontroller også at ingen av strømkablene er skadet. Hvis strømforsyningen eller kablene er skadet, trekk straks ut kontakten og kontakt produsenten.

Hvis badstuen er tilkoblet og du ikke har strøm på kontrollpanelet, kan strømforsyningen trenge en tilbakestilling. Gå til taket av badstuen og finn strømforsyningen. Trykk på RESET-knappen for å tilbakestille strømforsyningen. RESET-knappen er på samme side av strømforsyningen som alle varmeelement-tilkoblingene. Prøv å slå på badstuen fra kontrollpanelet. Kontakt produsenten for videre feilsøking.

Det kan være skade på temperatursensoren. Hvis badstuen din kom med en ekstra temperatursensor, slå av kontrollpanelet og gå til taket av badstuen og lokaliser de røde og svarte ledningene nær luftventilen på baksiden av badstuen. Etter at du har funnet de røde og svarte ledningene merket "TEMP", koble dem fra. Koble til reserve-temperatursensoren. For testformål, sett "TEMP"-sensoren (som du nettopp koblet til) ned gjennom ventilen på taket slik at den nå er inne i badstuen. Gå deretter til kontrollpanelet og trykk på strømknappen. Hvis varmeelementene nå gir varme, var temperatursensoren årsaken til problemet. Du må kanskje vente omtrent fem minutter for å bekrefte at varmeelementene genererer varme. Fjern den originale temperatursensoren fra hullet og erstatt den med reserve-sensoren. Sjekk ledningsnettene som kommer fra strømforsyningen på taket av badstuen. Sørg for at ledningsnett merket "Control" er koblet til strømforsyningen i den ene enden og koblet til et annet ledningsnett merket "Control" i den andre enden. Hvis dette ledningsnett ikke er riktig koblet til, vil badstuen vise tegn til ingen strøm.

Infrarød badstue

Bruksanvisning