
Monteringsveiledning

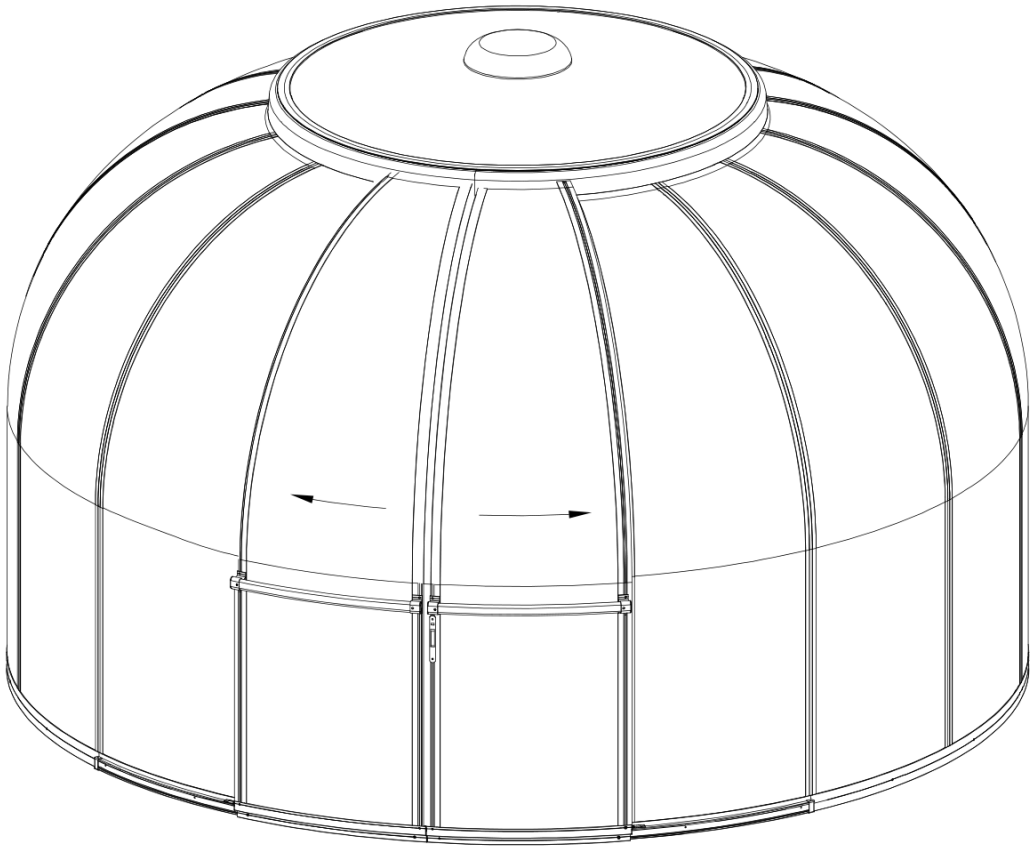


MODELL: RUND KUPPEL 16,6
DIAMETER 460 CM. TOTALHØYDE 291 CM. DØR 165 CM
LES HELE VEILEDNINGEN FØR MONTERING

INNHOLD


1. Gode råd om monteringen .....Side 1
2. Liste over deler.....Side 2
3. Montering av dører.....Side 3-12
4. Montering av toppdeksel.....Side 13-15
5. Montering av bunnramme.....Side 16-17
6. Montering av rammeverket.....Side 18-32
7. Montering av gardiner.....Side 33-34

Gode råd om montering og vedlikehold

1. Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi på det sterkeste at produktet monteres av minst to personer.
2. Noen komponenter har skarpe metallkanter. Vær forsiktig når du håndterer metallkomponenter. Bruk hansker, sko og vernebriller under monteringen.
3. Legg alle komponentene på et mykt teppe for å unngå riper eller skader.
4. Du må IKKE klatre eller stå på taket. Tunge gjenstander bør ikke lenes mot drivhuset.
5. Hold taket fritt for snø, smuss og blader. Større snømengder bør fjernes.
6. Eventuelle riper i lakken vil ikke skade aluminiumspanelene.
7. Rengjøring: Bruk et mildt rengjøringsmiddel og skyll med rikelig vann. Ikke bruk aceton, slipende eller sterke rengjøringsmidler. Til rengjøring av akrylplater og PLEXIGLAS anbefales lunkent såpevann eller sterkt fortynnede løsninger av milde, syntetiske rengjøringsmidler. Bruk en myk klut eller svamp. Skyll med rent vann for å fjerne såperester. PASS PÅ AT DU IKKE RIPER PLEXIGLASSET!

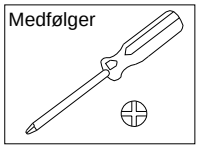

Du trenger også dette:

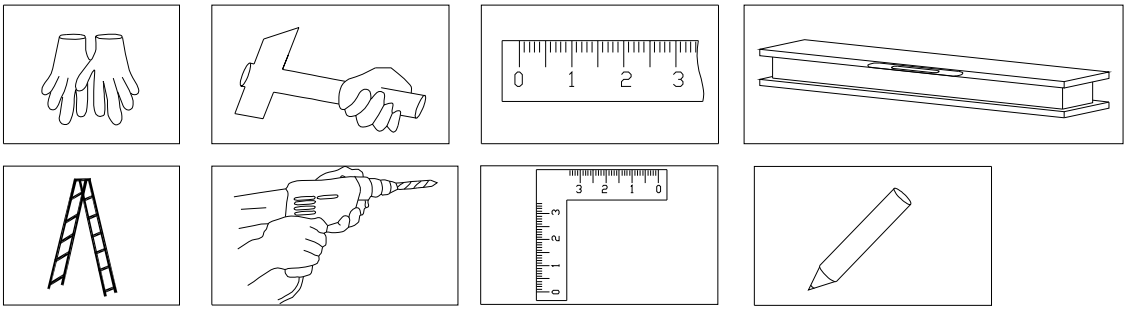

Vi anbefaler at produktet monteres av minst to personer



Viktig! PASS PÅ AT DU IKKE RIPER PLEXIGLASSET!

DELELISTE


DEL	NR	STK
	L01A	8
	L01B	7
	L02A	3
	L02B	1
	L05A	1
	L06A	2
	L07A	2
	L08A	1
	L09A	1
	L09B	1
	L10A	1
	L11A	7
	L11B	2
	L12A	4


DEL	NR	STK
	Y1	14
	Y2	2
3.23m	J149	28
3.31m	J149	4
14m	J149	1
3.25m	J152	2
1.8m	J108	1

DEL	NR	STK
	D318	6
	D319	2
	D320	4
	D321	8
	D278	2
	D279	2
	D332	2

DEL	NR	STK
	J157	4
	J159	2
	J212	6
	S60A M6X16	12
	S62A M6X25	12
	Z08A ST4.2X16	14
	M01A M6	10
	M07A M6	8
	S15A M4X10	2
	H22 M4	2
	H21	1
	J161	6
	D284	5
	A76	8
	H132	2
	K2	1
	H31-1	1
	S61A M6X30	4
	J156	16
	Z13A ST5X40	16

Medfølger:

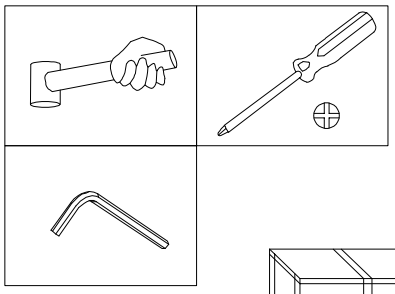


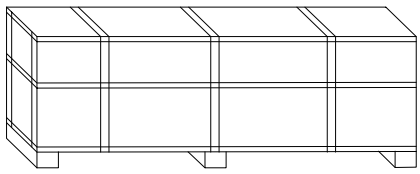


Glass nr. 1

DEL	NR	STK
	K1	1

DEL	NR	STK
	A86	7
	J163	58
	A87	1
	J164	74
	H130	135

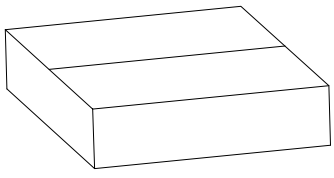


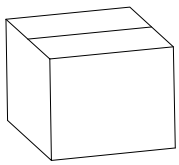



ALU. Eske nr. 1
Gardiner: Eske nr. 2


DEL	NR	STK
	L06A	1
	L07A	1
	L10A	1
	S60A M6X16	4

Venstre dør

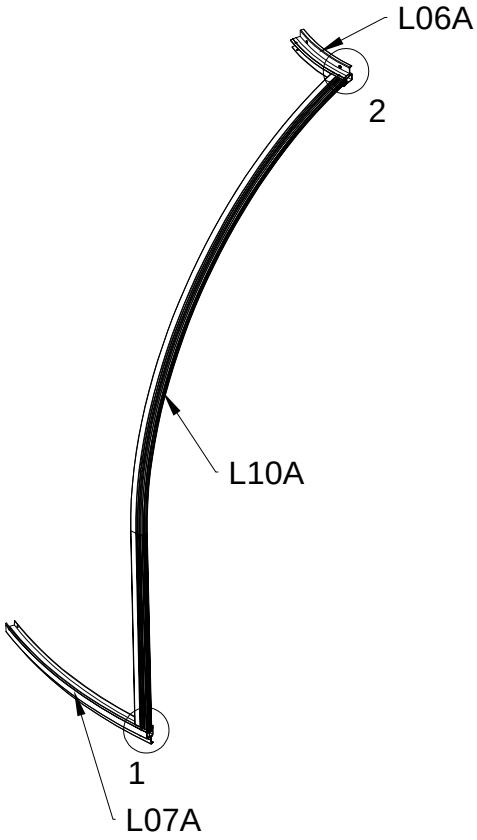

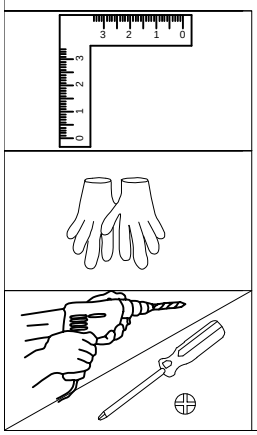

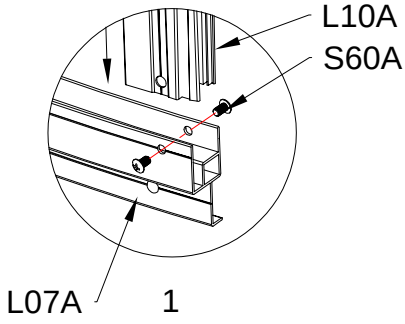

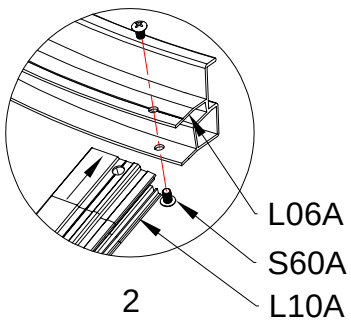


Monter L06A og L07A i hver ende av L10A. Bruk S60A.


DEL	NR	STK
	Y2	1
3.31m	J149	2
0.83m	J149	1

Venstre dør


Monter gummi J149 langs sidene og bunnen av Y2-panelet som vist her. Merk at det ikke skal monteres gummi øverst.

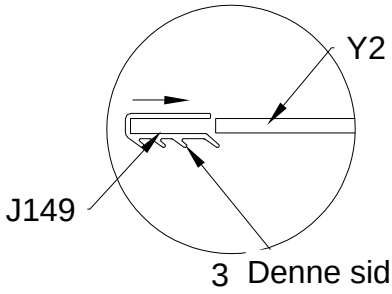


3 Denne siden ut

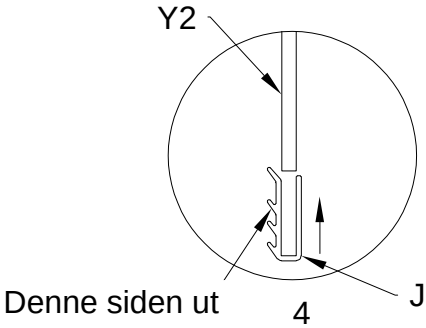



4

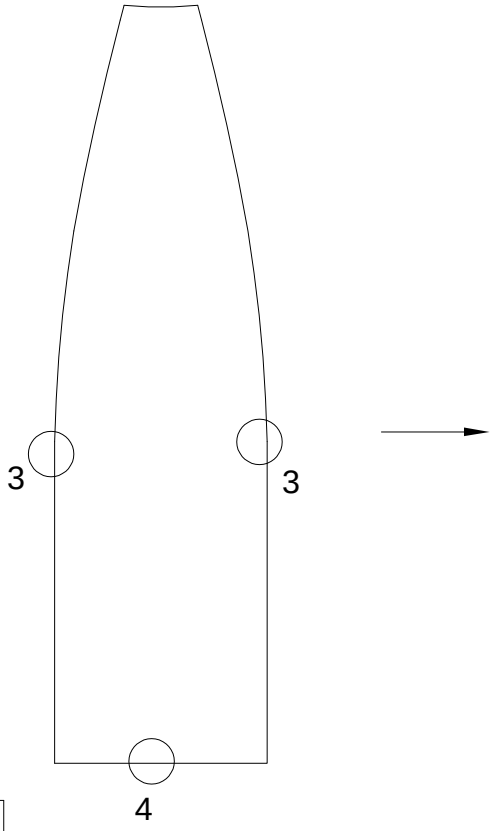


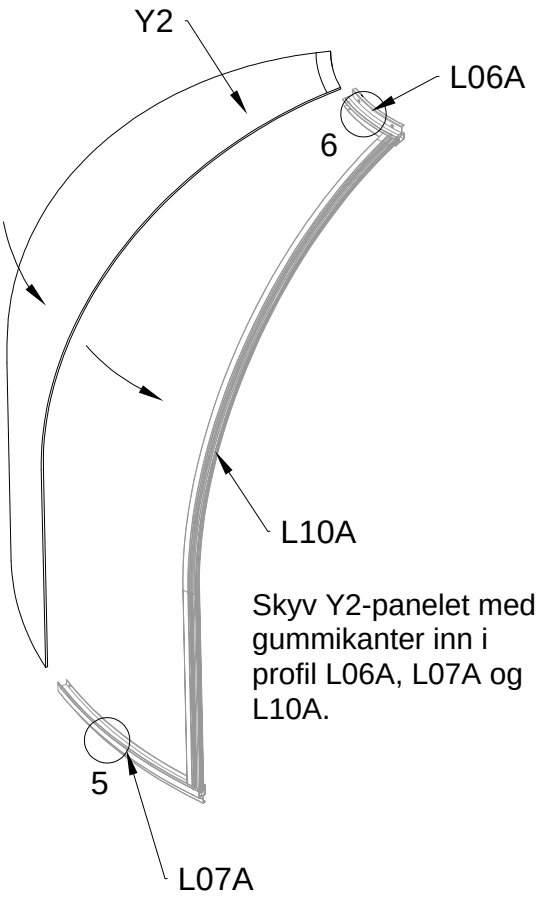



Skyv Y2-panelet med gummikanter inn i profil L06A, L07A og L10A.

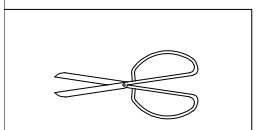


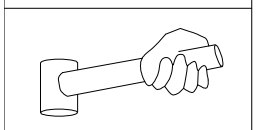

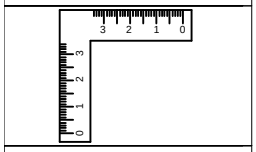


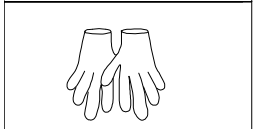

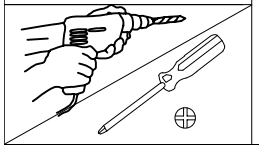

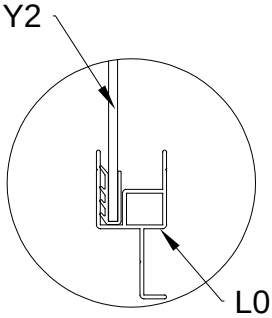

5

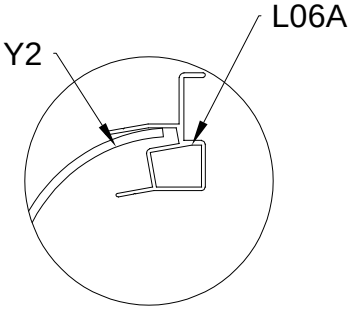


6


DEL	NR	STK
	L09B	1
	J152	1
	S60A M6X16	4


Venstre dør

Skyv gummi J152 inn i L09B. Skjær ca. 20 mm av bakkanten på gummien, slik at den fremre gummileppen kan stikke utenfor enden av L07A og L06A.

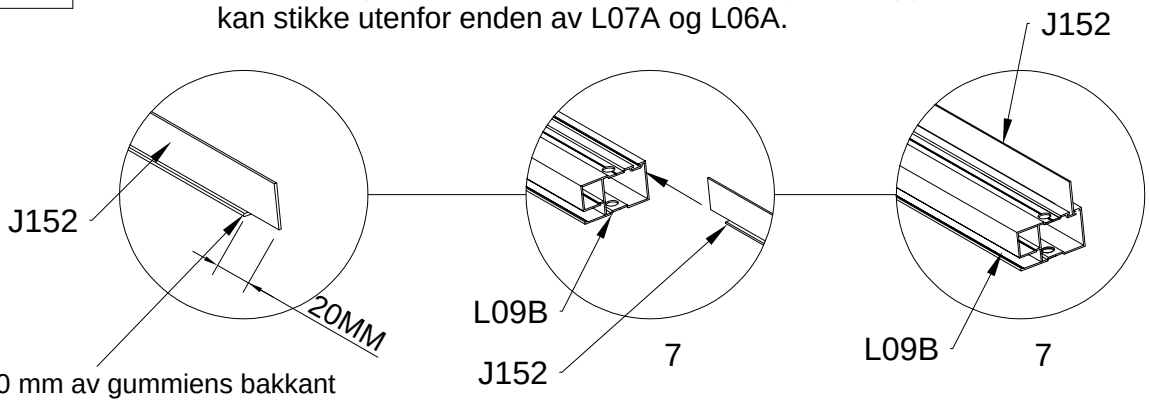


Skjær ca. 20 mm av gummiens bakkant

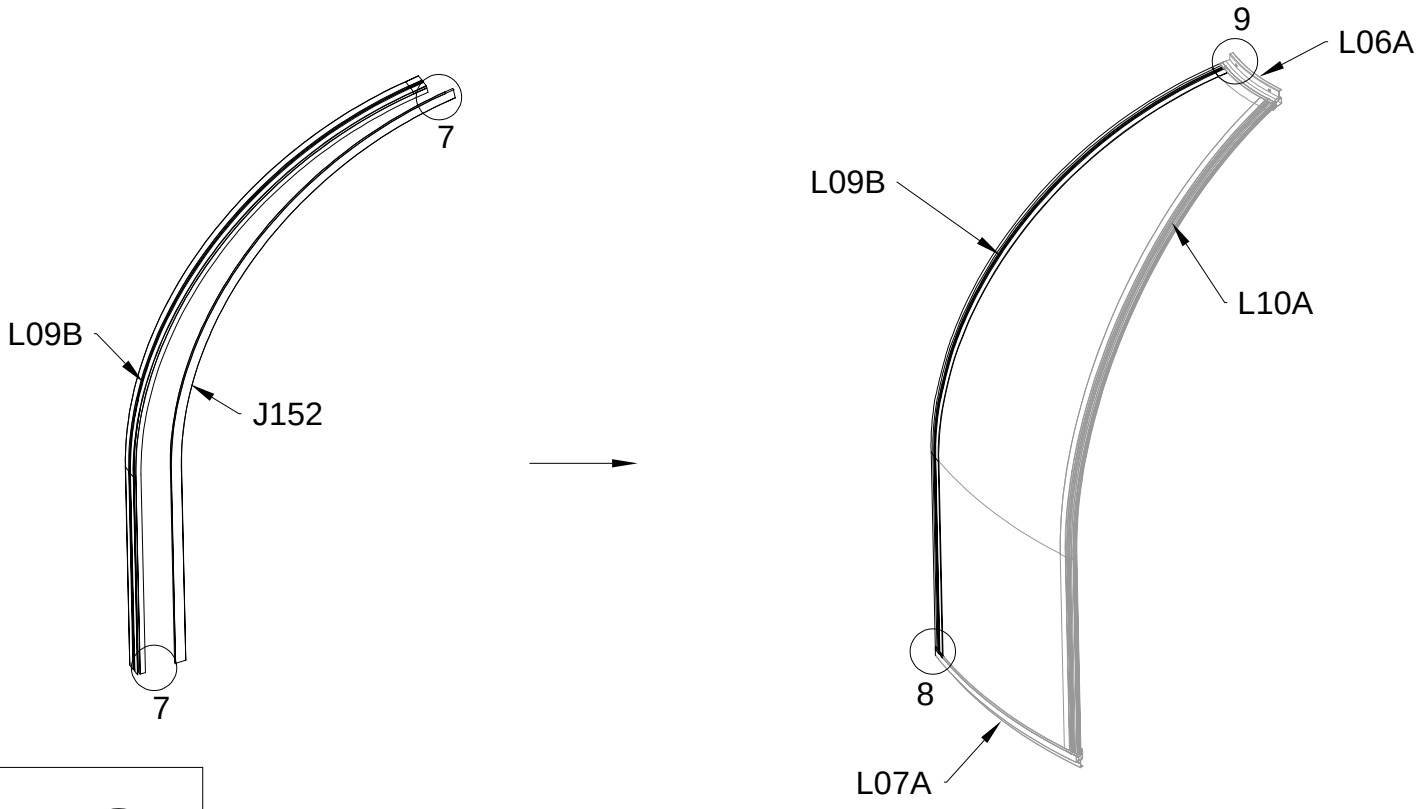

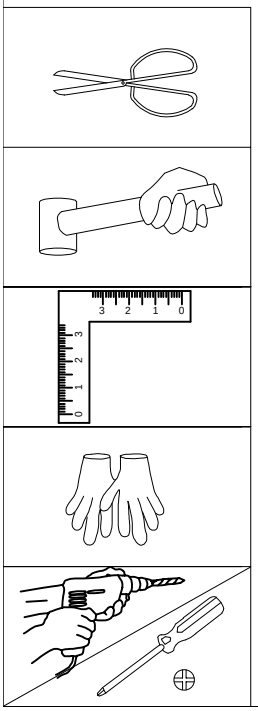


Sett sammen L09B med L06A og L07A. Bruk S60A.

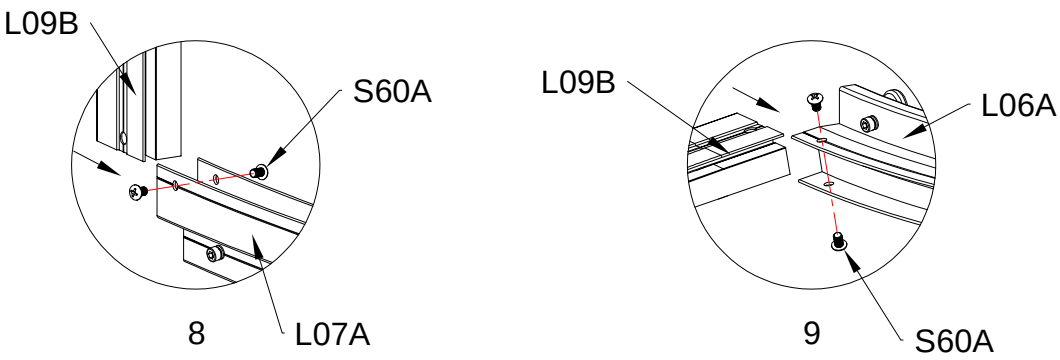



Venstre dør

DEL	NR	STK
	A76	4
	D320	2
	L11B	1
	J212	2
	S60A M6X16	6
	S62A M6X25	4
	J157	2
 0.83m	J108	1

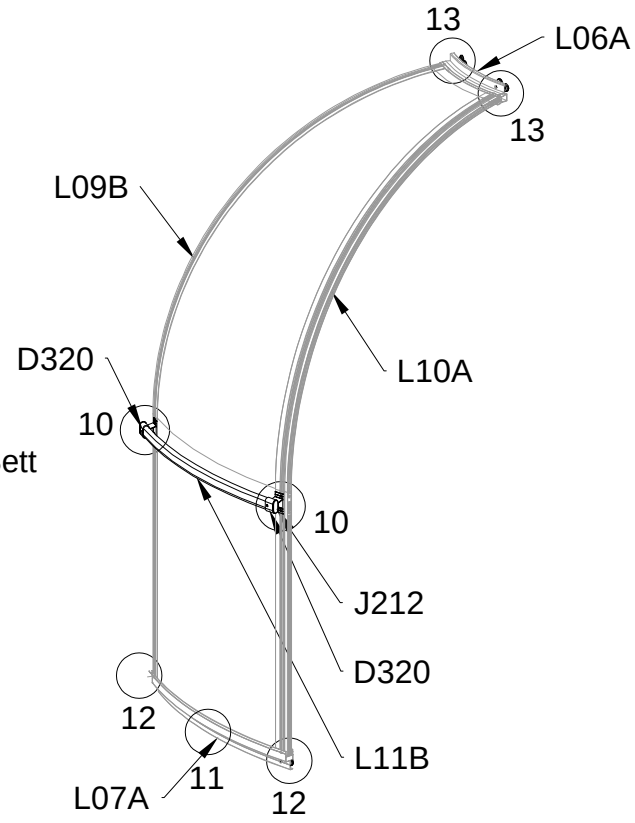


Monter L11B og 2 x D320-beslag. Bruk S60A. Sett deksel J212 i hver ende av L11B.

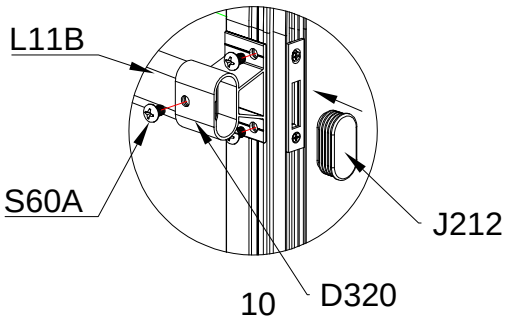

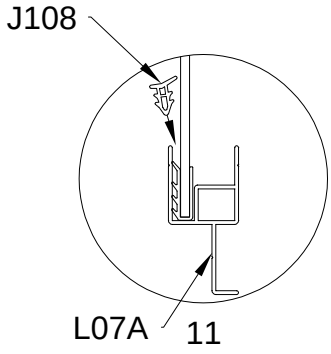


Monter gummi J108 på utsiden av L07A.


2 x hjulsett nederst monteres løst. Monter deretter deksel J157.

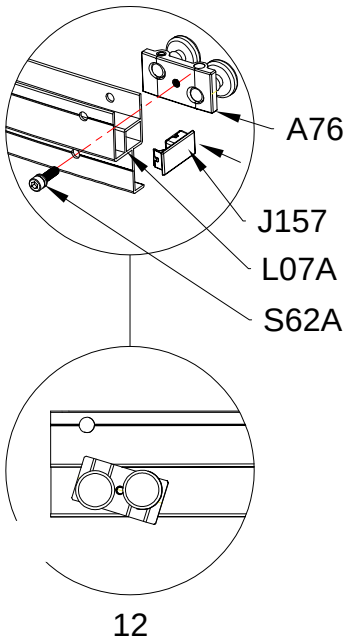

2 x hjulsett øverst monteres og strammes helt.

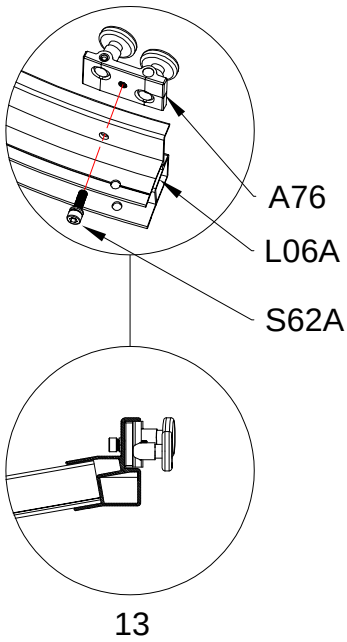


Fest hjulsett A76 på L06A med skrue S62A.

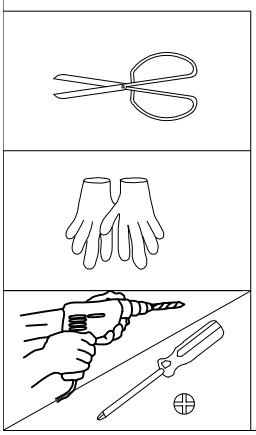


Merk: Skrue S62A skal først bare gripe lett i hjulsettet nederst. A76 skal kunne dreies fritt ved senere montering. Først deretter strammes skrue S62A. (Figur 12)


DEL	NR	STK
	H132	1
	S62A M6X25	2

Venstre dør

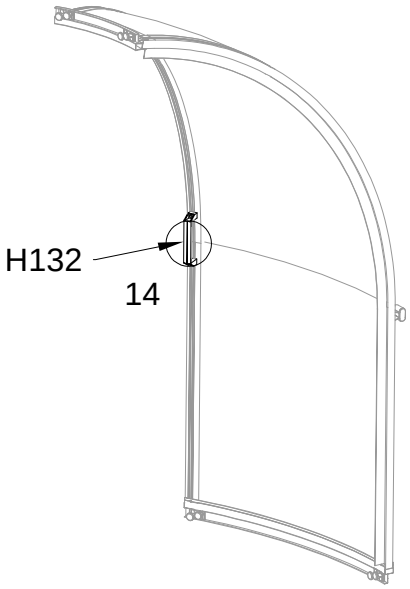

Det innvendige dørhåndtaket H132 festes med skrue S62A.

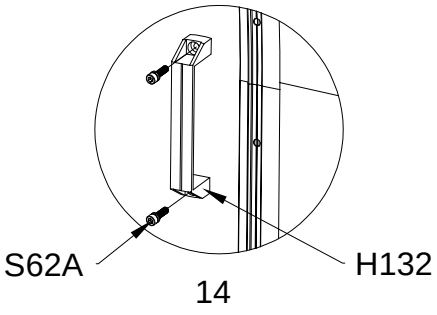


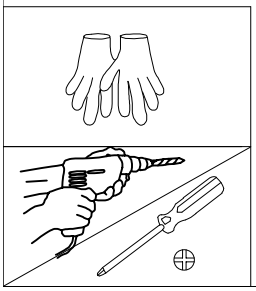



Høyre dør


DEL	NR	STK
	L06A	1
	L07A	1
	L09A	1
	J152	1
	S60A M6X16	4

Skyv gummi J152 inn i L09A. Skjær ca. 20 mm av bakkanten på gummien, slik at den fremre gummileppen kan stikke utenfor enden av L07A og L06A.

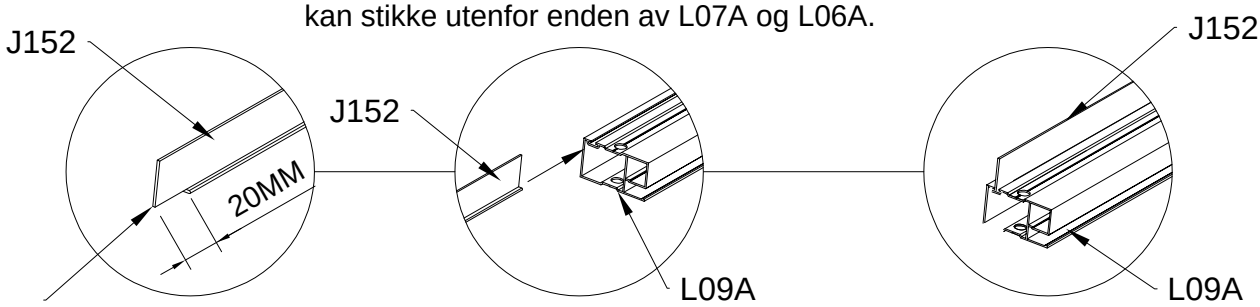

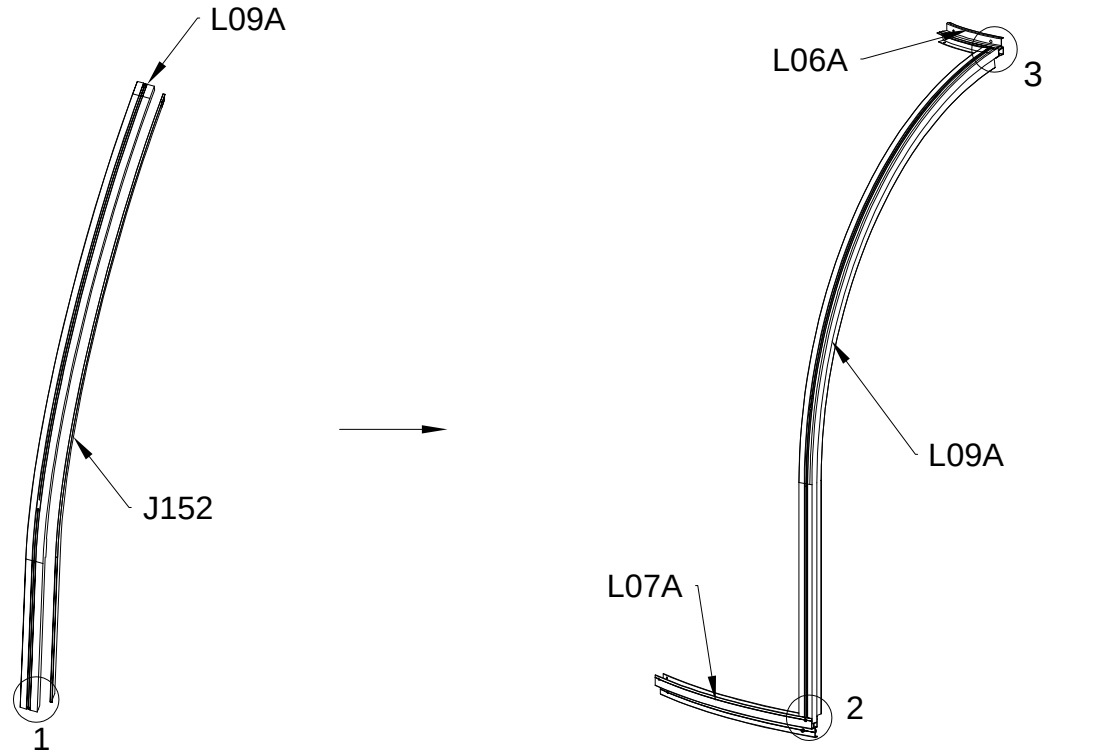

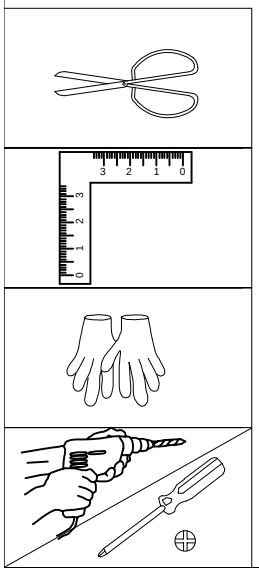

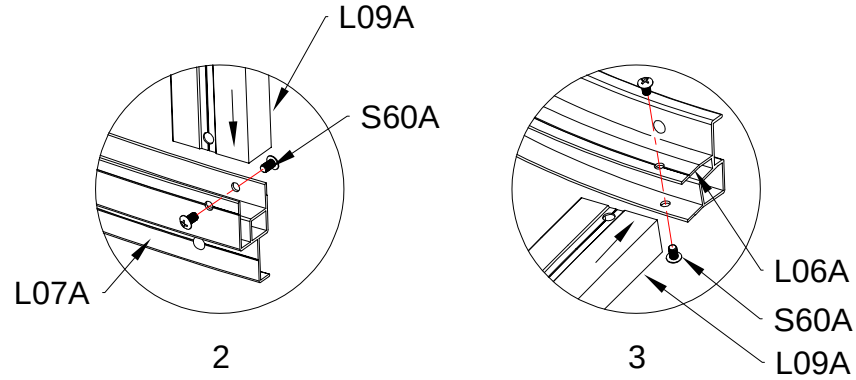



Monter L06A og L07A øverst og nederst på L09A med skrue S60A.


DEL	NR	STK
	Y2	1
3,31m	J149	2
0.83m	J149	1


Høyre dør

Monter gummi J149 langs sidene og bunnen av Y2-panelet som vist her. Merk at det ikke skal monteres gummi øverst.

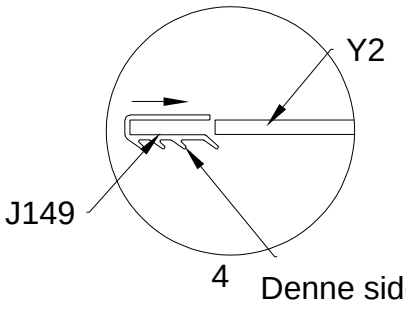


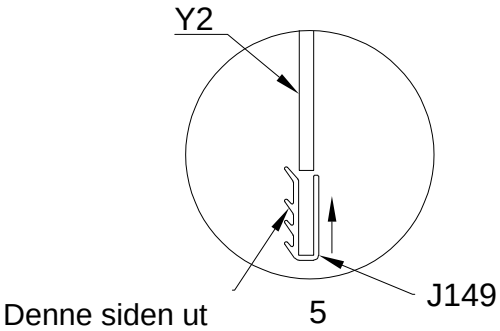


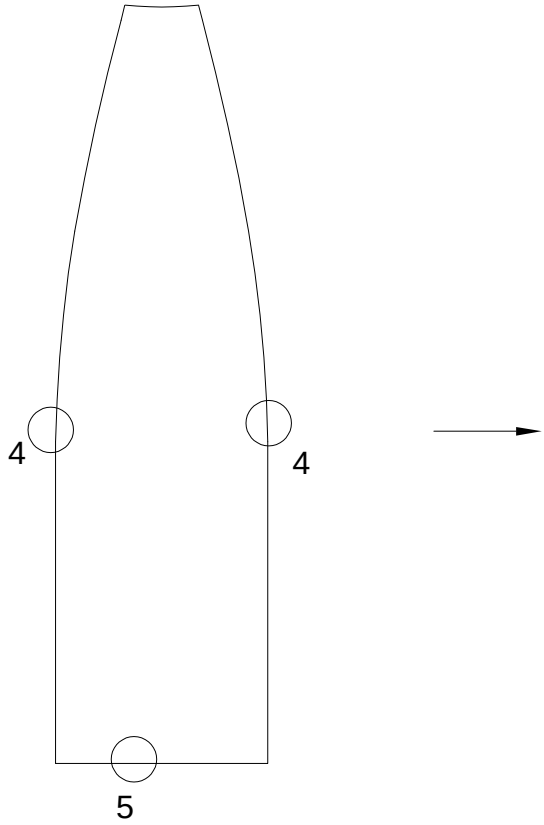


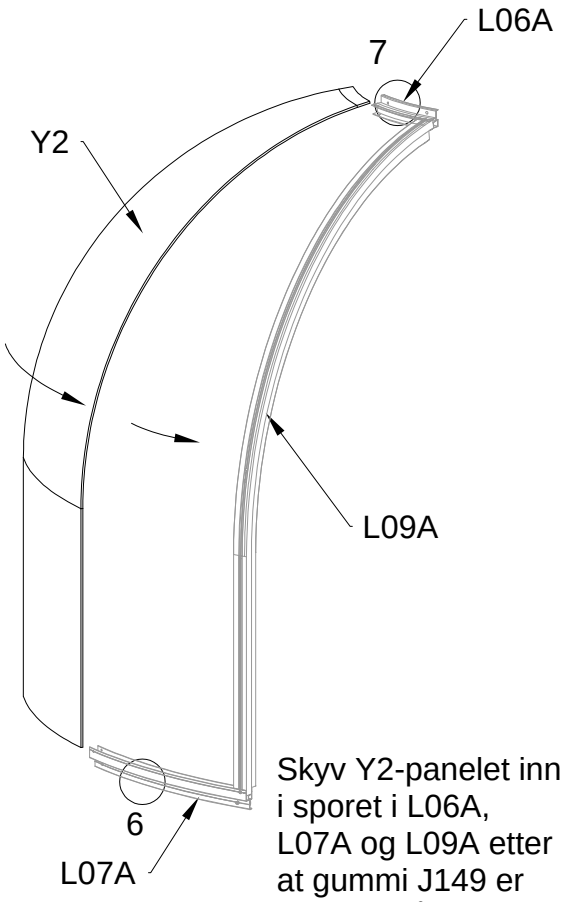

Skyv Y2-panelet inn i sporet i L06A, L07A og L09A etter at gummi J149 er montert på Y2-panelet.

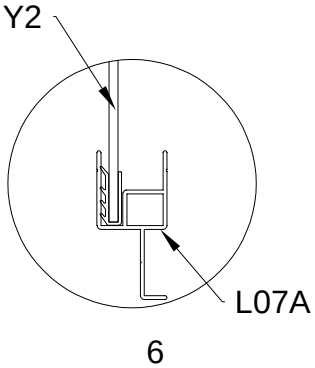

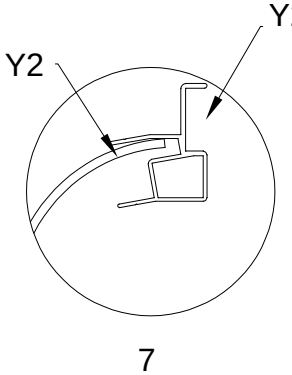


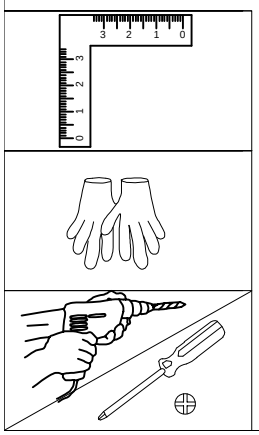


DEL	NR	STK
	L08A	1
	D320	2
	L11B	1
	J212	2
	S60A M6X16	10


Høyre dør


L08A monteres med L06A og L07A. Bruk S60A.

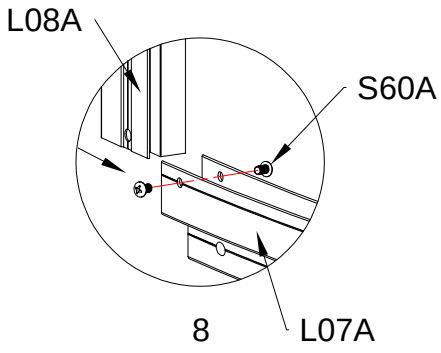

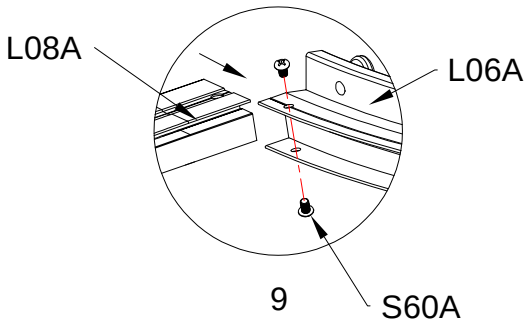


Monter L11B og 2 x D320-beslag. Bruk skrue S60A.

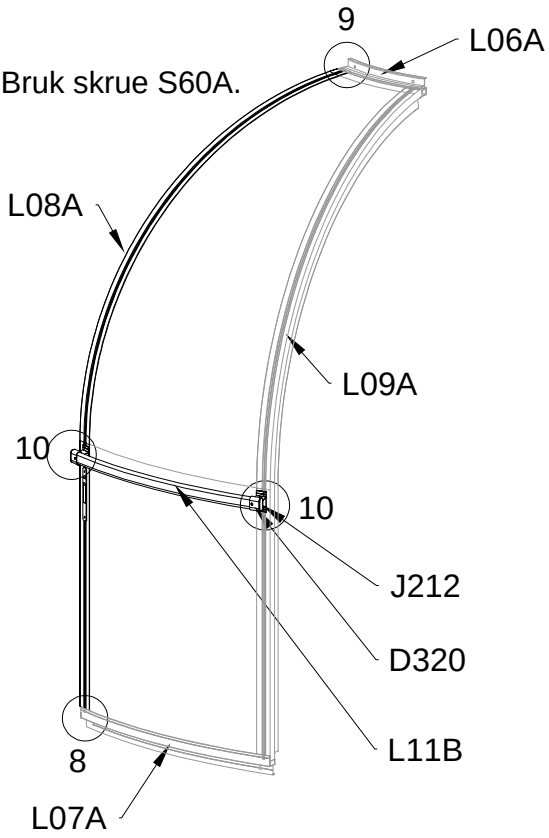

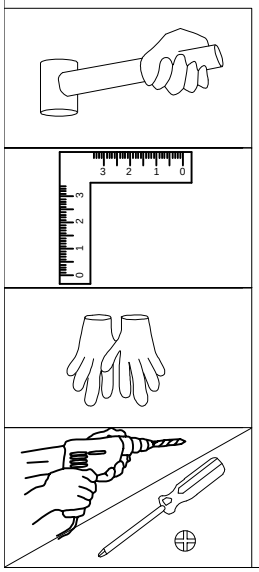


Sett deksel J212 i hver ende av L11B.

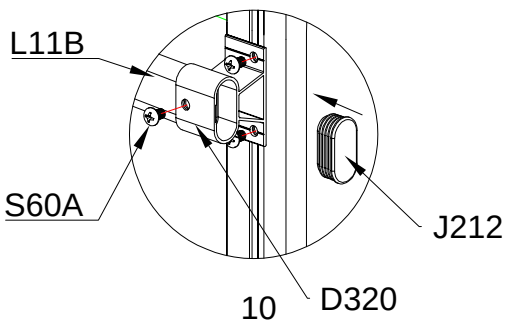


DEL	NR	STK
	A76	4
	S62A M6X25	4
	J157	2
 0.75m	J108	1


Høyre dør

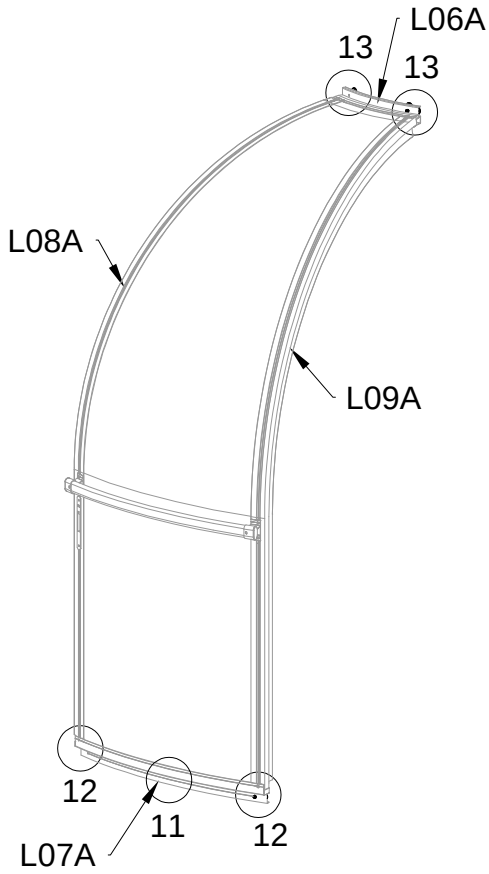

Monter gummi J108 på utsiden av L07A.

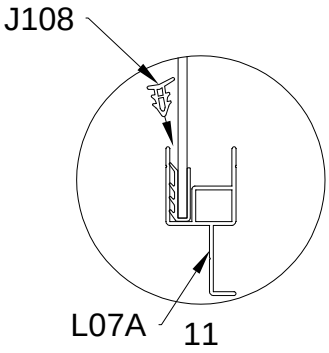


2 x hjulsett nederst monteres løst, deretter deksel J157.

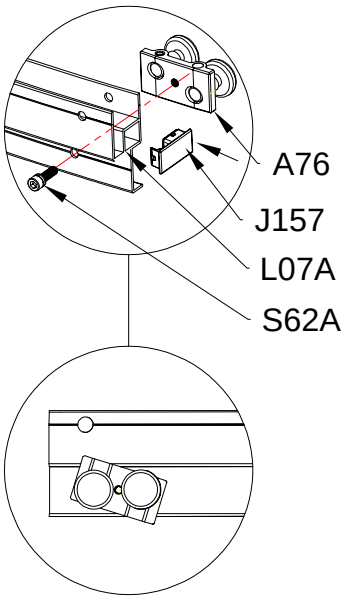


12

2 x hjulsett øverst monteres og strammes helt.

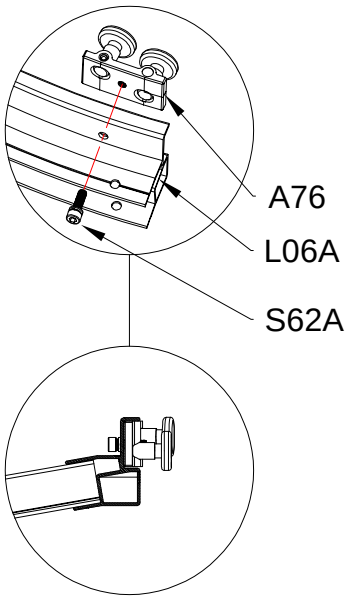

13

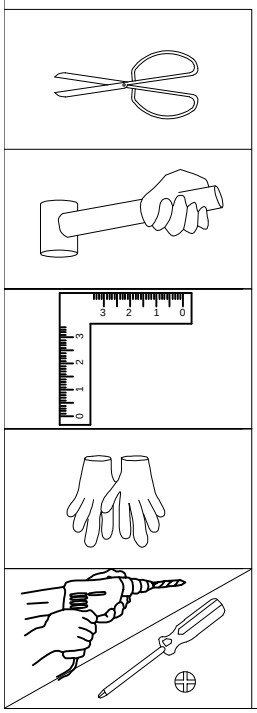


Merk: Skrue S62A skal først bare gripe lett i hjulsettet nederst. A76 skal kunne dreies fritt ved senere montering. Først deretter strammes skrue S62A. (Figur 12)


Fest hjulsett A76 på L06A med skrue S62A.


DEL	NR	STK
	H132	1
	S62A M6X25	2

Høyre dør

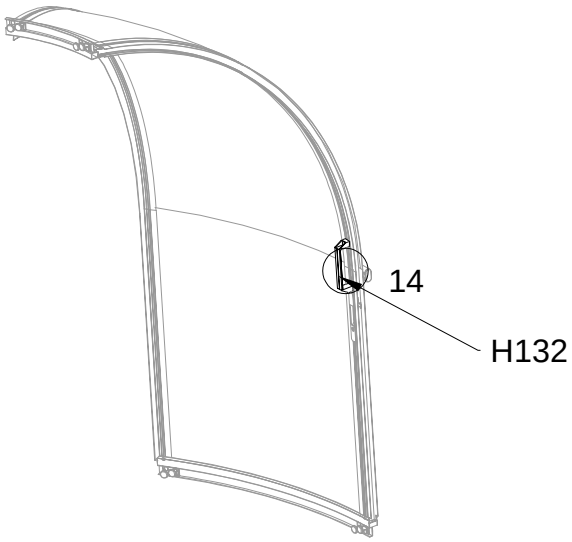


Det innvendige dørhåndtaket H132 festes med skrue S62A.

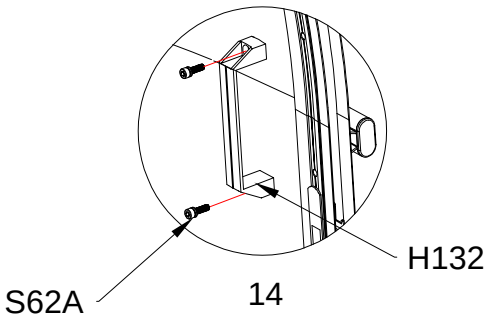


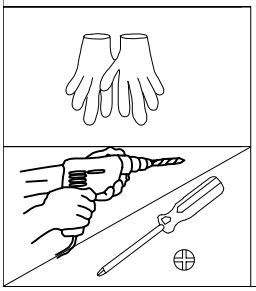


DEL	NR	STK
	K1	1
	K2	1
	S61A M6X30	4


Montering av toppdeksel

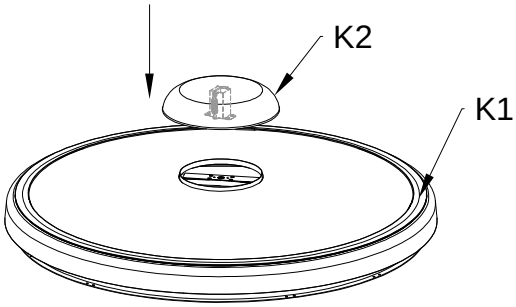

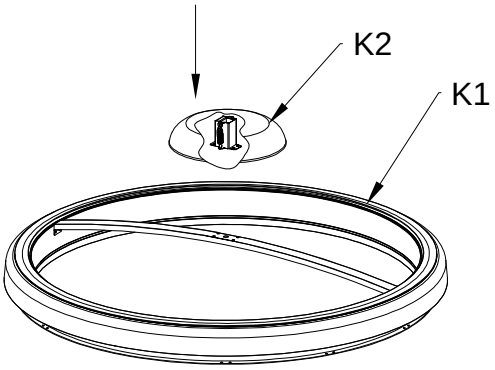


Den mindre toppen K2 monteres på K1 med S61A-skruer.

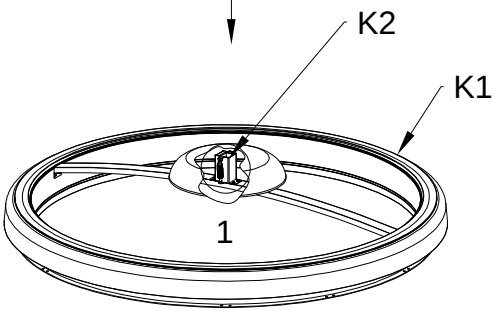


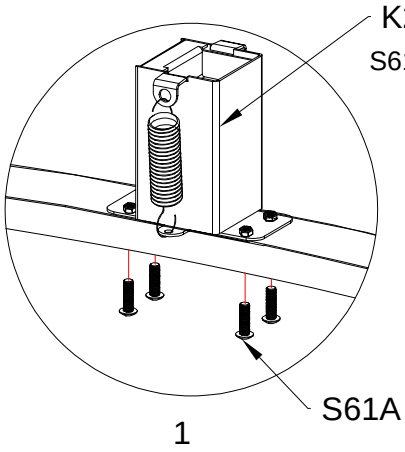

S61A-skruene må ikke strammes for hardt.

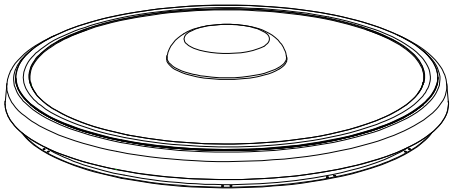


Etter monteringen.

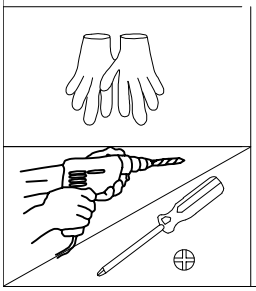



DEL	NR	STK
	H31-1	1

Montering av automatisk åpner

Monter sylinder H31-1 som vist her.

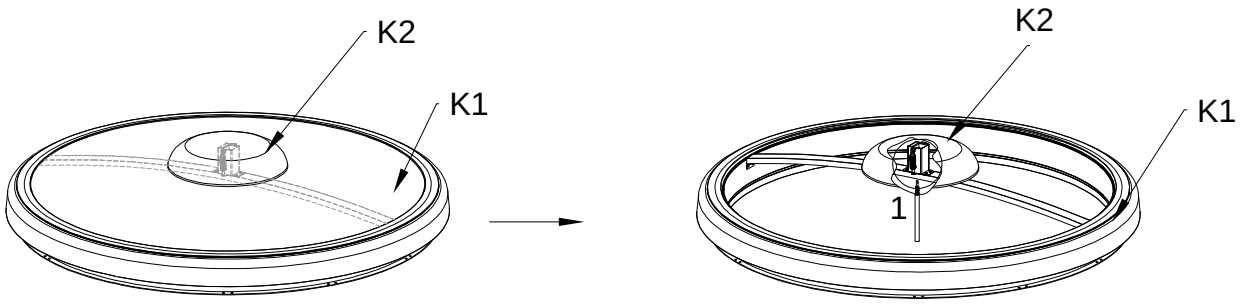

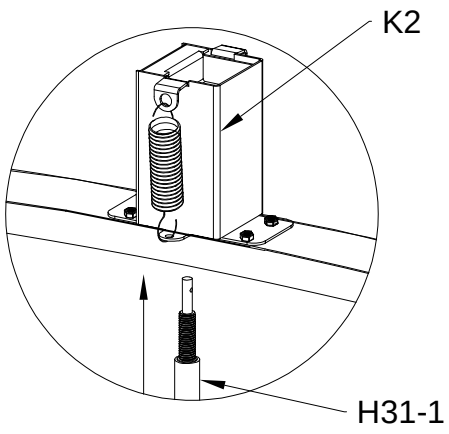

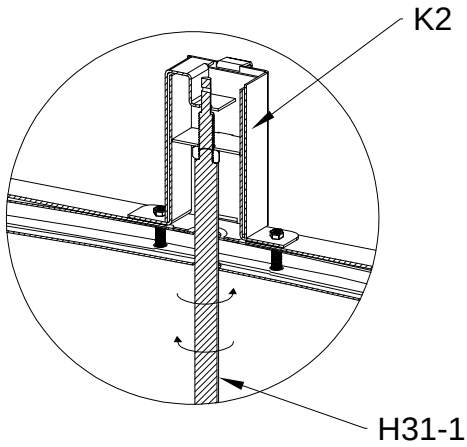


Gjengene på sylinder H31-1 kan skrus mer eller mindre inn for å justere hvor mye toppen K2 åpner seg, slik at luften kan sirkulere inn og ut av huset.


DEL	NR	STK
	H130	132

Montering av gardinhjul

Merk: Monteres bare hvis du har kjøpt gardinsett.


Ta av plastdekslene fra K1-ringen.

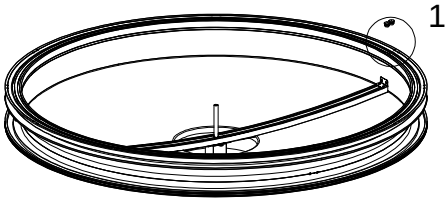


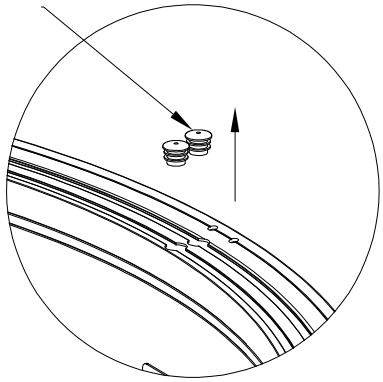

1


Skyv alle gardinhjul H130 inn i skinnene. 74 x H130 i den indre ringen (37 stk. til høyre og 37 stk. til venstre) og 58 x H130 i den ytre ringen (29 stk. til høyre og 29 stk. til venstre).

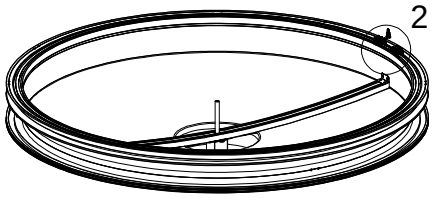


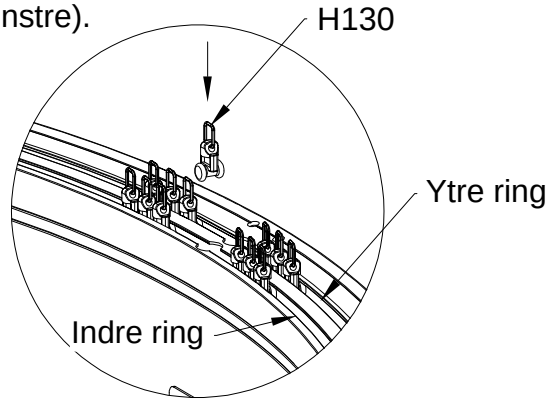

2

De 2 plastpluggene monteres igjen i K1-ringen.

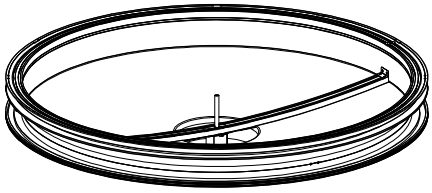


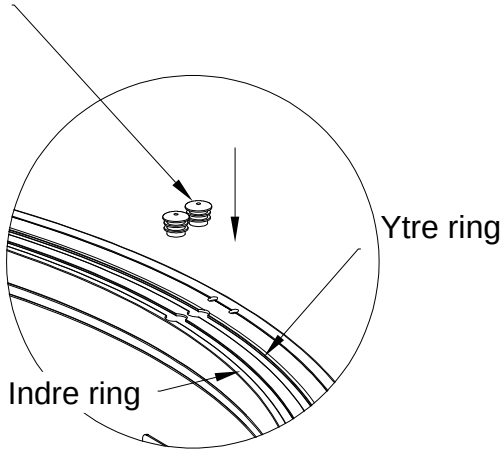


1





Rammen festes til underlaget med treskruer, franske treskruer/plugger eller ekspansjonsbolter til betong.

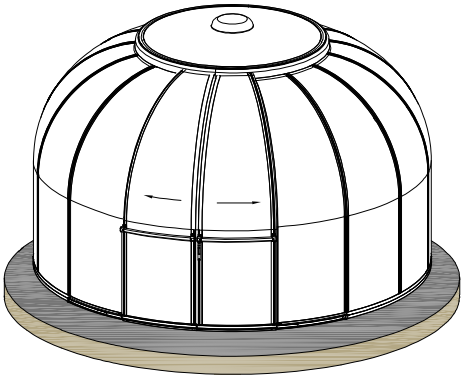


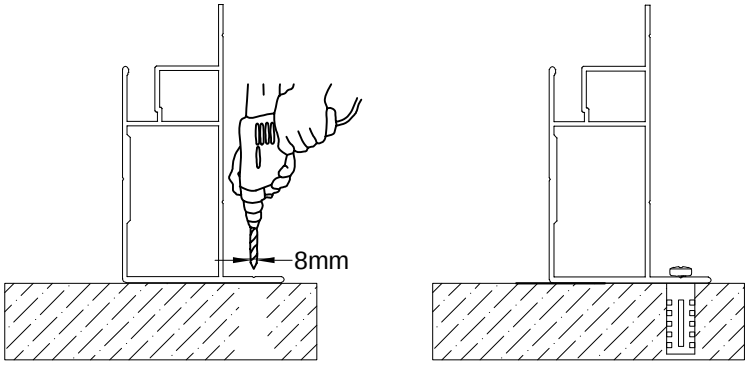

Det må bores hull på innsiden av bunnrammen for monteringen, vanligvis 12-16 stk.

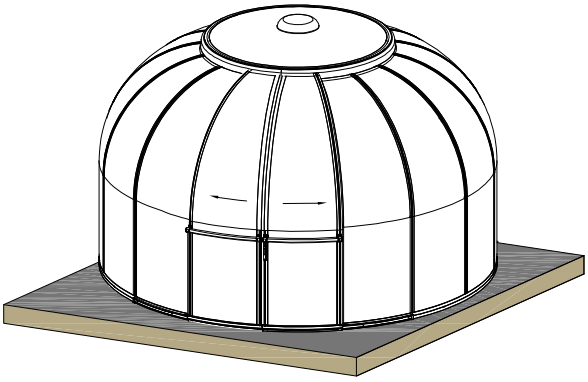


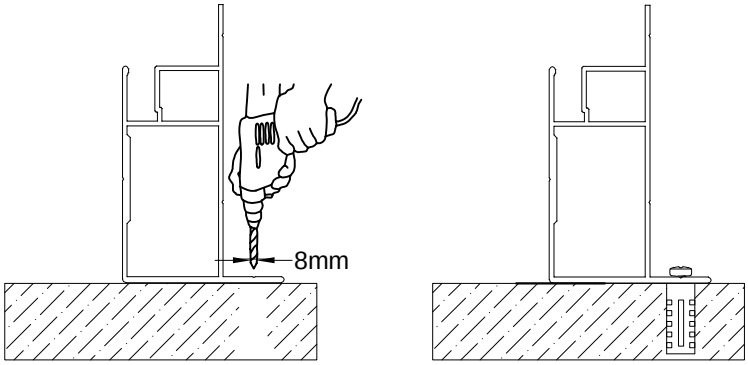


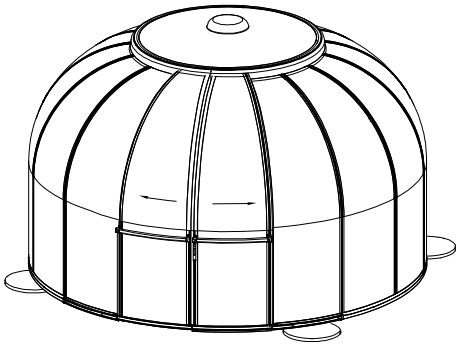


Enkelte støttepunkter er ikke tilstrekkelig. Hele bunnrammen skal ha full understøttelse.


DEL	NR	STK
	J156	16
	Z13A ST5X40	16

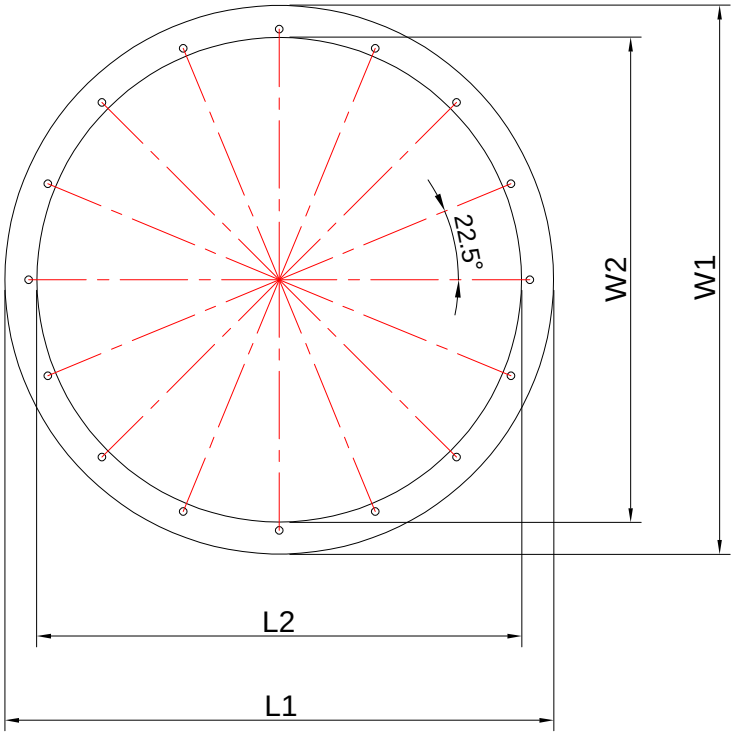


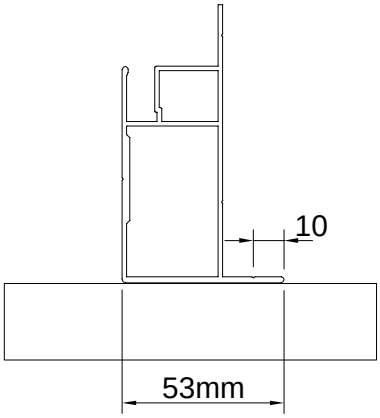

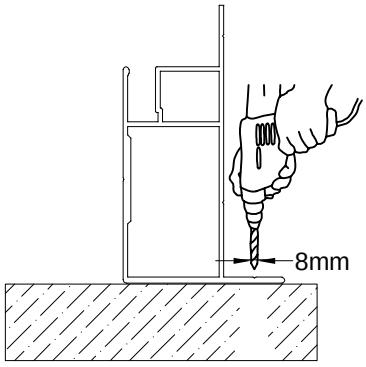


* Tegningen viser plasseringen av J156 og Z13A midt på panelet. Hullene kan tilpasses underlaget. Som nevnt tidligere finnes det flere ulike festemuligheter, avhengig av underlaget.

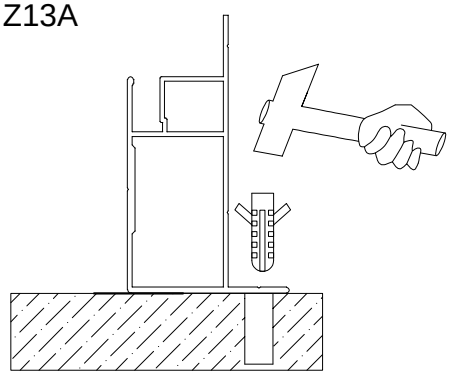

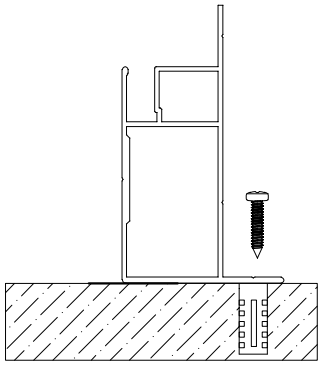



DEL	NR	STK
	L02A	3
	L02B	1
	L12A	4
	Z08A ST4.2X16	8


Montering av bunnramme

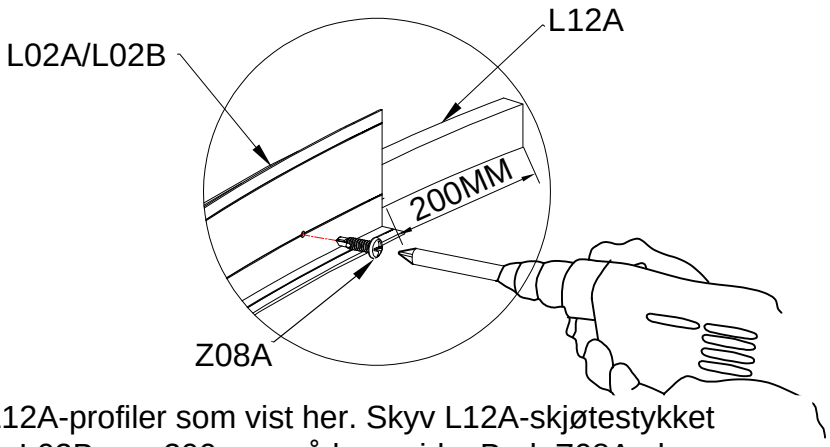



Legg ut alle L02A-, L02B- og L12A-profiler som vist her. Skyv L12A-skjøtestykket halvveis inn i profilene L02A og L02B, ca. 200 mm på hver side. Bruk Z08A-skruer til å feste L02A-skjøtestykket fra innsiden. Sørg for at profilene er skjøvet tett sammen før du borer eller skrur. Du trenger en skrumaskin til de selvskjærende skruene og monteringen generelt.

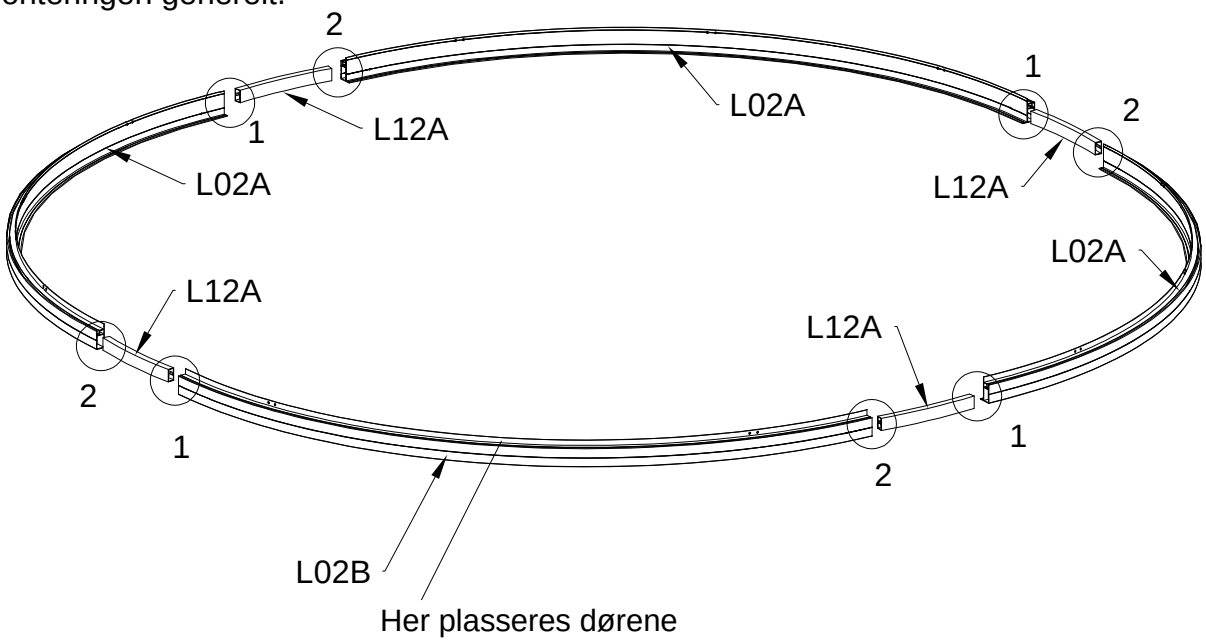


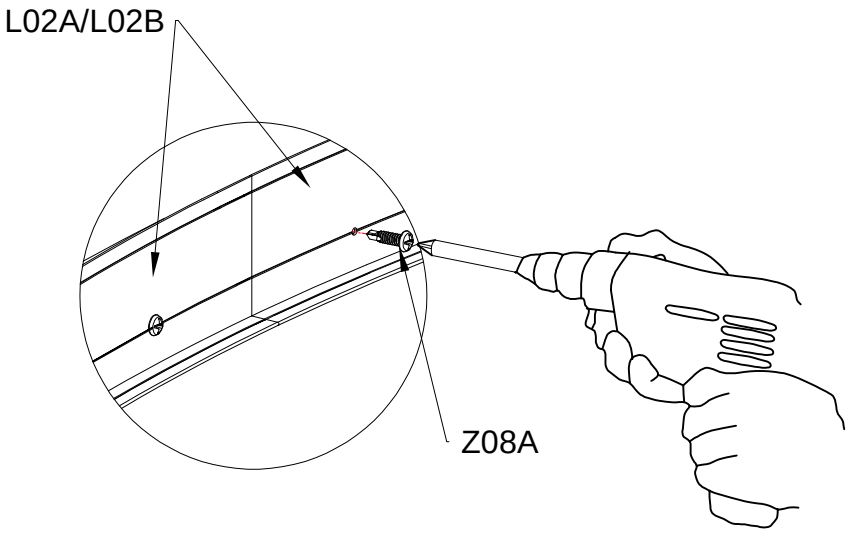

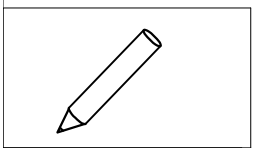

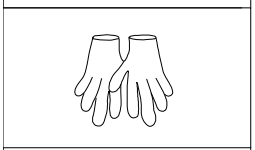


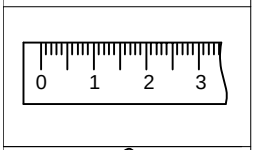


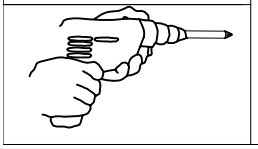


DEL	NR	STK
	L01A	4
	D332	2
	S60A M6X16	18
	M01A M6	2

Monter L01A og D332 som vist. Bruk skrue S60A. Kontroller at alle L01A-profiler står i 90 graders vinkel fra bunnrammen før skruene strammes. De 2 D332-delene er bare midlertidige støtter og fjernes igjen på side 22.

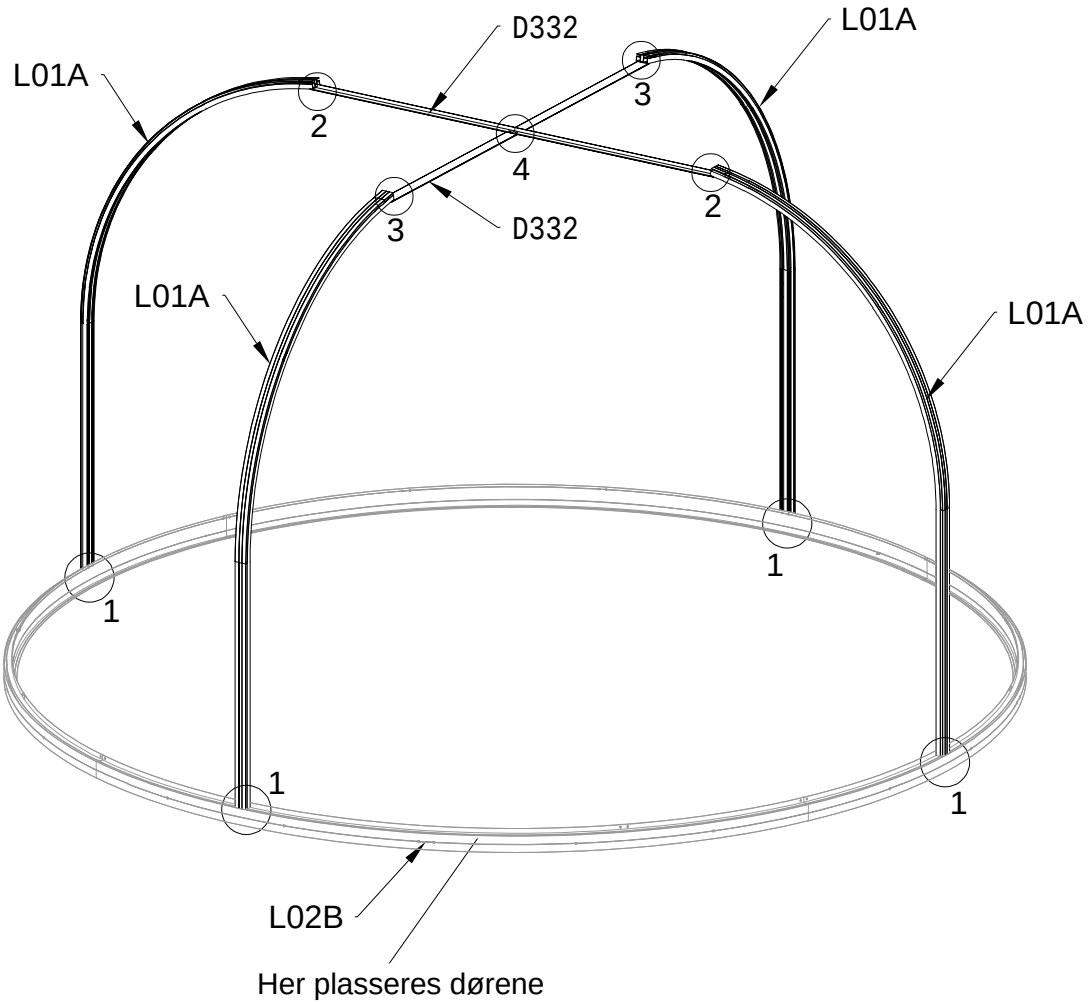


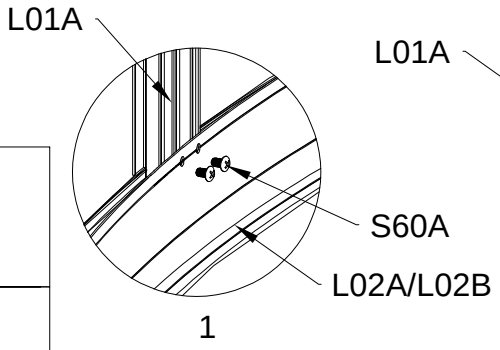


1

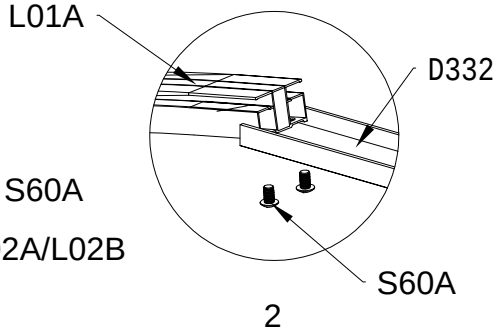


2

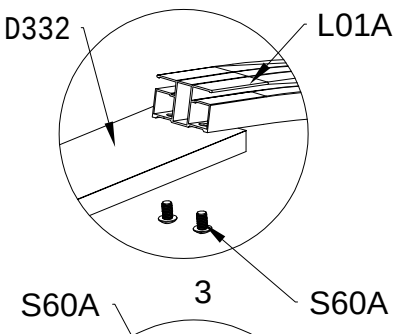

3

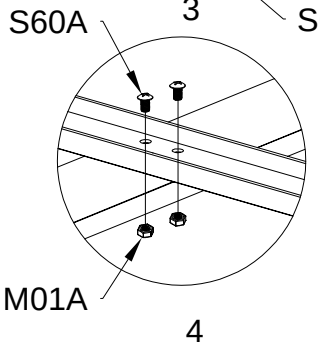


4

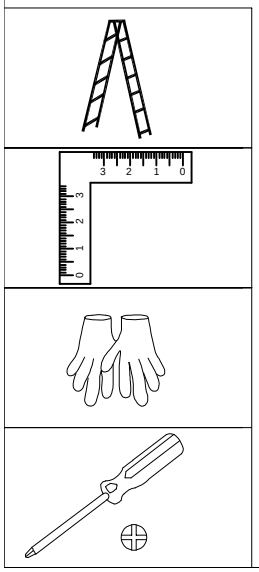


DEL	NR	STK
	K1	1


Toppen K1 plasseres oppå profilene.


Vær nøye med at delen av K1 UTEN hull i kanten plasseres mot fronten, der dørene skal være.

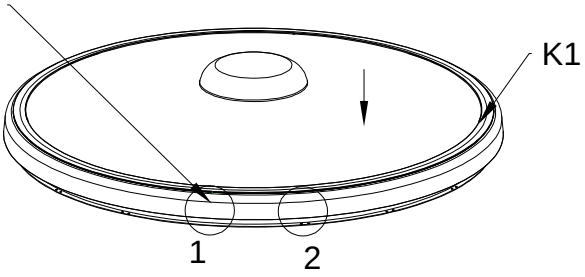

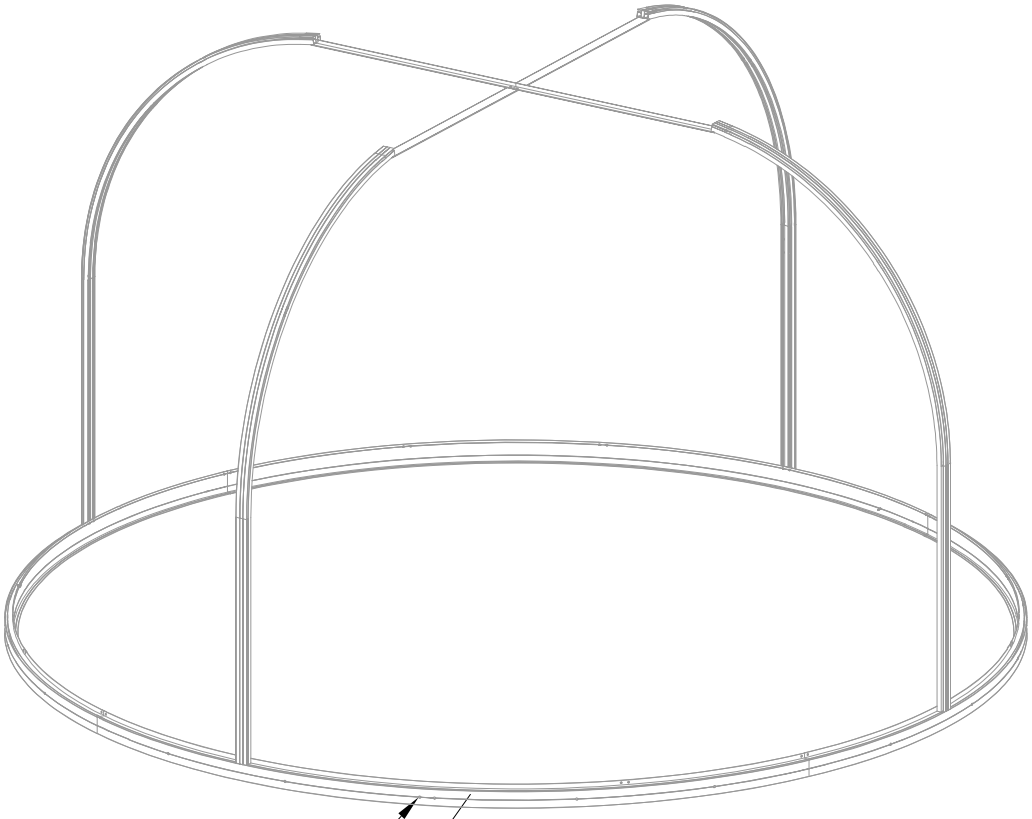

* Denne oppgaven krever minst 2 personer.

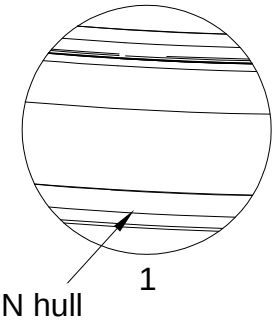

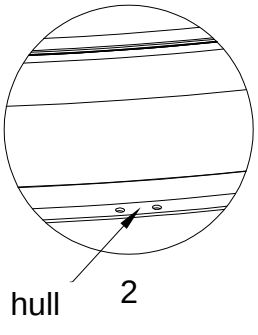




DEL	NR	STK
	L01A	4
	L01B	6
	S60A M6X16	40


Ytterligere 10 L01A- og L01B-profiler plasseres som vist her og festes med S60A-skruer. Kontroller at toppen K1 forblir sentrert.


Som nevnt tidligere skal delen av toppen K1 uten hull vende frem mot fronten/dørene.

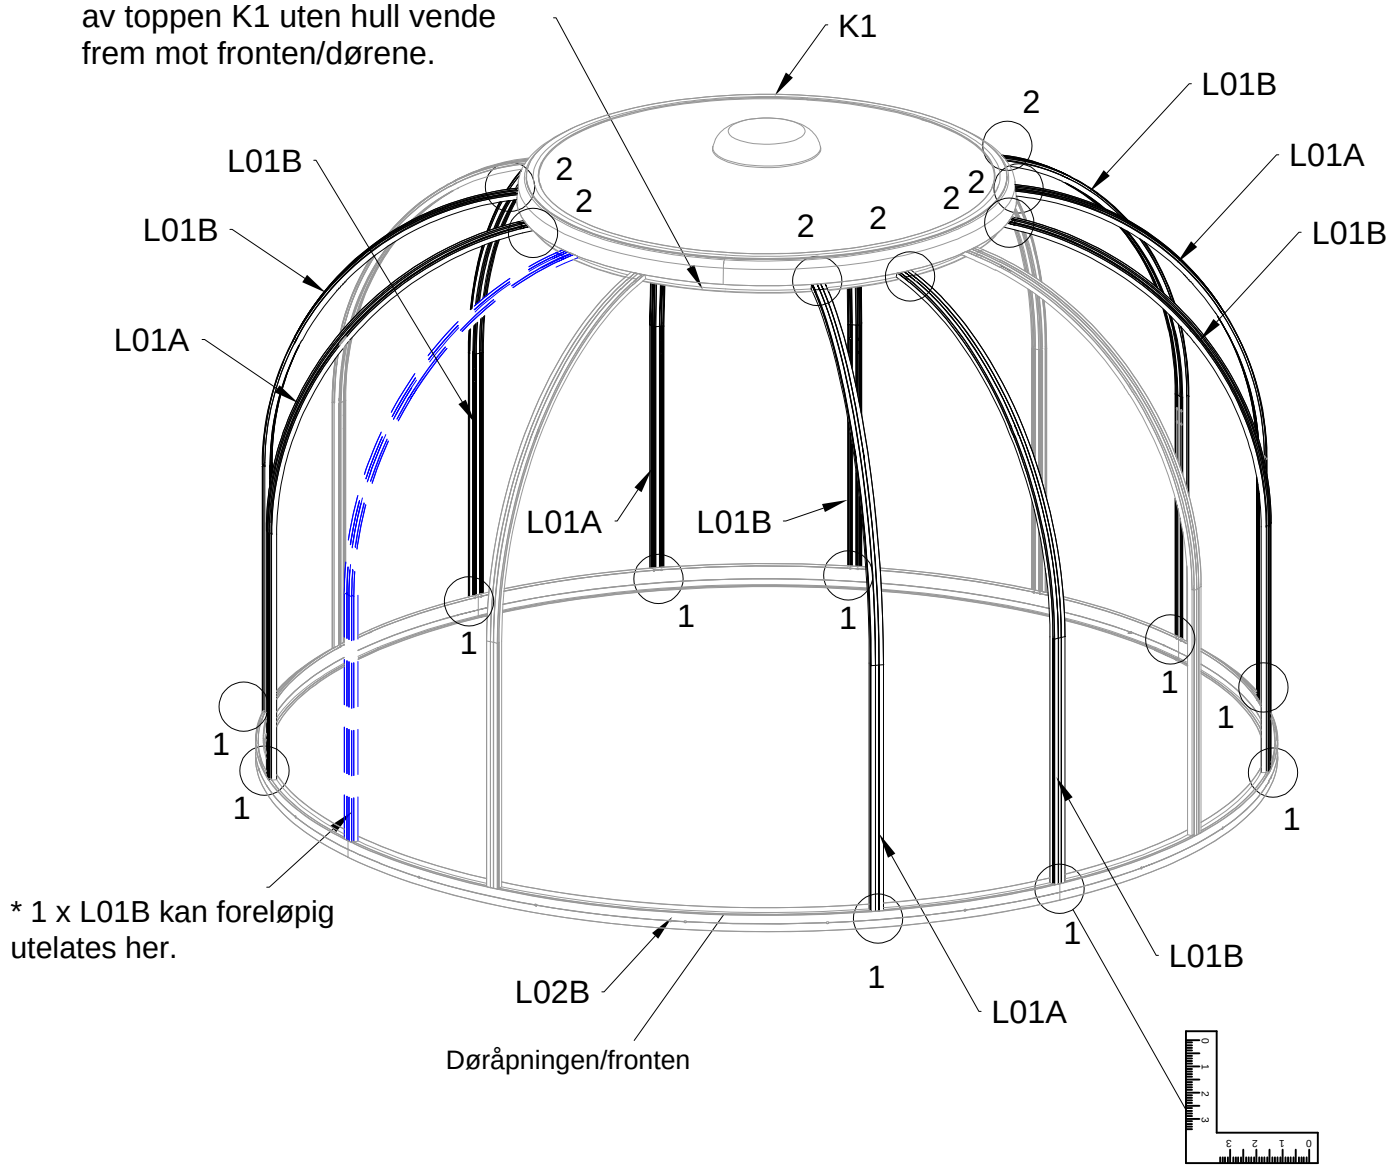


* 1 x L01B kan foreløpig utelates her.


Profilene skal stå i 90 graders vinkel

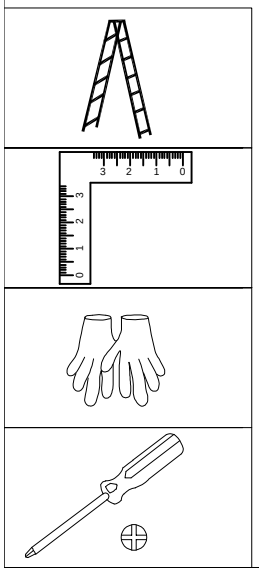


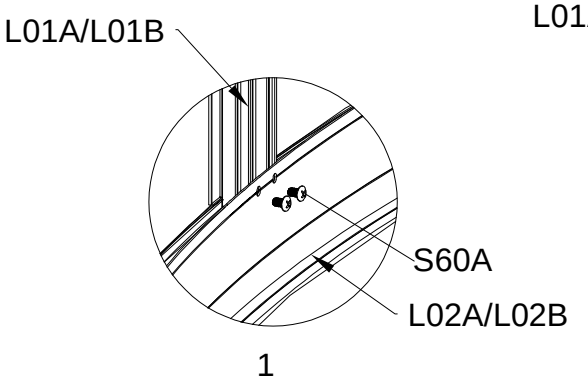


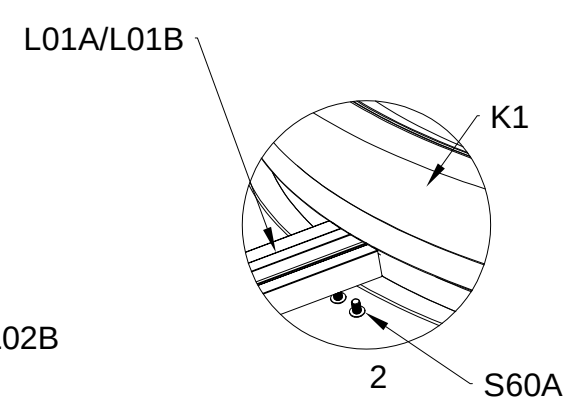


Ta av de 2 D332 under toppen K1. Monter i stedet 4 x L01A til K1 med S60A-skruer.

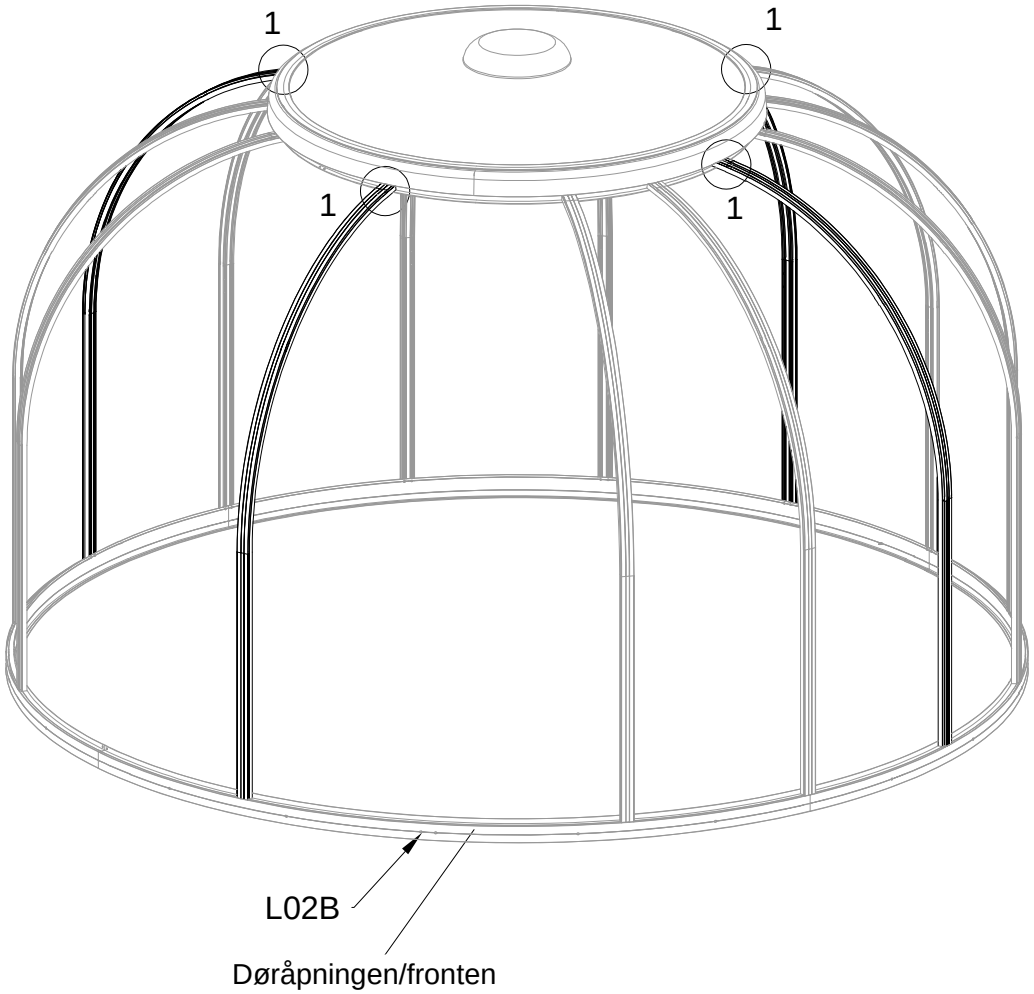


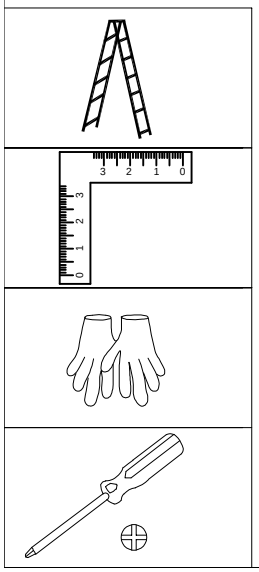

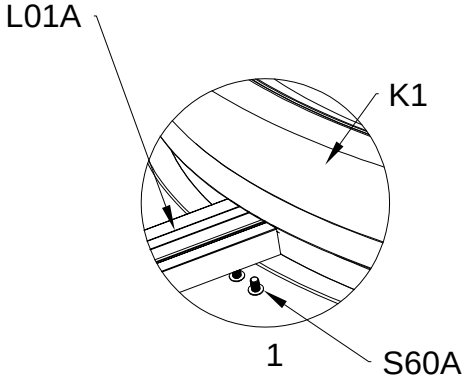


DEL	NR	STK
	Y1	1
3,23m	J149	2
0.87m	J149	1

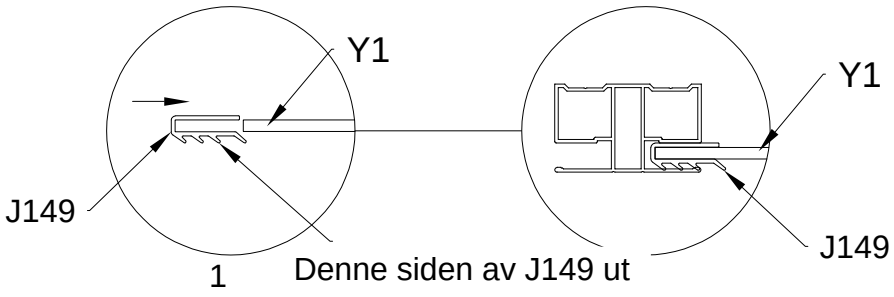


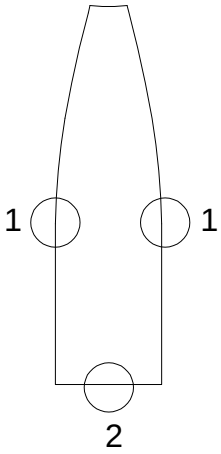


Monter gummi J149 langs sidene og bunnen av Y1-panelet som vist her. Merk at det ikke skal monteres gummi øverst.

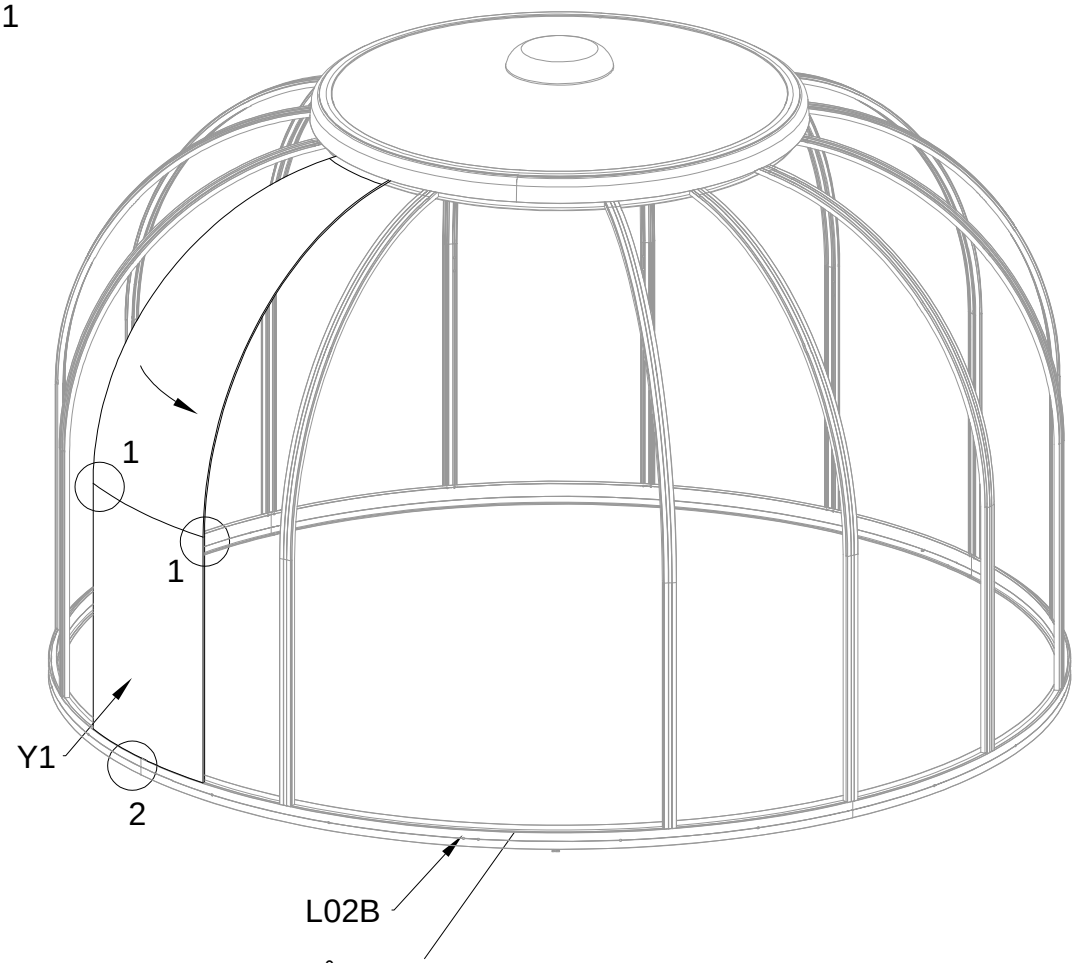



Skyv Y1-panelet med J149-gummi inn i topp/bunn og L01A-profilen.

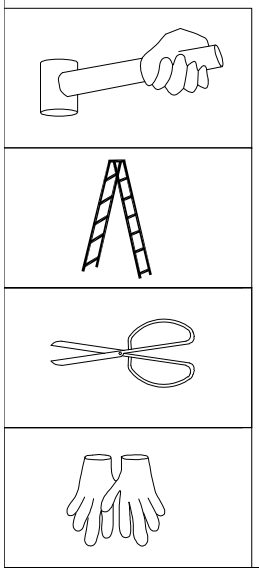

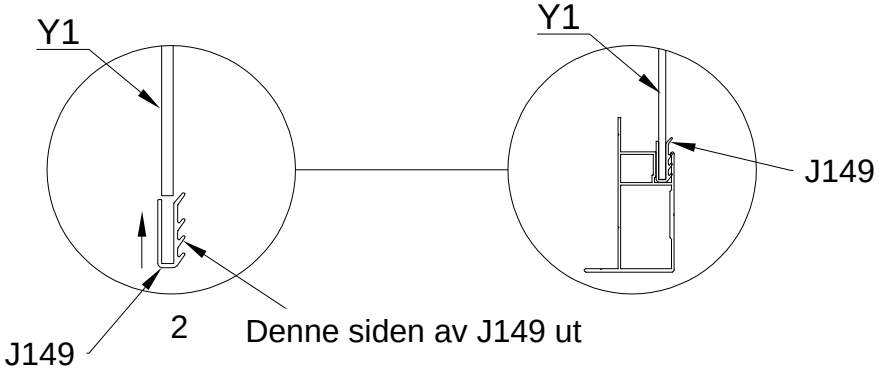



DEL	NR	STK
	L01B	1
	S60A M6X16	4

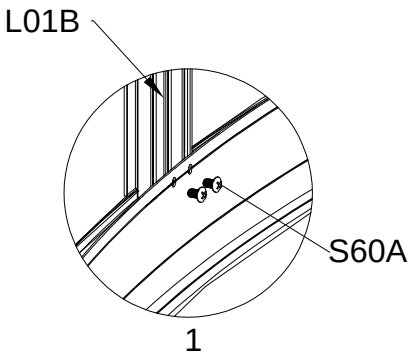

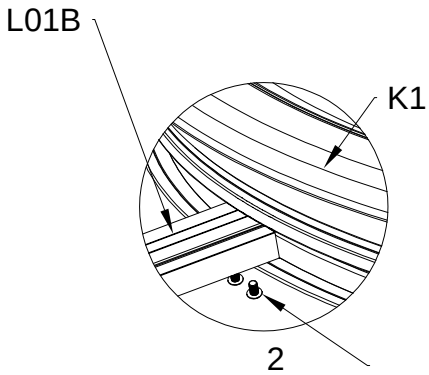



S60A
Skyv L01B-profilen på plass. Bruk eventuelt en gummihammer. Fest med S60A.
Ta deretter av neste L01A midlertidig for å montere neste panel. Fortsett slik hele veien rundt, panel for panel.

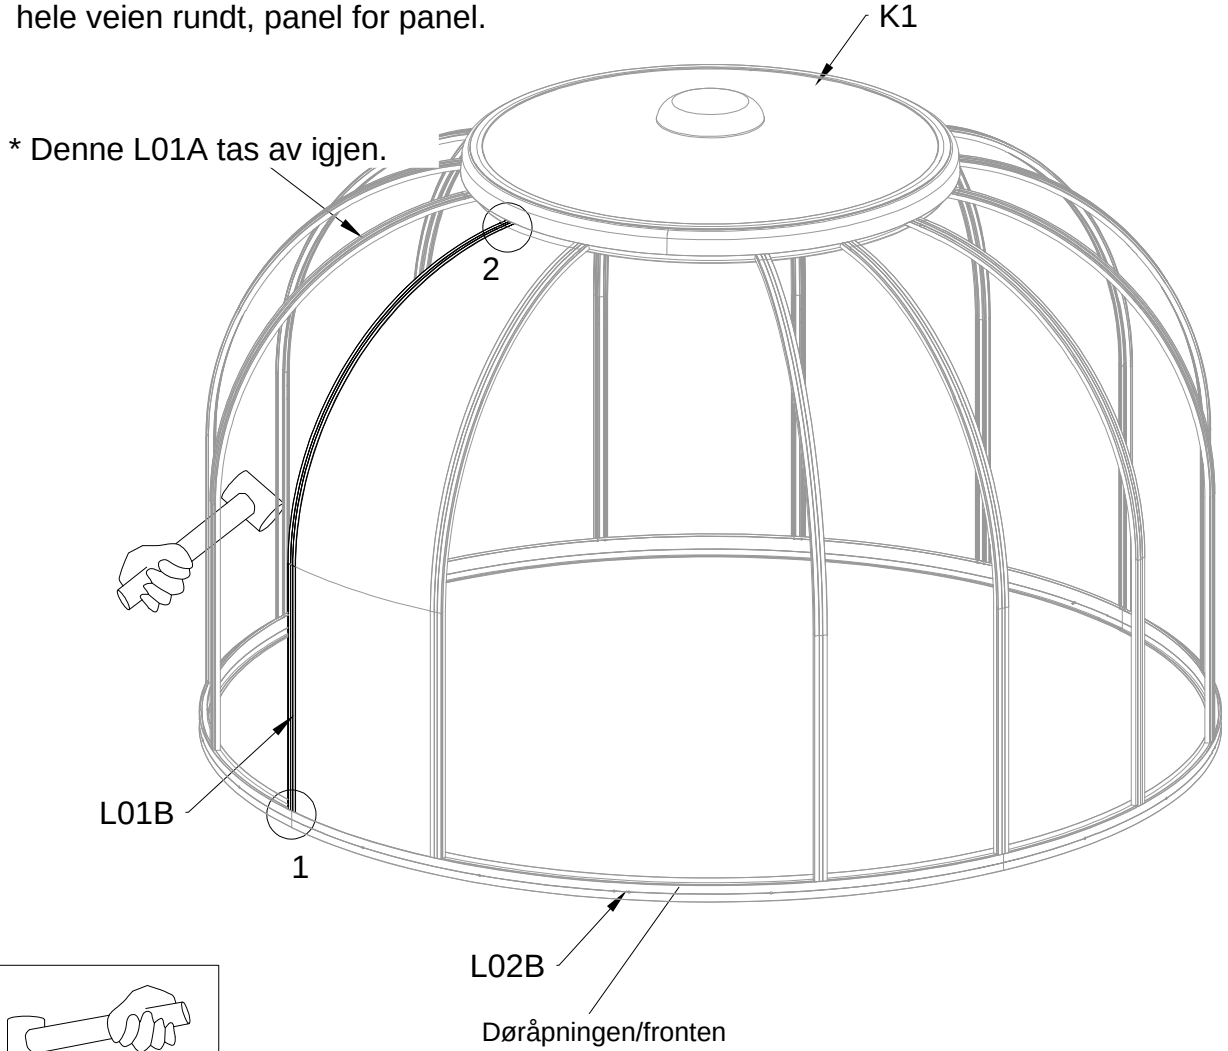


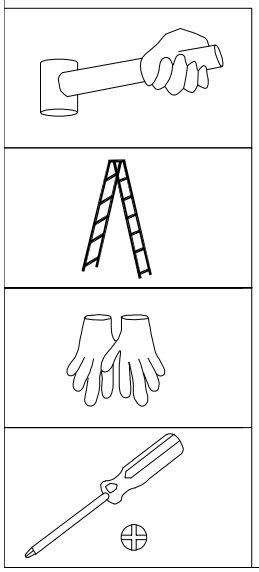


DEL	NR	STK
	Y1	13
3,23m	J149	26
11,31m	J149	1

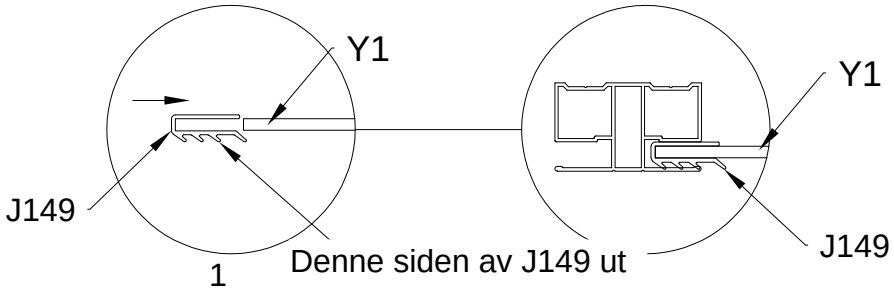


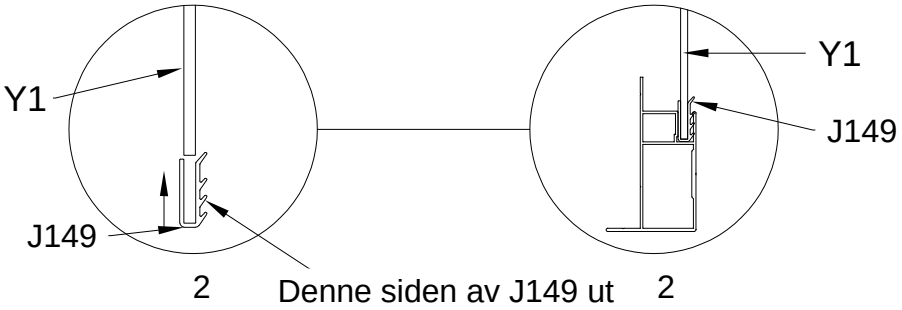


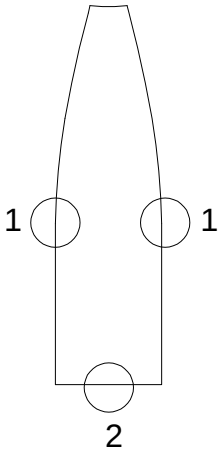


De resterende seksjonene monteres én etter én, som vist på side 23-24.

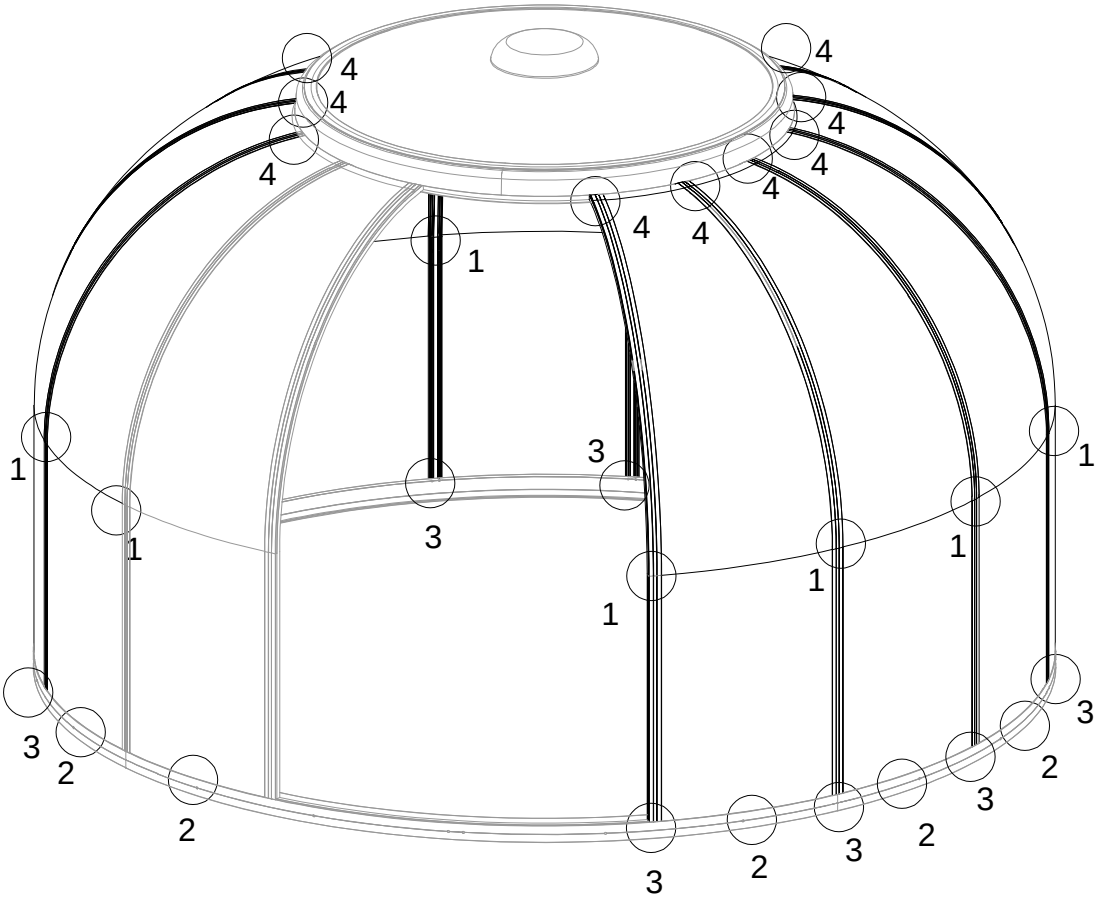


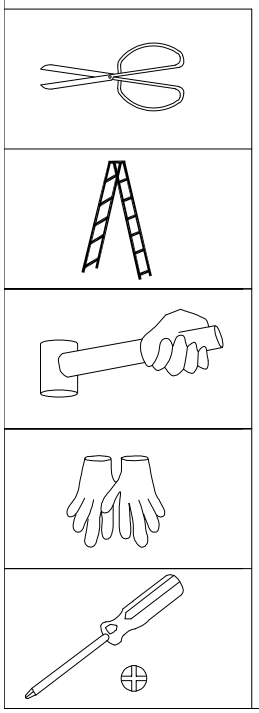

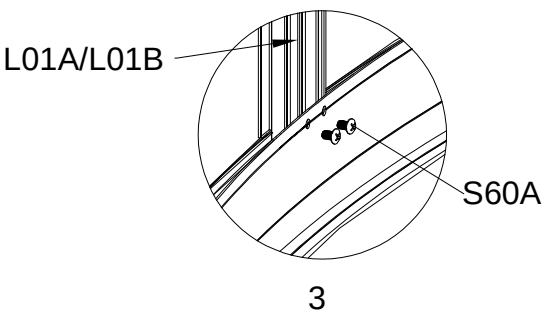


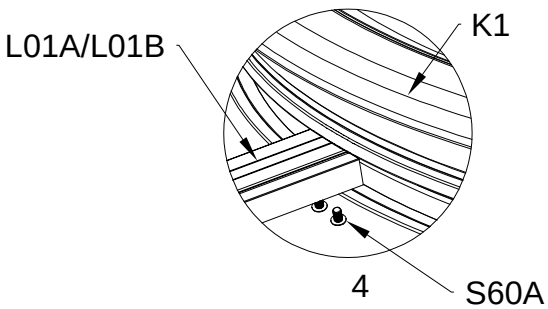

DEL	NR	STK
	D318	6
	D319	2
	D321	8
	S60A M6X16	64

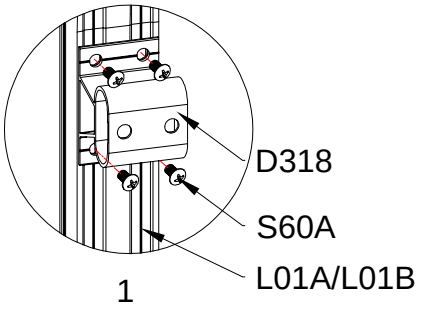



1

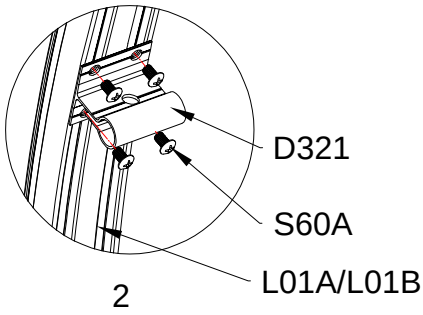

2


Monter D318-, D319- og D321-beslagene som vist her, med S60A-skruer.

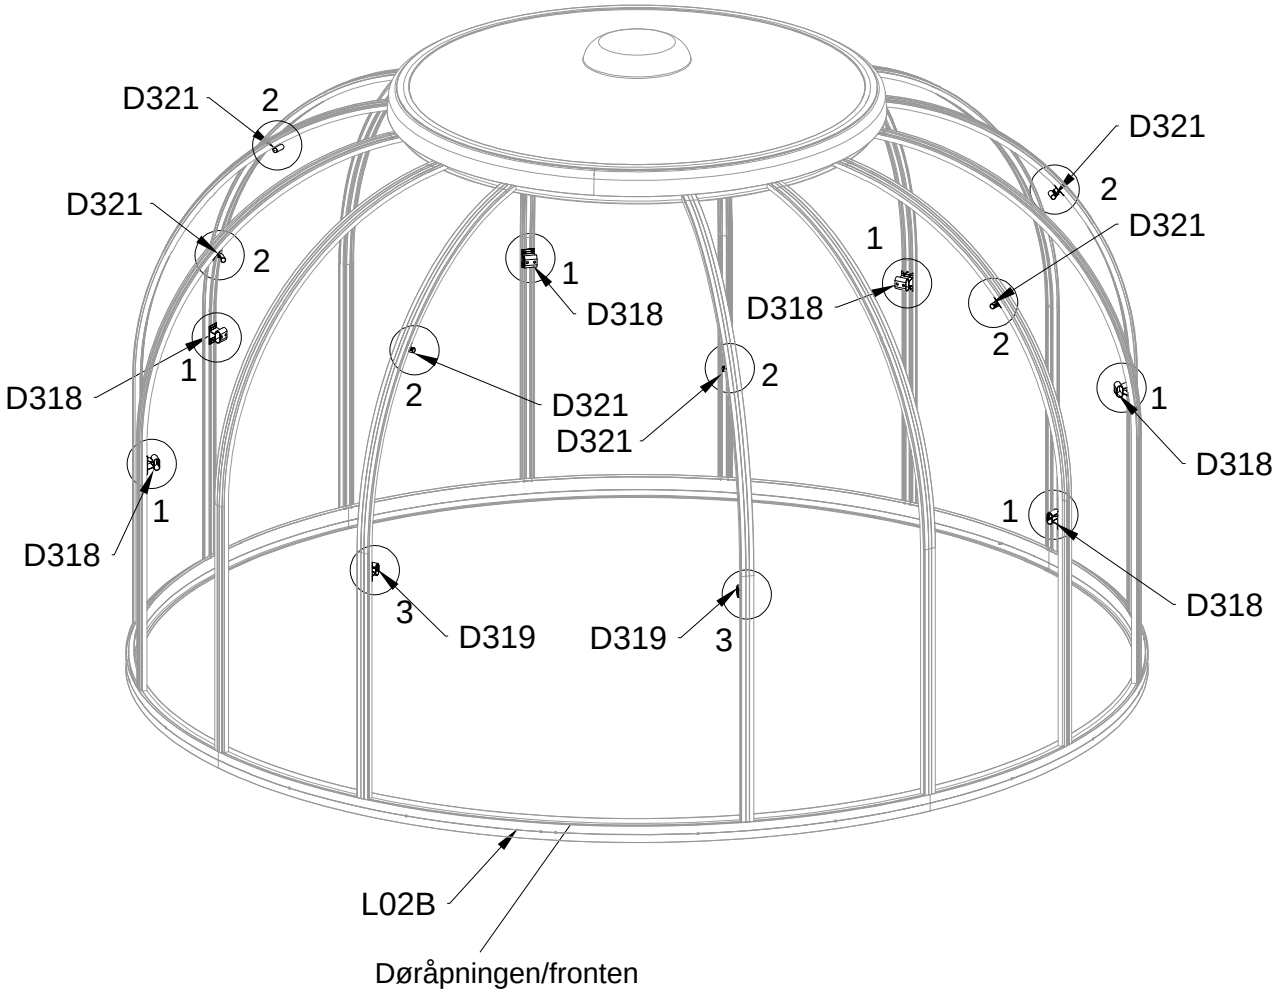

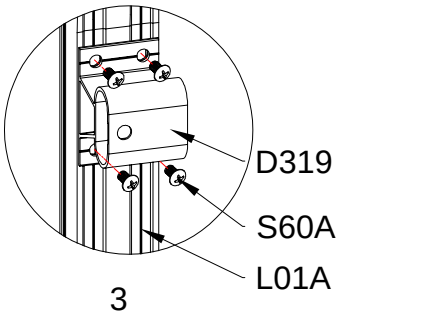


3




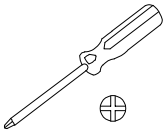


DEL	NR	STK
	L11A	7
	S60A M6X16	14
	J212	2


Monter 7 x L11A gjennom D318 og D319. Bruk S60A.
Lukk endene med plastdeksel J212.

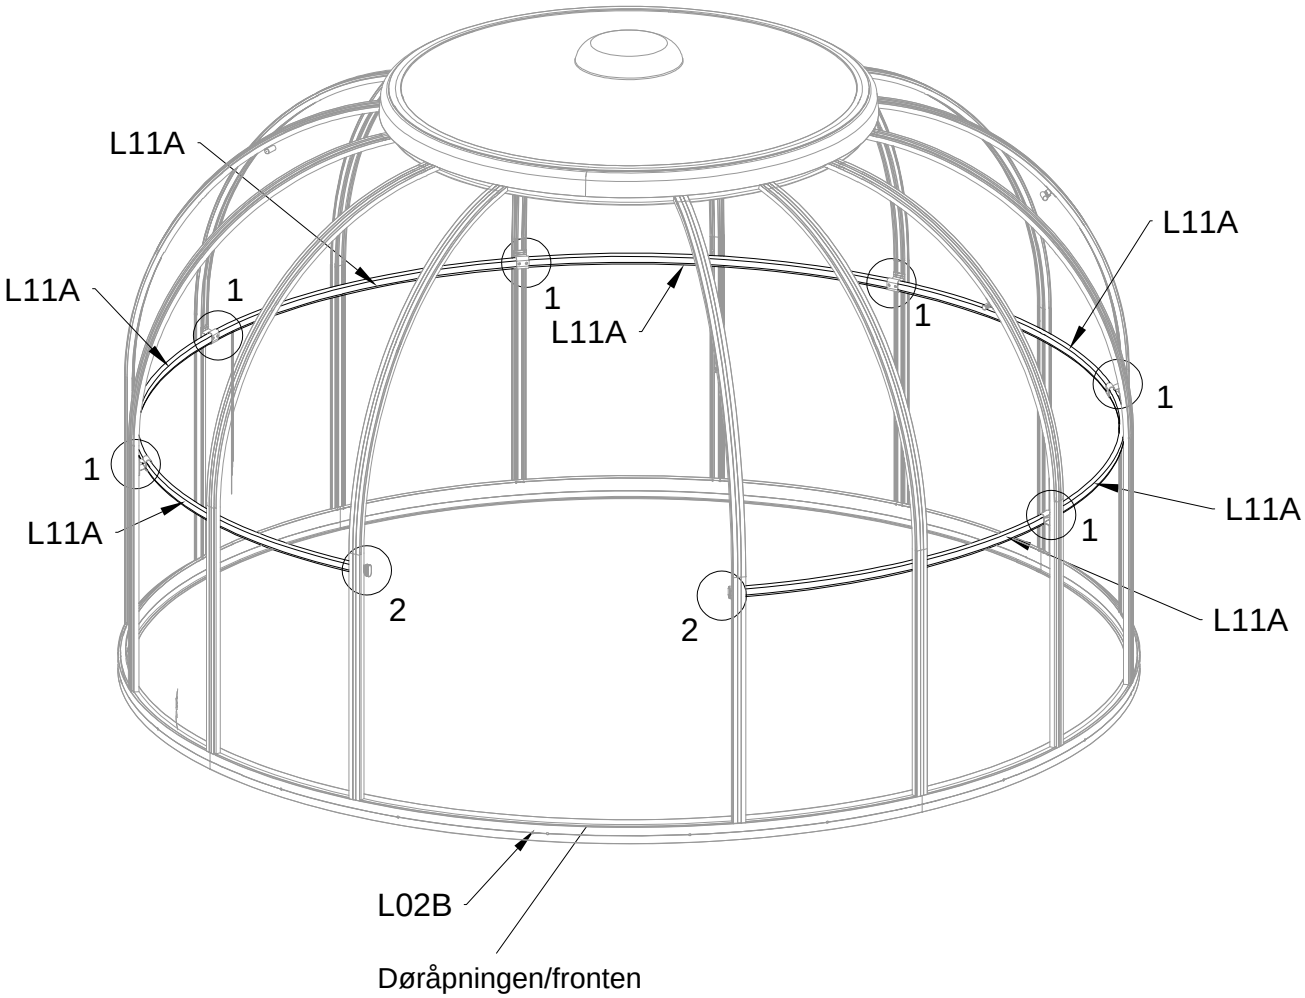

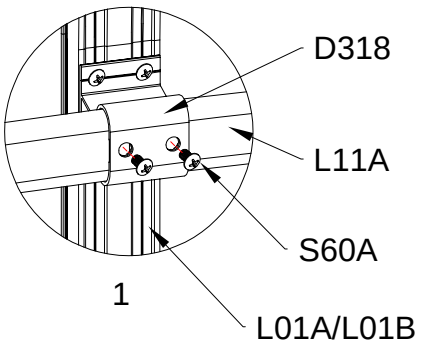

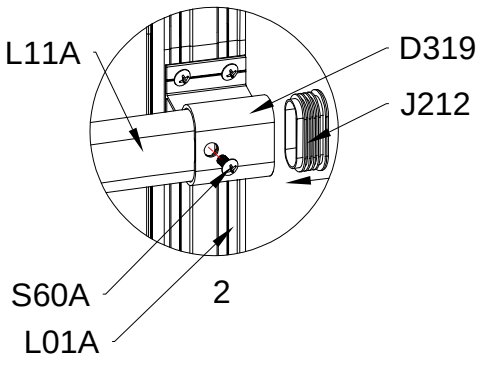





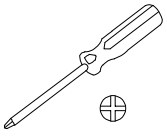


DEL	NR	STK
	J161	5
	D284	5
	M01A M6	8
	M07A M6	8
	S60A M6X16	8
	J159	2


Skyv plastrør J161 inn i D321-beslagene. Bruk D284-skjøtestykker mellom hvert J161-rør.
* Når alle rørene er på plass, skjæres/sages den overskytende delen av J161 av.

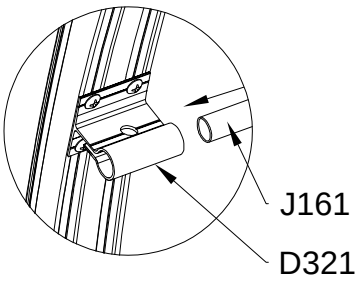


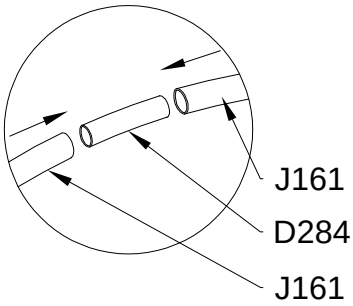


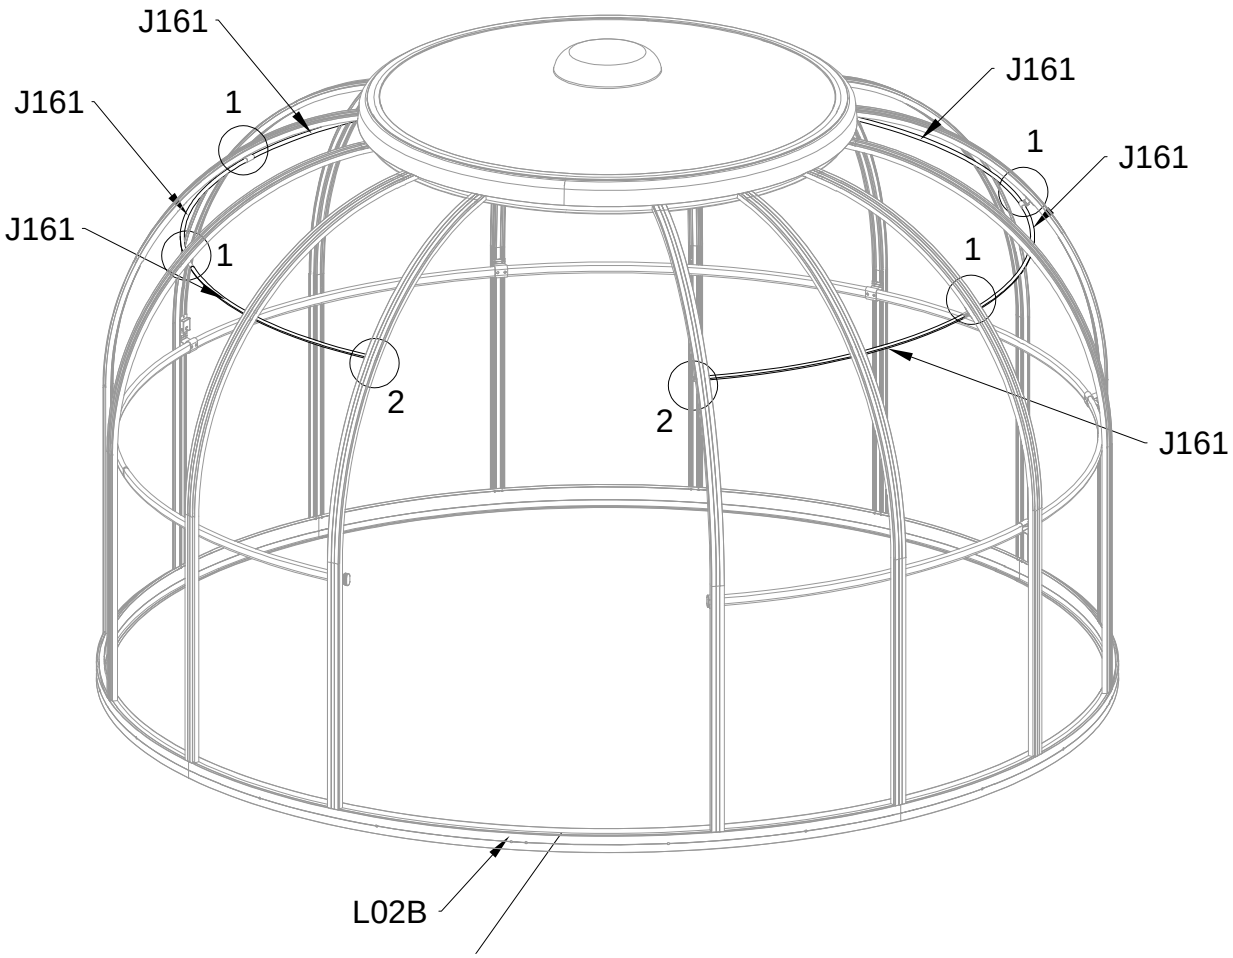


Front/døråpningen
Bruk S60A, M07A og M01A til å feste J161. Bruk plastdeksel J159 i de ytre endene av D321-beslagene.

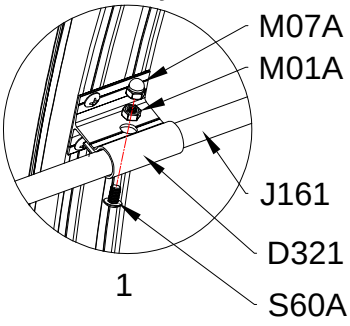


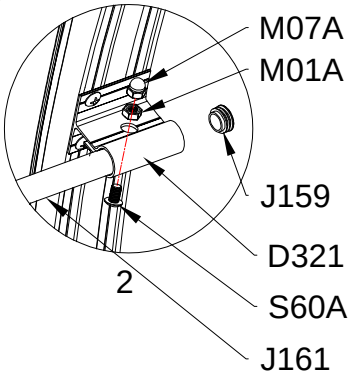

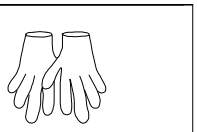

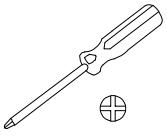


DEL	NR	STK
	L05A	1
	D278	2
	D279	2
	Z08A ST4.2X16	4
	S60A M6X16	8

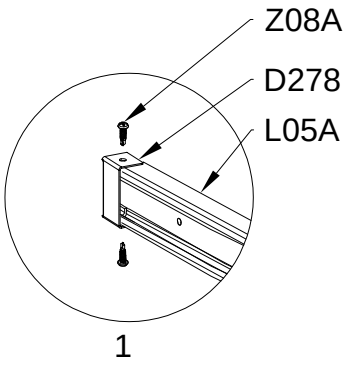


1





Monter D278-deksler i begge ytterender av L05A-profilen.

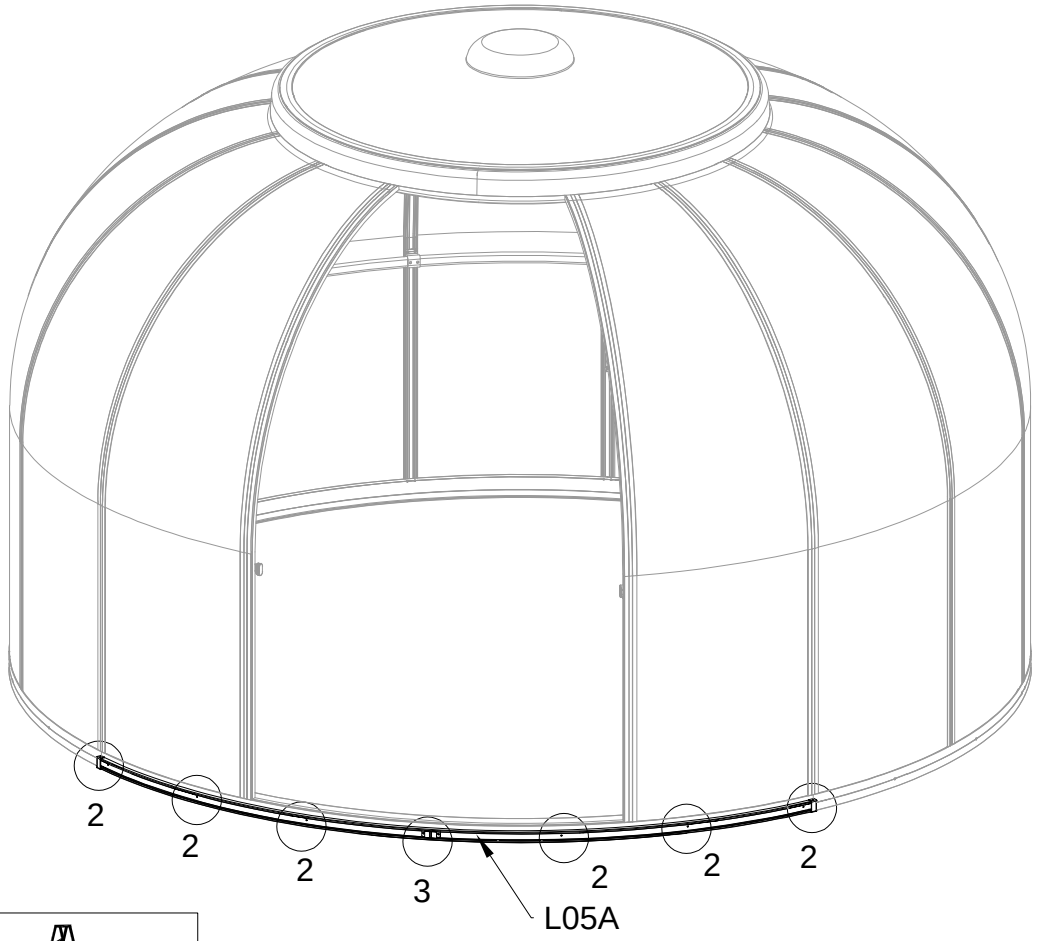


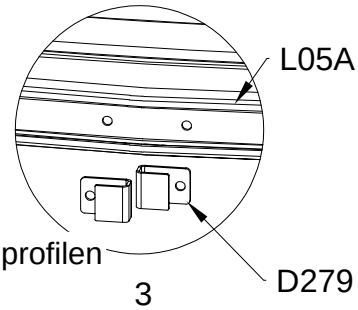


3

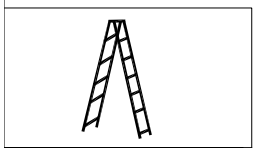


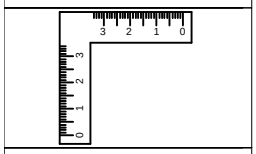

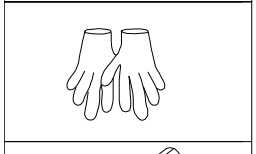


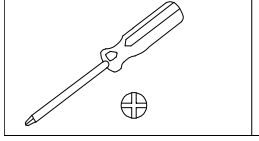

Monter de 2 dørstopperne D279 rygg mot rygg midt på L05A-profilen med S60A. Fest samtidig L05A-profilen til bunnrammen med S60A der det er gjengehylse, og med Z08A der det ikke er gjengehylse bak.

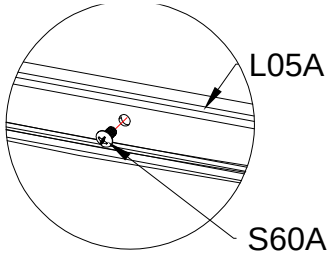


2

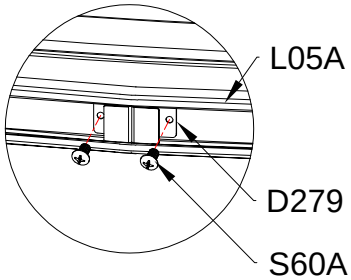



3

Montering av skyvedører

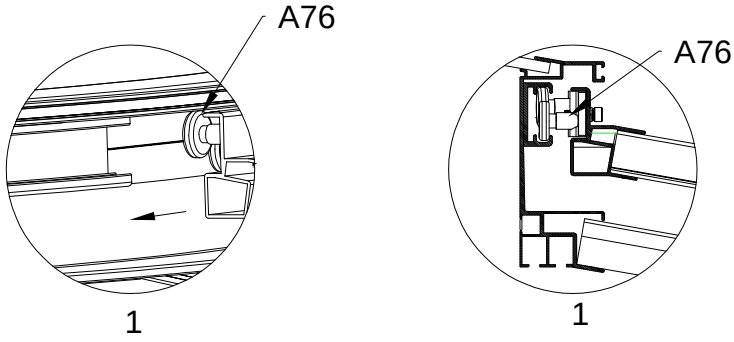


Skyv de øverste (faststrammede) hjulsettene A76 på dørene inn i toppskinnen.

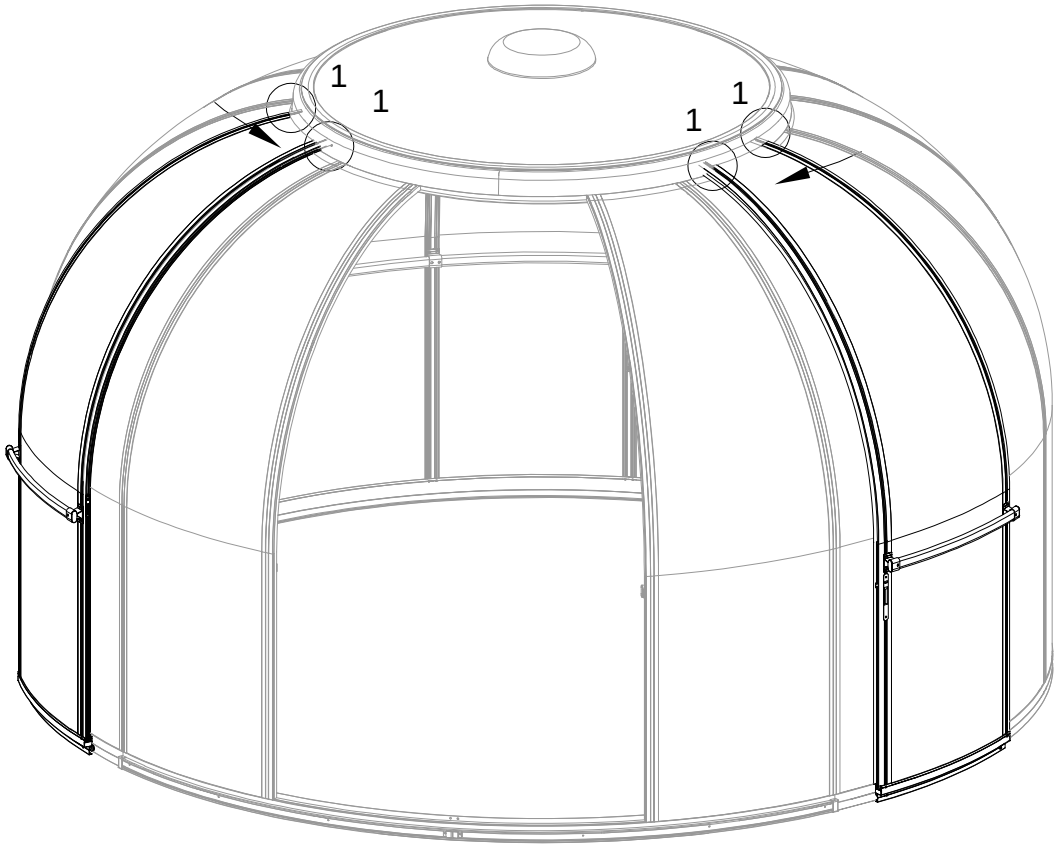


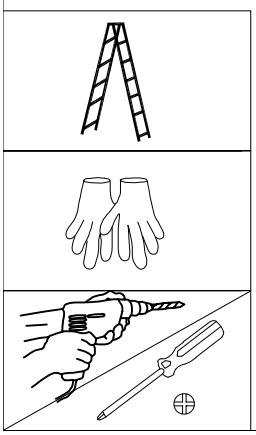



Montering av skyvedører

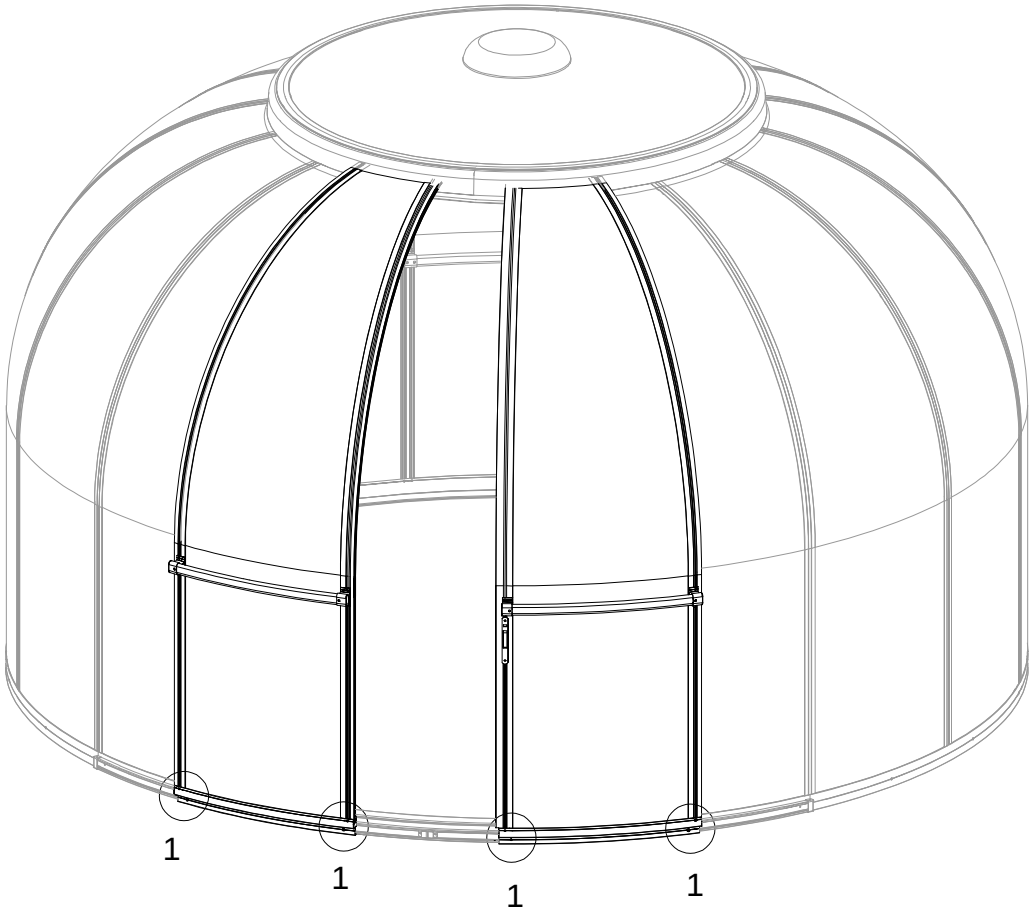



Skyv de nederste hjulsettene A76 inn i skinnen L05A. Hjulsettene må dreies litt for å komme på plass. Når døren kan rulle helt på plass og hjulbasen passer i profilen, strammes skrue S62A helt.

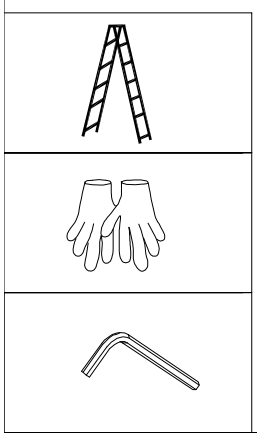

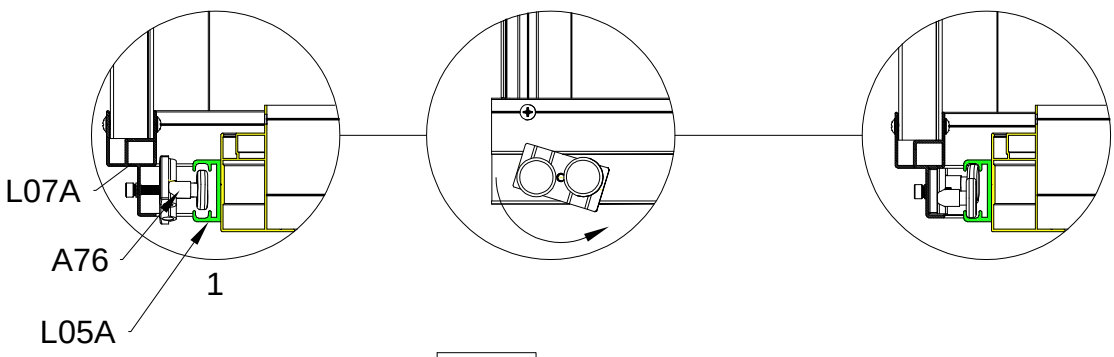


DEL	NR	STK
	S15A M4X10	2
	H22 M4	2
	H21	1

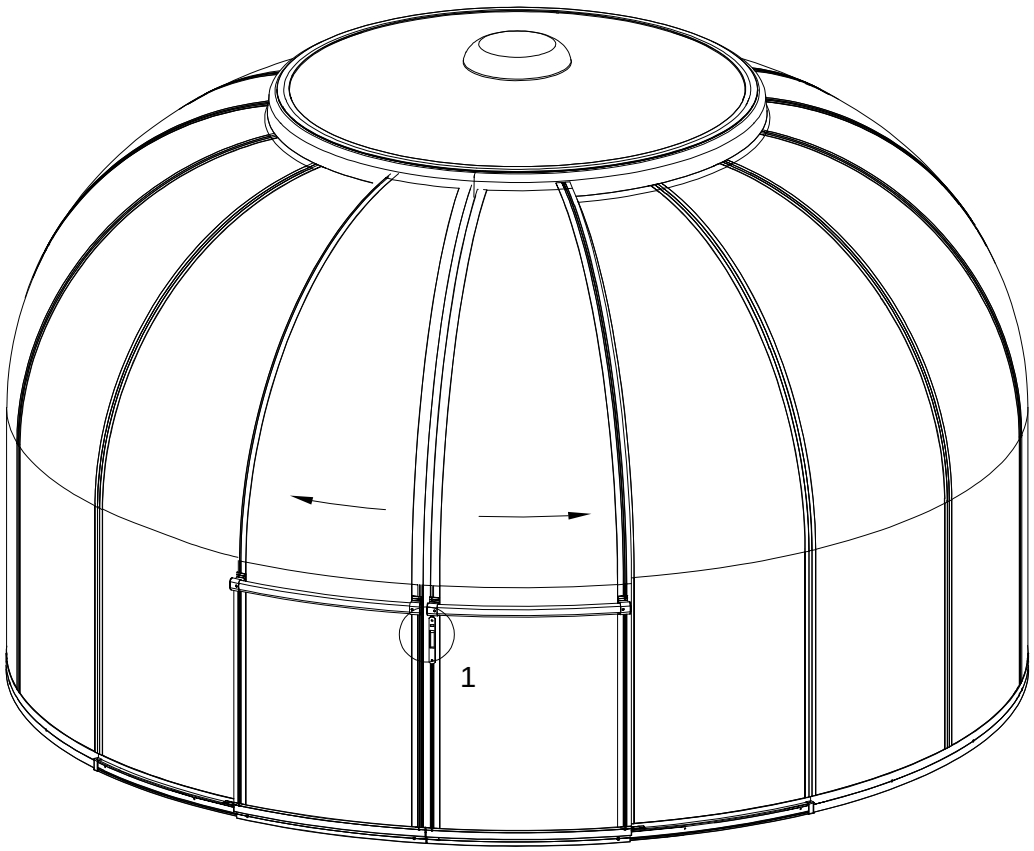


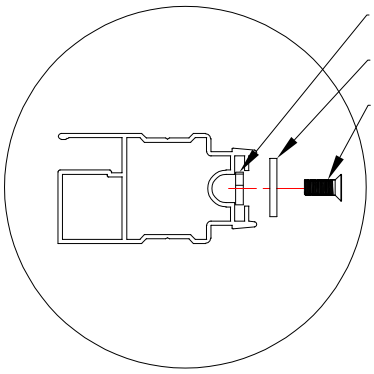


1

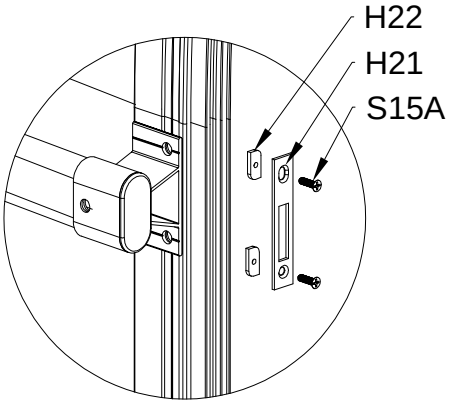


1

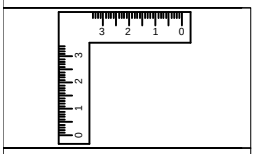



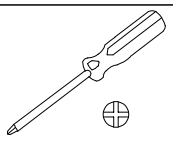


Monter dørlåsen som vist her.
Juster låseplaten H21 opp/ned
til den passer med låsepinnen.
Fest låseplaten H21 med skrue
S15A og H22-gjengen bak.

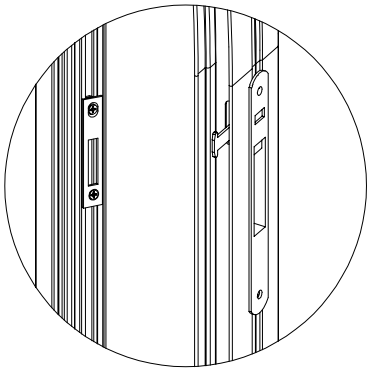


1

DEL	NR	STK
	A86	7
	J163	56

Montering av veggardiner
(Hvis kjøpt, ellers hopp over dette)

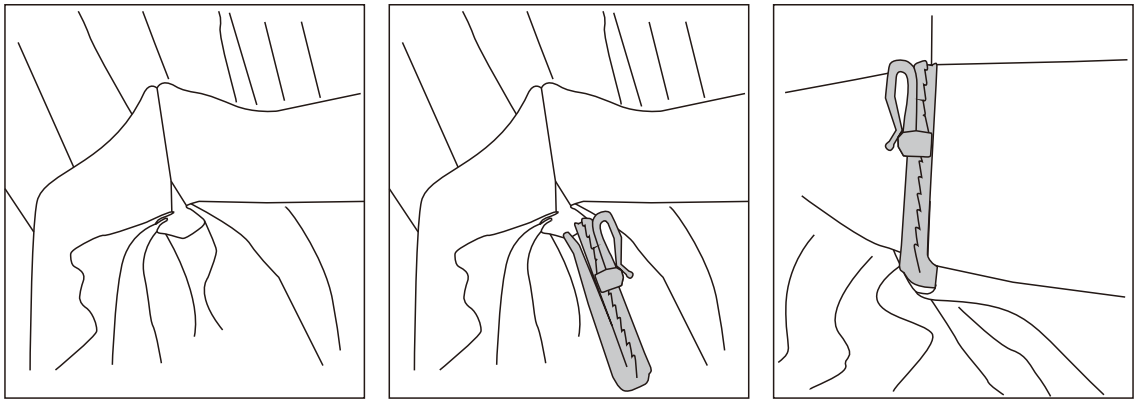


Monter 56 stk. J163 i alle åpningene, 8 x J163 i hver av de 7 seksjonene i gardin A85.

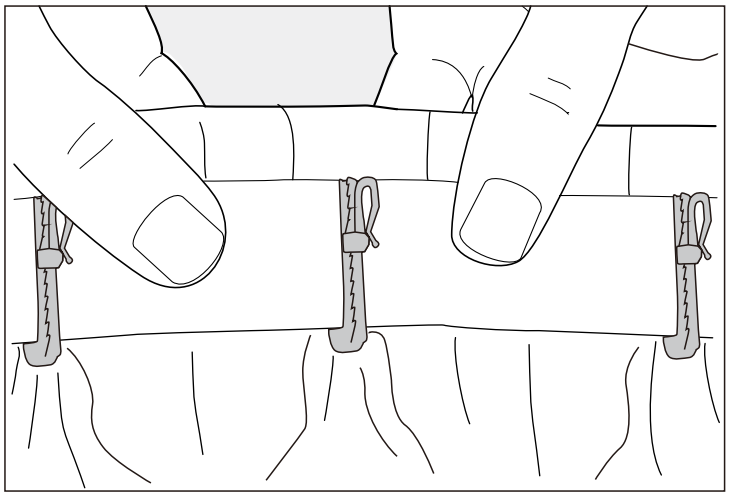






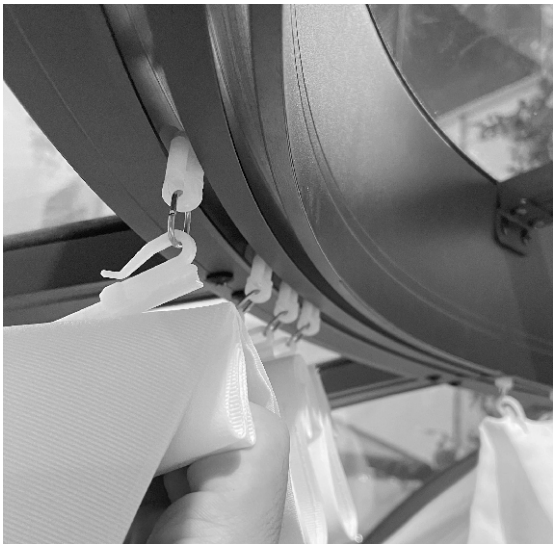


Heng alle J163-kroker på H130-øynene i den ytterste ringen på toppen K1.


DEL	NR	STK
	A87	1
	J164	74

Montering av takgardiner
(Hvis kjøpt, ellers hopp over dette)

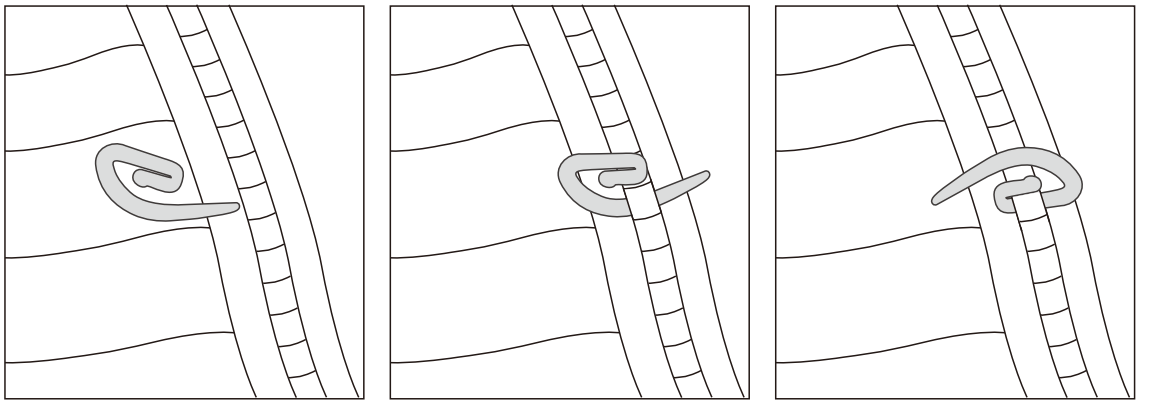

Monter alle 74 J164 i hullene som vist her, med ca. 13 cm avstand mellom hver J164.

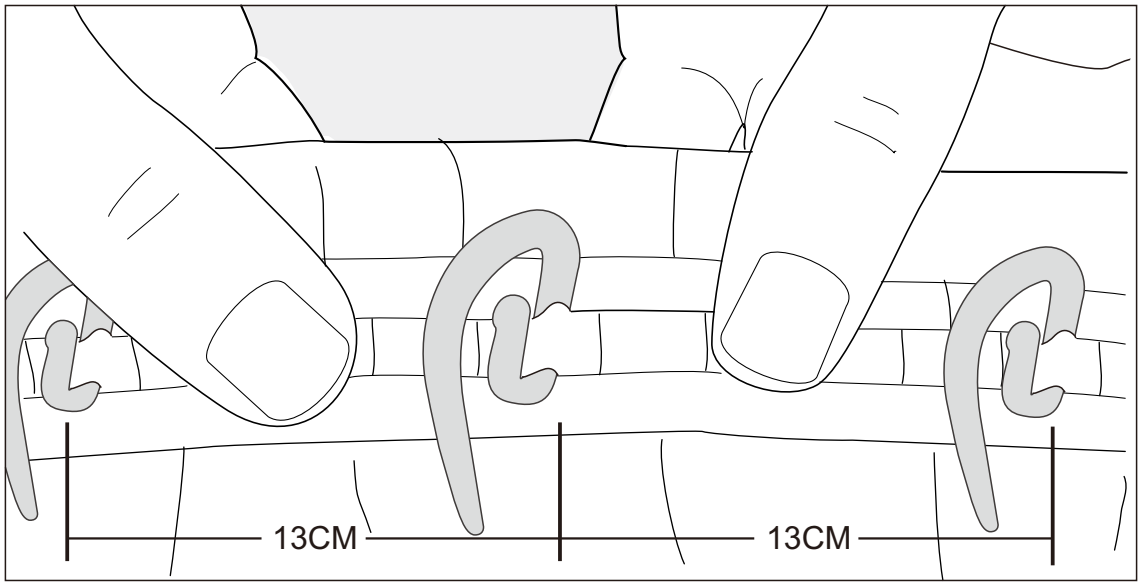

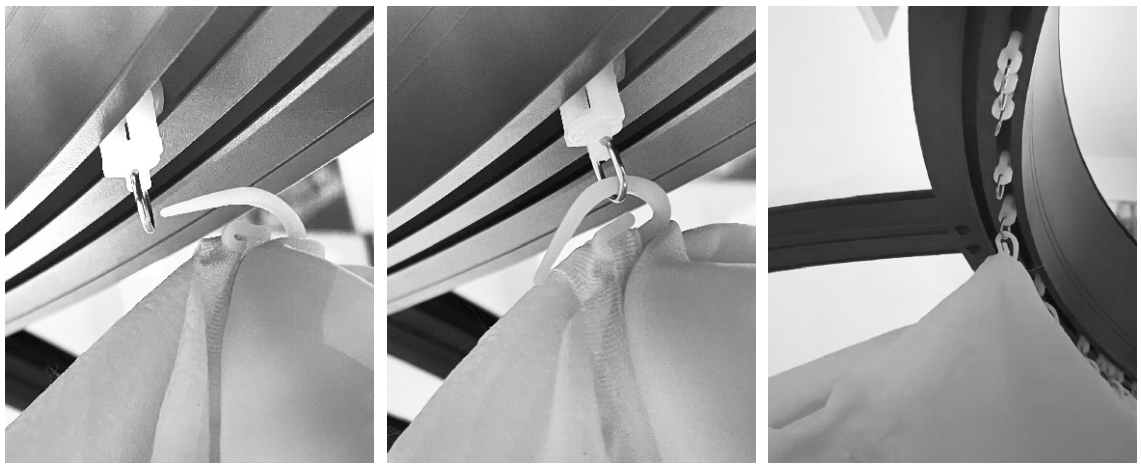

Fest alle J164-kroker til de 74 tilsvarende H130-øynene i den indre ringen på toppen K1.